

Vždy pripravení pomôcť

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

Otázky?
Kontaktujte
Philips

D200

D205



Rozšírená dokumen- tácia pre používateľa

PHILIPS

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	3
2	Váš telefón	4
	Obsah balenia	4
	Prehľad telefónu	5
	Prehľad základne	6
	Ikony na displeji	6
3	Úvodné pokyny	8
	Pripojenie základne	8
	Vloženie dodaných batérií	9
	Konfigurácia telefónu (závisí od danej krajiny)	9
	Zmena kódu PIN pre vzdialený prístup	10
	Nabíjanie slúchadla	10
	Kontrola úrovne nabitia	11
	Čo je to pohotovostný režim?	11
	Kontrola sily signálu	11
	Zapnutie a vypnutie slúchadla	11
4	Hovory	12
	Uskutočnenie hovoru	12
	Prijatie hovoru	12
	Ukončenie hovoru	12
	Nastavenie hlasitosti slúchadla/ reproduktora	13
	Vypnutie mikrofónu	13
	Zapnutie alebo vypnutie reproduktora	13
	Uskutočnenie druhého hovoru	13
	Prijatie druhého hovoru	13
	Prepínanie medzi dvoma hovormi	13
	Vytvorenie konferenčného hovoru s externými volajúcimi	13
5	Interné a konferenčné hovory	14
	Uskutočnenie hovoru medzi dvoma slúchadlami	14
	Presmerovanie hovoru	14
	Uskutočnenie konferenčného hovoru	15

6	Text a čísla	16
	Zadávanie textu a čísel	16
	Prepnutie medzi veľkými a malými písmenami	16
7	Telefónny zoznam	17
	Prezeranie telefónneho zoznamu	17
	Vyhľadanie záznamu	17
	Hovor z telefónneho zoznamu	17
	Vstup do telefónneho zoznamu počas hovoru	17
	Pridanie záznamu	18
	Úprava záznamu	18
	Odstránenie záznamu	18
	Odstránenie všetkých záznamov	18
	Pamäť s priamym prístupom	18
8	Výpis hovorov	19
	Typ zoznamu hovorov	19
	Prezeranie záznamov hovorov	19
	Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu	19
	Odpovedanie na hovor	19
	Odstránenie záznamu o hovore	20
	Odstránenie všetkých záznamov	20
9	Zoznam opakovaných volaní	21
	Prezeranie záznamov o opakovaných volaniach	21
	Opakované volanie hovoru	21
	Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu	21
	Odstránenie záznamu o opakovanom volaní	21
	Odstránenie všetkých záznamov o opakovaných volaniach	21

10 Nastavenia telefónu	22
Nastavenia zvuku	22
Režim ECO+	22
Pomenovanie slúchadla	23
Nastavenie dátumu a času	23
Nastavenie jazyka displeja	23
11 Telefónny záznamník	24
Zapnutie alebo vypnutie záznamníka	24
Nastavenie jazyka záznamníka	24
Nastavenie režimu záznamníka	24
Správa s oznámením	25
Prichádzajúce správy	26
Nastavenie oneskorenia zvonenia	27
Vzdialený prístup	27
12 Služby	29
Typ zoznamu hovorov	29
Automatický konferenčný hovor	29
Typ siete	29
Automatická predvoľba	29
Výber trvania opakovaného hovoru	30
Režim vytáčania	30
Automatické hodiny	30
Zaregistrovanie ďalších slúchadiel	31
Zrušenie registrácie slúchadiel	31
Obnovenie predvolených nastavení	31
13 Technické údaje	32
14 Upozornenie	33
Vyhlásenie o zhode	33
Využívanie súladu so štandardom GAP	33
Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí	33
Likvidácia použitých produktov a batérií	33
15 Často kladené otázky	35
16 Príloha	37
Tabuľky zadávania textu a čísel	37

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Požiadavky napájania

- Tento výrobok vyžaduje elektrické napájanie s napätím 100 – 240 voltov striedavého prúdu. V prípade zlyhania napájania môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.
- Elektrické napätie v sieti je klasifikované ako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages – Napätia v telekomunikačných sieťach), podľa definície v norme EN 60950.



Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.

- Elektrické zásuvky pripojiteľného vybavenia musia byť inštalované v blízkosti vybavenia a musia byť ľahko prístupné.
- Aktivácia funkcie Handsfree (bezdotykové ovládanie) môže náhle zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň – uistite sa, že slúchadlo nemáte príliš blízko pri uchu.
- Toto zariadenie nie je určené na núdzové volania pri výpadku elektrického prúdu. Pre prípad núdzového volania je nutné použiť iné možnosti.
- Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kontaktu s tekutinami.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén ani abrazívne častice, pretože môžu poškodiť zariadenie.
- Nevystavujte telefón nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Nedovoľte, aby telefón spadol ani aby na telefón spadli iné predmety.
- Zapnuté mobilné telefóny umiestnené v blízkosti zariadenia môžu spôsobovať jeho rušenie.

Teploty pri prevádzke a skladovaní

- Zariadenie používajte na mieste s teplotou v rozsahu od 0 °C do +40 °C (maximálne 90 % relatívnej vlhkosti).
- Zariadenie skladujte na mieste s teplotou v rozsahu od -20 °C do +45 °C (maximálne 95 % relatívnej vlhkosti).
- Životnosť batérií sa môže v prostredí s nízkou teplotou skrátiť.



Výstraha

- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Vždy používajte káble dodávané s výrobkom.
- Nedovoľte, aby sa nabíjacie kontakty alebo batéria dostali do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do kontaktu s malými kovovými predmetmi. Môže to znížiť kvalitu zvuku a poškodiť výrobok.
- Kovové predmety sa môžu pri položení do blízkosti alebo priamo na prijímač slúchadla zachytiť.
- Nepoužívajte výrobok na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Neotvárajte slúchadlo, základňu ani nabíjačku, pretože by ste sa vystavili riziku úrazu vysokým napätím.

2 Váš telefón


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips!

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt v lokalite www.philips.com/welcome.

Obsah balenia



Slúchadlo**

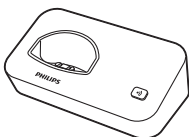


Základňa (D200)



Základňa (D205)



Nabíjačka**

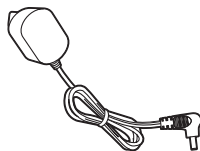

Sieťový adaptér**



Linkový kábel*



Záruka



Stručný návod na používanie



Poznámka



- **V niektorých krajinách musíte najskôr pripojiť k linkovému káblu linkový adaptér a potom zapojiť linkový kábel do telefónnej zásuvky.



Tip

- **V baleniach s viacerými slúchadlami sú pridané ďalšie slúchadlá, nabíjačky a sieťové adaptéry.

Prehľad telefónu

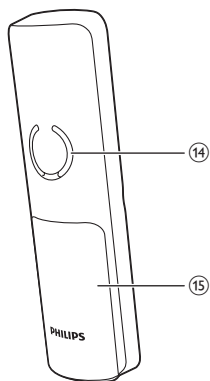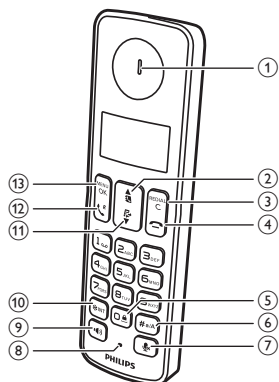

① Slúchadlo

②

- Rolovanie nahor v ponuke.
- Zvýšenie hlasitosti slúchadla/reproduktora.
- Vstup do telefónneho zoznamu.

③ REDIAL/C

- Odstránenie textu alebo číslic.
- Zrušenie operácie.
- Vstup do zoznamu opakovaných volaní.

④

- Ukončenie hovoru.
- Ukončenie ponuky/činnosti.
- Stlačte a podržte toto tlačidlo, ak chcete zapnúť alebo vypnúť slúchadlo.

⑤

- Stlačením počas zadávania textu vložte medzeru.
- Stlačením a podržaním uzamknete/odomknete klávesnicu v pohotovostnom režime.

⑥ # A/A

- Stlačením a podržaním vložte počas hovoru pauzu.
- Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami počas úprav.

⑦

Vypnutie alebo obnovenie hlasitosti mikrofónu.

⑧ Mikrofón

⑨

- Zapnutie/vypnutie hlasitého odposluchu hovoru.
- Volanie a prijímanie hovorov cez reproduktor.

⑩

- Stlačením a podržaním uskutočnite interný hovor (len pri verzii s viacerými slúchadlami).
- Nastavenie režimu vytáčania (pulzná voľba alebo dočasná tónová voľba).

⑪

- Rolovanie nadol v ponuke.
- Zníženie hlasitosti slúchadla/reproduktora.
- Vstup do výpisu hovorov.

12

- Volanie a prijímanie hovorov.
- Tlačidlo opakovaného hovoru (Táto služba je závislá od siete.)

13 MENU/OK


- Prístup k hlavnej ponuke.
- Potvrdenie výberu.
- Vstup do ponuky možností.
- Výber funkcie zobrazenej na obrazovke slúchadla priamo nad tlačidlom.

14 Reproduktor

15 Dvierka priestoru pre batérie

Prehľad základne


D200

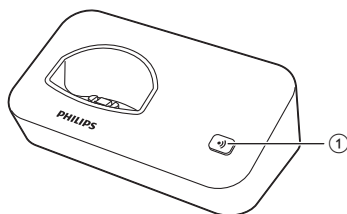

1

- Stlačením vyhladáte slúchadlá.
- Stlačením a podržaním prejdete do režimu registrácie.

D205

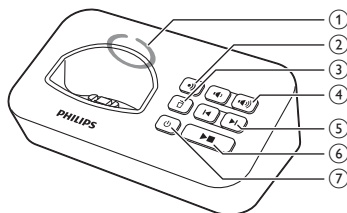

1 Reproduktor (na zadnej strane základne)

2

- Stlačením vyhladáte slúchadlá.
- Stlačením a podržaním prejdete do režimu registrácie.

3

- Odstránenie práve prehrávaného odkazu.
- Stlačením a podržaním odstránite všetky staré odkazy.

4

Zníženie/zvýšenie hlasitosti reproduktora.

5

Zrýchlené vyhľadávanie smerom dozadu/dopredu.

6

- Prehratie odkazov.
- Zastavenie prehrávania odkazov.

7

Zapnutie alebo vypnutie záznamníka.

Ikony na displeji

Ikony zobrazené na hlavnej obrazovke v pohotovostnom režime vám signalizujú, ktoré funkcie sú v telefóne dostupné.

Ikona	Popis
	Keď je slúchadlo zložené zo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá až takmer vybitá).
	
	
	Keď je slúchadlo položené na základni/nabíjačke, paličky sa pohybujú, kým sa nabíjanie nedokončí.
	Zabliká ikona vybité batérie a zaznie výstražný tón.
	Batéria je vybitá a treba ju nabiť.


	Zobrazuje stav spojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým silnejší je signál.
	Svieti nepreerušovane pri prezeraní prijatých prichádzajúcich hovorov vo výpise hovorov.
	Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.
	Bliká v prípade nového zmeškaného hovoru alebo pri prehliadaní neprečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov. Svieti nepreerušovane pri prezeraní prečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov.
	Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru. Svieti nepretržite počas hovoru.
	Reproduktor je zapnutý.
	Zvonenie je vypnuté.
	Záznamník (len model D205): bliká, keď je uložený nový odkaz alebo keď je pamäť plná. Zobrazuje sa, keď je telefónny záznamník zapnutý.
	Bliká pri nevypočutom odkaze. Svieti nepreerušovane, ak odkazy už boli zobrazené v zozname hovorov. Ak v schránke nie je žiadna hlasová správa, ikona sa nezobrazuje.
	Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.
	Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla REDIAL/C .
ECO+	Režim ECO+ je aktivovaný.

3 Úvodné pokyny



Výstraha

- Pred zapojením a inštaláciou slúchadla si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti „Dôležité bezpečnostné pokyny“.

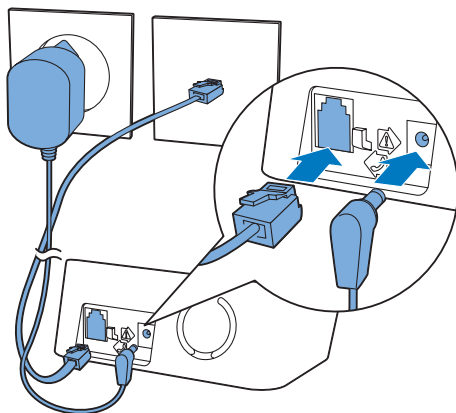

Pripojenie základne



Varovanie

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane telefónu.
- Na nabíjanie batérií používajte iba priložený sieťový adaptér.

3


Sieťový adaptér zapojte do (len pri baleniach s viacerými slúchadlami):

- vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane prídavnej nabíjačky slúchadla,
- elektrickej zásuvky na stene.



Poznámka

- Ak máte na svojej telefónnej linke aktivovaný prístup k vysokorychlostnému internetovému pripojeniu DSL (Digital Subscriber Line), nezabudnite medzi telefónnu zásuvku a sieťovú zásuvku nainštalovať filter DSL. Tento filter odstraňuje problémy so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobené interferenciou od linky DSL. Viac informácií o filtroch DSL získate od svojho poskytovateľa služby DSL.
- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane základne.

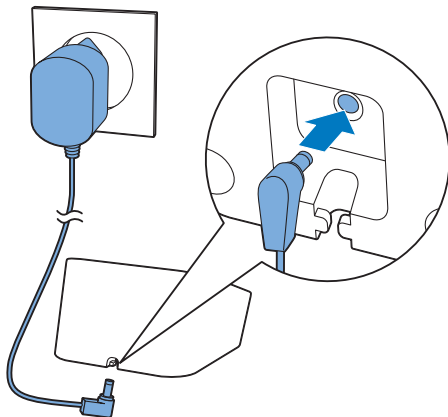

1 Sieťový adaptér zapojte do:


- vstupného konektora jednosmerného napätia na zadnej strane základne,
- elektrickej zásuvky na stene.

2 Koncovky linkového kábla zapojte do:


- telefónnej zásuvky na zadnej strane základne,
- telefónnej zásuvky na stene.

Vloženie dodaných batérií


1

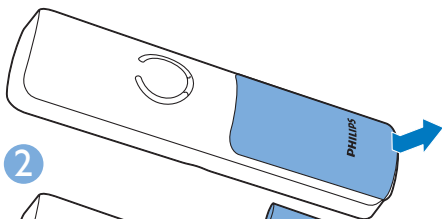

2

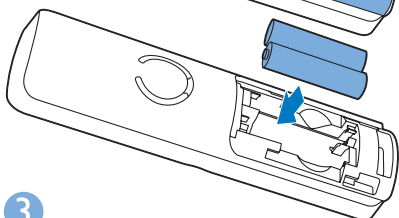

3

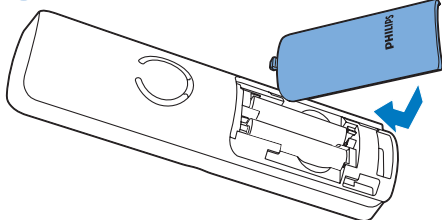

Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Používajte iba dodané batérie.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.



Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.
- Je normálne, že sa slúchadlo počas nabíjania batérií zohreje.



Varovanie

- Pri vkladaní do priečka skontrolujte polaritu batérií. Nesprávna polarita môže poškodiť výrobok.

Konfigurácia telefónu (závisí od danej krajiny)

- 1 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí úvítacia správa.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.

Nastavenie krajiny a jazyka

Vyberte krajinu/jazyk a výber potvrdíte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

↳ Nastavenie krajiny a jazyka sa uloží.



Poznámka

- Možnosť nastavenia krajiny a jazyka závisí od danej krajiny. Ak sa nezobrazí úvítacia správa, znamená to, že vaša krajina a jazyk sú prednastavené. Následne môžete nastaviť dátum a čas.

Ak chcete zmeniť nastavenia jazyka, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Vyberte možnosť **[Nastav. tel.] > [Jazyk]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 2 Vyberte jazyk a výber potvrdíte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie dátumu a času



Tip

- Ak chcete dátum a čas nastaviť neskôr; stlačením položky **REDIAL/C** toto nastavenie vynecháte.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Nastav. tel.] > [Dátum a čas]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Stlačením numerických tlačidiel zadajte dátum a potom nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí ponuka nastavenia času.

- 4 Stlačením numerických tlačidiel zadajte čas.
- Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla  /  vyberte možnosť [am] alebo [pm] (závisí od krajiny).
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.

Zmena kódu PIN pre vzdialený prístup




Poznámka

- Štandardne nastavený kód PIN pre vzdialený prístup k záznamníku je 0000 a je dôležité ho zmeniť, aby ste tak zaručili náležité zabezpečenie.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [Záznamník] > [Vzdial. prístup] > [Zmeniť PIN] a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 3 Zadajte pôvodný kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **MENU/OK**.
- 4 Zadajte nový kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **MENU/OK**.
- 5 Znovu zadajte nový kód PIN a zadanie potvrdte tlačidlom **MENU/OK**.
→ Nastavenie sa uloží.

Nabíjanie slúchadla

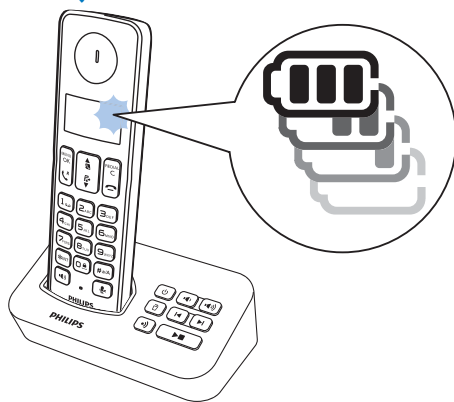

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovacie tón.

→ Slúchadlo sa začne nabíjať.



Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.
- Je normálne, že sa slúchadlo počas nabíjania batérií zohreje.

Môžete aktivovať alebo deaktivovať dokovacie tón (pozrite si 'Nastavenie dokovacieho tónu' na strane 22).

Telefón je teraz pripravený na používanie.

Kontrola úrovne nabitia

Ikona batérie zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérií.



Keď je slúchadlo zložené zo základne, paličky signalizujú kapacitu batérie (plná, stredná a nízka).



Keď je slúchadlo vložené v základni/nabíjačke, paličky budú blikať, až kým sa batérie úplne nenabijú.



Bliká ikona vybitej batérie. Batéria je vybitá a treba ju nabiť.

Ak sú batérie vybité, slúchadlo sa vypne. Ak práve telefonujete a batérie sú takmer vybité, budete počuť varovné tóny. Po varovnom signáli sa hovor preruší.

Čo je to pohotovostný režim?

Telefón je v pohotovostnom režime, keď je nečinný. Na obrazovke pohotovostného režimu sa zobrazuje názov slúchadla alebo dátum a čas a číslo slúchadla.



Tip

- Stlačením a podržaním tlačidla **MENU/OK** môžete prepínať medzi zobrazením názvu slúchadla a zobrazením dátumu a času.

Kontrola sily signálu



Počet paličiek signalizuje stav pripojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým kvalitnejšie je prepojenie.

- Pred volaním, prijímaním hovorov a používaním funkcií telefónu sa uistite, že je slúchadlo pripojené k základni.
- Ak počas telefonovania počujete varovné tóny, znamená to, že batérie slúchadla sú takmer vybité alebo sa slúchadlo nachádza mimo dosah. Nabite batériu alebo presuňte slúchadlo bližšie k základni.



Poznámka

- Keď je zapnutá funkcia **ECO+**, sila signálu sa nezobrazuje.

Zapnutie a vypnutie slúchadla

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť slúchadlo, stlačte a podržte tlačidlo .

4 Hovory



Poznámka

- Telefón nedokáže v prípade zlyhania napájania využívať núdzové služby.



Tip

- Pred uskutočnením a počas hovoru kontrolujte silu signálu. (see 'Kontrola sily signálu' on page 11)

Uskutočnenie hovoru

Hovor môžete uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

- Bežný hovor
- Hovor na predvolené číslo
- Hovor prostredníctvom tlačidla rýchleho vytáčania

Hovor môžete uskutočniť aj zo zoznamu opakovaných volaní (pozrite si 'Opakované volanie hovoru' na strane 21), telefónneho zoznamu (pozrite si 'Hovor z telefónneho zoznamu' na strane 17) a výpisu hovorov (pozrite si 'Odpovedanie na hovor' na strane 19).

Bežný hovor

- 1 Stlačte tlačidlo alebo .
- 2 Zadať telefónne číslo.
 - ↳ Číslo sa vytočí.
 - ↳ Zobrazí sa trvanie aktuálneho hovoru.

Hovor na predvolené číslo

- 1 Zadať telefónne číslo.
 - Ak chcete vymazať číslicu, stlačte položku **REDIAL/C**.
 - Medzeru vložte stlačením a podržaním tlačidla **#** a/a.

- 2 Stlačením tlačidla alebo vytočíte dané číslo.



Poznámka

- Časomera hovoru zobrazí dĺžku trvania aktuálneho hovoru.
- Ak počujete varovné tóny, znamená to, že telefón má takmer vybitú batériu alebo je mimo dosahu. Nabite batériu alebo presuňte telefón bližšie k základni.

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru telefón zvoní. Stlačením tlačidla alebo prijmite hovor.



Varovanie

- Keď slúchadlo zvoní alebo je aktivovaná funkcia handsfree, držte slúchadlo ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.



Poznámka

- Služba identifikácie volajúceho je dostupná, ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho.



Tip

- V prípade zmeškaného hovoru sa zobrazí správa s upozornením.

Vypnutie zvonenia pre všetky prichádzajúce hovory

Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo **REDIAL/C**.

Ukončenie hovoru

Hovor môžete ukončiť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo ;
- Položte slúchadlo do základne alebo do nabíjacej kolísky.

Nastavenie hlasitosti slúchadla/reproduktora

Stlačením tlačidla  /  nastavíte počas hovoru hlasitosť.

- ↳ Hlasitosť slúchadla/reproduktora sa nastaví a telefón sa prepne naspäť na obrazovku hovoru.

Vypnutie mikrofónu

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo .
 - ↳ Slúchadlo zobrazí položku [Vypnutie zvuku].
 - ↳ Volajúci vás nepočuje, ale vy jeho áno.
- 2 Opätovným stlačením tlačidla  vypnutie mikrofónu zrušíte.
 - ↳ Teraz môžete komunikovať s volajúcim.

Zapnutie alebo vypnutie reproduktora

Stlačte tlačidlo .

Uskutočnenie druhého hovoru

Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo .
 - ↳ Prvý hovor sa podrží.
- 2 Vytočte druhé číslo.
 - ↳ Číslo zobrazené na obrazovke sa vytočí.

Prijatie druhého hovoru

Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.

Keď vás pravidelné pípanie upozorňuje na prichádzajúci hovor, môžete ho prijať nasledujúcimi spôsobmi:

- 1 Hovor prijmete stlačením tlačidiel  alebo .
 - ↳ Prvý hovor sa podrží a vy prijmete druhý hovor.
- 2 Stlačením tlačidiel  a  ukončíte práve prebiehajúci hovor a prijmete prvý hovor.

Prepínanie medzi dvoma hovormi

Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.

Stlačte tlačidlá  a .

- ↳ Aktuálny hovor sa podrží a vy prijmete druhý hovor.

Vytvorenie konferenčného hovoru s externými volajúcimi

Poznámka

- Táto služba je závislá od danej siete a krajiny. U poskytovateľa telefonických služieb si overte dodatočné poplatky.

Ak ste spojení s dvoma volajúcimi, stlačte tlačidlá  a potom .

- ↳ Dva hovory sa spoja a je nadviazaný konferenčný hovor.

5 Interné a konferenčné hovory

Interný hovor je hovor medzi dvoma slúchadlami, ktoré zdieľajú rovnakú základňu. Konferenčný hovor umožňuje konverzáciu medzi vami, používateľom ďalšieho slúchadla a volajúcimi na vonkajšej linke.

Uskutočnenie hovoru medzi dvoma slúchadlami



Poznámka

- Ak sú k základni zaregistrované len 2 slúchadlá, stlačením a podržaním tlačidla ***INT** zavoláte na druhé slúchadlo.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo ***INT**.
↳ Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre interný hovor.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Vybraté slúchadlo zvoní.
- 3 Na vybratom slúchadle stlačte tlačidlo **☎^R**.
↳ Interný hovor sa prepojí.
- 4 Stlačením tlačidla **REDIAL/C** alebo **☎** zrušíte alebo ukončíte interný hovor.

Počas hovoru

Počas hovoru môžete prepínať z jedného slúchadla na druhé:

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo ***INT**.
↳ Aktuálny hovor sa podrží.

- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Počkajte, kým druhá strana prijme váš hovor.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

Stlačením a podržaním tlačidla ***INT** prepnete medzi hovorom z vonkajšej linky a interným hovorom.

Presmerovanie hovoru



Poznámka

- Ak sú k základni zaregistrované len 2 slúchadlá, stlačením a podržaním tlačidla ***INT** presmerujete hovor na druhé slúchadlo.

- 1 Počas hovoru stlačte a podržte tlačidlo ***INT**.
↳ Zobrazia sa slúchadlá dostupné pre interný hovor.
- 2 Vyberte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 3 Keď druhá strana prijme váš hovor, stlačte tlačidlo **☎**.
↳ Hovor je teraz presmerovaný na vybraté slúchadlo.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

3-smerný konferenčný hovor je hovor medzi vami, používateľom druhého slúchadla a volajúcimi z vonkajšej linky. Sú potrebné dve slúchadlá, ktoré zdieľajú rovnakú základňu.

Počas externého hovoru

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla ***INT** spustíte interný hovor.
 - ↳ Externý hovor sa podrží.
 - ↳ Pri verziách s viacerými slúchadlami sa zobrazia dostupné slúchadlá pre interný hovor; potom pokračujte krokom 2.
 - ↳ Pri verziách s dvomi slúchadlami začne zvonit' druhé slúchadlo, potom pokračujte krokom 3.
- 2 Vyberte alebo zadajte číslo slúchadla a výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
 - ↳ Vybraté slúchadlo zvoní.
- 3 Na vybratom slúchadle stlačte tlačidlo **↶^R**.
 - ↳ Interný hovor sa prepojí.
- 4 Vyberte možnosť **[Konferencia]**.
 - ↳ Vytvorili ste 3-smerný konferenčný hovor s externým hovorom a vybraným slúchadlom.
- 5 Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla **↶**.



Poznámka

- Ak volajúci zo slúchadla počas konferenčného hovoru položí, druhé slúchadlo zostane pripojené k externému hovoru.



Poznámka

- Stlačením tlačidla **↶^R** sa pripojíte k už prebiehajúcemu konferenčnému hovoru s iným slúchadlom, ak je položka **[Služby] > [Konferencia]** nastavená na možnosť **[Automatický]**.

Počas konferenčného hovoru

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla ***INT** externý hovor podržite a vráťte sa k internému hovoru.
 - ↳ Externý hovor sa podrží.
- 2 Opätovným stlačením a podržaním tlačidla ***INT** znova vytvoríte konferenčný hovor.

6 Text a čísla

Môžete zadať text a čísla pre názov slúchadla, záznamy telefónneho zoznamu a iné položky ponuky.

Zadávanie textu a čísel

- 1 Jedným alebo viacnásobným stlačením alfanumerického tlačidla zadáte vybratý znak.
- 2 Stlačením tlačidla **REDIAL/C** znak odstránite. Stlačením a podržaním tlačidla **REDIAL/C** odstránite všetky znaky. Stlačením tlačidla  a  presuniete kurzor doľava alebo doprava.
- 3 Stlačením tlačidla  vložíte medzeru.



Poznámka

- Informácie o priradení jednotlivých znakov a čísel tlačidlám nájdete v kapitole „Dodatok“.

Prepnutie medzi veľkými a malými písmenami

Na základe predvoleného nastavenia sa prvé slovo vo vete začína veľkým písmenom a ostatné sú malé. Stlačením a podržaním tlačidla  prepnete medzi veľkými a malými písmenami.

7 Telefónny zoznam

Tento telefón obsahuje telefónny zoznam s kapacitou až 50 záznamov. Do telefónneho zoznamu môžete prejsť prostredníctvom slúchadla. Každý záznam môže obsahovať meno s dĺžkou maximálne 14 znakov a číslo s dĺžkou maximálne 24 znakov.

Obsahuje 2 pamäte s priamym prístupom (tlačidlá **1_{ABC}** a **2_{ABC}**). V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá **1_{ABC}** a **2_{ABC}** v danom poradí predvolené pre číslo hlasovej schránky a číslo informačných služieb vášho poskytovateľa služieb. Keď tlačidlo stlačíte a podržíte stlačené v pohotovostnom režime, uložené telefónne číslo sa vytočí automaticky.

Prezeranie telefónneho zoznamu



Poznámka

- Telefónny zoznam môžete prezerat' vždy len z jedného slúchadla.

- 1 Tlačidlom alebo stlačením položiek **MENU/OK** > **[Telef.zoznam]** > **[Zobrazit]** vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Vyberte kontakt a prezrite si dostupné informácie.

Vyhľadanie záznamu

Záznamy v telefónnom zozname môžete prehľadávať nasledovnými spôsobmi:

- Rolovanie cez zoznam kontaktov.
- Zadanie prvého znaku kontaktu.

Rolovanie cez zoznam kontaktov

- 1 Tlačidlom alebo stlačením položiek **MENU/OK** > **[Telef.zoznam]** > **[Zobrazit]** vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Tlačidlami a môžete prechádzať cez položky v telefónnom zozname.

Zadanie prvého znaku kontaktu

- 1 Tlačidlom alebo stlačením položiek **MENU/OK** > **[Telef.zoznam]** > **[Zobrazit]** vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Stlačte alfanumerické tlačidlo, ktoré zodpovedá danému znaku.
↳ Zobrazí sa prvý záznam, ktorý sa začína týmto znakom.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Tlačidlom alebo stlačením položiek **MENU/OK** > **[Telef.zoznam]** > **[Zobrazit]** vstúpte do telefónneho zoznamu.
- 2 Z telefónneho zoznamu vyberte kontakt.
- 3 Stlačením tlačidla uskutočnite hovor.

Vstup do telefónneho zoznamu počas hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte kontakt a potom stlačením tlačidla **MENU/OK** zobrazte číslo.

Pridanie záznamu

Poznámka

- Ak je pamäť telefónneho zoznamu plná, slúchadlo zobrazí upozornenie. Odstráňte niekoľko záznamov a potom môžete pridať nové.
- Staré číslo sa v telefónnom zozname nahradí novým číslom.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Telef.zoznam] > [Pridať nové]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zadajte meno a potom potvrďte zadanie stlačením položky **MENU/OK**.
- 4 Zadajte číslo a potom potvrďte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nový záznam sa uloží.

Tip

- Stlačením a podržaním tlačidla **#*/A** vložíte medzeru.
- Jedným alebo viacnásobným stlačením alfanumerického tlačidla zadáte vybraný znak.
- Stlačením položky **REDIAL/C** znak odstránite. Stlačením tlačidla  /  presuniete kurzor doľava alebo doprava.

Úprava záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Telef.zoznam] > [Upraviť]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte kontakt a výber potvrďte stlačením položky **MENU/OK**.
- 4 Zadajte meno a potvrďte ho stlačením položky **MENU/OK**.
- 5 Zadajte číslo a potvrďte ho stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Záznam sa uloží.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Telef.zoznam] > [Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte kontakt a výber potvrďte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[Telef.zoznam] > [Odstr. všetko]** a stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrďte výber.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Všetky záznamy (okrem 2 záznamov v pamäti s priamym prístupom) sa odstránia.

Pamäť s priamym prístupom

K dispozícii máte 2 záznamy v pamäti s priamym prístupom (Tlačidlá 1 a 2). Ak chcete automaticky vytočiť uložené telefónne číslo, stlačte a podržte stlačené tlačidlá v pohotovostnom režime.

V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 prednastavené na **[1_odkaz_schr.]** (číslo odkazovej schránky) a **[2_info_slb]** (číslo informačných služieb) vášho sieťového operátora.

8 Výpis hovorov

Vo výpise hovorov je uložená história všetkých zmeškaných alebo prijatých hovorov. História prijatých hovorov obsahuje meno a číslo volajúceho, čas volania a jeho dátum. Táto funkcia je dostupná, ak máte u svojho poskytovateľa telefonických služieb aktivovanú službu identifikácie volajúceho.

Telefón dokáže uložiť až 20 záznamov o hovoroch. Ikona výpisu hovorov na slúchadle bliká, aby vás upozornila na prípadné neprijaté hovory. Ak volajúci povolil zobrazenie svojej identity, môžete vidieť jeho meno alebo číslo. Záznamy hovorov sa zobrazujú v chronologickom poradí s najnovšie prijatým hovorom na samom vrchu zoznamu.



Poznámka

- Pred zavolaním späť priamo zo zoznamu hovorov sa uistite, či je číslo v zozname hovorov platné.

Ikony zobrazené na obrazovke signalizujú, či máte zmeškané/prijaté hovory.

Ikony	Popis
	Svieti pri prezeraní prichádzajúcich hovorov v zozname hovorov.
	Bliká pri novom zmeškanom hovore. Svetí pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov.

Typ zoznamu hovorov

Môžete nastaviť, či chcete v tejto ponuke zobrazit' všetky prichádzajúce hovory, alebo zmeškané hovory.

Výber typu zoznamu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.

- 2 Vyberte možnosť **[Služby] > [Typ zozn. hov.]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.

Prezeranie záznamov hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo .
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte záznam a potom stlačte položku **MENU/OK** a výberom možnosti **[Zobraziť]** zobrazte ďalšie dostupné informácie.

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte nastavenie a výber potvrdte stlačením **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Uložiť číslo]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 4 Zadajte a upravte meno a nastavenie potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
- 5 Zadajte a upravte číslo a nastavenie potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Záznam sa uloží.

Odpovedanie na hovor

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte v zozname záznam.
- 3 Stlačením tlačidla uskutočnite hovor.

Odstránenie záznamu o hovore

- 1 Stlačte tlačidlo .
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte nastavenie a výber potvrďte stlačením **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazia výzvy na potvrdenie.
- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov

- 1 Stlačte tlačidlo .
↳ Zobrazí sa výpis prichádzajúcich hovorov.
- 2 Stlačením tlačidla **MENU/OK** vstúpte do ponuky možností.
- 3 Vyberte položku **[Odstr. všetko]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazia výzvy na potvrdenie.
- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Všetky záznamy sa odstránia.

9 Zoznam opakovaných volaní

V zozname opakovaných volaní je uložená história odchádzajúcich hovorov. Obsahuje mená alebo čísla, ktoré ste volali. Tento telefón dokáže uložiť až 10 záznamov o opakovaných volaniach.

Prezeranie záznamov o opakovaných volaniach

Stlačte tlačidlo **REDIAL/C**.

Opakované volanie hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo **REDIAL/C**.
- 2 Vyberte záznam a potom stlačte tlačidlo . Číslo sa vytočí.

Uloženie záznamu o hovore do telefónneho zoznamu

- 1 Stlačením tlačidla **REDIAL/C** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte záznam a výber potvrdte stlačením **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Uložiť číslo]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 4 Zadaťte a upravte meno a nastavenie potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
- 5 Zadaťte a upravte číslo a nastavenie potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Záznam sa uloží.

Odstránenie záznamu o opakovanom volaní

- 1 Stlačením tlačidla **REDIAL/C** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte záznam a výber potvrdte stlačením **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Odstrániť]** a potom stlačením tlačidla **MENU/OK** potvrdte výber.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Záznam sa odstráni.

Odstránenie všetkých záznamov o opakovaných volaniach

- 1 Stlačením tlačidla **REDIAL/C** prejdete do zoznamu odchádzajúcich hovorov.
- 2 Vyberte položku **[Odstr. všetko]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Všetky záznamy sa odstránia.

10 Nastavenia telefónu

Môžete upraviť nastavenia tak, aby bol telefón skutočne len váš.

Nastavenia zvuku

Nastavenie hlasitosti melódie zvonenia slúchadla

Na výber máte k dispozícii 5 úrovní hlasitosti melódie zvonenia alebo možnosť [Vypnúť].

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [**Nastav. tel.**] > [**Zvuky**] > [**Hlasit. zvon.**] a výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
- 3 Vyberte úroveň hlasitosti a výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie melódie zvonenia slúchadla

Na výber máte k dispozícii 10 melódií zvonenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [**Nastav. tel.**] > [**Zvuky**] > [**Tóny zvonenia**] a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 3 Vyberte melódiu zvonenia a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie tónu tlačidiel

Tón tlačidiel je zvuk, ktorý sa ozve pri stlačení tlačidla na slúchadle.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.

- 2 Vyberte položku [**Nastav. tel.**] > [**Zvuky**] > [**Tón klávesov**] a výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku [**Zapnúť**]/[**Vypnúť**], a potom na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie dokovacieho tónu

Dokovací tón je zvuk, ktorý zaznie pri vložení slúchadla do základne alebo nabíjačky.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [**Nastav. tel.**] > [**Zvuky**] > [**Dokovací tón**] a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku [**Zapnúť**]/[**Vypnúť**], a potom na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie tónu batérie

Tón batérie je zvuk, ktorý zaznie pri vybíjaní batérie, keď je potrebné ju nabiť.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [**Nastav. tel.**] > [**Zvuky**] > [**Tón batérie**] a výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku [**Zapnúť**]/[**Vypnúť**], a potom na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Režim ECO+

Keď je aktivovaný režim **ECO+**, v pohotovostnom režime sa eliminuje vyžarovanie slúchadla a základne.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku [**Nastav. tel.**] > [**Režim ECO+**] a potom stlačením položky **MENU/OK** potvrdte výber.

- 3 Vyberte možnosť **[Zapnúť]/[Vypnúť]** a výber potvrďte stlačením položky **MENU/OK**.
- ↳ Nastavenie sa uloží.
 - ↳ V pohotovostnom režime sa zobrazuje ikona **ECO+**.

Poznámka

- Aby funkcia **ECO+** mohla správne fungovať, uistite sa, že všetky slúchadlá registrované v danej základni sú model D200/D205.
- Keď je aktivovaný režim **ECO+**, pohotovostný režim sa skráti. Dôvodom je, že v režime **ECO+** nevysiela základňa žiadny signál a slúchadlo teda musí častejšie „počúvať“ prípadné signály zo základne, aby bolo schopné zaznamenať prichádzajúce hovory alebo iné požiadavky základne. Rovnako sa predlži doba, ktorú slúchadlo potrebuje na prístup k funkciám, ako je nastavenie hovorov, výpis hovorov, spájanie a prehľadávanie telefónneho zoznamu. Slúchadlo vás v prípade výpadku napájania alebo prechodu mimo dosah neupozorní na stratu spojenia.

Nastavenie jazyka displeja

Poznámka

- Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou viacerých jazykov zobrazenia.
- Dostupné jazyky závisia od konkrétnej krajiny.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Nastav. tel.] > [Jazyk]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte jazyk a výber potvrďte stlačením položky **MENU/OK**.
 - ↳ Nastavenie sa uloží.

Pomenovanie slúchadla

Názov slúchadla môže mať maximálne 14 znakov. Zobrazuje sa na obrazovke slúchadla v pohotovostnom režime.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Nastav. tel.] > [Názov telefónu]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zadáajte alebo upravte názov. Ak chcete vymazať znak, stlačte položku **REDIAL/C**.
- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
 - ↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie dátumu a času

Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Nastavenie dátumu a času“ v časti „Úvodné pokyny“.

11 Telefónny záznamník

Poznámka

- Dostupný iba pri modeli D205.

Telefón obsahuje telefonický záznamník. Ak je záznamník zapnutý, zaznamenáva neprijaté hovory. Prístup k záznamníku môžete získať diaľkovo a zmeniť nastavenia cez ponuku záznamníka v slúchadle.

Tlačidlo  na základni sa rozsvieti, keď je záznamník zapnutý.

Zapnutie alebo vypnutie záznamníka

Záznamník môžete zapnúť a vypnúť prostredníctvom základne alebo slúchadla.

Prostredníctvom slúchadla

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Záznamník] > [Hlas. odpoveď]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Len prijat']/[Nahrat' tiež]/[Vypnúť]** a potom výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Prostredníctvom základne

Stlačením tlačidla  v pohotovostnom režime zapnete alebo vypnete záznamník.

Poznámka

- Ak je záznamník zapnutý, po určitom počte zazvonení prijme prichádzajúce hovory v závislosti od nastavenia oneskorenia zvonenia.

Nastavenie jazyka záznamníka

Poznámka

- Táto vlastnosť sa vzťahuje len na modely s podporou viacerých jazykov zobrazenia.

Jazyk záznamníka je jazyk správ s oznámením.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Záznamník] > [Jazyk hlasu]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte jazyk a výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Nastavenie režimu záznamníka

Môžete nastaviť záznamník a vybrať, či volajúci môžu nechávať odkazy. Ak chcete povoliť volajúcim nechávať odkazy, vyberte možnosť **[Nahrat' tiež]**. Ak chcete volajúcim zakázať zanechanie odkazov, vyberte možnosť **[Len prijat']**.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Záznamník] > [Hlas. odpoveď]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte režim príjmu a výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Ak je pamäť plná, záznamník sa automaticky prepne do režimu **[Len prijat']**.

Správa s oznámením

Správa s oznámením je odkaz, ktorý si vypočuje volajúci, keď záznamník prijme hovor. V záznamníku sú uložené 2 vopred nahrané správy s oznámením: **[Nahrat' tiež]** a **[Len prijat']**.

Nahratie správy s oznámením

Maximálna dĺžka správy s oznámením, ktorú môžete nahrať, sú 3 minúty. Nová správa s oznámením automaticky nahradí starú správu.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Záznamník] > [Oznámenie]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Len prijat']** alebo **[Nahrat' tiež]**, a potom stlačením položky **MENU/OK** výber potvrdte.
- 4 Vyberte položku **[Nahrat']** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
- 5 Po zaznení pípnutia začnite nahrávať a mikrofón pritom držte blízko úst.
- 6 Stlačením položky **MENU/OK** vypnete nahrávanie alebo nahrávanie automaticky skončí po 3 minútach.
 - ↳ Novú nahratú správu s oznámením si môžete vypočuť v slúchadle.



Poznámka

- Pri nahrávaní správy s oznámením dbajte na to, aby ste mikrofón držali v dostatočnej blízkosti úst.

Vypočutie správy s oznámením

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[Záznamník] > [Oznámenie]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Len prijat']** alebo **[Nahrat' tiež]**, a potom stlačením položky **MENU/OK** výber potvrdte.
- 4 Vyberte položku **[Prehrat']** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
 - ↳ Môžete si vypočuť aktuálnu správu s oznámením.



Poznámka

- Prijatím prichádzajúceho hovoru sa prehrávanie správy s oznámením zruší.

Obnovenie predvolenej správy s oznámením

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Záznamník] > [Oznámenie]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Nahrat' tiež]** alebo **[Len prijat']**, a potom stlačením položky **MENU/OK** výber potvrdte.
- 4 Vyberte položku **[Použit' predvol']** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
 - ↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
 - ↳ Predvolená správa s oznámením sa obnoví

Prichádzajúce správy

Každý odkaz môže trvať až 3 minúty. Po prijatí nových odkazov na záznamníku bliká indikátor nových odkazov a na slúchadle sa zobrazuje správa s upozornením.



Poznámka

- Ak zdvihnete telefón, keď volajúci nahráva odkaz, nahrávanie sa zastaví a môžete hovoriť priamo s volajúcim.



Poznámka

- Ak je pamäť plná, záznamník sa automaticky prepne do režimu **[Len prijat]**. Odstráňte staré odkazy, aby ste mohli prijímať nové.

Vypočutie prichádzajúcich odkazov

Prichádzajúce odkazy si môžete vypočuť v poradí, v akom boli postupne zaznamenávané.

Zo základne

- Spustenie/zastavenie prehrávania vykonáte stlačením tlačidla **▶■**.
- Na úpravu hlasitosti stlačte tlačidlo **◀ / ▶**.
- Prehratie predchádzajúceho odkazu/zopakovanie aktuálneho odkazu vykonáte stlačením tlačidla **◀**.
- Na prehratie nasledujúceho odkazu stlačte tlačidlo **▶**.
- Na odstránenie aktuálneho odkazu stlačte tlačidlo **⏏**.



Poznámka

- Odstránené odkazy sa nedajú obnoviť.

Zo slúchadla

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Záznamník] > [Prehrat]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.

↳ Začnú sa prehrávať nové odkazy. Ak nie sú k dispozícii žiadne nové odkazy, začnú sa prehrávať staré.

- Stlačením tlačidla **REDIAL/C** prehrávanie zastavíte.
- Stlačením tlačidla **MENU/OK** vstúpte do ponuky možností.
- Stlačením tlačidla **🔊 / 🔇** zvýšite/znížite hlasitosť.

Odstránenie prichádzajúceho odkazu

Zo základne

Počas prehrávania odkazu stlačte tlačidlo **⏏**.

↳ Aktuálny odkaz sa odstráni.

Zo slúchadla

- 1 Keď počúvate správu, stlačením tlačidla **MENU/OK** môžete vstúpiť do ponuky.
- 2 Vyberte položku **[Odstrániť]** a na potvrdenie stlačte položku **MENU/OK**.
↳ Aktuálny odkaz sa odstráni.

Odstránenie všetkých starých prichádzajúcich odkazov

Keď je základňa v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo **⏏**.

↳ Všetky staré odkazy sú natrvalo odstránia.

Zo slúchadla

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Záznamník] > [Odstr. všetko]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
↳ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
↳ Všetky staré odkazy sú natrvalo odstránia.



Poznámka

- Odstrániť môžete len vypočuté odkazy. Odstránené odkazy sa nedajú obnoviť.

Nastavenie oneskorenia zvonenia

Môžete nastaviť, koľkokrát zazvoní telefón pred tým, ako hovor prijme záznamník.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Záznamník] > [Oneskor. zvon.]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte nové nastavenie a potom výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.



Poznámka

- Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že záznamník je zapnutý.



Tip

- Ak sa pripájate k záznamníku zo vzdialeného pripojenia, odporúča sa nastaviť oneskorenie zvonenia na režim **[Úspora poplat.]**. Je to cenovo efektívny spôsob správy odkazov. Ak sú zaznamenané nové odkazy, záznamník prijme hovor po 3 zazvoneniach, ak nie sú žiadne nové odkazy, prijme hovor po 5 zazvoneniach.

Vzdialený prístup

Svoj záznamník môžete používať, aj keď nie ste doma. Stačí, ak zavoláte na svoje telefónne číslo z telefónu s tlačidlou tónovou voľbou a zadáte svoj 4-číselný kód PIN.



Poznámka

- Kód PIN pre vzdialený prístup je rovnaký, ako váš systémový kód PIN. Prednastavený kód PIN je 0000.

Aktivovanie/deaktivovanie vzdialeného prístupu

Vzdialený prístup k záznamníku môžete povoliť alebo zablokovať.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[Záznamník] > [Vzdial. prístup]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Zapnúť]/[Vypnúť]**, a potom na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Zmena kódu PIN

Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Zmena kódu PIN pre vzdialený prístup“ v časti „Úvodné pokyny“.

Vzdialený prístup k záznamníku

- 1 Zavolajte na svoje domáce číslo z telefónu s tlačidlou tónovou voľbou.
- 2 Keď sa ozve správa s oznámením, zadajte symbol #.
- 3 Zadajte kód PIN.
↳ Teraz máte k dispozícii vzdialený prístup k záznamníku a môžete si vypočúť nové odkazy.



Poznámka

- Na zadanie správneho kódu PIN máte 2 pokusy, potom telefón zavesí.

- 4 Stlačením tlačidla vyberte funkciu. Zoznam dostupných funkcií nájdete v nasledujúcej tabuľke príkazov vzdialeného prístupu.


Poznámka

- Ak sa neprehráva žiadny odkaz a do 8 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, telefón automaticky ukončí hovor.

Príkazy vzdialeného prístupu

Tlačidlo	Funkcia
1	Zopakovať aktuálny alebo prehrať predchádzajúci odkaz.
2	Vypočít' si odkazy.
3	Preskočiť na nasledujúci odkaz.
6	Odstrániť aktuálny odkaz.
7	Zapnúť záznamník. (Nie je dostupné počas prehrávania odkazov).
8	Zastaviť prehrávanie odkazu.
9	Vypnúť záznamník. (Nie je dostupné počas prehrávania odkazov).

Funkcia ukazovateľa LED na základni

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad aktuálnych stavov podľa stavu ukazovateľa LED na základni.

Ukazovateľ LED	Stav odkazov
Nepretržite rozsvietený	- Signalizuje, že nie je k dispozícii žiadny nový odkaz a pamäť nie je plná. - Signalizuje zapnuté slúchadlo. - Signalizuje vstup do režimu spájania

Bliká	- Signalizuje nový odkaz a pamäť nie je plná. - Signalizuje prichádzajúci hovor. - Signalizuje nahrávanie prichádzajúceho odkazu/správy s oznámením. - Signalizuje prehrávanie správy. - Signalizuje vzdialený prístup/počúvanie odkazov cez slúchadlo.
Bliká (rýchlo)	- Signalizuje, že nemáte žiadny nový odkaz a pamäť je plná. - Signalizuje vstup do režimu registrácie

12 Služby

Telefón podporuje množstvo funkcií, ktoré pomáhajú riadiť a organizovať hovory.

Typ zoznamu hovorov

Môžete nastaviť, či chcete v tejto ponuke zobrazovať všetky prichádzajúce hovory, alebo zmešané hovory.

Výber typu zoznamu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[Služby] > [Typ zozn. hov.]** a potom stlačením položky **MENU/OK** potvrdte výber.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdte stlačením položky **MENU/OK**.

Automatický konferenčný hovor

Ak sa chcete k hovoru z vonkajšej linky pripojiť s iným slúchadlom, stlačte tlačidlo .



Poznámka

- Táto funkcia je dostupná len pri verziách s viacerými slúchadlami.

Aktivovanie/deaktivovanie automatického konferenčného hovoru

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Služby] > [Konferencia]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.

- 3 Vyberte položku **[Automatický]/[Vypnúť]**, a potom na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Typ siete



Poznámka

- Táto funkcia závisí od danej krajiny. Táto funkcia sa vzťahuje len na modely s podporou typu siete.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[Služby] > [Typ siete]** a potom stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 3 Vyberte typ siete a potom stlačte **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Automatická predvoľba

Táto funkcia kontroluje a formátuje číslo odchádzajúceho hovoru pred jeho vytočením. Číslo predvoľby môže nahradiť hľadané číslo, ktoré ste nastavili v ponuke. Napríklad, nastavili ste 604 ako hľadané číslo a 1250 ako predvoľbu. Keď vytáčate napríklad číslo 6043338888, telefón zmení pri vytáčaní číslo na 12503338888.



Poznámka

- Maximálna dĺžka hľadaného čísla je 10 číslic. Maximálna dĺžka automatickej predvoľby je 10 číslic.
- Táto funkcia závisí od danej krajiny.

Nastavenie automatickej predvoľby

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Služby] > [Auto. predvoľba]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.

- 3 Zadajte hľadané číslo a výber potvrdíte stlačením položky **MENU/OK**.
- 4 Zadajte číslo predvolby a potom potvrdíte nastavenie stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Poznámka

- Medzeru vložíte stlačením a podržaním tlačidla **#**A**.
- Ak je nastavené číslo predvolby a hľadané číslo zostane prázdne, číslo predvolby sa pridáva k všetkým odchádzajúcim hovorom.
- Táto funkcia nie je dostupná, ak volané číslo začína znakmi * a #.

Výber trvania opakovaného hovoru

Pred prijatím druhého hovoru sa uistite, či je čas opakovaného hovoru správne nastavený. V normálnom prípade je telefón už prednastavený na trvanie opakovaného hovoru. Máte na výber z 3 možností: **[Krátky]**, **[Stredný]** a **[Dlhý]**. Počet dostupných možností môže byť v závislosti od danej krajiny rozdielny. Ohľadom detailov kontaktuje svojho poskytovateľa telefonických služieb.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Služby] > [Čas opak. hov.]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť a výber potvrdíte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Režim vytáčania

Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje len na modely, ktoré podporujú tónovú aj pulznú voľbu.

Režim vytáčania je telefónny signál používaný vo vašej krajine. Telefón podporuje tónovú (DTMF) a pulznú voľbu (vytáčanie). Podrobné informácie získate u poskytovateľa telefonického pripojenia.

Nastavenie režimu vytáčania

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte položku **[Služby] > [Rež. vytáčania]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte režim vytáčania a výber potvrdíte stlačením položky **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Poznámka

- Ak je telefón v režime pulznej voľby, do režimu tónovej voľby dočasne prepnete stlačením tlačidla ***INT** počas hovoru. Číslice zadané v rámci tohto hovoru sú odoslane ako tónové signály.

Automatické hodiny

Poznámka

- Táto služba je závislá od siete.
- Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že máte predplatenú službu identifikácie volajúceho.

Táto funkcia automaticky synchronizuje dátum a čas vo vašom telefóne s verejnou telefónnou sieťou (PSTN). Aby sa mohol synchronizovať dátum, najskôr sa uistite, že je nastavený aktuálny rok.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Služby] > [Autom. hodiny]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Vyberte položku **[Zap.]/[Vyp.]**. Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
↳ Nastavenie sa uloží.

Zaregistrovanie ďalších slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá. Základňa dokáže registrovať až 4 slúchadlá.

- 1 Na slúchadle stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Služby] > [Registrovať]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo **••** na základni.
- 4 Zadaťte systémový kód PIN. Stlačením položky **REDIAL/C** vykonajte opravy. Následne stlačením tlačidla **MENU/OK** kód PIN potvrdte.



Poznámka

- Pri modeloch so záznamníkom zaznie potvrdzujúce pípnutie.

➔ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty. Základňa automaticky priradí danému slúchadlu číslo.



Poznámka

- Ak je kód PIN nesprávny alebo za určitý čas nebola nájdená základňa, slúchadlo zobrazí správu s upozornením. Ak registrácia zlyhá, vyššie uvedený postup zopakujte.
- Prednastavený kód PIN je 0000. Nedá sa zmeniť.

- 4 Vyberte číslo slúchadla, ktorého registrácia sa má zrušiť.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
➔ Registrácia slúchadla je zrušená.



Tip

- V pohotovostnom režime sa číslo slúchadla zobrazuje vedľa názvu slúchadla.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Služby] > [Resetovať]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
➔ Na slúchadle sa zobrazí výzva na potvrdenie.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **MENU/OK**.
➔ Všetky nastavenia sa obnovia.

Zrušenie registrácie slúchadiel

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnosť **[Služby] > [Neregistrovať]** a na potvrdenie stlačte **MENU/OK**.
- 3 Zadaťte systémový kód PIN. (Prednastavený kód PIN je 0000). Stlačením tlačidla **REDIAL/C** číslo odstránite.

13 Technické údaje

Všeobecné špecifikácie a vlastnosti

- Čas hovoru: 16 hodín
- Pohotovostný režim: 180 hodín
- Dosah vnútri: 50 metrov
- Dosah vonku: 300 metrov
- Telefónny zoznam na 50 záznamov
- Zoznam opakovaných volaní na 10 záznamov
- Výpis hovorov na 20 záznamov
- Záznamník s dobou záznamu 25 minút
- Podpora noriem identifikácie volajúceho: FSK, DTMF

Batérie

- Philips: 2 x nabíjateľné batérie Ni-MH 1,2V 550 mAh typu AAA

Napájací adaptér

Základňa a nabíjačka

- Philips: MN-A102-E130, vstup: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz 200 mA, výstup: 6 V DC, 400 mA
- Philips: S003IV0600040, vstup: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz 150 mA, výstup: 6 V DC, 400 mA

Spotreba energie

- Spotreba energie v režime nečinnosti: pribl. 0,70 W (model D200); 0,75 W (model D205)

Hmotnosť a rozmery (model D200)

- Slúchadlo: 115,8 g
- 158,2 × 47 × 26,6 mm (V × Š × H)
- Základňa: 95,6 g
- 68 × 121,4 × 45,2 mm (V × Š × H)
- Nabíjačka: 51,2 g
- 68 × 70,7 × 45,2 mm (V × Š × H)

Hmotnosť a rozmery (model D205)

- Slúchadlo: 115,8 g

- 158,2 × 47 × 26,6 mm (V × Š × H)
- Základňa: 104,8 g
- 68 × 121,4 × 45,2 mm (V × Š × H)
- Nabíjačka: 51,2 g
- 68 × 70,7 × 45,2 mm (V × Š × H)

14 Upozornenie

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle týmto vyhlasuje, že zariadenie D200/D205 spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlasenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com.

Tento výrobok bol navrhnutý, testovaný a vyrobený podľa Európskej smernice 1999/5/ES (R&TTE).

Využívanie súladu so štandardom GAP

Štandard GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základne typu DECT™ využívajúce štandard GAP spĺňajú minimálne prevádzkové štandardy bez ohľadu na ich výrobcu. Slúchadlo a základňa sú v súlade so štandardom GAP, čo znamená, že zaručujú minimálny rozsah funkcií: zaregistrovanie slúchadla, aktivovanie linky, vytáčanie a prijatie hovorov. Pokročilé funkcie nemusia byť pri použití v kombinácii s inými značkami dostupné. Ak chcete zaregistrovať a používať toto slúchadlo so základňou spĺňajúcou štandard GAP od iného výrobcu, najskôr postupujte podľa pokynov výrobcu v návode na používanie, a potom podľa pokynov na registráciu slúchadla uvedených v tomto návode. Ak chcete zaregistrovať slúchadlo od iného výrobcu k tejto základni, prepnite základňu do registračného režimu a potom postupujte podľa pokynov uvedených v návode na používanie od výrobcu.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.

Jedným z vedúcich obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktu.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v štandardizácii a jeho včasné integrovanie do svojich produktov.

Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená

to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Ak je na výrobku umiestnené toto logo, znamená to, že do príslušného národného systému obnovy a recyklácie bol odvedený finančný príspevok.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

15 Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie [Neregistrovaný], zaregistrujte slúchadlo.



Tip

- Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Služby“ v časti „Zaregistrovanie ďalších slúchadiel“.

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí spárovať (zaregistrovať) so základňou ďalšie slúchadlo?

Pamäť základne je plná. Zrušte registráciu nepoužívaných slúchadiel a zopakujte pokus.



Tip

- Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Služby“ v časti „Zrušenie registrácie slúchadiel“.

Slúchadlo je v stave vyhľadávania. Čo mám robiť?

- Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Zaregistrujte slúchadlo v základni.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Vybral som nesprávny jazyk, ktorý nedokážem prečítať. Čo mám robiť?

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite na obrazovku pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením tlačidla MENU/OK zobrazte obrazovku hlavnej ponuky.
- 3 Keď zvolíte možnosť [Nastav. tel.] > [jazyk], na obrazovke sa zobrazí jeden z nasledujúcich textov:

[Config. tel.] > [Limbă]

[Konfig. telef.] > [Język]

[Nast. tel.] > [Jazyk]

[Tel.beáll.] > [Nyelv]

[Phone setup] > [Language]

[Nast. telefona] > [Język]

[Post. tel.] > [Jezik]

[Nastav. tel.] > [Jazyk]

[Настр. тел.] > [Езык]

4 Jej výberom zobrazte možnosti jazyka.

5 Vyberte požadovaný jazyk.

Dôjde k prerušeniu spojenia medzi slúchadlom a základňou alebo je zvuk počas hovoru nekvalitný.

Skontrolujte, či je aktivovaný režim ECO+.

Vypnite ho, čím dosiahnete väčší dosah slúchadla a zaručíte optimálne podmienky pre hovor.

Nie je počuť tón vytáčania

- Skontrolujte pripojenia telefónu.
- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.

Nezaznie dokovací tón

- Slúchadlo nie je správne vložené v základni/nabíjačke.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazová schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón.

Kontaktuje svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.

- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Batérie sú chybné. Kúpte nové.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že telefón je pripojený a napájaný.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)

- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.



Poznámka

- Ak vyššie spomenuté riešenia nepomáhajú, odpojte slúchadlo aj základňu od zdroja napájania. Pokus zopakujte po uplynutí 1 minúty.

16 Príloha

Tabuľky zadávania textu a čísel

Tlačidlo	Velké písmená (pre angličtinu/ francúzštinu/nemčinu/taliančinu/ turečinu/portugalčinu/španielčinu/ holandčinu/dánčinu/fínčinu/nórčinu/ švédčinu/rumunčinu/poľštinu/češtinu/ maďarčinu/slovenčinu/slovinčinu/ chorvátčinu/litovčinu/estónčinu/ lotyštinu/bulharčinu)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ķ Ĳ Ĵ Ķ
5	J K L 5 Å
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Þ Æ Æ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ý
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ξ Ψ Ž

Tlačidlo	Malé písmená (pre angličtinu/ francúzštinu/nemčinu/taliančinu/ turečinu/portugalčinu/španielčinu/ holandčinu/dánčinu/fínčinu/nórčinu/ švédčinu/rumunčinu/poľštinu/češtinu/ maďarčinu/slovenčinu/slovinčinu/ chorvátčinu/litovčinu/estónčinu/ lotyštinu/bulharčinu)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â ã ä å æ ã ä å æ ç
3	d e f 3 ê ë ì í î ï ð ñ
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ ķ ĳ ĵ ķ

5	j k l 5 Å
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 þ ş š þ Æ Æ
8	t u v 8 ù ú û ü ý
9	w x y z 9 ø Æ Ξ Ψ Ž

Tlačidlo	Velké písmená (gréčtina)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Ä Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I Δ G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tlačidlo	Malé písmená (gréčtina)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tlačidlo	Velké písmená (pre srbčinu)
0	Medzera . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A Б В Г Ђ Ѓ Ђ 2 A B C Æ Å Ä Ç
3	Δ Ε Ζ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 G H I Γ
5	М Н О П Њ 5 J K L Λ

6	PCTYŤ6MNOÑÖ
7	ΦΧЦЧЖ7PQRSΠΘΣ
8	ШЩЪЫ8TUVÜ
9	ЬЭЮЯŽ9WXYZØΩΞΨ

Tlačidlo	Malé písmená (pre srbčinu)
0	Medzera .0,/;:"'!j?{ *+ - % \ ^ ~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} ¢§...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

D200-205_UM_53_SK_V1.0
WK1252

CE 0168

