

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support



M660

M665



Genişletilmiş kullanım belgeleri

PHILIPS

1	Önemli güvenlik talimatları	3
2	Telefonunuz	4
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	5
	Baz ünitesine genel bakış	6
3	Başlarken	7
	Baz ünitesinin bağlanması	7
	Ahizenin kurulumu	7
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	8
	Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi (M665 için)	9
	Ahizeyi şarj edin	9
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	9
	Bekleme modu nedir?	9
	Ekran simgeleri	9
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	10
	Ahizeyi açma veya kapatma	10
4	Aramalar	11
	Arama yapma	11
	Aramaya cevap verilmesi	11
	Bir aramayı sonlandırma	12
	Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması	12
	Mikrofon sesinin kapatılması	12
	Hoparlörün açılması/kapatılması	12
	İkinci bir görüşme yapın	12
	İkinci aramanın cevaplanması	12
	İki arama arasında geçiş yapılması	12
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	13
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	14
	Bir başka ahizeye arama yapılması	14
	Konferans görüşmesi yapma	14
6	Metin ve numaralar	16
	Metin ve numaraların girilmesi	16
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	16
7	Telefon Defteri	17
	Telefon defterine bakma	17
	Kayıt arama	17
	Telefon defterinden arama yapılması	17
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	18
	Kayıt ekleme	18
	Kayıt düzenleme	18
	Kayıt silme	18
	Tüm kayıtların silinmesi	18
8	Arama kaydı	19
	Arama listesi tipi	19
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	19
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	20
	Aramaya karşılık verilmesi	20
	Arama kaydının silinmesi	20
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	20
9	Yeniden arama listesi	21
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	21
	Aramanın yeniden çevrilmesi	21
	Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	21
	Arama sırasında yeniden arama listesine erişin	21
	Yeniden arama kaydının silinmesi	21
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	21
10	Telefon ayarları	22
	Ses ayarları	22
	Ekonomik mod	23
	ECO+ modu	23
	Ahizeye ad verme	24
	Tarih ve saat ayarının yapılması	24
	Ekran dilinin ayarlanması	24
	Otomatik cevap	24
	Otomatik kapatmanın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması	25
	Baz arkadan aydınlatması	25

11 Çalar saat	26
Alarmin ayarlanması	26
Alarmin kapatılması	26
12 Telesekreter	27
Telesekreteri açar veya kapatır	27
Aile bireyine notlar	27
Telesekreter dilinin ayarlanması	27
Telesekreter mesajları	27
Gelen mesajlar	28
Çalma gecikmesinin ayarlanması	29
Uzaktan erişim	30
13 Servisler	32
Arama listesi tipi	32
Otomatik konferans	32
Arama yasaklama	32
Kara liste	33
Şebeke türü	34
Otomatik ön ek	34
Tekrar arama süresinin seçilmesi	34
Arama modu	35
Otomatik saat	35
Ek ahizelerin kaydedilmesi	35
Ahize kayıtlarının kaldırılması	36
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	36
14 Teknik veriler	37
15 Bildirim	38
Uygunluk bildirimi	38
GAP standart uygunluğu kullanın	38
EMF uyumluluğu	38
Eski ürün ve pilin atılması	38
16 Sıkça sorulan sorular	40
17 Ek	42
Metin ve numara giriş tabloları	42
18 Dizin	44

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir: Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır:

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olarak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Hasarı veya arızayı önlemek için

Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!
Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var




Ahize**




Baz ünitesi (iki konektörlü)



Şarj cihazı** (tek konektörlü)

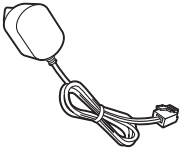

Güç adaptörü (baz ünitesi için)

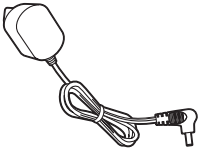

Güç adaptörü** (şarj cihazı için)



Hat kablosu*



Garanti



Kısa kullanım kılavuzu



Not


- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.



İpucu

- ** Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

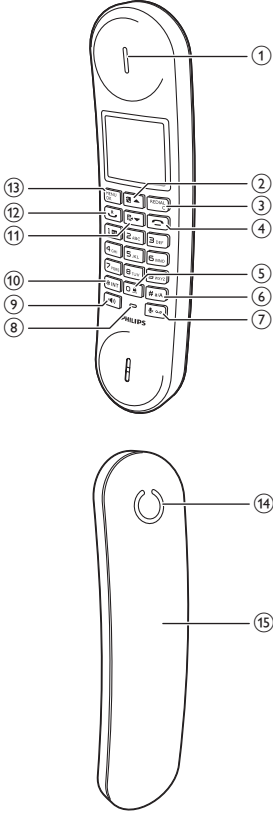

① Kulaklık

②

- Menüde yukarı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Telefon defterine erişir.

③ REDIAL/C

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.
- Bekleme modunda yeniden arama listesine erişir.
- Arama sırasında ses profilini değiştirir.

④

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- Ahizeyi açıp kapamak için basılı tutun.

⑤

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

⑥

- Bir arama yaparken duraklama girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

⑦

- **(M660 için) veya  /  (M665 için)**
- Mikrofonun sesini açar veya kapatır.
- Bekleme modunda telesekreter menüsüne erişim sağlar (sadece M665 için).
- Telesekreterden yeni mesajları dinlemenizi sağlar (sadece M665 için).

⑧ Mikrofon

⑨

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑩

- Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).
- Arama modunu ayarlayın (darbeli mod veya geçici ton modu).

⑪

- Menüde aşağı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Bekleme modunda arama kaydına erişir.

⑫

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu (Bu fonksiyon şebekeye bağlıdır.)


⑬ MENU/OK

- Bekle modunda ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

⑭ Hoparlör

⑮ Ahizenin arka kapağı

Baz ünitesine genel bakış

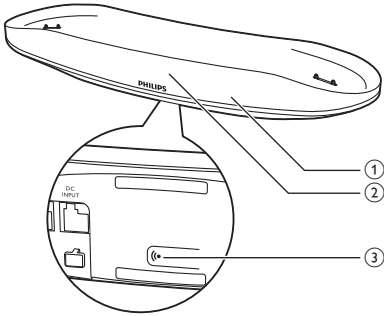

① LED gösterge

- Kapalı: Yeni etkinlik yok.
- Açık: Arama sırasında.
- Yanıp sönme: Yeni cevapsız aramalar/telesekreterde yeni mesajlar/yeni sesli mesajlar/kayıt modu.

② LCD ekran

- Gelen bir arama olduğunda arayanın adı ve numarası sırayla görüntülenir.
- Saat, bekleme modunda görüntülenir.

③ ••)

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesinin bağlanması



Uyarı


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.



Not


- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasında mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler; DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

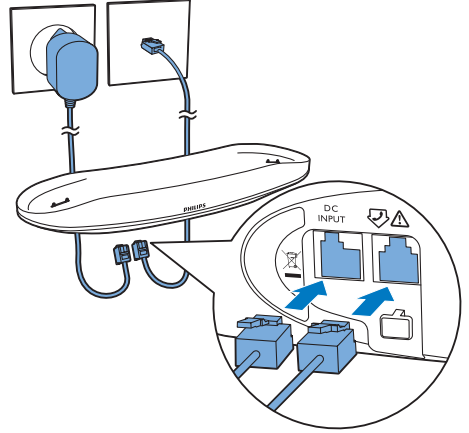


- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (yalnızca birden fazla ahizeli modelde):

- ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
- duvardaki priz.

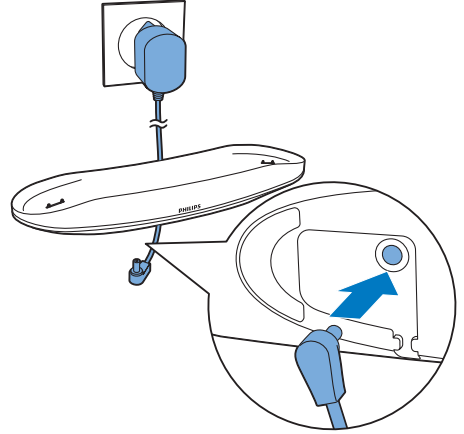

Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

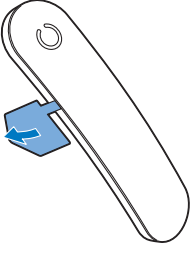

Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.



Uyarı

- PİL bölümüne yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değiştir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **MENU/OK** tuşuna basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

→ Ülke/dil ayarı kaydedilir.



Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **MENU/OK** > **[Tlfn ayarları]** > **[Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlfn ayarları]** > **[Tarih & saat]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir.
- 4 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat, 12 saat formatındaysa **[am]** veya **[pm]** seçimini yapmak için **[↩] ▲ / ▼ [↩]** tuşuna basın (Ülkeye göre değişir).
- 5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.



Note

- Baz ünitesindeki saat otomatik olarak ahizedeki saatle senkronize olur.


Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi (M665 için)

Not

- Bu özellik sadece telesekreter bulunan modellerde kullanılabilir.
- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu 0000'dir; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- 📞 / 📞 veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **MENU/OK** düğmesine basın.
- [Uzak. erş.]** > **[PIN değ.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Eski PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ahizeyi şarj edin

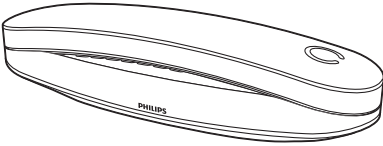

Ahizenizi herhangi bir yönde takarak şarj edebilirsiniz. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, yerine oturma sesi (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 21) duyulur.

→ Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.
- Zaman içinde pillerin kapasitesi azalır. Bu, piller için normal bir durumdur.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler.

	Ahize baz ünitesinden çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.
	Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Pil seviyesi düşük olduğunda ahize LCD arka aydınlatması kapanır. Piller bittiğinde ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bítmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandıktan sonra konuşma kesilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Ahize ekranında ahize adı, tarih, zaman ve ahize numarası görüntülenir.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler, ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir.

Simge	Açıklamalar
	Ahize baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.

	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir: Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeniden arama listesindeki giden aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevapsız arama geldiğinde veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
	Hoparlör açık.
	Zil sesi kapalı. Sessiz mod ayarlıdır ve aktif süre içindedir (telefon çalmaz).
	Telesekreter (sadece M665):Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner.Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.
	Sessiz modu ayarlanır; ancak etkin sürenin dışındadır.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Ses seviyesini ayarlarken görüntülenir.
	Eco modu etkinleştirilir.
	Eco+ modu etkinleştirilir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

- Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir: Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır: Pili şarj edin veya el cihazını baz ünitesine yaklaştırın.

Not

- ECO+ açık olduğunda, sinyal gücü görüntülenmez.

Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için tuşunu basılı tutun.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 10).

Arama yapma

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Normal arama.
- Hafızadan arama.

Yeniden arama listesinden (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 20), telefon defteri listesinden (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 16) ve arama kaydından (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 19) da arama yapabilirsiniz.

Normal arama

- 1  veya  tuşlarına basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Hafızadan arama

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
 - Duraklama girmek **#**A** tuşunu basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için  veya  tuşuna basın.

Not

- Geçerli aramanın konuşma süresi arama zamanlayıcısında görüntülenir.
- Sesli uyarı duyarsanız, telefonun pili hemen hemen boşalmıştır veya telefon kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya telefonu baz ünitesine yaklaştırın.

Aramaya cevap verilmesi

Gelen bir arama olduğunda arayanın adı ve numarası, baz LCD ekranında dönüşümlü olarak görüntülenir. Aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

- Aramayı cevaplamak için  veya  tuşuna basın.
- Otomatik cevap özelliğini (bkz. 'Otomatik cevap' sayfa 23) etkinleştirdiğinizde, aramayı cevaplamak için telefonu kaldırm.
- Gelen aramanın zil sesini kapatmak için **[Sessiz]** tuşunu seçin.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayla gösterme özelliği kullanılabilir.

İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın;
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Not

- Otomatik kapatma özelliği kapalıyken (bkz. 'Otomatik kapatmanın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması' sayfa 23) ahizeyi baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirmek aramayı sonlandırmaz.

Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için 

 /   tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses seviyesi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ Ahizde [Sessiz] mesajı görüntülenir;
 - ↳ Arayan kişi sizi duyamaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

 düğmesine basın.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
 - ↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için  ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için  ve **1_{ABC}** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

-  ve **2_{ABC}** tuşuna basın veya

- **[Tercih]** düğmesine basarak **[Arama dğştır]** seçimini yapın ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** düğmesine basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

-  düğmesine ve ardından  düğmesine basın veya
- **[Tercih]** düğmesine basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** düğmesine tekrar basın.
↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için ***INT** tuşunu basılı tutun.

- *INT** tuşunu basılı tutun.
 - Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
 - İki ahizeye sahip sürümlerde, diğer ahize çalar; ardından 3. adıma gidin.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
 - Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde **↵** tuşuna basın.
 - Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı sonlandırmak için **END** tuşuna basın.

Siz telefondayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- *INT** düğmesini basılı tutun.
 - Arayan kişi beklemeye alınır.
 - Birden çok el cihazına sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
 - Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için ***INT** tuşunu basılı tutun.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için ***INT** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
 - ↳ Birden çok ahizeye sahip sürümlerde, dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir; ardından 2. adıma gidin.
 - ↳ İki ahizeye sahip sürümlerde, diğer ahize çalar; ardından 3. adıma gidin.
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizede **⏏** tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 **MENU/OK** tuşuna basın.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için **⏏** tuşuna basın.

Not

- **[Servisler] > [Konferans]** ayarı **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için **⏏** tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için ***INT** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **MENU/OK** tuşunu basılı tutun.

Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. Tüm karakterleri silmek için **REDIAL/C** tuşunu basılı tutun. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için   ve  tuşlarına basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.



Not

- Karakter ve sayılara kısayol atamayla ilgili bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 100'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine baz ünitesinden erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 16 karakterden oluşabilir. Her numara en fazla 24 rakam uzunluğunda olmak üzere, hafızaya 3 numara alabilir.

Maksimum 2 adet doğrudan erişim hafızası bulunmaktadır (1 ve 2 tuşları). Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Not

- Doğrudan erişim hafızası kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

Telefon defterine bakma

Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  ▲ düğmesine veya **MENU/OK** > [**Telf. defteri**] > [**Göster**] > **MENU/OK** seçeneklerine basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  ▲ düğmesine veya **MENU/OK** > [**Telf. defteri**] > [**Göster**] > **MENU/OK** seçeneklerine basın.
- 2 Telefon defteri listesindeki girişler arasında gezinmek için  ▲ ve  ▼ düğmesine basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  ▲ düğmesine veya **MENU/OK** > [**Telf. defteri**] > [**Göster**] > **MENU/OK** seçeneklerine basın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  ▲ düğmesine veya **MENU/OK** > [**Telf. defteri**] > [**Göster**] > **MENU/OK** seçeneklerine basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 4 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından arama yapmak için  düğmesine basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın ve **[Telf.defteri]** seçeneğini belirtin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin, numarasını görmek için **MENU/OK** tuşuna basın.

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defterinizin belleği doluysa ahizde bir bildirim mesajı görüntülenir.Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.
- Bir kaydın numarasını değiştirdiğinizde yeni numara eski numaranın üzerine yazılır.

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Yeni ekle]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Cep telefonu numarasını, ev numarasını ve ofis numarasını girin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydınız kaydedilir.

İpucu

- Bir duraklama girmek için **#*/A** tuşunu basılı tutun.
- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakteri silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **↩** **▲** / **▶** **▼** tuşuna basın.

Not

- Her telefon defteri girişi için maksimum 3 numara kaydedebilirsiniz.

Kayıt düzenleme

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Düzenle]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Cep telefonu/ev/ofis numarasını düzenleyin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Sil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Tümünü sil]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
↳ Tüm kayıtlar (2 doğrudan erişim tuş hafızasının kaydı dışında) silinir.

8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan, cevaplanmayan veya engellenen tüm aramaların gelen arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın ismi ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Telefonunuz en fazla 50 gelen arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahiyenizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, ismini veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranında gösterilen simgeler cevaplanmayan/gelen/engellenen arama olup olmadığını gösterir.

Simgeler	Tanım
	Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevapsız arama geldiğinde veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- MENU/OK** düğmesine basın.
- [Servisler] > [Arama listesi türü]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

-   düğmesine basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin, ardından daha fazla bilgi için **MENU/OK** düğmesine basın ve **[Göster]** > **MENU/OK** seçimini yapın.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1  ▼ tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Numara kaydet]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1  ▼ tuşuna basın.
- 2 Listedeki bir kayıt seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1  ▼ tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  ▼ tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tümünü sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

REDIAL/C tuşuna basın.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve ardından  tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 MENU/OK tuşuna basın, [Numara kaydet] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 İsmi girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Bir numara tipi seçin (cep telefonu/ev/ofis), ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 6 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Arama sırasında yeniden arama listesine erişin

- 1 MENU/OK tuşuna basın ve [Tekrar arama] seçimini yapın.
- 2 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 Bir kayıtlı seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 MENU/OK tuşuna basın, [Sil] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 4 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL/C tuşuna basın.
- 2 MENU/OK tuşuna basın, [Tümünü sil] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Zil Ses Düzeyi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [El cih. tonu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyarı göndermez veya ses çıkarmaz.

Not

- Ahizenizi bulmak için **[Ses]** düğmesine bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Sessiz]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 **[Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.
- 4 **[Başl - bitiş]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 5 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **[Görüntülenir]** görüntülenir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Tuş sesi]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Bağlantı sesi] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Aç]/[Kapalı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Pil tonunun ayarlanması

Pil tonu, pil zayırladığında ve yeniden şarj edilmesi gerektiğinde çalınan sestir.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Pil tonu] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Aç]/[Kapalı] ögesini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki sesi 3 farklı profile ayarlayabilirsiniz.

- 1 MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Tlfn ayarları] > [Sesler] > [MySound] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında ses profiline erişilmesi

Arama sırasında ses profilini değiştirmek için REDIAL/C tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu ahizenin ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 MENU/OK düğmesine basın.
- 2 [Tlfn ayarları] > [Eko modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
- 3 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ ECO, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- ECO modu için [Aç] ayarı yapıldığında, ahize ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

ECO+ modu

ECO+ modu etkinleştirildiğinde, bekleme modunda ahize ve baz ünitesi radyasyon yaymaz.

- 1 MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Tlfn ayarları] > [ECO+ mod] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Aç]/[Kapalı] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ Bir süre sonra ECO+ bekleme modunda görüntülenir.

Not

- **ECO+** özelliğinin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin M660/M665 modeli olduğundan emin olun.
- **ECO+** modu etkinleştirildiğinde, bekleme süresi kısalır. Bunun nedeni, **ECO+** modunda baz ünitesinin bekleme modundayken sinyal alıp vermemesidir; dolayısıyla, gelen aramaları veya baz ünitesinden gelen diğer istekleri algılayabilmek için, ahizenin baz ünitesinden gelen sinyalleri daha sık "dinlemesi" gerekir. Ahizenin çağrı kurulumu, arama kaydı, çağrı yapma ve telefon defterine göz atma gibi özelliklere eriştiği süre de uzar. Ahize, güç kesintisi veya menzil dışına çıkma gibi nedenlerle bağlantı kaybı olduğunda sizi uyarmaz.

Aşağıdaki tabloda, farklı **ECO** modu ve **ECO+** modu ayarlarıyla ahize ekranının geçerli durumu gösterilmektedir:

ECO mod	ECO+ mod	Ahize simgesi görüntüsü
[Kapalı]	[Kapalı]	eco ve ECO+ kapalıdır.
[Kapalı]	[Aç]	ECO+ , yalnızca bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildikten sonra görüntülenir.
[Aç]	[Kapalı]	eco görüntülenir.
[Aç]	[Aç]	eco görüntülenir ve bekleme modunda ECO+ modu etkinleştirildiğinde ECO+ olarak değişir.

Ahizeye ad verme

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir:

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Telefon adı]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için bkz. 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması'.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Dil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Otomatik cevap

Otomatik cevap özelliği etkinleştirdiğinizde, ahizeyi kaldırdığınız zaman otomatik olarak gelen aramaya bağlanabilirsiniz. Bu özelliği devre dışı bıraktığınızda, gelen aramayı cevaplamak için **📞** veya **📞** tuşuna basmanız gerekir.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Otomatik yanıt]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Otomatik kapatmanın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

Otomatik kapatma fonksiyonunu, ahizeyi baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirerek aramaları sonlandıracak şekilde etkinleştirebilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Otomatik kapat]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Otomatik kapatma fonksiyonu devre dışı bırakıldığında, ahizeyi baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirip aramanıza hoparlör üzerinden devam edebilirsiniz.

Baz arkadan aydınlatması süresinin ayarlanması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Tabn arka ışığı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 **[Başl - bitiş]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 4 Süreyi ayarlamak için ekrandaki talimatı izleyin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Baz arkadan aydınlatması

Telefon bekleme modundayken baz arkadan aydınlatmasını belirli bir süre için devre dışı bırakabilirsiniz.

Baz arkadan aydınlatmasının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tlfn ayarları] > [Tabn arka ışığı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 **[Açık/kapalı] > [Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

11 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmin ayarlanması

- 1 MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Alarm] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Açık bir kez] veya [Açık günlük] seçimini yapın ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Bir alarm saati girin, ardından MENU/OK tuşuna basarak onaylayın.
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.



İpucu

- [am] / [pm] arasında geçiş yapmak için   /  tuşuna basın (Ülkeye göre değişir).

Alarmin kapatılması

Alarm çaldığında

Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Alarm çalmadan önce

- 1 MENU/OK tuşuna basın
- 2 [Alarm] > [Kapalı] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

12 Telesekreter

Not

- Sadece M665 modelinde bulunur.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak, telesekreter **[Ayrıca kaydet]** moduna ayarlanmıştır. Telesekretere uzaktan erişebilir ve ahiye üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz.

Telesekreteri açar veya kapatır

- 1  /  veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Sesli yanıt]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sadece cevap]/[Ayrıca kaydet]/[Kapalı]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- **[Sadece cevap]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar sadece cevaplanır; mesajlar kaydedilmez.
- **[Ayrıca kaydet]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar cevaplanır ve mesajlar kaydedilir.
- **[Kapalı]** telesekreter kapalı anlamına gelir.

Aile bireyine notlar

Telesekretere aileniz için bir sesli not bırakabilirsiniz.

- 1  /  düğmesine basın veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **[Aile notu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 Uyarı sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşarak kaydı başlatın.
- 3 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 4 Sesli notu dinlemek için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 5 Aile notunu kaydetmek için **MENU/OK** düğmesine basın veya **REDIAL/C** düğmesine basarak notu kaldırın.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1  /  veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Ses dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Telesekreter mesajları

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır.

Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 mesaj bulunur: **[Ayrıca kaydet]** ve **[Sadece cevap]**.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1  /  veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Kaydet]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Uyarı sesini duyduktan sonra mikrofona yaklaşıp kaydı başlatın.
- 6 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1  /  veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Mesaj]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Dinle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1  /  veya **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Varsayın kullan]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir

Gelen mesajlar

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni mesajlar aldığınızda, baz ünitesindeki LED göstergesi yanıp söner.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.
- Bellek doluyrsa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer.Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

- Yeni mesaj varsa dinlemek için **[Gelen]** / **[Gelen]** tuşuna basın.Yeni mesaj yoksa eski mesajları dinlemek için önce **[Gelen]** / **[Gelen]**, ardından **MENU/OK** tuşuna basın.
- Sırasıyla **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **[Dinle]** tuşlarına basın ve ardından, onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar.Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Dinlemeyi durdurmak için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- Ses seviyesini artırmak/azaltmak için **[Ses]** ▲ / ▼ tuşuna basın.

Gelen mesajın silinmesi

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Sil]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

- 1 **[Gelen]** / **[Gelen]** veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Tümünü sil]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtarılamaz.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 **[Gelen]** / **[Gelen]** veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Zil gecikme]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[Ücretsiz]** moduna ayarlamanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur.Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefonda telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1  /  veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Uzak. eriş.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Aktifleştir]/[Devre dışı.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

PIN kodunun/parolanın değiştirilmesi

- 1  /  veya **MENU/OK** > **[Telesekreter]** > **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Uzak. eriş.]** > **[PIN değ.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Eski PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefonda ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda **#** girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
↳ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın (mesajları dinlerken kullanılamaz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

Baz ünitesindeki LED göstergesinin çalışması

Aşağıdaki tabloda LED göstergesinin baz ünitesinde farklı durumlarda nasıl çalıştığı gösterilmiştir.

LED gösterge	Mesaj durumu
Sürekli yanıyor	Telefon görüşmesindesiniz.
Yanıp söner	• Yeni bir mesaj var. • Yeni bir sesli mesaj var. • Cevapsız bir arama var. • Gelen bir arama var. • Sistem kayıt modunda.

13 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

Arama listesi tipi

Arama kaydında tüm gelen aramaları mı yoksa yalnızca cevapsız aramaları mı göreceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Arama lis türü]** seçimini yapın ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.

Otomatik konferans

Başka bir ahiye ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Not

- Bu özellik sadece birden çok ahizeli modellerde kullanılabilir.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Konferans]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Oto.]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama yasaklama

Belirli numaralar ile başlayan aramaları engelleyerek yurtdışı aramalar veya istenmeyen hizmet hatları gibi giden hatları kapatabilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 4 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden biriyle başlayan bir arama yaptığınızda, giden arama engellenir.

Kısıtlama modunun seçilmesi

- 1 **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler] > [Arama engeli] > [Engelleme modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Arama yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN/parola 0000'dır. Ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 4 **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Yasaklı listesine yeni numaralar ekleme

- 1 MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Servisler] > [Arama engeli] > [Engellenen no.] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Arama yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Listedeki bir numara seçin ve ardından, onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yasaklama PIN'ini/parolasını değiştirme

- 1 MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Servisler] > [Arama engeli] > [PIN değ.] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 Eski yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kara liste

Numaraları kara listeye ekleyerek belirli istenmeyen numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz. 4 numara kümesi oluşturabilirsiniz. Bu numara kümelerinin her biri için en fazla 24 rakam belirleyebilirsiniz. Bu 4 numara kümesinden biriyle başlayan bir arama gelirse zil sesi kapatılır.

Not

- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.
- Kişinin numarası kara listeye alınmış bir kayıtlı eşleşirse telefon defterindeki kişi adı görüntülenmeyecektir.

Kara listenin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

- 1 MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Servisler] > [Kara liste] öğesini seçin, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Kara liste modu] seçimini yapın ve onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 PIN'i/parolayı girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 [Aç]/[Kapat] öğesini seçin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kara listeye numara ekleme

- 1 MENU/OK tuşuna basın.
- 2 [Servisler] > [Kara liste] öğesini seçin, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 3 [Kara liste] seçimini yapın, ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 4 PIN'i/parolayı girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin ve ardından onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kara liste PIN'ini/parolasını deęiřtirme

- 1 MENU/OK tuřuna basın.
- 2 [Servisler] > [Kara liste]> [PIN deę.] seęimini yapın, ardından onaylamak iin MENU/OK tuřuna basın.
- 3 Eski yasaklama PIN'ini/parolasını girin. Varsayılan PIN 0000'dir. Ardından onaylamak iin MENU/OK tuřuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu/parolayı girin ve onaylamak iin MENU/OK tuřuna basın.
- 5 Yeni PIN kodunu/parolayı tekrar girin ve onaylamak iin MENU/OK tuřuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

řebeke tr

Not

- Bu zellik bulunduęunuz lkeye baęlıdır. Sadece řebeke tipi desteęi olan modeller iin geerlidir.

- 1 MENU/OK dęmesine basın.
- 2 [Servisler] > [řebeke tr] seeneęini sein ve MENU/OK tuřuna basın.
- 3 Bir řebeke tipi sein ve MENU/OK tuřuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Otomatik n ek

Bu zellik, evrilmeden nce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. n ek numarası, mende ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. rneęin, algılama numarası olarak 604 ve n ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradıęınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak deęiřtirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluęu 10 rakamdır. Otomatik n ek numarasının maksimum uzunluęu 10 rakamdır.
- Bu zellik bulunduęunuz lkeye baęlıdır.

Otomatik n ekin ayarlanması

- 1 MENU/OK dęmesine basın.
- 2 [Servisler] > [Otomatik n ek] seeneklerini belirtin ve onaylamak iin MENU/OK tuřuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak iin MENU/OK tuřuna basın.
- 4 n ek numarasını girin ve ardından onaylamak iin MENU/OK tuřuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek #** tuřunu basılı tutun.
- n ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boř bırakılırsa, n ek numarası tm giden aramalara eklenir.
- Aranan numara * ve # ile bařlıyorsa zellik kullanılamaz.

Tekrar arama sresinin seilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden nce, tekrar arama sresinin doęru řekilde girildięinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama sresi iin nceden ayarlıdır. 3 seenek arasından seim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun].

Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Tek. ara. sür.]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Arama modu]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydıysa, geçici ton modu için arama sırasında *INT tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Oto. Saat]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** ögesini seçin. **MENU/OK** düğmesine basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ek ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

- 1 El cihazında **MENU/OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler] > [Fihrist]** ögesini seçin, ardından onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Baz ünitesindeki **☎** tuşunu 5 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **REDIAL/C** tuşuna basın. Sonra PIN'i onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Kaydı sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
- 3 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dir). Numarayı kaldırmak için **REDIAL/C** tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 5 Onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU/OK** düğmesine basın.
- 2 **[Servisler] > [Sıfırla]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **MENU/OK** tuşuna basın.
↳ Ahizde bir onay isteği görüntülenir.
- 3 Onaylamak için **MENU/OK** düğmesine basın.
↳ Tüm ayarlar (telefon ve doğrudan erişim tuşları bilgileri hariç) sıfırlanır.

14 Teknik veriler

Genel teknik veriler ve özellikler

- Konuşma süresi: 16 saat
- Bekleme süresi: 250 saat
- İç mekanlarda kapsama alanı: 50 metre
- İç mekanlarda kapsama alanı: 300 metre
- 100 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı
- 30 dakika kayıt süresine sahip telesekreter
- Standart arayan numarayı gösterme desteği: FSK, DTMF

Pil

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Taban

- Tenpao: S003EV06000302, giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, çıkış: (i) 6 Vdc 300 mA; (ii) 6 Vdc 200 mA

Şarj cihazı

- Tenpao: S003GV0600050, Giriş: 100-240 Vac, 50/60 Hz 150 mA, Çıkış: 6 Vdc 500 mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 1,35 W (M660); 1,40 W (M665)

Ağırlık ve boyutlar

- Ahize: 108 gram
179,9 x 48,2 x 45,7 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 165 gram
206,1 x 89,7 x 81,8 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 155 gram
206,1 x 89,7 x 81,8 mm (Y x G x D)

15 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

GAP standart uyumluluğu

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için "Sıkça sorulan sorular" bölümüne bakın.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır.

Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

16 Sıkça sorulan sorular

Ekranda sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Ahizede **[El cihazını Kaydet]** mesajı gösteriliyorsa, ahizeyi kaydedin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için 'Ek ahizelerin kaydedilmesi' bölümünde 'Servisler' kısmına bakın.

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz ünitesi belleği doludur. Kullanılmayan ahizelerin kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. 'Ahize kayıtlarının kaldırılması' bölümünde 'Servisler'.

Ahizem arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.
- Ahizeyi baz ünitesine yaklaşırın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU/OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda aşağıdaki metinlerden biri görüntülenir:

Telefon kurulumu > Language

Réglages > Langue

Telefon-Setup > Sprache

Config. telef. > Lingua

Tlfn ayarları > Dil

4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

5 Kendi dilinizi seçin.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO+ modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.

Çevir sesi yok.

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.

Yerine oturma sesi yok.


- Ahize, baz ünitesi/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller arızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın. Pil kapağını çıkarmak için, aşağıdaki resimdeki talimata bakın.

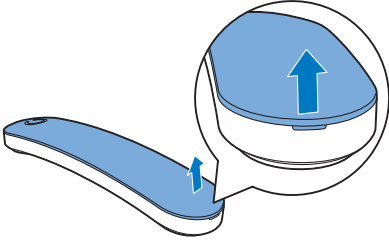**Ekran yok.**

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.).

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalmıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

**Not**

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

17 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş	Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/ Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça/Litvanca/Estonca/Lettonca/ Bulgarca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Å Æ Å Æ Å Ç Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Æ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Þ Æ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ψ Ž

Tuş	Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç ç
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï ñ ò
4	g h i 4 ğ ħ ï ð ñ ò
5	j k l 5 Æ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š þ æ
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø Æ Ψ ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tuş	Büyük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ъ Ѓ Ђ Ѓ 2 A B B Г
3	D E F Ј Ђ 3 Δ E Ж 3 Δ Ф
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T V
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Æ Σ Б
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ъ Ю Я Æ Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ђ Ѓ 2 A B B Г

3	defJĐЗДЕЖЗ
4	ghiЉ4ИЙКЛ
5	jklЊ5МНОП
6	mnoЋ6РСТУ
7	pqršЖŠ7ФХЦЧПΘΣΒ
8	tuvЌ8ШЩЪЫ
9	wxyzŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ

18 Dizin

A

ahize bulma/çağrı yapma	6
ahizeye ad verme	23
aile bireyine not	26
alarm	25
arama kaydı	18
arama modu	32
arama yapma	11
arama yasaklama	30
aramaya cevap verilmesi	11
arayan kimliği	11, 18
atılması	36

Ş

şarj etme	9
şebeke türü	32

B

baz ünitesi	
genel bakış	6
kurulum	7
bekleme modu	9

C

cevapsız aramalar	18
-------------------	----

D

dahili arama	13
dil ayarı	
ahize	8, 23
diyaфон	13

E

ECO+ modu	22
ek ahizeler	33
Ekonomik mod	22
ekran simgeleri	9

G

GAP	36
gelen mesaj	27
güç adaptörü	35
güvenlik	3

K

kara liste	31
kaydetme/kaydını silme	33
kişiler	16
konferans görüşme	13, 30

L

LED davranışı	29
---------------	----

M

mesaj dinleme	28
mesaj silme	28
metin girişi	15

N

numara kaydetme	18, 20
-----------------	--------

O

otomatik cevap	23
otomatik kapatma	23
otomatik konferans	30
otomatik ön ek	32
otomatik saat	33

P

pil	7, 9, 35
PIN	
arama yasaklama	31
kara liste	31
telesekreter	9

S

ses seviyesi ayarı	12
sesler	
bağlantı	21
ses profili	22
tuş tonu	21
sessiz	12
sessiz modu	21
sinyal gücü	10
sorun giderme/SSS	38

S

saat ayarı	33
------------	----

T

tarih ayarı	8, 33
tekrar arama süresi	32
telefon ayarları	21
telefon Defteri	16, 18, 20
telefon hoparlörü	12
telesekreter	26
telesekreter mesajları	27
telesekretere uzaktan erişim	9

V

varsayılan ayarlar	33
--------------------	----

Y

yeniden arama	20
---------------	----

Z

zil sesi	21
----------	----



2016 © Gibson Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.

CE 0168

