

Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

SBT550WHI/12



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	3
	Seguridad	3
	Aviso	3
2	Su altavoz Bluetooth	5
	Introducción	5
	Contenido de la caja	5
	Descripción de la unidad principal	5
3	Introducción	6
	Conexión de la alimentación	6
	Encendido	6
4	Reproducción	7
	Reproducción desde un dispositivo Bluetooth	7
	Reproducción desde un dispositivo externo	7
	Control de reproducción	8
5	Información del producto	9
	Especificaciones	9
6	Solución de problemas	10

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otras unidades que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen de la unidad.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el dispositivo durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un período largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando la unidad sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del dispositivo, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga los aparatos a goteos ni salpicaduras.

- No coloque sobre la unidad objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

CE0890

Este producto cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación

correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Be responsible
Respect copyrights

La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

2 Su altavoz Bluetooth

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción


Con este altavoz, puede disfrutar del audio de un dispositivo Bluetooth compatible u otros dispositivos de audio.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Guía de configuración rápida
- 1 cable de alimentación

Descripción de la unidad principal

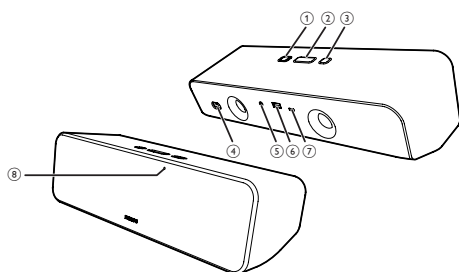

- ① • Enciende o apaga la unidad.
- ② + / -

- Ajustar el volumen.

- ③ • Púlselo para reproducir o hacer una pausa en el modo Bluetooth.
• Púlselo durante 2 segundos para desactivar el modo de espera del altavoz.
• Púlselo durante 8 segundos para borrar toda la información de conexión almacenada en el módulo Bluetooth.
- ④ CA~ • Toma para la fuente de alimentación.
- ⑤ MP3-LINK • Conecta un dispositivo de audio.
- ⑥ Puerto de carga: 5V • Permite cargar otros dispositivos. (No disponible para todos los dispositivos de Apple).
- ⑦ Solo para actualizar el software
- ⑧ Indicador de Bluetooth
 - Se mantiene encendido cuando el altavoz está conectado a un dispositivo compatible con Bluetooth.
 - Parpadea al desconectar el emparejamiento Bluetooth.

3 Introducción

! Precaución

- El uso de otros controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en este manual puede causar una peligrosa exposición a la radiación u otros funcionamientos no seguros.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo

Número de serie


Conexión de la alimentación

! Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior del altavoz.

Conecte el cable de alimentación a:

- la toma para la fuente de alimentación de la parte posterior del altavoz.
- la toma de corriente.

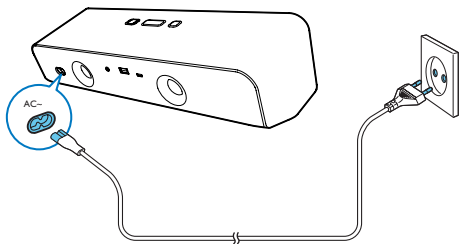

Encendido

- Pulse en el altavoz.
 - ↳ El indicador de Bluetooth parpadea (azul).

Cambio a modo de espera

El altavoz cambia al modo de espera en las siguientes situaciones.

- **En el modo Bluetooth:** no hay señal de audio del dispositivo Bluetooth durante más de 15 minutos.
- **En el modo de conexión MP3:** no se detecta ninguna señal durante más de 15 minutos.

≡ Nota

- La conexión Bluetooth finalizará cuando en el altavoz se active el modo de espera, pero puede activar el altavoz manteniendo pulsado durante 2 segundos.

4 Reproducción


Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

Puede escuchar un dispositivo Bluetooth a través de este altavoz.

Nota

- El alcance de funcionamiento efectivo entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth es de 10 metros aproximadamente.

- 1 Pulse  en el altavoz para activar la función Bluetooth.
↳ El indicador de Bluetooth parpadea.
- 2 Active la función Bluetooth en el dispositivo Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo).
- 3 Seleccione "PHILIPS SBT550" en el dispositivo que va a emparejar.
↳ El altavoz emite 2 pitidos y el indicador de Bluetooth se mantiene encendido.
 - Para dispositivos anteriores, debe introducir "0000" como contraseña de emparejamiento.
- 4 Inicie la reproducción en el dispositivo Bluetooth.

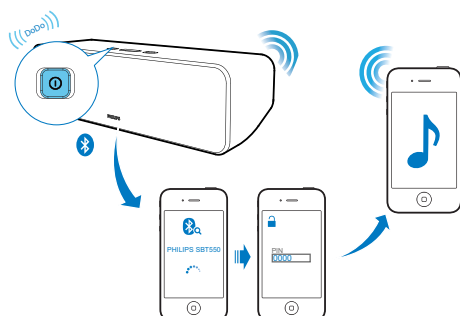

Reproducción desde un PC

También puede escuchar el audio en un PC a través de Bluetooth.

Nota

- Asegúrese de que ha instalado el controlador de Bluetooth en el PC antes de realizar el emparejamiento.
- Los pasos siguientes solo se aplican al sistema operativo Windows 7. Si utiliza otros sistema operativo/iOS, consulte a la ayuda del sistema operativo/iOS.

- 1 Pulse  en el altavoz para activar la función Bluetooth.
↳ El indicador de Bluetooth parpadea.
- 2 Active la función Bluetooth en el PC.
- 3 Añada un dispositivo Bluetooth al PC y seleccione "PHILIPS SBT550" para realizar el emparejamiento.
↳ El altavoz emite 2 pitidos y el indicador de Bluetooth se mantiene encendido.
- 4 Establezca "PHILIPS SBT550" como dispositivo de comunicación predeterminado en el PC.
 - 1). Haga clic con el botón derecho en el icono del altavoz () que hay en la esquina inferior derecha de la pantalla de inicio de Windows y seleccione "Dispositivos de reproducción" en el menú de opciones.
 - 2). Haga clic con el botón derecho en el altavoz que desee y seleccione "Establecer como dispositivo predeterminado".
- 5 Inicie la reproducción de música en el PC.

Reproducción desde un dispositivo externo


También puede escuchar un dispositivo de audio externo a través de este altavoz.



Nota

- El altavoz puede reproducir audio a través de conexión MP3 solo cuando la función Bluetooth está en pausa o detenida.

- 1 Conecte el cable de conexión MP3 a:
 - la toma MP3-LINK (3,5 mm) de la parte posterior del altavoz.
 - la conexión para auriculares del dispositivo externo.
- 2 Inicie la reproducción en el dispositivo.

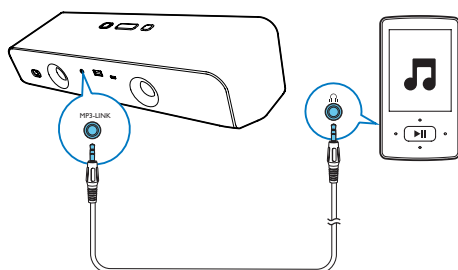

Control de reproducción

Durante la reproducción:

- Pulse **VOL +/-** para aumentar o disminuir el nivel de volumen.
- Pulse **▶||** para iniciar o poner en pausa la reproducción.
 - ↳ Disponible solo en modo Bluetooth.

5 Información del producto

 Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador	
Potencia de salida	2 x 10 W RMS
Relación señal/ruido	>67 dB
Conexión de entrada auxiliar	600 mV RMS 20 kohmios

Bluetooth	
Especificación de Bluetooth	Versión 2.1
Perfiles compatibles	A2DP v1.2, AVRCP v1.0

Información general	
Alimentación de CA	Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	10 W
Consumo de energía en modo de espera	<0,5 W
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	380 x 110 x 149 mm
Peso (unidad principal)	1,5 kg

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación del altavoz está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

El altavoz no responde.

- Reinicie el altavoz.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT550_12_UM_V1.0

