

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na
www.philips.com/welcome



CD255
SE255

CZ Telefonní záznamník



Upozornění

Používejte jen nabíjecí baterie.

Sluchátko nabíjejte 24 hodin před použitím.

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	4		
1.1	Požadavky na napájení	4		
1.2	Prohlášení o shodě	5		
1.3	Dodržení normy GAP	5		
1.4	Recyklace a likvidace	5		
1.5	Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“)	6		
2	Telefon	8		
2.1	Obsah balení	8		
2.2	Znázornění telefonu	9		
2.3	Ikony na displeji	12		
2.4	Znázornění základny	13		
3	Začínáme	14		
3.1	Připojení základny	14		
3.2	Instalace telefonu	15		
3.2.1	Vložení baterií	15		
3.2.2	Nabíjení baterie	15		
3.3	Režim Vítejte	16		
3.4	Používání balení s více přístroji	16		
3.5	Struktura nabídek	17		
4	Používání telefonu	20		
4.1	Telefonování	20		
4.1.1	Předvytáčení	20		
4.1.2	Přímé vytáčení	20		
4.1.3	Hovor ze seznamu pro opakované vytáčení	20		
4.1.4	Hovor ze seznamu volání	20		
4.1.5	Hovor z telefonního seznamu	20		
4.1.6	Vytáčení z telefonního seznamu během telefonování	21		
4.1.7	Telefonování pomocí čísla pro přímou volbu	21		
4.1.8	Zadání přerušení při vytáčení	21		
4.2	Příjem hovoru	21		
4.2.1	Příjem hovoru pomocí funkce handsfree	21		
4.2.2	Čekání hovoru	21		
4.3	Ukončení hovoru	22		
5	Další možnosti telefonu	23		
5.1	Zapínání/vypínání sluchátka	23		
5.2	Zamčení/odemčení tlačítek	23		
5.3	Zadávaní textu a čísel	23		
5.4	Probíhající hovor	23		
5.4.1	Nastavení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru	23		
5.4.2	Ztlumení/zapnutí mikrofonu	23		
5.4.3	Zapnutí/vypnutí režimu reproduktoru	24		
5.5	Použití telefonního seznamu	24		
5.5.1	Uložení kontaktu do telefonního seznamu	24		
5.5.2	Zobrazení telefonního seznamu	24		

5.5.3	Úprava záznamu v telefonním seznamu	25	5.8.4	Přepínání mezi interním a externím hovorem	30
5.5.4	Vymazání záznamu v telefonním seznamu	25	5.8.5	Spojení trojstranného konferenčního hovoru	30
5.5.5	Vymazání všech záznamů v telefonním seznamu	25	5.9	Paging	31
5.5.6	Čísla pro přímou volbu	25	5.10	Řetězové vytáčení	31
5.6	Použití seznamu pro opakované vytáčení	26	5.11	Nastavení hodin a budíku	31
5.6.1	Zobrazení seznamu pro opakované vytáčení	27	5.11.1	Nastavení Datum a čas	31
5.6.2	Uložení čísla pro opakované vytáčení do telefonního seznamu	27	5.11.2	Nastavení formátu času a data	32
5.6.3	Vymazání čísla pro opakované vytáčení	27	5.11.3	Nastavení budíku	32
5.6.4	Vymazání všech čísel pro opakované vytáčení	28	5.11.4	Nastavení zvuku budíku	33
5.7	Použití seznamu hovorů	28	6	Osobní nastavení	33
5.7.1	Zobrazení seznamu hovorů	28	6.1	Změna názvu sluchátka	33
5.7.2	Uložení záznamu ze seznamu hovorů do telefonního seznamu	28	6.2	Zvuky sluchátka	33
5.7.3	Vymazání záznamu ze seznamu hovorů	29	6.2.1	Nastavení hlasitosti vyzvánění	33
5.7.4	Vymazání všech záznamů ze seznamu hovorů	29	6.2.2	Nastavení melodie vyzvánění	33
5.8	Interní hovory	29	6.2.3	Aktivovat/Deaktivovat zvuk kláves	34
5.8.1	Interní hovor na jiné sluchátko	29	6.3	Změna jazyka zobrazení	34
5.8.2	Přepojení externího hovoru na jiné sluchátko	30	6.4	Vypnutí/zapnutí automatického zavěšení	34
5.8.3	Během hovoru přes hlasitý telefon přijměte externí hovor	30	7	Pokročilá nastavení	35
			7.1	Změna kódu PIN	35
			7.2	Zaregistrovat	35
			7.3	Odhlášení	36
			7.4	Vyberte zemi	36
			7.5	Reset přístroje	37
			7.6	Nastavení prefixu	37

7.7	Změna doby opakování volání	38
7.8	Změna režimu vytáčení	38
7.9	Nastavení rozpoznání prvního zazvonění	39
7.10	Výchozí nastavení	39

8 Telefonní záznamník (TAM) 40

8.1	Přehrávání zpráv	40
8.1.1	Přehrávání zpráv pomocí sluchátka	40
8.2	Vymazání všech zpráv	41
8.3	Zapnutí/vypnutí záznamníku	41
8.4	Přehrávání, nahrávání nebo vymazání uvítací zprávy	41
8.5	Nastavení režimu příjmu	42
8.6	Nastavení záznamníku	43
8.6.1	Zpoždění zvonění	43
8.6.2	Vzdálený přístup	43
8.6.3	Odposlech pomocí sluchátka	44
8.6.4	Nastavení jazyka uvítací zprávy	45

9 Technické údaje 45

10 Často kladené dotazy 46

10.1	Připojení	46
10.2	Nastavení	46
10.3	Zvuk	47
10.4	Chování přístroje	47

11 Rejstřík 49

1 Důležité informace

Před použitím telefonu si udělejte čas na přečtení tohoto návodu k obsluze. Obsahuje důležité informace a poznámky týkající se tohoto telefonu.

1.1 Požadavky na napájení

- Tento přístroj vyžaduje elektrický zdroj s napětím 100-240 V AC. Při výpadku napájení může dojít k přerušení komunikace.
- Elektrický obvod je klasifikován jako nebezpečný. Nabíječku lze vypnout jediné odpojením napájení z elektrické zásuvky. Dbejte na to, aby byla elektrická zásuvka stále dobře přístupná.
- Napětí v obvodu je klasifikováno jako TNV 3 (napětí pro telekomunikační sítě) podle definice v normě EN 60-950.



Upozornění

Aby nedošlo k poškození nebo závadám:

- Nabíjecí kontakty baterie chraňte před dotykem s kovovými předměty.
- Nikdy nepoužívejte jinou baterii, než byla dodána s přístrojem nebo doporučena společností Philips: Nebezpečí výbuchu.
- Vždy používejte kabely dodané s přístrojem.

- Zapnutím funkce handsfree se může náhle výrazně zvýšit hlasitost sluchátka. Nedržte sluchátko příliš blízko u ucha.
- Tento přístroj není určen k nouzovým voláním při výpadku napájení. Možnost nouzových volání je nutné zajistit jiným způsobem.
- Přístroj nevystavujte nadměrným teplotám v blízkosti topných zařízení nebo na přímém slunečním světle.
- Zabraňte pádu telefonu a pádu jiných předmětů na telefon.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzín nebo brusné materiály. Mohly by přístroj poškodit.
- Přístroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Zabraňte dotyku přístroje s malými kovovými předměty. Mohlo by dojít ke snížení kvality zvuku a poškození přístroje.
- Zapnuté mobilní telefony v blízkosti mohou vyvolávat rušení.
- Přístroj neotevírejte, aby nedošlo k zasažení vysokým napětím.
- Nabíječku chraňte před kapalinami.
- Používejte pouze s dodanými bateriemi.
- Informace o dobíjecích bateriích Ni-MH baterie, AAA x 2, 1,2 V, 600 mAh
- Používejte pouze s dodaným napájecím zdrojem.

- Informace o napájecím zdroji základnové stanice
Vstup: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/ 60 Hz
Výstup: DC 6 V/0,5 A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Informace o napájecím zdroji pro nabíječ
(pouze pro sadu s více sluchátky)
Vstup: AC 100-240 V/0,3 A, 50 Hz/ 60 Hz
Výstup: DC 6 V/0,21 A
JOD-SWR-07341
JODEN
- Pokud je baterie vyměněna za baterii nesprávného typu, hrozí riziko výbuchu baterie.
S použitými bateriemi naložte podle pokynů.

Provozní a skladovací teploty:

- Přístroj používejte v prostředí se stálou teplotou 0 až 35°C (32 až 95°F).
- Přístroj skladujte v prostředí se stálou teplotou -20 až 70°C (-4 až 158°F).
- Při nízkých teplotách se může zkracovat doba životnosti baterie.

1.2 Prohlášení o shodě

Společnost Philips tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 1999/5/ES. Tento přístroj se smí připojovat jen k analogovým telefonním sítím ve státech uvedených na obalu.

Prohlášení o shodě je k dispozici na webu www.p4c.philips.com.

1.3 Dodržení normy GAP

Norma GAP zaručuje, aby všechna sluchátka a základny DECT™ GAP bez ohledu na výrobce splňovaly minimální provozní standard. Toto sluchátko a základna vyhovují normě GAP, takže mají tyto minimální zaručené funkce: přihlášení sluchátka, aktivace linky, příjem hovoru a vytáčení. Pokročilé funkce nemusí být dostupné, použijete-li se základnou jiné sluchátko než sluchátko jednoho z modelů popsaných v této příručce.

Chcete-li zaregistrovat a používat sluchátko telefonu se základnou standardu GAP jiné značky, nejdříve postupujte podle návodu od výrobce a poté přejděte na postup popsany straně 35. Chcete-li zaregistrovat sluchátko jiné značky u základny vašeho telefonu, uveďte ji do registračního režimu (strana 35) a poté pokračujte podle návodu od výrobce.

1.4 Recyklace a likvidace

Pokyny k likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Směrnice 2002/96/EC Evropského parlamentu a rady o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) (WEEE - Waste Electrical

and Electronic Equipment; 2002/96/EC) má za úkol zajistit, že zařízení budou recyklována nejvhodnějšími zpracovatelskými, obnovovacími a recyklačními technologiemi a s ohledem na lidské zdraví a ochranu životního prostředí.

Toto zařízení je navrženo a zhotoveno z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které mohou být recyklovány a použity znovu.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení nelikvidujte v netříděném komunálním odpadu.

Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických odpadů označených tímto symbolem.



Využijte některý z následujících způsobů likvidace:

1. Odevzdejte kompletní zařízení (včetně kabelů, konektorů a příslušenství) do sběrného střediska zřízení ve smyslu směrnice WEEE.
2. Pokud jako náhradu pořizujete nové zařízení, předejte kompletní nepotřebné zařízení prodejci. Ten by ho měl podle směrnice WEEE přijmout k likvidaci.

Informujte se o způsobu likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení podle platných místních předpisů a norem.

Pokyny k likvidaci baterií:
Baterie se nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu.



Informace na obalu:

Společnost Philips označuje obaly standardními symboly podporujícími recyklaci a řádnou likvidaci vzniklého odpadu.



Byl zaplacen příspěvek na příslušný národní systém obnovy a recyklace.



Takto označený obalový materiál lze recyklovat.

1.5 Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“)

1. Společnost Philips Royal Electronics vyrábí a prodává mnoho spotřebitelských výrobků, které obvykle mohou jako všechny elektronické přístroje vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
2. Jednou z hlavních zásad činnosti společnosti Philips je uplatňovat u svých výrobků všechna nutná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti, aby odpovídaly všem platným předpisům a

normám pro elektromagnetická pole platným v době výroby.

3. Společnost Philips usiluje o způsob vývoje, výroby a prodeje výrobků, který nemá nepříznivé zdravotní důsledky.
4. Společnost Philips potvrzuje, že jsou její výrobky při správném používání ke stanovenému účelu podle současných vědeckých poznatků bezpečné.
5. Společnost Philips aktivně působí při vývoji mezinárodních norem pro elektromagnetická pole a bezpečnost, takže může předpokládat další vývoj standardizace a včas své výrobky přizpůsobit.

2 Telefon

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!

Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.

2.1 Obsah balení



Sluchátko




Základna



Kryt baterie



2 nabíjecí baterie AAA



Napájecí adaptér



Telefonní kabel*



Příručka uživatele



Záruční list




Návod na rychlý start

Poznámka

* Součástí balení může být kromě telefonního kabelu linkový adaptér. **V tom případě musíte před zapojením telefonního kabelu do telefonní zásuvky připojit k telefonnímu kabelu linkový adaptér.**

V balení s více sluchátký je jedno nebo více dalších sluchátek, krytů baterie, nabíječek s napájecím adaptérem a další nabíjecí baterie.

2.2 Znázornění telefonu

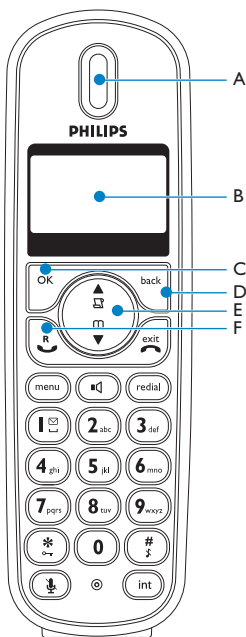

A Sluchátko

B Displej

Přehled ikon na displeji viz str. 12.

C Tlačítko OK

V režimu nečinnosti: Dlouhým stisknutím lze přepínat mezi zobrazením názvu sluchátka a údajem data/času.

V ostatních režimech: výběr funkce zobrazené na displeji. Slouží také k potvrzení položek (např. při nastavení

data a času).

D Tlačítko Zpět/Vymazat

Stisknutím lze při zadávání vymazat znak nebo číslici. Dlouhým stisknutím lze vymazat všechny znaky nebo číslice.

Při procházení nabídek lze stisknutím přejít na předchozí úroveň nabídky (zobrazí se text **BACK**).

Když je zobrazený symbol ►, lze stisknutím zobrazit znaky nebo čísla vpravo od zobrazených znaků nebo čísel.

E Navigační tlačítka

V režimu nečinnosti: Posouváním nahoru lze zobrazit seznam hovorů a posouváním dolů lze zobrazit telefonní seznam.

Během hovoru: Posouváním nahoru/dolů lze zvýšit nebo snížit hlasitost sluchátka a reproduktoru.

Úprava záznamu: Přechod na předchozí znak ▲ nebo další znak ▼.

V ostatních režimech: Procházení nabídky nahoru/dolů nebo přechod na předchozí nebo další záznam v telefonním seznamu, seznamu pro opakované vytáčení nebo seznamu hovorů.

F Tlačítko hovoru/opakování hovoru

Provedte externí hovor nebo přijměte příchozí externí nebo interní hovor. Během hovoru: Zapnutí funkce opakování hovoru.

V ostatních režimech: Vytočení čísla vybraného v telefonním seznamu, seznamu pro opakované vytáčení nebo seznamu hovorů.

G Tlačítko zavěšení a ukončení nabídky

V klidovém režimu: Dlouhým stisknutím (5 sekund) se telefon vypne.

Když je telefon vypnutý: Dlouhým stisknutím (1 sekunda) jej zapnete.

Během hovoru: Zavěšení hovoru.

V ostatních režimech: Dlouhým stisknutím lze přejít zpět do režimu nečinnosti. Krátkým stisknutím lze přejít na předchozí úroveň nabídky.

H Tlačítko nabídky

V režimu nečinnosti: Zobrazení hlavní nabídky.

I Tlačítko opakovaného vytáčení

Přístup k seznamu opakovaného vytočení čísla v klidovém režimu.

Při telefonování lze stisknutím znovu vytočit poslední vytáčené číslo.

J Tlačítko reproduktoru

V režimu nečinnosti: Zapnutí reproduktoru a vytočení čísla.

Příjem příchozího hovoru v režimu handsfree.

Během hovoru: Zapnutí/vypnutí reproduktoru.

K Číselná tlačítka

Slouží k vytáčení čísel a psaní znaků. Dlouhým stisknutím tlačítka  nebo  lze vytočit číslo pro přímou volbu.

L Tlačítko */zamčení tlačítek

V režimu nečinnosti: Dlouhým stisknutím lze zamknout/odemknout tlačítka.

Vytáčení nebo úpravy: Stisknutím lze zadat znak „*“.

Vyvěšené sluchátko: Dlouhým stisknutím lze z pulsni volby dočasně



přepnout na tónovou volbu (DTMF).

M #/Tlačítko zapnutí/vypnutí vyzvání a přerušení

V režimu nečinnosti: Dlouhým stisknutím lze zapnout/vypnout vyzvání.

Vytáčení nebo úpravy: Dlouhým stisknutím lze vložit přerušení. Krátkým stisknutím lze vložit znak „#“ (Na displeji se znak # zobrazí jako ).

N Tlačítko ztlumení


Ztlumení/zapnutí mikrofonu.

O Tlačítko přepojení hovoru a interního hovoru

V režimu nečinnosti: Zahájení interního hovoru.

Během hovoru: Krátkým stisknutím tohoto tlačítka lze přidržet hovor a zapnout paging jiného sluchátka. Dlouhým stisknutím lze zahájit konferenční hovor mezi externím volajícím a dvěma sluchátky.

P Mikrofon

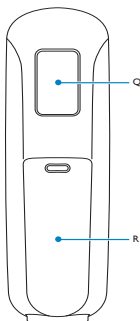

Q Reproductor




Upozornění

Zapnutím funkce handsfree se může náhle výrazně zvýšit hlasitost sluchátka. Nedržte sluchátko příliš blízko u ucha.


R Kryt baterie

2.3 Ikony na displeji

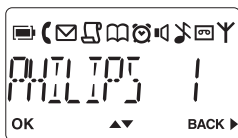

- | | |
|--|---|
| <p> Signalizuje, že je baterie úplně nabitá. Tato ikona bliká, když se baterie nabíjí nebo je vybitá.</p> <p> Když je ikona prázdná, baterie je prakticky vybitá.</p> <p> Poznámka
Pokud se objeví VAROVÁNÍ společně s blikající ikonou baterie, v telefonu jsou vloženy baterie špatného typu.
Vyměňte je za baterie správného typu.</p> <p> Bliká při příchozím hovoru. Během hovoru svítí nepřerušovaně.</p> <p> Signalizuje záznamy nových a zmeškaných hovorů v seznamu hovorů. Bliká, pokud byly zmeškány hovory.</p> <p> Bliká po přijetí nové hlasové zprávy.</p> <p> Zobrazí se při otevření telefonního seznamu.</p> <p> Zobrazí se při zapnutí budíku.</p> <p> Zobrazí se při zapnutí reproduktoru.</p> <p> Zobrazí se při vypnutí vyzvánění.</p> | <p> Zobrazí se při zapnutí záznamníku. Bliká, pokud záznamník zaznamenal nové zprávy; bliká rychle, pokud je paměť záznamníku plná.</p> <p> Signalizuje, že je sluchátko přihlášené a je v dosahu základny. Tato ikona bliká, když je sluchátko mimo dosah nebo vyhledává základnu.</p> <p>OK Objeví se jako požadavek na potvrzení činnosti. Potvrďte stisknutím tlačítka, které je přímo pod tím.</p> <p> Signalizuje, že v listovacím seznamu je k dispozici více voleb nebo že můžete nastavit zvuk.</p> <p>BACK Zobrazuje se v režimu nabídky. Stisknutím tlačítka pod tímto údajem lze přejít na předchozí úroveň nabídky nebo při zadávání vymazat znak nebo číslo.</p> <p> Signalizuje, že jsou vpravo od zobrazených číslic nebo znaků další číslice nebo znaky.</p> |
|--|---|

2.4 Znázornění základny

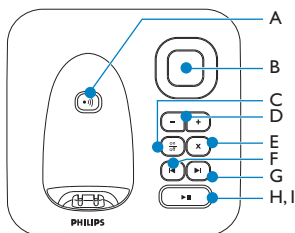

A Tlačítko pagingu (•••)

Paging sluchátka.

Dlouhým stisknutím lze spustit přihlašování.

B Reprodukční

C Vypínač (on/off)

Krátkým stisknutím lze záznamník zapnout/vypnout.

D Tlačítka hlasitosti (-/+)

Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru.

Během přehrávání je k dispozici 5 úrovní hlasitosti. V režimu nečinnosti a odposlechu hovorů je k dispozici 5 úrovní hlasitosti a možnost VYP.

E Tlačítko mazání (x)

Krátkým stisknutím lze aktuální zprávu během jejího přehrávání vymazat.

Dlouhým stisknutím (2 s) v režimu nečinnosti lze smazat všechny předchozí zprávy. Nové zprávy nebudou vymazány.

F Tlačítko skoku zpět (◀)

Stisknutím do 1 sekundy při přehrávání aktuální zprávy lze přejít na předchozí zprávu.

Stisknutím po 1 sekundě při přehrávání aktuální zprávy lze aktuální zprávu přehrát znovu.

G Tlačítko skoku dopředu (▶)

Skok na další zprávu během přehrávání.

H Tlačítko přehrávání/zastavení (▶|◀)

Přehrávání zpráv v telefonu (první zaznamenaná zpráva se přehraje jako první). Mezi zprávami se ozve krátké pípnutí a po přehrávání všech zpráv dvojité pípnutí.

Zastavení přehrávání zpráv.

I LED indikátor

Pomalé blikání (interval 1 sekunda): Signalizuje, že jsou zde nové vzkazy. Rychlé blikání (interval 0,5 sekundy): Signalizuje, že paměť záznamníku je plná.


Svítil trvale: Signalizuje, že záznamník je zapnutý.

Nesvítil: když je záznamník vypnutý.


3 Začínáme

3.1 Připojení základny

- 1 Umístěte základnu doprostřed objektu blízko telefonní a elektrické zásuvky.
- 2 Zapojte telefonní kabel a napájecí kabel do příslušných konektorů na zadní straně základny.

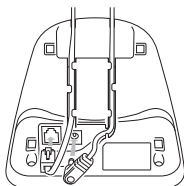

- 3 Druhý konec telefonního kabelu a napájecího kabelu zapojte do zásuvek.

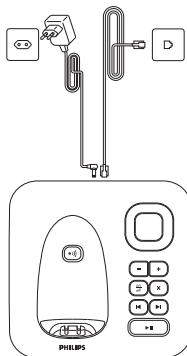

Poznámka

Linkový adaptér nemusí být připojený k telefonnímu kabelu. V tom případě připojte linkový adaptér k telefonnímu kabelu před zapojením telefonního kabelu do zásuvky.


Upozornění

Základnu neumísťujte příliš blízko k velkým kovovým předmětům, např. kartotékám, radiátorům nebo elektrickým spotřebičům. Mohlo by dojít k omezení dosahu a snížení kvality zvuku. Přenos signálu do základny a z ní může být zhoršen v budovách se silnými vnitřními a vnějšími stěnami.

Upozornění

Napájení funguje, když je napájecí adaptér připojený k přístroji a zapojený do elektrické zásuvky. Přístroj lze vypnout jedině odpojením napájecího adaptéru z elektrické zásuvky. Proto dbejte na to, aby byla

elektrická zásuvka snadno přístupná. Napájecí adaptér a telefonní kabel je třeba zapojit správně, protože při nesprávném zapojení může dojít k poškození přístroje. Vždy používejte telefonní kabel dodaný s přístrojem. Jinak se nemusí ozvat oznamovací tón.

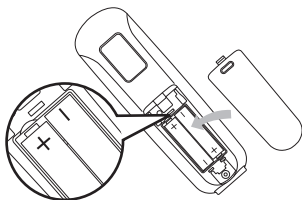

3.2 Instalace telefonu

Před použitím sluchátka je třeba vložit úplně nabité baterie.

⚠ Upozornění


Při prvním vložení baterií se přístroj nemůže normálně spustit, protože baterie nejsou nabité. Před použitím sluchátka je nutné baterie nabít pomocí základny.

3.2.1 Vložení baterií

⚠ Upozornění

Vždy používejte nabíjecí baterie AAA dodané s přístrojem. Pokud místo nabíjecích baterií použijete alkalické baterie, zobrazí se na displeji text „VAROVÁNÍ“ a ikona baterie rychle bliká.

- 1 Vysuňte kryt baterie.



- 2 Vložte baterie správným směrem podle označení a kryt nasadte zpět.

3.2.2 Nabíjení baterie

⚠ Upozornění

Sluchátko je nutné nabíjet alespoň 24 hodin před prvním použitím. Na vybití baterie snímá upozorní zvukovým signálem a blikáním ikony baterie. Při úplném vybití baterie se telefon krátce po upozornění automaticky vypne a probíhající operace nebudou uloženy.

- 1 Postavte sluchátko do nabíjecího stojánku základny. Když je sluchátko správně vložené, ozve se pípnutí.
- 2 Během nabíjení bliká na displeji ikona baterie .
- 3 Když je sluchátko úplně nabité, ikona baterie  svítí nepřerušovaně.

ⓘ Poznámka

Optimální provozní doby baterie lze dosáhnout po 3 cyklech úplného nabití (po dobu 15 hodin) a vybití. Pak vydrží asi na 12 hodin hovoru a 150 hodin pohotovostního režimu. Dosah telefonu ve vnitřním a venkovním prostředí je až 50 metrů, resp. 300 metrů. Když se sluchátko

dostane mimo provozní dosah, bliká ikona antény .

Rada

Když se dostanete na hranici dosahu, hovor může být nezřetelný. Přejděte blíže k základně.

3.3 Režim Vítejte

Před prvním použitím je třeba sluchátko nakonfigurovat pro příslušný stát. Po několika minutách nabíjení se zobrazí text **VÍTEJTE** v různých jazycích. Při konfiguraci telefonu postupujte takto:

Poznámka

V závislosti na státu se nemusí obrazovka **VÍTEJTE** zobrazit. V tom případě není nutné zadávat nastavení státu, operátora a jazyka. Odchozí hovory a příjem příchozích hovorů je možný i bez předchozího výběru státu.

- 1** Stisknutím tlačítka  zobrazte seznam států.
 - 2** Stát vyhledejte pohybem nahoru a dolů pomocí tlačítka .
 - 3** Stisknutím tlačítka  výběr potvrďte.
(Během automatické konfigurace výchozích nastavení linky a jazyka nabídek je zobrazen text **ČEKÁM**.)
 - 4** Přístroj přejde k nabídce **DAT/ČAS ODES**. Zadejte aktuální datum (DD/MM) a potvrďte je stisknutím tlačítka .
 - 5** Zadejte čas (HH-MM) a potvrďte ho stisknutím tlačítka .
- (Použití 12hodinového nebo 24hodinového formátu času

závisí na výběru státu. Pokud byl vybrán 12hodinový formát, lze pomocí tlačítka  přepínat mezi údaji AM a PM.)

- Zazní potvrzovací tón. Telefon přejde přímo do stavu nečinnosti a je připraven k použití. Pokud máte více sluchátek, nastavení je automaticky provedeno u všech sluchátek.

Rada

Nastavení státu (viz str. 36) a formátu času (viz str. 32) můžete po prvním konfiguraci kdykoli změnit.

3.4 Používání balení s více přístroji

Pokud jste zakoupili balení s více přístroji, obsahuje další sluchátka, nabíječky, napájecí adaptéry a nabíjecí baterie typu AAA.

- 1** Zapojte nabíječky do elektrické zásuvky.
- 2** Vložte dodané baterie do sluchátek.
- 3** Vložením sluchátek do nabíječek nabijte baterie.


3.5 Struktura nabídek


Následující schéma znázorňuje strom nabídek telefonu.


Jednotlivé položky lze vybrat stisknutím tlačítka nabídky . Stisknutím tlačítka  lze přejít na předchozí úroveň nabídky.

Nabídky lze procházet pomocí navigačních tlačítek .

Nabídky

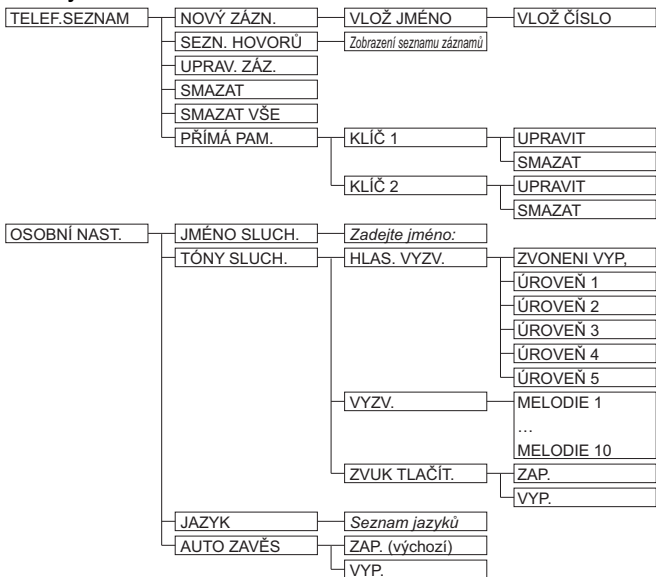

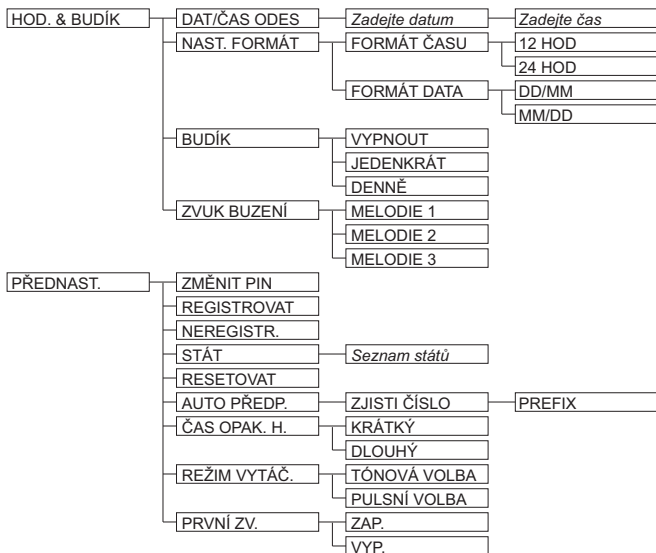

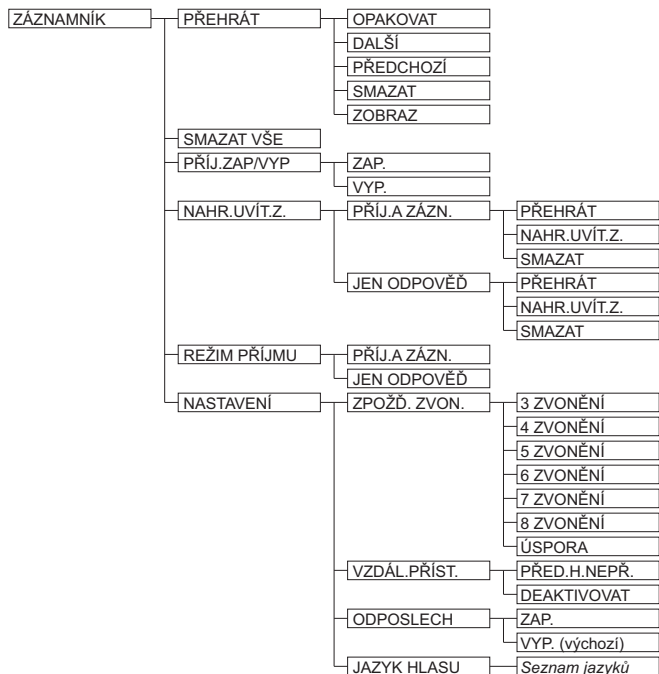

4 Používání telefonu

4.1 Telefonování

4.1.1 Předvytáčení

- 1 Vytočte číslo (maximálně 24 číslic).
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - Hovor je zahájen.

* Rada

Na začátek předem vytáčeného čísla můžete vložit číselný prefix. Další informace viz část „Nastavení prefixu“ na straně 37.

4.1.2 Přímé vytáčení

- 1 Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko .
(Nebo můžete hovor zahájit v režimu reproduktoru stisknutím tlačítka .)
- 2 Vytočte číslo.
 - Hovor je zahájen.

4.1.3 Hovor ze seznamu pro opakované vytáčení

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí tlačítka  přejděte na některý záznam v seznamu pro opakované vytáčení.
- 3 Stiskněte tlačítko .
 - Hovor je zahájen.

4.1.4 Hovor ze seznamu volání

Poznámka

Aby bylo v seznamu hovorů uvedeno číslo nebo jméno volajícího, musíte mít předplacenou službu Identifikace volajícího. (viz část „Zobrazení seznamu hovorů“ na straně 28)

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí tlačítka  přejděte na některý záznam v seznamu hovorů.
- 3 Stiskněte tlačítko .
 - Hovor je zahájen.

4.1.5 Hovor z telefonního seznamu

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí tlačítka  přejděte na požadovaný záznam v telefonním seznamu.
- 3 Stiskněte tlačítko .
 - Hovor je zahájen.

* Rada

Místo procházení pomocí tlačítka  lze požadovanou položku zobrazit stisknutím číselného tlačítka s jejím počátečním písmenem. Například stisknutím tlačítka  lze zobrazit položky začínající na A. Dalším stisknutím tlačítka  lze zobrazit položky začínající na B atd.

4.1.6 Vytáčení z telefonního seznamu během telefonování

Během telefonování můžete vytáčet z telefonního seznamu. To je třeba např. k odeslání provolby.

- 1 Během telefonování stisknutím tlačítka  zobrazte jmenný telefonní seznam.
- 2 Pomocí tlačítka  procházejte jmenný telefonní seznam.
- 3 Stisknutím tlačítka  lze číslo vytočit.

4.1.7 Telefonování pomocí čísla pro přímou volbu

V režimu nečinnosti lze dlouhým stisknutím tlačítka  nebo  vytočit uložené číslo pro přímou volbu.

Poznámka

Pokyny k ukládání, úpravám a mazání čísel pro přímou volbu naleznete v části 5.5.6.

4.1.8 Zadání přerušení při vytáčení

V režimu nečinnosti lze dlouhým stisknutím tlačítka  po zadání jedné nebo více číslic zadat přerušení vytáčené posloupnosti.

4.2 Příjem hovoru

Nebezpečí

Když sluchátko vyzvání při příchozím hovoru, nedržte je příliš blízko u ucha,

protože by vám hlasitý zvuk vyzvánění mohl poškodit sluch.

Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko .

- Hovor je spojen.

Poznámka

Příchozí hovor má přednost před ostatními operacemi. Při příchozím hovoru budou zrušeny všechny ostatní probíhající operace, např. nastavení telefonu nebo procházení nabídky.

4.2.1 Příjem hovoru pomocí funkce handsfree

Nebezpečí

Zapnutím funkce handsfree se může náhle výrazně zvýšit hlasitost sluchátka. Nedržte sluchátko příliš blízko u ucha.

Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko .

- Zapne se reproduktor sluchátka.

4.2.2 Čekání hovorů

Pokud máte předplacenou službu Čekání hovorů, sluchátko pípnutím oznámí, že máte druhý příchozí hovor. Pokud máte předplacenou službu Identifikace volajícího, zobrazí se také číslo nebo jméno druhého volajícího. O další informace o této službě požádejte poskytovatele síťových služeb.

Pro přijetí druhého hovoru stiskněte tlačítko  a poté tlačítko .

- První hovor je přidržen a je spojen druhý hovor.

NEBO

Stiskněte tlačítko  a poté tlačítko , čímž dojde k ukončení probíhajícího hovoru a je spojen druhý hovor.

4.3 Ukončení hovoru

Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte tlačítko .

- Hovor je ukončen.

Rada

Je-li zapnuto automatické zavěšování, můžete hovor ukončit jednoduše tak, že telefon vrátíte zpět do základní stanice nebo nabíječky. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá.

Poznámka

Asi 5 sekund je na displeji sluchátka zobrazena doba hovoru (MM-SS).

5 Další možnosti telefonu

5.1 Zapínání/vypínání sluchátka

Stisknutím  na nejméně jednu sekundu se telefon zapne. Telefon se vypne, když v klidovém režimu stisknete a přidržíte  na nejméně 5 sekund.

5.2 Zamčení/odemčení tlačítek

Tlačítka lze v režimu nečinnosti zamknout/odemknout přidržením tlačítka  po dobu 3 sekundy.

5.3 Zadávání textu a čísel

Když vyberete pole, do něhož lze zadat text, můžete zadat písmena vytištěná na tlačítkách jedním nebo opakovaným stisknutím příslušného tlačítka. Zadejte například jméno „PAUL“:

- 1 Stiskněte  jednou: P
- 2 Stiskněte  jednou: PA
- 3 Stiskněte  dvakrát: PAUL
- 4 Stiskněte  třikrát: PAUL

V následující tabulce je uvedeno přiřazení znaků při zadávání textů a čísel:

Tlačítka	Přiřazené znaky
	0 / + - * \
	mezera 1 # < >
	A B C 2 Æ
	D E F 3

Tlačítka	Přiřazené znaky
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø

Poznámka

Na displeji se znak # zobrazí jako .

Rada

Stisknutím  vymažete poslední vloženou číslici nebo znak, dlouhým stisknutím vymažete vše.

5.4 Probíhající hovor

Některé možnosti jsou k dispozici během hovoru. Jedná se o tyto možnosti:

5.4.1 Nastavení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru

Během hovoru lze stisknutím tlačítka  nastavit **ÚROVEŇ 1** až **ÚROVEŇ 5**.

5.4.2 Ztlumení/zapnutí mikrofону

Když je mikrofon ztlumený, váš protějšek vás neslyší.

- 1 Během hovoru lze mikrofon vypnout stisknutím tlačítka .
- 2 Dalším stisknutím tlačítka  se mikrofon opět zapne.

5.4.3 Zapnutí/vypnutí režimu reproduktoru

Nebezpečí

Zapnutím funkce handsfree se může náhle výrazně zvýšit hlasitost sluchátka. Nedržte sluchátko příliš blízko u ucha.

- 1 Během hovoru lze režim reproduktoru zapnout stisknutím tlačítka .
- 2 Dalším dlouhým stisknutím  deaktivuje režim reproduktoru.

5.5 Použití telefonního seznamu

V telefonu lze uložit až 100 záznamů telefonního seznamu. Každý záznam telefonního seznamu může mít až 24 místné telefonní číslo a 12 znakové jméno.

Poznámka

Pokud máte více než jeden telefon, k telefonnímu seznamu může přistupovat vždy pouze jeden uživatel.

5.5.1 Uložení kontaktu do telefonního seznamu

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **TELEF.SEZNAM** a stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  vyberte položku **NOVÝ ZÁZN..**
- 2 Na displeji se zobrazí text **VLOŽ JMÉNO.**

- 3 Zadejte jméno osoby (maximálně 12 znaků) a stiskněte tlačítko .
- 4 Na displeji se zobrazí text **VLOŽ ČÍSLO.**
- 5 Zadejte číslo (maximálně 24 číslic) a stiskněte tlačítko .
 - Zazní potvrzovací tón.

Poznámka

Stisknutím tlačítka  lze vymazat poslední zadanou číslici nebo znak. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka lze vymazat vše.

Do režimu nečinnosti lze znovu přejít stisknutím tlačítka  déle než 5 sekund.

Rada

Když je paměť plná, nelze do telefonního seznamu uložit nový záznam. V tom případě musíte vymazáním stávajících záznamů uvolnit místo pro nové záznamy.

5.5.2 Zobrazení telefonního seznamu

- 1 Po stisknutí tlačítka  v režimu nečinnosti lze pomocí tlačítka  procházet telefonní seznam.
 - Položky telefonního seznamu jsou uvedeny v abecedním pořadí.
- 2 Podrobnosti lze zobrazit stisknutím tlačítka . Pokud má položka více než 12 číslic, lze zbývající číslice zobrazit stisknutím tlačítka .

* Rada

Místo procházení pomocí tlačítka  lze požadovanou položku zobrazit stisknutím číselného tlačítka s jejím počátečním písmenem. Například stisknutím tlačítka  lze zobrazit položky začínající na A. Dalším stisknutím tlačítka  lze zobrazit položky začínající na B atd.

5.5.3 Úprava záznamu v telefonním seznamu

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **TELEF.SEZNAM** a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **UPRAV. ZÁZ.** a stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí tlačítka  vyberte záznam, který chcete upravit.
- 3 Stisknutím tlačítka  zobrazte jméno. Upravte jméno a potvrďte stisknutím .
- 4 Upravte číslo a potvrďte stisknutím .
 - Zazní potvrzovací tón.

5.5.4 Vymazání záznamu v telefonním seznamu

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **TELEF.SEZNAM** a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **SMAZAT** a stiskněte tlačítko .

- 2 Pomocí tlačítka  vyberte záznam, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko .
- 3 Na displeji se zobrazí text **VYMAZ ZÁZ?**. Dalším stisknutím tlačítka  vymazání potvrďte.
 - Zazní potvrzovací tón.

☰ Poznámka

Stisknutím tlačítka  lze vymazání zrušit. Znovu se zobrazí předchozí nabídka.

5.5.5 Vymazání všech záznamů v telefonním seznamu

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **TELEF.SEZNAM** a stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **SMAZAT VŠE** a stiskněte tlačítko .
- 3 Na displeji se zobrazí text **VYMAZ ZÁZ?**. Dalším stisknutím tlačítka  vymazání potvrďte.
 - Zazní potvrzovací tón.

☰ Poznámka

Stisknutím tlačítka  lze vymazání zrušit. Znovu se zobrazí předchozí nabídka.

5.5.6 Čísla pro přímou volbu

V paměti telefonního seznamu jsou uložena 2 čísla přímého vstupu (klávesy  a ). Dlouhým

stisknutím těchto tlačítek v režimu nečinnosti lze automaticky vytočit uložené telefonní číslo.

Poznámka

V závislosti na vaší zemi může váš telefon obsahovat předvolby telefonního seznamu s názvem

HLAS. POSTA nebo **INFO 1**. Pokud je obsahuje, tyto položky jsou přiřazeny do paměti přímého vstupu jako klávesa **1** (pro **HLAS. POSTA**) nebo klávesa **2** (pro **INFO 1**). Pokud si tyto služby předplatíte, umožní vám to vytáčet vaše přístupové číslo hlasové pošty nebo přístupové číslo informační služby s pomocí klávesy **1** nebo klávesy **2**.

5.5.6.1 Vložení/úprava čísla pro přímou volbu

1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **TELEF.SEZNAM** a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **PŘÍMÁ PAM.** a stiskněte tlačítko .

2 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **KLÍČ 1** nebo **KLÍČ 2** a stiskněte tlačítko .

- Zobrazí se uložené číslo (pokud je k dispozici).

3 Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku přímé volby.

4 Stisknutím  vstoupíte do **UPRAVIT**.

5 Pomocí tlačítka  vyberte jméno a stisknutím tlačítka  je potvrďte.

- Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

5.5.6.2 Vymazání čísla pro přímou volbu

1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **TELEF.SEZNAM** a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **PŘÍMÁ PAM.** a stiskněte tlačítko .

2 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **KLÍČ 1** nebo **KLÍČ 2** a stiskněte tlačítko .

- Zobrazí se uložené číslo (pokud je k dispozici).

3 Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku přímé volby.

4 Stisknutím tlačítka  vyberte položku **SMAZAT** a stiskněte tlačítko .

5 Na displeji se zobrazí **POTVRDIT?**

6 Stisknutím tlačítka  vymazání potvrďte.

- Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

5.6 Použití seznamu pro opakované vytáčení

V seznamu pro opakované vytáčení je uloženo posledních 10 vytáčených

čísle. Pro každý záznam lze zobrazit maximálně 24 číslic.

5.6.1 Zobrazení seznamu pro opakované vytáčení

1 Stisknutím tlačítka  lze seznam pro opakované vytáčení zobrazit a pomocí tlačítka  ho lze procházet.

- Na prvním místě seznamu pro opakované vytáčení se zobrazí poslední vytočené číslo. Pokud se číslo pro opakované vytáčení shoduje se záznamem v telefonním seznamu, zobrazí se místo něho jméno.

Poznámka

Stisknutím tlačítka  lze přejít zpět do režimu nečinnosti.

5.6.2 Uložení čísla pro opakované vytáčení do telefonního seznamu

1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítka , pomocí tlačítka  vyberte požadovaný záznam a stiskněte tlačítka , stisknutím tlačítka  vyberte položku **ULOŽ ČÍSLO**.

2 Na displeji se zobrazí text **VLOŽ JMÉNO**.

3 Zadejte jméno osoby (maximálně 12 znaků) a stiskněte tlačítka .

4 Zobrazí se text **VLOŽ ČÍSLO** a číslo vybrané ze seznamu pro

opakované vytáčení je uvedeno v poli s číslem. Toto číslo nyní můžete podle potřeby upravit.

5 Stiskněte tlačítka .

- Zazní potvrzovací tón a na displeji se znovu objeví seznam opakovaného vytáčení.

Poznámka

Stisknutím tlačítka  lze vymazat poslední zadanou číslici nebo znak. Nebo dlouhým stisknutím vše vymažete.

5.6.3 Vymazání čísla pro opakované vytáčení

1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítka  a pomocí tlačítka  vyberte požadovaný záznam.

2 Stisknutím tlačítka  zobrazte možnosti seznamu pro opakované vytáčení.

3 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **SMAZAT** a stiskněte tlačítka .

4 Na displeji se zobrazí text **VYMAZ ZÁZ?**. Dalším stisknutím tlačítka  vymazání potvrdíte.

- Zazní potvrzovací tón.

Poznámka

Stisknutím tlačítka  lze vymazání zrušit. Na displeji se znovu objeví předchozí vyšší úroveň menu.

5.6.4 Vymazání všech čísel pro opakované vytáčení

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko  a pak tlačítko .
- 2 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **SMAZAT VŠE** a stiskněte tlačítko .
- 3 Na displeji se zobrazí text **POTVRDIT?**. Dalším stisknutím tlačítka  vymazání potvrďte.
 - Zazní potvrzovací tón.



Poznámka

Stisknutím tlačítka  lze vymazání zrušit. Na displeji se znovu objeví předchozí vyšší úroveň menu.

5.7 Použití seznamu hovorů

V seznamu hovorů je uloženo posledních 20 externích hovorů a všechny nové hlasové zprávy. Při procházení seznamu hovorů bliká u nových a nepřijatých hovorů ikona  a u přijatých hovorů svítí nepřerušovaně. Pokud máte předplacenou službu Identifikace volajícího a identifikace volajícího není zamezena, zobrazí se jméno (nebo číslo) volajícího.



Poznámka

Pokud je identifikace volajícího zamezena nebo síť neposkytuje informace o datu a čase, nebudou tyto informace v seznamu hovorů zobrazeny. Pokud nemáte předplacenou službu Identifikace volajícího, v seznamu hovorů nebudou zobrazeny žádné informace.

5.7.1 Zobrazení seznamu hovorů

- 1 Po stisknutí tlačítka  v režimu nečinnosti lze pomocí tlačítka  procházet seznam hovorů.
 - Hovory (zmeškané a přijaté) jsou zobrazeny chronologicky s nejnovějším hovorem na prvním místě seznamu.
- 2 Podrobnosti lze zobrazit stisknutím tlačítka .
- 3 Zobrazí se text **ZOBRAZ**. Stiskněte tlačítko .
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka  lze postupně přepínat mezi časem přijetí (datum a čas), číslem hovoru a jménem volajícího. Stisknutím tlačítka  lze kdykoli přejít zpět k seznamu hovorů.

5.7.2 Uložení záznamu ze seznamu hovorů do telefonního seznamu

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  vyberte požadovaný záznam a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  vyberte položku **ULOŽ ČÍSLO** a stiskněte tlačítko .
- 2 Na displeji se zobrazí text **VLOŽ JMÉNO**.
- 3 Zadejte jméno osoby (maximálně 12 znaků) a stiskněte tlačítko .
- 4 Zobrazí se text **VLOŽ ČÍSLO** a číslo vybrané ze seznamu hovorů je uvedeno v poli s

číslem. Toto číslo nyní můžete podle potřeby upravit.

5 Stiskněte tlačítko .

- Zazní potvrzovací tón a na displeji se znovu objeví seznam hovorů.

Poznámka

Stisknutím tlačítka  lze vymazat poslední zadanou číslici nebo znak.

5.7.3 Vymazání záznamu ze seznamu hovorů

1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  vyberte požadovaný záznam a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  vyberte položku **SMAZAT** a stiskněte tlačítko .

2 Na displeji se zobrazí text **YMAZ ZÁZ?**. Dalším stisknutím tlačítka  vymazání potvrďte.

- Zazní potvrzovací tón.

Poznámka

Stisknutím tlačítka  lze vymazání zrušit. Na displeji se znovu objeví předchozí vyšší úroveň menu.

5.7.4 Vymazání všech záznamů ze seznamu hovorů

1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko  a pak tlačítko .

2 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **SMAZAT VŠE** a stiskněte tlačítko .

3 Na displeji se zobrazí text **POTVRDIT?**. Dalším stisknutím tlačítka  vymazání potvrďte.

- Zazní potvrzovací tón.

Poznámka

Stisknutím tlačítka  lze vymazání zrušit. Na displeji se znovu objeví předchozí vyšší úroveň menu.

5.8 Interní hovory

Upozornění

Interní hovory a přepojování hovorů je možné, jen pokud máte alespoň 2 sluchátka přihlášená ke stejné základně. Umožňuje bezplatné interní hovory, přepojování externích hovorů mezi sluchátky a konferenční hovory.

5.8.1 Interní hovor na jiné sluchátko

Poznámka

Pokud sluchátko není součástí řady CD250/255 nebo SE250/255, tato funkce nemusí být dostupná.

1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko .

- Pokud máte dvě sluchátka, je druhé sluchátko vyhledáno automaticky.
- Zobrazí se údaj INT 2345 *, který udává čísla sluchátek dostupných pro interní hovor (*znamená všechna sluchátka).

2 Pokud je přihlášeno více než 2 sluchátka, zadejte číslo sluchátka (tlačítka -).

Pokud chcete volat na všechna sluchátka zároveň, stiskněte tlačítko .

- 3** Na volaném sluchátku stiskněte tlačítko .
- Interní hovor je spojen.

5.8.2 Přepojení externího hovoru na jiné sluchátko

- 1** Stisknutím tlačítka  během hovoru lze externí hovor přidržet (volající vás již neslyší).
- 2** Zadejte číslo sluchátka (tlačítka ) , na které chcete externí hovor přepojit.
- 3** Stisknutím tlačítka  na volaném sluchátku lze přijmout interní hovor a oba interní účastníci mohou hovořit.
- Interní hovor je spojen.
- 4** Stisknutím tlačítka  na prvním sluchátku lze externí hovor přepojit na volané sluchátko.
- Externí hovor je přepojen.



Poznámka

Pokud není hovor volaným sluchátkem přijat, stisknutím tlačítka  lze znovu spojit externí hovor.

5.8.3 Během hovoru přes hlasitý telefon přijmete externí hovor

- 1** Objeví-li se přichozí externí hovor, začne se během hovoru přes hlasitý telefon ozývat tón nového volání.

- 2** Stisknutím  přijmete externí hovor a ukončíte hovor přes hlasitý telefon.
- Hovor je sestaven.

5.8.4 Přepínání mezi interním a externím hovorem

Během hovoru lze stisknutím tlačítka  přepínat mezi interním a externím hovorem.

5.8.5 Spojení trojstranného konferenčního hovoru

Funkce konferenčního hovoru umožňuje sdílet jeden externí hovor dvěma sluchátky (spojenými interním hovorem). Tři účastníci mohou konverzovat bez síťových poplatků.

- 1** Stisknutím tlačítka  během hovoru lze externí hovor přidržet (volající vás již neslyší).
- 2** Zadejte číslo sluchátka (tlačítka ) , které chcete zapojit do konference.
- 3** Stisknutím tlačítka  na volaném sluchátku lze přijmout interní hovor a oba interní účastníci mohou hovořit.
- Interní hovor je spojen.
- 4** Přidržením tlačítka  na prvním sluchátku na 2 sekundy lze zahájit trojstranný konferenční hovor.
- Jakmile je konferenční hovor zahájen, na displeji se zobrazí text **KONFERENCE**.

5.9 Paging

Funkce pagingu umožňuje vyhledat sluchátko, pokud je v dosahu a má nabitě baterie.

- 1 Stiskněte tlačítko  na základně.
 - Všechna přihlášená sluchátka začnou zvonit.

- 2 Po nalezení sluchátka ukončete paging stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámka

Pokud není během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, sluchátko a základna automaticky obnoví režim nečinnosti.

Rada

Paging lze ukončit dalším stisknutím tlačítka  na základně.

5.10 Řetězové vytáčení

Tato funkce umožňuje vytáčet během hovoru provolbu k číslu, které je již uložené v telefonním seznamu.

- 1 Stisknutím tlačítka  aktivujete linku a stisknutím tlačítka  zobrazte telefonní seznam.
 - Položky telefonního seznamu jsou uvedeny v abecedním pořadí.
- 2 Posunováním  zvolte položku, potom stiskněte o a .
 - Vytočí se první část.
- 3 Zadejte provolbu.
 - Vytáčení je signalizováno blikáním jednotlivých číslic.

5.11 Nastavení hodin a budíku

Tato funkce umožňuje nastavit datum, čas a zadat nastavení budíku v telefonu. Výchozí datum a čas je 01/01 a 00:00.

5.11.1 Nastavení Datum a čas

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **HOD. & BUDÍK** a stiskněte tlačítko , stisknutím tlačítka  vyberte položku **DAT/ČAS ODES.**
- 2 Zobrazí se poslední uložené datum. Zadejte aktuální datum (DD/MM) a stiskněte tlačítko .
- 3 Zobrazí se poslední uložený čas. Zadejte aktuální čas (HH-MM) a potvrďte ho stisknutím tlačítka .
 - Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

Poznámka

Výchozí formát času je 24hodinový. Pokud byl vybrán 12hodinový formát, lze pomocí tlačítka  přepínat mezi údaji AM a PM. Při zadání neplatné číslice do pole data nebo času zazní tón chyby.

Hodiny: 00 až 23; minuty: 00 až 59

Datum: 01 až 31; měsíc: 01 až 12

Upozornění

Pokud je telefon připojen k lince ISDN pomocí adaptéru, může být datum a čas aktualizován po každém hovoru. Dostupnost aktualizace data a času závisí na poskytovateli síťových služeb. Zkontrolujte nastavení data

a času v systému ISDN nebo se obraťte na poskytovatele síťových služeb.

5.11.2 Nastavení formátu času a data

5.11.2.1 Nastavení formátu času

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **HOD. & BUDÍK** a stiskněte tlačítko .
- 2 Zobrazí se text **DAT/ČAS ODES**. Stisknutím  přesuňte  na **12 HOD** nebo **24 HOD**.
- 3 Zobrazí se text **FORMÁT ČASU**. Stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka  přejděte na položku **12 HOD** nebo **24 HOD**.
- 4 Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 - Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí nabídka **NAST. FORMÁT**.

5.11.2.2 Nastavení formátu data

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **HOD. & BUDÍK** a stiskněte tlačítko .
- 2 Zobrazí se text **DAT/ČAS ODES**. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **NAST. FORMÁT** a stiskněte tlačítko .
- 3 Zobrazí se text **FORMÁT ČASU**. Pomocí tlačítka  přejděte na

položku **FORMÁT DATA** a stiskněte tlačítko .

- 4 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **DD/MM** nebo **MM/DD** a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.

- Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí nabídka **NAST. FORMÁT**.

5.11.3 Nastavení budíku

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **HOD. & BUDÍK** a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **BUDÍK** a stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **VYPNOUT**, **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ** a stiskněte tlačítko .
- 3 Pokud vyberete položku **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ**, zadejte čas (HH-MM) budíku a stisknutím tlačítka  ho potvrďte.
 - Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

Poznámka

Po dosažení doby alarmu bude tón alarmu znít po dobu 1 minuty. Zvuk budíku lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka na sluchátku.

5.11.4 Nastavení zvuku budíku

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **HOD. & BUDÍK** a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZVUK BUZENÍ** a stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **MELODIE 1**, **MELODIE 2** nebo **MELODIE 3** a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 - Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

6 Osobní nastavení

6.1 Změna názvu sluchátka

Sluchátku lze zadat název, který se zobrazuje v režimu nečinnosti. Výchozí název sluchátka je PHILIPS.

- 1 Stisknutím  v klidovém režimu přesuňte  na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte , poté dalším stisknutím  přejděte na **JMÉNO SLUCH..**
- 2 Zobrazí se název telefonu. Stisknutím tlačítka  lze znaky postupně mazat. Nebo dlouhým stisknutím vše vymažte.
- 3 Zadejte nový název (maximálně 10 znaků) a stisknutím tlačítka  ho potvrďte.
 - Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

6.2 Zvuky sluchátka

6.2.1 Nastavení hlasitosti vyzvánění

Nebezpečí

Když sluchátko vyzvání při příchodním hovoru, nedržte je příliš blízko u ucha, protože by vám hlasitý zvuk vyzvánění mohl poškodit sluch.

K dispozici je 6 možností hlasitosti vyzvánění (Úroveň 1 až Úroveň 5 a **ZVONENÍ VYP.**). Výchozí je úroveň 3.

- 1 Stisknutím  v klidovém režimu přesuňte  na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte . Přesuňte  na **TÓNY SLUCH.** a stiskněte , poté dalším stisknutím  přejděte na **HLAS. VYZV..**
- 2 Pomocí tlačítka  vyberte požadovanou úroveň hlasitosti a stisknutím tlačítka  ji potvrďte.
 - Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

Poznámka

Když je vybraná možnost **ZVONENÍ VYP.**, na displeji se zobrazí ikona .

6.2.2 Nastavení melodie vyzvánění

Pro sluchátko je k dispozici 10 melodií vyzvánění.

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte tlačítko .

- 2 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **TŮNY SLUCH.** a stiskněte tlačítko , pak pomocí tlačítka  přejděte na položku **VYZV.** a stiskněte tlačítko .
- 3 Pomocí tlačítka  přejděte na požadovanou melodii a přehrajte ji.
- 4 Stisknutím tlačítka  melodii vyzvání nastavte.
 - Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

6.2.3 Aktivovat/Deaktivovat zvuk kláves

Při stisknutí klávesy se ozve jednotlivý zvukový tón. Zvuky tlačítek lze zapnout a vypnout. Zvuk kláves můžete aktivovat nebo deaktivovat. Implicitně je tón kláves zapnutý.

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **TŮNY SLUCH.** a stiskněte tlačítko , pak pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZVUK TLAČÍT.** a stiskněte tlačítko .
- 3 Pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZAP.** nebo **VYP.** a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 - Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

6.3 Změna jazyka zobrazení

Toto sluchátko podporuje zobrazení v různých jazycích, které závisí na výběru státu v režimu **VÍTEJTE**.

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **JAZYK** a stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí tlačítka  vyberte požadovaný jazyk a stisknutím tlačítka  ho potvrďte.
 - Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

* Rada

Jakmile je jazyk zobrazení nastavený, nabídky sluchátka se hned začnou zobrazovat ve vybraném jazyce.

6.4 Vypnutí/zapnutí automatického zavěšení

Pokud je automatické zavěšení zapnuté, linka je automaticky uvolněna při vrácení telefonu do stojánu.

Pokud je automatické zavěšení vypnuté, při vrácení sluchátka do stojánu v režimu hovoru dojde k přepnutí na režim handsfree. Díky tomu lze sluchátko nabíjet během hovoru.

Ve výchozím nastavení je automatické zavěšení zapnuté.

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka 

přejděte na položku **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte tlačítko .

- 2** Pomocí tlačítka  přejděte na položku **AUTO ZAVĚŠ** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se aktuální nastavení.

- 3** Pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZAP.** nebo **VYP.** a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
- Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí nabídka **AUTO ZAVĚŠ**.

poté dalším stisknutím  přejděte na **ZMENIT PIN**.

- 2** Po zobrazení pokynu zadejte aktuální kód PIN a stisknutím tlačítka  ho potvrďte.
- Zadaný kód PIN se na displeji zobrazí jako hvězdičky (*).
- 3** Zadejte nový kód PIN a stisknutím tlačítka  jeho změnu potvrďte. Zazní potvrzovací tón a na chvíli se objeví nápis **ULOŽENO**, poté se displej přepne zpět na klidový displej.

Rada

Pokud kód PIN zapomenete, musíte obnovit výchozí nastavení telefonu. Více informací viz část 7.5 „Reset přístroje“.

7 Pokročilá nastavení

7.1 Změna kódu PIN

Kód PIN slouží k přihlašování/odhlašování sluchátek. Výchozí hodnota kódu PIN je 0000. Maximální délka PIN jsou 4 číslice. Tento kód PIN slouží také k zabezpečení nastavení sluchátka. Když je vyžadován kód PIN, sluchátko zobrazí pokyn.

Poznámka

Výchozí přednastavený kód PIN je 0000. Pokud tento kód PIN změňte, poznamenejte si ho na bezpečném místě, ke kterému máte snadný přístup. Kód PIN neztratíte.

- 1** Stisknutím  v klidovém režimu přesuňte  na **PŘEDNAST.** a stiskněte ,

7.2 Zaregistrovat

Chcete-li zaregistrovat další sluchátko nebo jste sluchátko omylem odregistrovali a chcete je znovu zaregistrovat, pokračujte podle níže uvedeného návodu. Tento postup je určen pro registraci jednoho z modelů popsanych v této příručce. Postupy se u jiných typů sluchátek mohou lišit. V takových případech naleznete informace u výrobce sluchátka. Aby bylo možné přídavná sluchátka používat, musí být přihlášena k základně. K jedné základně lze přihlásit až 5 sluchátek. K přihlášení nebo odhlášení sluchátka je nutné zadat kód PIN.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je kód PIN 0000.

- 1 Na základně přidržíte asi na 3 sekundy tlačítko . Jako signalizace, že základní stanice je připravena přijmout registraci, se ozve pípnutí.

Poznámka

Pokud není na sluchátku během 90 sekund provedena žádná operace, proces přihlášení je ukončen. V tom případě opakujte krok 1.

- 2 Na sluchátku stisknete tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **PŘEDNAST.** a stisknete tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **REGISTROVAT** a stisknete tlačítko .
- 3 Po zobrazení pokynu zadejte kód PIN a stisknutím tlačítka  ho potvrďte.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je kód PIN 0000.

- 4 Na displeji se zobrazí text **HLEDÁNÍ.**
 - Po úspěšném přihlášení zazní potvrzovací tón a základna sluchátkům automaticky přiřadí čísla (1 až 5).

7.3 Odhlášení

- 1 V režimu nečinnosti stisknete tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **PŘEDNAST.** a stisknete tlačítko , pomocí

tlačítka  přejděte na položku **NEREGISTR.** a stisknete tlačítko .

- 2 Po vyžádání vložte PIN a potvrďte stisknutím .

Poznámka

PIN je implicitně 0000.

- 3 Pomocí tlačítka  vyberte číslo sluchátka, které chcete odhlásit, a stisknete tlačítko .
- Po úspěšném odhlášení zazní potvrzovací tón a na displeji je zobrazen text **NEREGISTR..**

Poznámka

Pokud není na sluchátku během 15 sekund provedena žádná operace, proces odhlášení je ukončen a sluchátko přejde zpět do režimu nečinnosti.

Zaregistrované sluchátko, které se liší od sluchátka popsaného v této příručce, lze odregistrovat pouze pomocí sluchátka popsaného v této příručce.

7.4 Vyberte zemi

Dostupnost této nabídky závisí na konkrétním státu.

Můžete vybrat jiný stát, než jste vybrali v režimu **VÍTEJTE.**

Poznámka

Po výběru státu jsou v telefonu automaticky použita výchozí nastavení linky pro vybraný stát (např. Doba opakování volání, Režim vytáčení a Jazyk).

- 1 Stisknutím  v klidovém režimu přesuňte  na

PŘEDNAST. a stiskněte , pak přesuňte  na **VYBER ZEME** a stiskněte .

2 Pomocí tlačítka  přejděte na požadovaný stát a stiskněte tlačítko .

3 Na displeji se zobrazí text **POTVRDIT?**. Dalším stisknutím tlačítka  operaci potvrďte.

- Zazní potvrzovací tón a displej se přepne zpět na klidový displej.

7.5 Reset přístroje

Tato funkce umožňuje obnovit výchozí nastavení telefonu.

Upozornění

Při resetu jsou smazána všechna osobní nastavení, záznamy seznamu hovorů a seznamu pro opakované vytáčení a jsou obnovena výchozí nastavení telefonu. Váš telefonní seznam a nepřečtené zprávy na vašem záznamníku ale zůstanou po resetování nezměněné.

Poznámka

Může být nutné telefon znovu nakonfigurovat. V tom případě se po resetu znovu spustí režim **VÍTEJTE**. (Přejděte ke kapitole 3.3.)

1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **PŘEDNAST.** a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **RESETOVAT** a stiskněte tlačítko .

2 Na displeji se zobrazí text **POTVRDIT?**.

3 Dalším stisknutím tlačítka  operaci potvrďte.

- Zazní potvrzovací tón.
- Jsou obnovena výchozí nastavení přístroje. (viz část „Výchozí nastavení“ na straně 39)

7.6 Nastavení prefixu

Tato funkce umožňuje stanovit číselný prefix, který bude při předvytáčení přidán na začátek čísla (viz část „Předvytáčení“ na straně 20). Tuto funkci lze použít také k vložení identifikačního řetězce k nahrazení několika prvních číslic telefonního čísla během předvytáčení.

Pro identifikační řetězec můžete zadat maximálně 5 číslic a pro číslo automatické předvolby maximálně 10 číslic.

1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **PŘEDNAST.** a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **AUTO PŘEDP.** a stiskněte tlačítko .

2 Na displeji se zobrazí text **ZJISTI ČÍSLO**. Stisknutím tlačítka  položku vyberte.

- Zobrazí se poslední uložený identifikační řetězec (pokud je k dispozici).

- 3** Zadejte číselný identifikační řetězec (maximálně 5 číslic) a stisknutím tlačítka  ho potvrďte.
- 4** Na displeji se zobrazí text **PREFIX**. Stisknutím tlačítka  položku vyberte.
- Zobrazí se poslední uložený číselný prefix (pokud je k dispozici).
- 5** Zadejte číselný prefix (maximálně 10 číslic) a stisknutím tlačítka  ho potvrďte.
- Na displeji se zobrazí **ULOŽENO** a obrazovka se vrátí do klidového režimu.



Poznámka

Pokud není zadán žádný identifikační řetězec (prázdné pole), číselný prefix je automaticky přidán k číslu předvytáčení po stisknutí tlačítka . U čísel začínajících znakem *, # nebo P nebude po stisknutí tlačítka  číselný prefix přidán k číslu předvytáčení.

7.7 Změna doby opakování volání

Doba opakování volání (zpoždění vytáčení) je doba od stisknutí tlačítka , po které je linka odpojena. Může být nastaveno na krátké nebo dlouhé. Výchozí hodnota doby opakování volání, předem nastavená ve sluchátku, by měla být optimální pro síť v příslušném státu, takže není nutné ji měnit.

- 1** V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka 

přejděte na položku **PŘEDNAST**. a stiskněte tlačítko .

- 2** Pomocí tlačítka  přejděte na položku **ČAS OPAK. H.** a stiskněte tlačítko .

- 3** Přesuňte  na **KRÁTKÝ** nebo **DLOUHÝ** a stisknutím  potvrďte.

- Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.



Poznámka

Použití vašeho telefonu nelze zaručit u všech systémů PABX.

7.8 Změna režimu vytáčení

Výchozí hodnota režimu vytáčení, předem nastavená ve sluchátku, by měla být optimální pro síť v příslušném státu, takže není nutné ji měnit.

- 1** V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **PŘEDNAST**. a stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **REŽIM VYTÁČ.** a stiskněte tlačítko .

- 2** Pomocí tlačítka  přejděte na položku **TÓNOVÁ VOLBA** nebo **PULSNÍ VOLBA** a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.

- Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

7.9 Nastavení rozpoznání prvního zazvonění

Rozpoznání prvního zazvonění umožňuje, aby telefon zazvonil při příjmu prvního vyzváněcího signálu. Pokud máte předplacenou službu identifikace volajícího, doporučujeme rozpoznání prvního zazvonění **VYP.**. Pokud nemáte předplacenou službu identifikace volajícího, doporučujeme rozpoznání prvního zazvonění **ZAP.** (viz část 6.2.2)

- 1 Stisknutím  v klidovém režimu přesuňte  na **PŘEDNAST.** a stiskněte .
- 2 Přesuňte  na **PRVNÍ ZV.** a stiskněte .
- 3 Přesuňte  na **ZAP.** nebo **VYP.** a potvrďte stisknutím .
 - Zazní potvrzovací tón a displej se přepne zpět na předchozí vyšší úroveň menu.

7.10 Výchozí nastavení

Parametr	Výchozí hodnota
Hlasitost vyzvánění	ÚROVEŇ 3
Melodie vyzvánění	MELODIE 1
Hlasitost sluchátka/reproduktoru	Střední (HLASITOST 3)
Zvuk tlačítek	ZAP.
Jazyk na displeji	V ZÁVISLOSTI NA STÁTU
Automatické zavěšení	ZAP.

Parametr	Výchozí hodnota
Název sluchátka	PHILIPS
Čas/datum	00:00; 01-01
Budíku	VYP.
Zvuk budíku	MELODIE 2
Režim vytáčení	V ZÁVISLOSTI NA STÁTU
Čas opakovaného volání	V ZÁVISLOSTI NA STÁTU
Kód PIN	0000
Automatický prefix	NEZAŠKRTNUTÉ
První vyzvánění	ZAP.
Paměť telefonního seznamu	PO RESETU ZŮSTÁVÁ TELEFONNÍ SEZNAM VE STEJNÉM STAVU JAKO PŘED RESETEM
Paměť pro opakované vytáčení	NEZAŠKRTNUTÉ
Seznam volání	NEZAŠKRTNUTÉ
Pro telefonní záznamník	
Režim	REŽIM PŘÍJ. A ZÁZN.
Zpoždění zvonění	5
Uvítací zpráva	PŘEDEM NASTAVENÁ UVÍTACÍ ZPRÁVA (JAZYK ZÁVISÍ NA SKUPINĚ STÁTŮ)

Parametr	Výchozí hodnota
Přij. ZAP/ VYP	ZAP.
Odposlech	VYP.
Vzdálený přístup	VYP.

zapínat a vypínat také pomocí sluchátka (viz část 8.3).

8 Telefonní záznamník (TAM)

Tento telefon má záznamník, který po zapnutí zaznamenává nepřijaté hovory. V tomto záznamníku lze uložit až 59 zpráv. Maximální doba nahrávání jsou 3 minuty na zprávu nebo 15 minut pro všechny zprávy. Maximální délka uvítací zprávy je 1 minuta. Pomocí ovládacích tlačítek na základně můžete provádět základní funkce záznamníku, např. paging, přehrávání zpráv, mazání zpráv a nastavení hlasitosti základny. Popis jednotlivých funkcí ovládacích tlačítek na základně naleznete v části „Znázornění základny“ (odstavec 2.4). Funkce záznamníku lze spouštět také pomocí nabídky záznamníku ve sluchátku. Tyto postupy jsou uvedeny dále. K dispozici je také nabídka k nastavení možností záznamníku. Telefonní záznamník je ve výchozím nastavení ZAPNUTÝ. Záznamník lze zapínat a vypínat stisknutím tlačítka  na základně. Záznamník lze

8.1 Přehrávání zpráv

8.1.1 Přehrávání zpráv pomocí sluchátka

Když jsou zaznamenané nové zprávy, bliká ikona . První nahraný vzkaz se přes reproduktor přehraje jako první. Po přehrávání všech nových zpráv se záznamník zastaví a ikona  přestane blikat.

1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko .

2 Zobrazí se text **PŘEHRÁT**. Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání nových zpráv.

- Na sluchátku se zobrazí text **NOVÝ** a počet nových zpráv ve formátu **1/4**, kde **1** je číslo přehrávané zprávy a **4** počet nových zpráv.
- Pokud nejsou zaznamenané žádné nové zprávy, na sluchátku se zobrazí počet předchozích zpráv ve stejném formátu (není však zobrazen text „NOVÝ“) a tyto zprávy se přehrají.
- Pokud je k dispozici identifikace linky volaného (CLI) (za poplatek), stiskněte  během přehrávání a

zobrazí se číslo volajícího a datum a čas volání.

Funkce dostupné během přehrávání

Během přehrávání můžete stisknutím tlačítka  spustit následující funkce. Pomocí tlačítka  lze mezi funkcemi přecházet. Funkci lze vybrat stisknutím tlačítka .

OPAKOVAT	Opakované přehrání aktuální zprávy
DALŠÍ	Přehrání další zprávy
PŘEDCHOZÍ	Přehrání předchozí zprávy
SMAZAT	Vymazání aktuální přehrávané zprávy
ZOBRAZ	Zobrazení data a času přijetí zprávy

8.2 Vymazání všech zpráv

Upozornění

Vymazané zprávy nelze obnovit.

Poznámka

Nevyzvednuté zprávy nebudou vymazány.

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko .
- 2 Zobrazí se text **PŘEHRÁT**. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **SMAZAT VŠE** a stiskněte tlačítko .
- 3 Na displeji se zobrazí text **POTVRDIT?**. Dalším stisknutím

tlačítka  potvrďte vymazání všech zpráv.

- Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

8.3 Zapnutí/vypnutí záznamníku

Následujícím způsobem lze záznamník zapnout nebo vypnout pomocí sluchátka.

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko .
 - 2 Zobrazí se text **PŘEHRÁT**. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **PŘÍJ.ZAP/VYP** a stiskněte tlačítko .
 - 3 Zobrazí se aktuální stav. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZAP.** nebo **VYP.** a stiskněte tlačítko .
- Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

8.4 Přehrávání, nahrávání nebo vymazání uvítací zprávy

Můžete nahrát vlastní zprávu, která se bude přehrávat při přijetí příchozího hovoru záznamníkem.

Poznámka

Maximální doba uvítací zprávy je 1 minuta.

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku

ZÁZNAMNÍK a stiskněte tlačítko .

- 2** Zobrazí se text **PŘEHRÁT**. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **NAHR.UVÍT.Z.** a stiskněte tlačítko .
- 3** Zobrazí se text **PŘIJ.A ZAZN..** Pomocí tlačítka  vyberte položku **PŘIJ.A ZAZN.** nebo **JEN ODPOVĚĎ** a stiskněte tlačítko .
- 4** Zobrazí se text **PŘEHRÁT**. Pomocí tlačítka  vyberte položku **PŘEHRÁT**, **NAHR.UVÍT.Z.** nebo **SMAZAT** a stiskněte tlačítko 
 - Pokud je vybraná položka **PŘEHRÁT**, bude přehrána aktuální uvítací zpráva.
 - Pokud je vybraná položka **NAHR.UVÍT.Z.**, zazní pípnutí a sluchátko automaticky spustí záznam zprávy.
 - Pokud je vybraná položka **SMAZAT** a dříve byla nahrána vlastní uvítací zpráva, zobrazí se text **VYMAZ ZÁZ?**. Stisknutím tlačítka  vlastní zprávu vymažete a nahradíte ji předem nastavenou výchozí zprávou.
(Pokud nebyla dříve nahrána vlastní uvítací zpráva, zazní tón chyby a sluchátko přejde zpět k předchozímu kroku.)

8.5 Nastavení režimu příjmu

K dispozici jsou 2 režimy příjmu: Jen odpověď a Přij. a záz. Jako výchozí je nastaven režim příjmu Přij. a záz., který volajícím umožňuje zanechat zprávu na záznamníku. Toto nastavení lze změnit na režim Jen odpověď, který volajícímu neumožňuje zanechat na záznamníku zprávu.

- 1** V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko .
- 2** Zobrazí se text **PŘEHRÁT**. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **REŽIM PŘÍJMU** a stiskněte tlačítko .
- 3** Zobrazí se aktuální stav. Pomocí tlačítka  vyberte položku **PŘIJ.A ZAZN.** nebo **JEN ODPOVĚĎ** a stiskněte tlačítko 
 - Režim příjmu je nastavený.
 - Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

Poznámka

V závislosti na vybraném režimu příjmu je při přijetí přichozícího hovoru záznamníkem přehrána příslušná výchozí uvítací zpráva. Jazyk výchozí uvítací zprávy závisí na státu vybraném v režimu Vítejte.

Rada

Záznamník můžete nastavit tak, aby přehrával vlastní uvítací zprávu. Viz výše část „Přehrávání, nahrávání nebo vymazání uvítací zprávy“.

8.6 Nastavení záznamníku

8.6.1 Zpoždění zvonění

Jedná se o počet zazvonění, než záznamník přijme hovor a začne přehrávat uvítací zprávu. Záznamník lze nastavit tak, aby začal přehrávat uvítací zprávu po 3 až 8 zvoněních, nebo vybrat možnost „ÚSPORA“. Výchozí zpoždění zvonění je 5.

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko .
- 2 Zobrazí se text **PŘEHRÁT**. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko .
- 3 Zobrazí se text **ZPOŽD. ZVON.**. Stiskněte tlačítko , pak pomocí tlačítka  vyberte položku **3 až 8** nebo **ÚSPORA**.
- 4 Dalším stisknutím tlačítka  operaci potvrďte.
 - Zazní potvrzovací tón.

Poznámka

Pokud je vybraná položka **ÚSPORA**, zpoždění zvonění závisí na stavu záznamníku.

- Pokud jsou na záznamníku nové zprávy, záznamník přijme hovor po 2 zazvoněních.
- Pokud nejsou na záznamníku nové zprávy, záznamník přijme hovor po 6 zazvoněních.
- Proto, když chcete zkontrolovat, zda máte nějaké vzkazy, aniž by

vám byly účtovány telefonní poplatky, můžete hovor zavěsit po 3. zazvonění.

8.6.2 Vzdálený přístup

Zprávy na záznamníku můžete zjišťovat hovorem z jiné linky a zadáním kódu* pro vzdálený přístup. Získáte přístup ke zprávám na svém záznamníku. Tlačítka telefonu, ze kterého telefonujete, fungují jako funkce záznamníku.

Poznámka

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá.

* Kód pro vzdálený přístup (stejný jako kód PIN) zamezuje neoprávněný vzdálený přístup k záznamníku.

8.6.2.1 Zapnutí/vypnutí vzdáleného přístupu

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko .
- 2 Zobrazí se text **PŘEHRÁT**. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko .
- 3 Zobrazí se **ZPOŽD. ZVON.**. Přesuňte  na **VZDAL.PRIST.** a stiskněte .
- 4 Zobrazí se aktuální stav. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **PŘED.H.NEPŘ.** nebo

DEAKTIVOVAT a stiskněte tlačítko .

- Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

8.6.2.2 Ovládání záznamníku externím hovorem

- 1** Zavolejte na záznamník ze svého externího telefonu.
 - Záznamník hovor přijme a začne přehrávat uvítací zprávu.
- 2** Stiskněte tlačítko # a zadejte kód pro vzdálený přístup (stejný jako hlavní kód PIN).
 - Pokud není přístupový kód správný, zazní tón chyby. Zadejte kód PIN znovu. Pokud kód PIN stále není správný, záznamník hovor okamžitě ukončí.
 - Pokud je kód pro vzdálený přístup správný, zazní krátký potvrzovací tón.

Poznámka

Operace bude zrušena, pokud do 7 sekund nebude vložen PIN kód. Pokud je záznamník vypnutý, telefon přejde do režimu vzdáleného přístupu po 10 zazvoněních. Zazní zvuk, po kterém je třeba zadat kód PIN. Zadáním kódu PIN (výchozí kód je 0000) zapnete funkci vzdáleného přístupu. Pak můžete záznamník zapnout a přehrát zaznamenané zprávy.

V následující tabulce je uveden způsob spouštění funkcí záznamníku pomocí tlačítek telefonu.

Tlačítko	Operace
1	Přejít k předchozí zprávě
2	Přehrát všechny zaznamenané zprávy (nové i předchozí) nebo znovu přehrát aktuální zprávu
3	Přejít k další zprávě
6	Vymazat přehrávanou zprávu
7	Zapnout záznamník
8	Zastavit přehrávání zpráv
9	Vypnout záznamník

8.6.3 Odposlech pomocí sluchátka

Pokud je zobrazení telefonního hovoru nastaveno na ZAP., uslyšíte příchozí vzkaz během nahrávání přes reproduktor telefonu a můžete se rozhodnout, zda chcete hovor zvednout. Pokud chcete hovor přijmout, stiskněte tlačítko .

- 1** V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko .
- 2** Zobrazí se text **PŘEHRÁT**. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko .
- 3** Zobrazí se text **ZPOŽD. ZVON..**. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **ODPOSLECH** a stiskněte tlačítko .

- 4 Zobrazí se aktuální stav. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZAP.** nebo **VYP.** a stiskněte tlačítko .

- Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

8.6.4 Nastavení jazyka uvítací zprávy

Po výběru v režimu Vítejte odpovídají uvítací zprávy vybranému státu. Jazyk výchozích uvítacích zpráv však můžete takto změnit.

- 1 V režimu nečinnosti stiskněte tlačítko , pomocí tlačítka  přejděte na položku **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte tlačítko .
- 2 Zobrazí se text **PŘEHRÁT**. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **NASTAVENÍ** a stiskněte tlačítko .
- 3 Zobrazí se text **ZPOŽD. ZVON.**. Pomocí tlačítka  přejděte na položku **JAZYK HLASU** a stiskněte tlačítko .
- 4 Zobrazí se aktuální stav. Pomocí tlačítka  vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko .
- Zazní potvrzovací tón a znovu se zobrazí předchozí nabídka.

9 Technické údaje

Displej

- Progresivní podsvícení displeje LCD
- Podsvícení zůstane zapnuté 8 sekund po každém zapnutí, např. příchozím hovoru, stisknutí tlačítek nebo zvednutí sluchátka ze základny.
- Barva podsvícení je jantarová.

Základní funkce telefonu

- Identifikace jména a čísla volajícího
- 5 standardních + 5 polyfonních melodií vyzvánění

Telefonní seznam, seznam pro opakované vytáčení a seznam hovorů

- Telefonní seznam na 100 záznamů
- Seznam pro opakované vytáčení na 10 záznamů
- Seznam hovorů na 20 záznamů

Baterie

- 2 × baterie HR AAA NiMh 600 mAh

Hmotnost a rozměry

CD255

Základna:

- 174 g
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm (V × H × Š)

Sluchátko:

- 135,5 g
- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm
(V × H × Š)

SE255

Základna:

- 174 g
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm
(V × H × Š)

Sluchátko:

- 135,5 g
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm
(V × H × Š)

Rozsah teplot

- Provoz: 0 až 35°C
(32 až 95°F).
- Skladování: -20 až 70°C
(-4 až 158°F).

Relativní vlhkost

- Provoz: až 95% při 40°C
- Skladování: až 95% při 40°C

10 Často kladené dotazy

www.phillips.com/support

V této kapitole naleznete nejčastěji kladené dotazy a odpovědi týkající se tohoto telefonu.

10.1 Připojení

Sluchátko se nezapíná!

- Nabijte baterie. Postavte sluchátko do základny a nechte je nabít. Po chvíli se telefon zapne.

Sluchátko se nenabíjí!

- Zkontrolujte spoje nabíječky.

Během nabíjení neblíká ikona !

- Baterie je úplně nabitá. Není třeba baterii nabíjet.
- Špatný kontakt baterie. Sluchátkem trochu pohněte.
- Znečištěný kontakt. Kontakty baterie vyčistěte hadříkem navlhčeným v alkoholu.

Během hovoru je komunikace přerušena!

- Nabijte baterii.
- Přejděte blíže k základně.

Telefon je mimo dosah!

- Přejděte blíže k základně.

10.2 Nastavení

Na displeji je zobrazen text HLEDÁNÍ a ikona bliká!

- Přejděte blíže k základně.
- Zkontrolujte, zda je základna zapnutá.
- Resetujte přístroj a sluchátko znovu přihlaste.

10.3 Zvuk

Sluchátko nezvoní!

Zkontrolujte, zda není **HLAS. VYZV.** nastavena na hodnotu **ZVONENÍ VYP.** a zda není na displeji zobrazená ikona 📞 (viz část „Nastavení hlasitosti zvzvánění“ na straně 33).

Druhý účastník mě neslyší!

Mikrofon je zřejmě ztlumený. Během hovoru stiskněte tlačítko .

Neozývá se oznamovací tón!

- Nefunguje napájení. Zkontrolujte spoje.
- Baterie jsou vybité. Nabijte baterie.
- Přejděte blíže k základně.
- Nesprávný telefonní kabel. Použijte dodaný telefonní kabel.
- Je nutný linkový adaptér. Připojte k telefonnímu kabelu linkový adaptér.

Druhý účastník mě neslyší zřetelně!

- Přejděte blíže k základně.
- Přesuňte základnu minimálně jeden metr od jiných elektronických přístrojů.

Časté šumové rušení rádia nebo televize!

- Přesuňte základnu co nejdále od elektrických přístrojů.

10.4 Chování přístroje

Tlačítka nefungují!

- Odemkněte tlačítka. V režimu nečinnosti dlouze stiskněte tlačítko .

Při delším hovoru se sluchátko zahřívá!

- Tento jev je normální. Sluchátko během hovoru spotřebovává energii.

Sluchátko nelze přihlásit k základně!

- Bylo dosaženo maximálního počtu sluchátek (5). Pokud chcete přihlásit nové sluchátko, odhlaste některé stávající sluchátko.
- Vyndejte a znovu vložte baterie sluchátka.
- Pokus opakujte po odpojení a připojení napájení základny. Proveďte kroky k přihlášení sluchátka (viz část „Zaregistrovat“ na straně 35).

Není zobrazeno číslo volajícího!

- Tato služba není aktivovaná. Zjistěte si, jaké služby máte objednané u provozovatele sítě.

Nemůžu změnit nastavení svého záznamníku.

- Hlasová schránka operátora je spravována telefonním operátorem a ne telefonem. Chcete-li změnit nastavení, obraťte se na svého telefonního operátora.

Sluchátko stále přechází do režimu nečinnosti!

- Pokud není během 15 sekund stisknuto žádné tlačítko, sluchátko automaticky obnoví režim nečinnosti. Režim nečinnosti je automaticky obnoven také při vrácení sluchátka do základny (pokud je zapnutá funkce automatického zavěšení).

Nelze uložit záznam do telefonního seznamu a zobrazuje se text PAMĚŤ PLNÁ!

- Před uložením kontaktu uvolněte paměť vymazáním některého záznamu.

Nesprávný kód PIN!

- Výchozí kód PIN je 0000.
- Pokud byl kód PIN změněn, resetujte sluchátko, aby byl obnoven výchozí kód PIN (viz část „Reset přístroje“ na straně 37).

Záznamník nenahrává hovory.

- Zkontrolujte, zda je záznamník připojený k napájecímu adaptéru a zda je napájecí adaptér zapojený do elektrické sítě, která je zapnutá.
- Zkontrolujte, zda není záznamník vypnutý nebo nemá nastavený režim Jen odpověď.
- Zkontrolujte, zda nemá záznamník zaplněnou paměť. Pokud ano, vymažte některé nebo všechny zprávy.

- Zkuste vypnout napájení ze síťové zásuvky a po 1 minutě je opět zapněte.

Není možné vzdálené ovládání.

- Zkontrolujte, zda je vzdálený přístup zapnutý (viz část 8.6.2).
- Zkontrolujte, zda jste zadali správný kód pro vzdálený přístup.
- Použijte tlačítkový telefon.



Poznámka

Pokud uvedená řešení nepomohou, odpojte napájení sluchátka i základny. Po 1 minutě pokus opakujte.

11 Rejstřík

A

Automatické zavěšení 34

Č

Často kladené dotazy 46

Čísla pro přímou volbu 25

D

Další možnosti telefonu 23

Datum a čas 31

Doba opakování volání 38

H

Hlasitost vyzvánění 33

Hovor z telefonního seznamu 20

Hovor ze seznamu pro opakované
vytáčení 20

Hovor ze seznamu volání 20

I

Ikony na displeji 12

Instalace telefonu 15

Interní hovor na jiné sluchátko 29

Interní hovory 29

J

Jazyk uvítací zprávy 45

Jazyk zobrazení 34

K

Konferenční hovor 30

Kód PIN 35

M

Melodie vyzvánění 33

N

Nabíjení baterie 15

Nastavení budíku 32

Nastavení formátu času a data 32

Nastavení hlasitosti sluchátka nebo
reproduktoru 23

Nastavení hodin a budíku 31

Nastavení prefixu 37

Nastavení režimu příjmu 42

Nastavení rozpoznání prvního
zazvonění 39

Nastavení záznamníku 43

Název sluchátka 33

O

Odhlášení 36

Odposlech pomocí sluchátka 44

Osobní nastavení 33

P

Paging 31

Pokročilá nastavení 35

Používání telefonu 20

Probíhající hovor 23

Předvytáčení 20

Přehrávání zpráv 40

Přehrávání, nahrávání nebo
vymazání uvítací zprávy 41

Přepínání mezi interním a externím
hovorem 30

Přepojení externího hovoru 30

Přerušování při vytáčení 21

Přijměte externí hovor 30
Připojení základny 14
Příjem hovoru 21
Příjem hovoru pomocí funkce
 handsfree 21
Přímé vytáčení 20

R

Reset přístroje 37
Režim Vítejte 16
Režim vytáčení 38

Ř

Řetězové vytáčení 31

S

Seznam hovorů 28
Seznam pro opakované vytáčení 26
Struktura nabídek 17

T

Technické údaje 45
Telefonní seznam 24
Telefonní záznamník 40
telefonování 20
Telefonování pomocí čísla pro přímou
 volbu 21
Trojstranný konferenční hovor 30

U

Ukončení hovoru 22
Uložení čísla pro opakované
 vytáčení 27
Uložení kontaktu 24
Uložení záznamu ze seznamu
 hovorů 28

Ú

Úprava záznamu v telefonním
 seznamu 25

V

Vložení baterií 15
Vložení/úprava čísla pro přímou
 volbu 26
Vyberte zemi 36
Vymazání čísla pro opakované
 vytáčení 27
Vymazání čísla pro přímou volbu 26
Vymazání všech čísel pro opakované
 vytáčení 28
Vymazání všech záznamů v
 telefonním seznamu 25
Vymazání všech záznamů ze
 seznamu hovorů 29
Vymazání všech zpráv 41
Vymazání záznamu v telefonním
 seznamu 25
Vymazání záznamu ze seznamu
 hovorů 29
Výchozí nastavení 39
Vzdálený přístup 43

Z

Začínáme 14
Zadávání textu a čísel 23
Zamčení/odemčení tlačítek 23
Zapínání/vypínání sluchátka 23
Zapnutí/vypnutí režimu
 reproduktoru 24
Zapnutí/vypnutí záznamníku 41
Zaregistrovat 35
Znázornění telefonu 9
Znázornění základny 13
Zobrazení seznamu hovorů 28

Zobrazení seznamu pro opakované
vytáčení 27
Zobrazení telefonního seznamu 24
Ztlumení/zapnutí mikrofonu 23
Zvuk budíku 33
Zvuky sluchátka 33

UCZZ75934GA(0)



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41263 (CZ)

C E 0168 
Printed in China