



XL340

www.philips.com/support

TR Telefon

Dikkat

Sadece şarj edilebilir pil kullanılmalıdır.
Her el cihazını kullanımdan önce 24 saat şarj ediniz.

PHILIPS

Karşılama modu

Not

Bazı ülkeler için karşılama modu mevcut değildir.

XL340'ınızı kullanmadan önce, ülke ayarlarını cihazın kullanıldığı ülkenin ayarlarına uygun şekilde yapılandırmanız şarttır. Telefonu ilk kez açtığınızda, telefonda çeşitli dillerde hoş geldiniz mesajı görüntülenir.

Telefonunuz bir kaç saniye sonra seçimi mümkün olan ülkeleri görüntüler. Şimdi ülke konfigürasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.

- 1** Seçilmesi mümkün olan ülkeleri inceleyin.
- 2** Seçiminizi yapmak için tuş takımında ülke numarasını girin. Örneğin İngiltere için 1'e BASIN.
 - *Seçiminizi yaptıktan sonra, telefonunuz ayarları güncelleştirmek için bir kaç saniye kapanır.*

Dikkat

El cihazınızın bağlantısı koptuysa, telefonunuzda bir hata mesajı gösterilir. Telefon yalnızca ekran dilini güncelleştirir. Telefonunuz, el cihazının pillerini değiştirdikten sonra hoş geldiniz mesajını tekrar görüntüler.

Telefonunuz ayarları güncelleştirme işlemini bitirdikten sonra otomatik olarak açılır. Telefonunuz şimdi kullanıma hazırdır.

İçindekiler

1	Önemli Bilgiler	3
1.1	Güvenlik	3
1.2	Elektrik Beslemesi	3
1.3	Telefon Bağlantısı	3
1.4	Yardıma mı ihtiyacınız var?	3
1.5	Güvenlik Uyarısı	3
1.6	Uygunluk	3
1.7	Güvenlik Uyarıları	3
1.8	Çevrenin Korunması	3
2	Telefonunuz	5
2.1	Teslimat Kapsamı	5
2.2	Telefon	6
2.3	Baz ünite	7
2.4	Ekran simgeleri	7
3	Kurulum	8
3.1	Baz ünitenin bağlanması	8
3.2	Şarj yuvasının bağlanması	8
3.3	Pillerin el cihazının içine yerleştirilmesi	8
3.4	Pillerin değiştirilmesi	8
3.5	GAP standardının şartları	9
3.6	Bekleme (Standby) modu	9

3.7	Sinyal onayı	9
4	Telefonun kullanılması	10
4.1	Arama	10
4.2	Gelen bir aramaya cevap vermek	10
4.3	Hoparlör	10
4.4	Audio ses ayarı	10
4.5	Aramayı bitirmek	11
4.6	İkinci bir arama yapmak	11
4.7	İkinci bir aramaya cevap vermek	11
4.8	Konferans görüşmesi	11
4.9	İnterkom	11
4.10	Metin veya numara girmek	11
5	Telefonunuzdan daha fazla yararlanın	13
5.1	Telefon hafızası	13
5.2	Telefonunuzlu kişiselleştirin	13
5.3	Geliştirilmiş fonksiyonlar	15
6	Standart ayarlar	18
7	Telefon menüleri referans tablosu	19
8	Teknik özellikler	20

İçindekiler

9	Sık sorulan sorular	21
10	Endeks	22

1 Önemli Bilgiler

1.1 Güvenlik

XL340 'unuzu kurmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz.

1.2 Elektrik Beslemesi

- EN 60950 normu uyarınca IT tesisatları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabili.

⚠ Dikkat

Elektrik şebekesi, EN 60950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

1.3 Telefon Bağlantısı

- Sadece teslimat kapsamındaki telefon bağlantı kablosunu kullanın, aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsınız.
- Eğer geniş bantlı bir DSL Internet bağlantısı kullanıyorsanız, evinizde kullanılan her hattın soketi için mutlaka bir DSL filtresinin doğrudan doğruya bağlanmış olmasına dikkat ediniz. Modem ve telefonun doğru filtre slotlarına bağlanmış olup olmadığını kontrol ediniz (her biri için ayrı ayrı).

1.4 Yardıma mı ihtiyacınız var?

Hata giderme ile ilgili daha fazla bilgi ve SSS:

- Online yardım: www.philips.com/support
- Sorunlar ve Çözümleri: sayfa 21

1.5 Güvenlik Uyarısı

⚠ Dikkat

Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

1.6 Uygunluk

Philips işbu beyanname ile XL340 cihazlarının 1999/5/EG sayılı direktifin temel standartlarına ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder. Bu ürün yalnızca ambalaj üzerinde belirtilmiş ülkelerdeki analog telefon şebekesine bağlanabilir.

Uyumluluk beyanını www.philips.com/support adresinden bulabilirsiniz.

1.7 Güvenlik Uyarıları

- El cihazını sıvılardan uzak tutun.
- El cihazının ve baz istasyonunun gövdesini açmayın. Aksi takdirde tehlikeli gerilimlerle temas edebilirsiniz.
- Şarj kontakları ve piller iletken cisimlerle temas etmemelidir.
- Yalnızca kullanımı şart koşulan pil tiplerini kullanın, aksi takdirde patlama tehlikesi mevcuttur.

⚠ Dikkat

Eğer el cihazı alıcısının yakınında veya üzerinde metal cisimler bulunuyorsa alınmalıdır.

1.8 Çevrenin Korunması

Ambalaj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.

Piller için bertaraf talimatları:

Bataryalar ev çöpüne atılmamalıdır.

**Ambalaj bilgileri:**

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.

Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.




İşaretili ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.




2 Telefonunuz


2.1 Teslimat Kapsamı

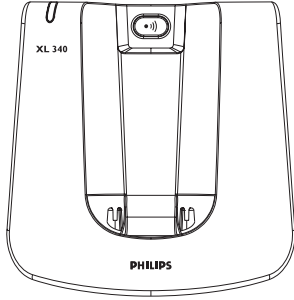


Baz ünite

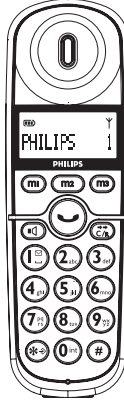


El cihazı




2 adet şarj edilebilir pil

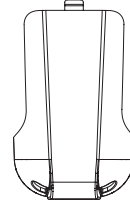

Pil bölmesi kapağı

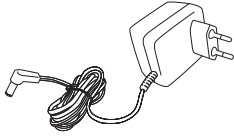

Baz ünite için güç adaptörü



Telefon kablosu*



Kullanım kılavuzu



Çabuk başlama kılavuzu



Garanti belgesi

Tüm bu parçaların ambalaj kutusu içinde olduğunu kontrol edin. Eğer herhangi bir parça eksikse telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak el cihazları, şarj cihazları, besleme üniteleri ve piller bulunacaktır.


Not

* Cihazın ambalajı içinde telefon bağlantı kablosuna ilaveten ayrı bir telefon hattı adaptörü de mevcut olabilir. Bu durumda, lütfen ilkönce telefon hattı adaptörünü telefon kablosuna ve sonra telefon prizine takın.

Not

Bu telefon sistemi, İletişim Cihazları Uyumluluğu ile ilgili FCC standartlarına uygundur.

2.2 Telefon

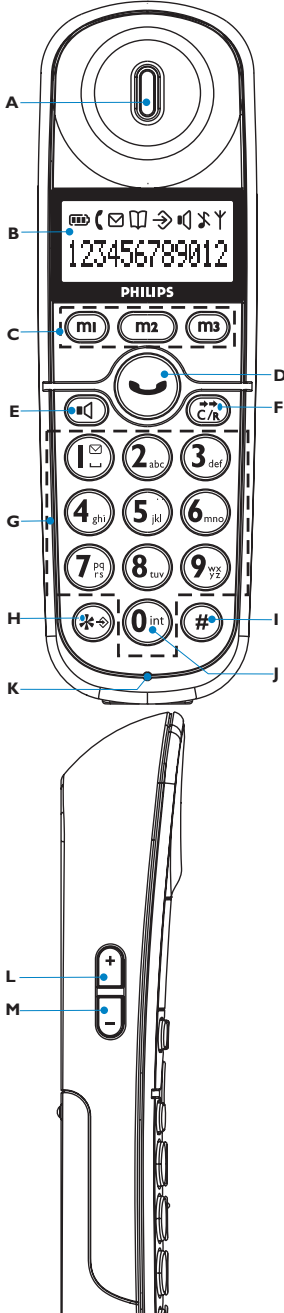

A Kulaklık

B Ekran

C Hafıza tuşları

Hafızaya girmek için kullanın.

D Görüşme tuşu

Hat almak için ve gelen görüşmeyi kabul etmek için kullanın.

Hafızaya bakarken numarayı çevirmek için için kullanın.

Bir görüşmeyi bitirmek için kullanın.

E Hoparlör tuşu

Hoparlörü kapatmak için kullanın.

Zil melodisini değiştirmek için kullanın.

F Tekrar çevirme, İptal & Tekrar arama tuşu

Bir işlemi iptal etmek için kullanın.

Son çevrilen numarayı tekrar çevirmek için kullanın.

Bir flash göndermek için kullanın.

G Rakam tuşları

Numaraları çevirmek ve karakter girmek için kullanın.

Ekstra hafızaya girmek için kullanın.

H Yıldız ekleme & Program tuşu

* (yıldız) eklemek için kullanın.

Program moduna girmek için kullanın.

I # ekleme & Pause tuşu

eklemek için kullanın.

Numara çevirirken duraklama (P) girmek için kullanın.

J Interkom tuşu

Dahili arama yapmak için kullanın.

K Mikrofon

L Ses arttırma tuşu

Zil ve audio sesini arttırmak için kullanın.


M Ses azaltma tuşu

Zil ve audio sesini azaltmak için kullanın.

⚠ Dikkat

Eller serbest fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat edin.

2.3 Baz ünite

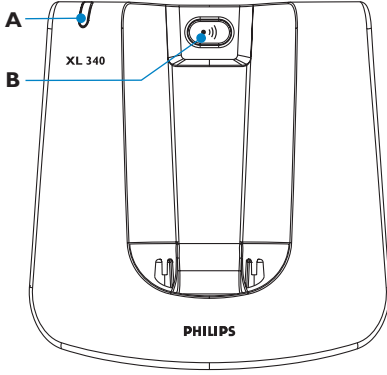

A LED

Hat kullanımda ise sürekli yanar.
Bir arama geldiğinde yanıp söner.
Mesaj kutusunda yeni mesaj olduğunda yanıp söner.

B Çağrı tuşu

El cihazını (cihazlarını) aramak için kullanın.
El cihazını (cihazlarını) kaydetmek için kullanın.

2.4 Ekran simgeleri

Telefon ilk kez kullanılıyorsa, ekranda simgeler görünmeden önce pillerin yeteri kadar şarj edilmesini bekleyin.
Ekranda telefonunuzun kullanımı hakkında bilgileri görebilirsiniz. Ekranın başlık satırında aşağıda simgeler görüntülenebilir.



Pilin aktüel şarj durumunu gösterir. Şarj esnasında tüm dilimleri açılıp kapanır.



Telefon kullanılıyor. Zil çalarken yanıp söner.



Sesli mesaj kutunuzda yeni bir sesli mesaj vardır (eğer abone iseniz).



Telefon defteri gözden geçiriliyor veya yazılıyor.



Telefon program modundadır.



Hoparlör açıktır.



Zil kapalıdır.




El cihazı baz üniteye bağlıdır.

3 Kurulum

3.1 Baz ünitenin bağlanması

Baz üniteyi kabloların uzunluğu yetecek şekilde telefon prizine ve elektrik fişine yakın bir yere koyun.

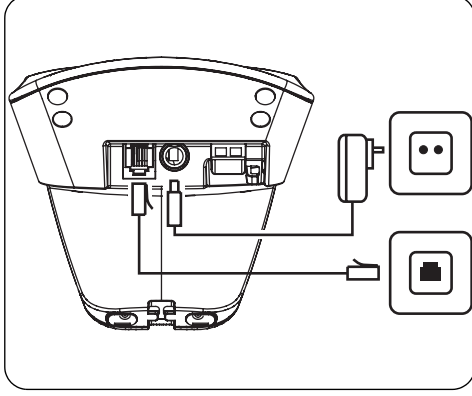

- 1 Telefon hattı kordonunu baz ünitenin altındaki telefon yuvasına ve duvardaki telefon prizine takın.
- 2 Güç adaptörünün çıkış fişini baz ünitenin altındaki güç yuvasına takın. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.


⚠ Dikkat

Elektrik şebekesi, EN 60950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

3.2 Şarj yuvasının bağlanması

Eğer birden fazla el cihazlı bir ürün aldıysanız, her el cihazı ile birlikte şarj yuvası ve şarj adaptörü teslim edilir.

- 1 Şarj adaptörünün çıkış fişini şarj yuvasının altındaki bağlantıya takın.
- 2 Şarj adaptörünü elektrik prizine takın.

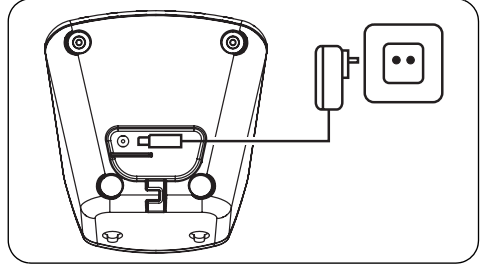


3.3 Pillerin el cihazının içine yerleştirilmesi

- 1 İki adet şarj edilebilir pili (teslimat kapsamına dahildir) pil bölmesine yerleştirin.

⚠ Dikkat

Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru olmasına dikkat edin. Kutupların yanlış olması durumunda ürün hasar görebilir.

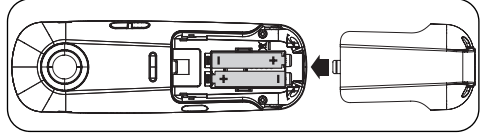

- 2 Pil bölmesi kapağını yerine oturacak şekilde takın.

⚠ Dikkat

YANLIŞ TİP PİL KULLANILMASI DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ MEVCUTTUR. BU ÜRÜNLE TESLİM EDİLEN TİPTEKİ PİLLERİ KULLANIN. ŞARJ EDİLMİYEN PİLLERİ KESİNLİKLE KULLANMAYIN.

3.4 Pillerin değiştirilmesi


⚠ Dikkat

Baz ünitesi şarj edilirken ya da kullanılırken daima elektrik prizine takılı olmalıdır.

⊖ Not

Eğer piller tamamen boşsa ürünün açılması mümkün değildir. Başlangıç şarjı esnasında el cihazı ısınabilir. Bu normaldir.

El cihazını kullanmadan önce baz üniteye veya şarj yuvasına yerleştirin ve 24 saat kesintisiz olarak şarj edin.

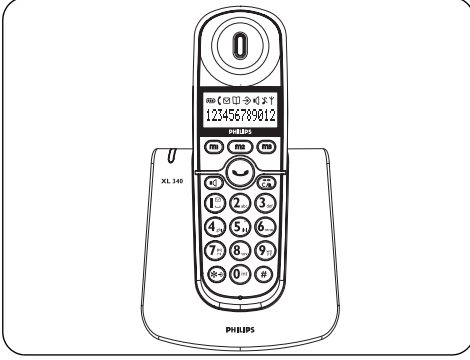

- Şarj işlemi başladığında  ekranda pil simgesi görünür.

⚠ Not

Pilleri ve belirli bir kullanım ömrü olan veya yıpranmaya maruz kalan diğer komponentler garanti kapsamında değildir.

3.4.1 Düşük pil ikazı

Boş pil simgesi  pillerin şarj edilmesi gerektiğini gösterir.

Pillerin şarj edilmesi için el cihazını baz üniteye veya şarj yuvasına yerleştirin.

⚠ Not

El cihazı, çok düşük pil voltajı seviyesine eriştiğinde uyku moduna geçer.

⚠ Not

Düşük pil ikazı (telefon ahizesi kaldırılmış konumdayken) el cihazının şarj edilmesi gerektiğini bildirir. Eğer bu bir görüşme esnasında meydana gelirse, görüşme ikazdan hemen sonra kesilebilir.

3.4.2 Pil ömrü ve menzili

En iyi pil ömrüne, 3 adet komple şarj/deşarj işleminden sonra erişilir. Optimum menzili elde edebilmek için baz üniteyi başka elektrikli cihazlardan uzak tutun.

Konuşma modunda pil ömrü:	12 saate kadar
Bekleme modunda pil ömrü:	150 saate kadar
Bina içi menzili:	50 metreye kadar
Açık hava menzili:	300 metreye kadar

3.5 GAP standardının şartları

GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standardın asgari şartlarına uygun olmaları sağlanır.

XL340 el cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalıştıkları garanti edilir. Baz istasyonda başka bir marka bir el cihazı işlettiğinizde geliştirilmiş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir.

XL340 el cihazınızı GAP standardına uygun fakat başka bir üreticinin ürünü olan baz ünitesi üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce üreticinin talimatnamesinde belirtilen prosedürü sonra da bu kullanım kılavuzu içinde el cihazının tanıtılması için açıklanan prosedürü uygulayın.

3.6 Bekleme (Standby) modu

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme modu ekranında el cihazının adı, el cihazının numarası, pil simgesi ve sinyal simgesi görünür.

3.7 Sinyal onayı

Sinyal simgesi , el cihazınız ile baz ünite arasındaki bağlantı durumunu gösterir.

Y sürekli yanıyor: El cihazınızla baz ünite arasında bağlantı mevcut.

Y yanıp sönüyor: El cihazınızla baz ünite arasındaki bağlantı kesilmiştir.

4 Telefonun kullanılması

4.1 Arama

⚠ Dikkat

Bu telefon, elektrik kesildiğinde acil arama yapılabilecek şekilde tasarlanmamıştır. Acil servislerin aranmasını sağlayacak alternatif tedbirler alınmalıdır.

4.1.1 Arama yapmak

- 1 ☺ tuşuna basın ve çevir sesini bekleyin.
- 2 Aramak istediğiniz numarayı çevirin.
 - Numara ekranda görünür ve çevrilir.

4.1.2 Arama sayacı

Arama sayacı, aktüel aramanızın görüşme süresini gösterir. Birinci saatte süre dakika ve saniye şeklinde (DD:SS) gösterilir. Sonra saat ve dakika şeklinde (SS:DD) gösterilir.

4.1.3 Numarayı önceden tuşlayarak çevirmek (Pre-Dial)

Pre-Dial çevirme ile, arayacağınız numarayı çevirmeden önceden görür ve yazarsınız.

- 1 Aramak istediğiniz numarayı çevirin.
 - Numara ekranda görünür ve çevrilir.
- 2 ☺ tuşuna basın.

⚠ Not

Maksimum 24 rakam girebilirsiniz. Yanlış bir rakamı silmek için ☒ tuşuna basın.

4.1.4 Son aranan numarayı çevirmek

Tekrar çevirme fonksiyonu ile, son aranan numarayı tekrar çevirebilirsiniz.

- 1 ☺ tuşuna basın.
- 2 ☒ tuşuna basın.
 - Son çevrilen numara ekranda görünür ve çevrilir.

4.1.5 Telefon hafızasından aramak

Hafızadaki bir numaraya bakarken ☺ tuşuna basın.

- Hafızadaki numara ekranda görünür ve çevrilir.

⚠ Not

Eğer numara 12 rakamdan uzunsa, ekranda yalnızca son 12 rakam gösterilir.

Telefon defteri hafızası fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi için 13. sayfada "Telefon hafızası" na bakın.

4.2 Gelen bir aramaya cevap vermek

Size bir arama geldiğinde, telefonun zili çalar ve ekranda ☒ yanıp söner.

Aramaya cevap vermek için ☺ tuşuna basın.

⚠ Not

Zil eğer kapatıldıysa, telefon gelen bir arama için çalmaz.

4.2.1 Eller serbest modunda gelen bir aramaya cevap vermek

Eller serbest fonksiyonu, sizi arayan kişiyle telefonu tutmadan konuşmanızı sağlar. Böylece, bulunduğunuz mekandaki diğer kişilerin görüşmenizi dinlemeleri sağlanır.

Size bir arama geldiğinde telefonun zili çalar ve ekranda ☒ yanıp söner.

Aramaya cevap vermek için ☒ tuşuna basın.

4.3 Hoparlör

Bir arama esnasında hoparlörü açmak ve kapatmak için ☒ tuşuna basın.

- Hoparlör açık vaziyetteyken el cihazının ekranında 📞 görünür.

4.4 Audio ses ayarı

Bir arama esnasında,

- 1 audio sesini arttırmak için ☒ tuşuna basın,
- 2 audio sesini azaltmak için ☒ tuşuna basın.

4.5 Aramayı bitirmek

Bir arama esnasında aramayı bitirmek için ☺ tuşuna basın.

4.6 İkinci bir arama yapmak

- 1 Bir arama esnasında ☺ tuşuna basın.
 - Ekranda **R** görünür ve bir çevir sesi duyarsınız.
- 2 Aramak istediğiniz numarayı girin.
- 3 İkinci arama cevaplandıktan sonra, bu 2 arama arasında gidip gelmek için ☺ tuşuna basın.

4.7 İkinci bir aramaya cevap vermek

Bir arama esnasında, ikinci arama geldiğinde el cihazında periyodik olarak kısa bir bip sesi duyulur. Aktüel görüşmeyi bitirmeden bu aramaya cevap verebilirsiniz.

- 1 İkinci arama geldiğinde ☺ tuşuna basın.
 - Ekranda **R** görünür, aktüel görüşme tutulur ve siz ikinci arayan kişi ile konuşursunuz.
- 2 Bu 2 arama arasında gidip gelmek için ☺ tuşuna basın.

4.8 Konferans görüşmesi

4.8.1 Görüşmeye katılma

Bir arama esnasında başka bir el cihazında ☺ tuşuna basılarak görüşmeye katılmak mümkündür.

- Orijinal el cihazında, konferans görüşmesinin başlatıldığını bildirmek için kısa bir bip sesi (uyarı tonu) çalar.

4.8.2 Konferans görüşmesinden çıkmak

Bir konferans görüşmesi esnasında ☺ tuşuna basılarak konferans görüşmesinden çıkılır.

- Diğer el cihazının harici arayan telefonla bağlantısı devam eder.

4.9 İnterkom

İnterkom fonksiyonunu kullanarak ev içinde başka bir kişiyi arayabilirsiniz.

- 1 ☺ tuşuna basın ve tutun.
- 2 Eğer baz üniteye yalnızca 2 el cihazı kayıtlı ise, interkom otomatik olarak gerçekleştirilir. Aksi takdirde, interkom araması yapmak istediğiniz el cihazı numarasını girin.
- 3 Telefon çaldığında interkoma cevap vermek için ☺ tuşuna basın.

4.10 Metin veya numara girmek

Telefon defteri hafızası ve diğer fonksiyonlar için metin ve numara yazabilirsiniz.

- 1 Arzu edilen karakter görününceye kadar ilgili tuşa basın.
- 2 Bir karakteri silmek için ☺ tuşuna basın. Girilen tüm karakterleri silmek için ☺ tuşuna basın ve tutun.
- 3 Büyük harf ve küçük harf arasında değiştirmek için # tuşuna basın.
 - Bundan sonra girilen karakterler ne seçildiyse o şekilde görünür.

“Peter” kelimesini yazmak için:

- 1 1 kez ☺ tuşuna basın: **P**
- 2 1 kez # tuşuna basın: **P**
- 3 2 kez ☺ tuşuna basın: **Pe**
- 4 1 kez ☺ tuşuna basın: **Pet**
- 5 2 kez ☺ tuşuna basın: **Pete**
- 6 3 kez ☺ tuşuna basın: **Peter**

Büyük harf tablosu	
Tuşlar	Yazılabilen karakterler
1	[boşluk] 1 , . ! ? : ; ' "
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë
4	G H I 4 Î Ï
5	J K L 5 []
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
7	P Q R S 7 Δ ⊕ Λ Σ

Tuřlar	Yazılabilen karakterler
8	T U V 8 Û Ú Ő Ő
9	W X Y Z 9 İ Ÿ
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %

Küçük harf tablosu	
Tuřlar	Yazılabilen karakterler
1	[bořluk] 1 , . ! ? ; : ' "
2	a b c 2 Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 È É Ê Ë
4	g h i 4 İ Í Î Ï
5	j k l 5 []
6	m n o 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
7	p q r s 7 Δ ⊙ Λ Ξ Σ
8	t u v 8 Û Ú Ő Ő
9	w x y z 9 İ Ÿ
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %

5 Telefonunuzdan daha fazla yararlanın

5.1 Telefon hafızası

Telefonunuzda arama yapmanız için konfor sunan 12 hafıza bulunur. Her hafızada maksimum 12 karakter ve maksimum 24 rakam kaydedebilirsiniz.

Hafıza tipi	İlgili tuş
Direkt hafıza	(m1) (m2) (m3)
Ekstra hafıza	1 ~ 9 rakam tuşları

5.1.1 Hafızayı kaydetmek

Bekleme modunda:

- 1 Numarayı girin.
Bir duraklama eklemek için (#) tuşuna basın ve tutun.
 - **P** olarak gösterilir.
- 2 Rakam tuşlarına basın ve tutun (1'den 9'a kadar)

VEYA

- 2 Direkt hafıza ((m1) (m2) (m3)).
 - Numara kaydedilmiştir. Bir onay sesi duyarsınız ve **İSİM?** görüntülenir.
- 3 İsmi girin.
- 4 İsmi kaydetmek için aynı hafıza tuşuna basın ve tutun.

⚠ Not

Mevcut telefon defteri hafızası bir numara ve isim girilerek aynı hafıza yerinde değiştirilebilir. Kaydedilen yeni numara herhangi bir uyarı bilgisi gösterilmeden mevcut numaranın üstüne yazılır.

5.1.2 Telefon hafızasına bakmak

El cihazı bekleme modundayken bu hafızalara bakabilirsiniz.

Direkt hafıza'ya basın (m1) (m2) (m3)

VEYA

rakam tuşlarına basın ve tutun (1'den 9'a kadar).

- *İsim ve numara gösterilir.*

5.1.3 Tüm hafızaların silinmesi

RESET fonksiyonunu kullanarak tüm hafızaları silebilirsin. Daha fazla bilgi için 16. sayfaya bakın.

5.2 Telefonunuzu kişiselleştirin

5.2.1 Telefonunuza bir isim verin

Telefonunuza farklı bir isim verebilirsiniz. Eğer birden fazla el cihazınız varsa, her el cihazına bir isim verebilirsiniz. El cihazı ismi maksimum 10 karakter olabilir. İsim A-Z harflerinden, 0-9 nolu rakamlardan ve boşluktan oluşabilir. Bekleme modunda:

- 1 **MENÜ?**'yü görünceye kadar (**) tuşuna basın ve tutun.
- 2 **40** sayısını girin.
- 3 (*) tuşuna basın ve tutun.
 - *Aktüel el cihazı ismi gösterilir.*
- 4 İsmi yazın.
- 5 Onaylamak için (*) tuşuna basın ve tutun.

5.2.2 Ekran dilinin seçilmesi

Telefonunuz çeşitli dilleri destekler.

Bekleme modunda:

- 1 **MENÜ?**'yü görünceye kadar (**) tuşuna basın ve tutun.
- 2 Dil endeks numarasını (bkz. aşağıda) girin.
- 3 Onaylamak için (*) tuşuna basın ve tutun.

Dil	Endeks numarası
İngilizce	10
Hollandaca	11
Fransızca	12
Almanca	13
İtalyanca	14

Dil	Endeks numarası
Rusça	15
İspanyolca	16
Türkçe	17
Danca	18
İsveççe	19
Norveççe	20
Yunanca	21
Polonca	22
Portekizce	23
Fince	24
İbranice	25

5.2.3 Arka ışığı açma/kapatma

Telefon kullanımdayken LCD ve ☺ tuşu ışıklandırılabilir.

Bekleme modunda:

- 1 MENÜ?**'yü görünceye kadar *☺ tuşuna basın ve tutun.
- 2 44** sayısını girin.
- Onaylamak için *☺ tuşuna basın ve tutun.
 - Yeni ayar gösterilir.

5.2.4 Otomatik cevaplama

Otomatik cevaplama sayesinde, gelen bir arama, el cihazını yuvasından veya şarj aletinden aldığınızda cevaplanır. ☺ tuşuna basmanız gerekmez.

Bekleme modunda:

- 1 MENÜ?**'yü görünceye kadar *☺ tuşuna basın ve tutun.
- 2 42** sayısını girin.
- Onaylamak için *☺ tuşuna basın ve tutun.
 - Yeni ayar gösterilir.

5.2.5 Otomatik kapatma

Otomatik kapatma sayesinde, bir aramayı, el cihazını şarj yuvasına yerleştirerek kapatırsınız. ☺ tuşuna basmanız gerekmez.

Bekleme modunda:

- 1 MENÜ?**'yü görünceye kadar *☺ tuşuna basın ve tutun.
- 2 43** sayısını girin.
- Onaylamak için *☺ tuşuna basın ve tutun.
 - Yeni ayar gösterilir.

5.2.6 Otomatik çevirme

Otomatik çevirme sayesinde, telefon hafızasından 1 veya 2 tuşuna ilişkilendirilmiş bir numarayı 1 veya 2 tuşuna basarak ve tutarak arayabilirsiniz. ☺ tuşuna basmanız gerekmez. Bekleme modunda:

- 1 MENÜ?**'yü görünceye kadar *☺ tuşuna basın ve tutun.
- 2 45** sayısını girin.
- Onaylamak için *☺ tuşuna basın ve tutun.
 - Yeni ayar gösterilir.

5.2.7 Zil melodisini seçmek

Bekleme modunda:

- 1** Aktüel melodiyi görünceye kadar ☑ tuşuna basın ve tutun.
- Arzu ettiğiniz melodiyi 0'dan 9'a kadar rakam tuşlarına basarak seçin.
- Onaylamak için ☑ tuşuna basın.

5.2.8 Zil ses seviyesini değiştirmek

Bekleme modunda:

- 1** Aktüel melodiyi görünceye kadar ☑ tuşuna basın ve tutun.
- Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için ↑ tuşuna ve ↓ tuşuna basın.
- Onaylamak için ☑ tuşuna basın.

Not

Ses seviyesi **KAPALI** konumundaysa, 📴 görünür.

5.2.9 Tuş sesini açma/kapatma

Tuş sesleri, el cihazınızda bir tuşa bastığınızda her defasında duyulan seslerdir. Bekleme modunda:

- 1 **MENÜ?**'yü görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 2 **41** sayısını girin.
- 3 Onaylamak için **[*]** tuşuna basın ve tutun.
 - *Yeni ayar gösterilir.*

5.3 Geliştirilmiş fonksiyonlar

5.3.1 El cihazını kaydetme

Eğer el cihazınızı yanlışlıkla sistemden çıkardıysanız bunu tekrar sisteme kaydedebilirsiniz. Ek el cihazlarının kullanımdan önce baz istasyona kaydedilmeleri şarttır. Bekleme modunda:

- 1 **MENÜ?**'yü görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 2 **51** sayısını girin. **BAZ?** 'ı görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 3 Rakam tuşlarını (1, 2, 3 veya 4) kullanarak bazı seçin. Onaylamak için **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 4 **PIN?** 'i görüyorsanız, sistem PIN kodunu (standart olarak 0000) girin. **ARIYOR...** 'u görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 5 Baz ünite **[*]** tuşuna basın ve 3 saniye tutun.
 - *Baz ünite LED 'i 30 saniye boyunca devreye sokar.*
 - *Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştiyse el cihazında **KAYITLI** gösterilir.*

Not

Kayıt işlemi başarısızsa el cihazında **HATA** gösterilir. Yukardaki prosedürü tekrarlayın ve tekrar deneyin.

5.3.2 Bir baz üniteyi seçmek

Eğer el cihazınız birden fazla baz üniteye kayıtlı ise, el cihazının hangi baz üniteyi kullanacağını seçebilirsiniz.

Sabit bir baz üniteyi seçebilir veya el cihazının yakındaki bir baz üniteyi otomatik olarak seçmesine izin verebilirsiniz (OTOM. baz ünite seçimi).

Bekleme modunda:

- 1 **MENÜ?**'yü görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 2 Baz ünite endeks numarasını girin (bkz. aşağıda).
- 3 Onaylamak için **[*]** tuşuna basın ve tutun.
 - *İşlem başarılıysa, el cihazı seçilen baz üniteyi gösterir. Aksi takdirde el cihazında **HATA** gösterilir.*

Baz ünite seçimi	Endeks numarası
BAZ 1	64
BAZ 2	65
BAZ 3	66
BAZ 4	67
OTOM.	68

5.3.3 Bir el cihazı kaydını silmek

Bir el cihazının kaydı, aynı baz istasyona başka bir el cihazı kaydedildiğinde silinir. El cihazı kaydını kendiliğinden silemez. Bekleme modunda:

- 1 **MENÜ?**'yü görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 2 **52** sayısını girin. **EL CİHAZI**'nı görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 3 Kaydını silmek istediğiniz el cihazının numarasını girin. Onaylamak için **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 4 **PIN?** 'i görüyorsanız, sistem PIN kodunu (standart olarak 0000) girin.
- 5 Onaylamak için **[*]** tuşuna basın ve tutun.
 - *Kayıt silme işlemi başarıyla gerçekleştiyse, el cihazında **SIST. DEĞİL** gösterilir.*

5.3.4 Sistem PIN kodunu değiştirmek

Bir el cihazını kaydetmek veya kaydını silmek için bir PIN (Personal Identification Number) gereklidir. Fabrikada ayarlanan PIN kodu 0000'dır. Bu kodu kendinize özel bir kodla değiştirebilirsiniz. PIN kodu maksimum 8 rakam olabilir.

Bekleme modunda:

- 1 MENÜ?**'yü görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 2 50** sayısını girin. **PIN?**'i görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 3** Sistem PIN kodunu girin. **YENİ PIN?**'i görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 4** Yeni PIN kodunu girin. **TEKRAR PIN?**'i görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 5** Teyit için yeni PIN kodunu tekrar girin. Onaylamak için **[*]** tuşuna basın ve tutun.
 - *PIN değiştirme işlemi başarılıysa, el cihazında **KAYITLI** gösterilir.*

Not

Ürünün standart PIN kodu 0000 olarak ayarlanmıştır. Eğer bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN kodu ile ilgili ayrıntıları kolayca erişebileceğiniz güvenli bir yerde muhafaza edin. PIN kodunu kaybetmeyin.

5.3.5 Telefonu resetlemek

Telefonunuzu resetleyerek fabrika ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Hangi ayarların resetlendiğini görmek için bkz. sayfa 18.

Bekleme modunda:

- 1 MENÜ?**'yü görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 2** Tüm hafızaları silmek istiyorsanız **01** sayısını girin.

VEYA

- 2** Hafızaları değiştirmek istemiyorsanız **02** sayısını girin.
- 3 CALISIYOR...**'u görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.

5.3.6 Flash süresini seçmek

Bu opsiyon, şebeke operatörü servisleri kullanıldığında yararlıdır. XL340 telefonunuzda ayarlanmış olan flash süresi ülkenizdeki şebeke için en uygun ayardır ve değiştirilmesi gerekmez.

Bekleme modunda:

- 1 MENÜ?**'yü görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.

- 2** Flash süresi endeks numarasını girin (bkz. aşağıda).
- 3** Yeni ayar görüntüleninceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.

Flash süresi	Endeks numarası
FLASH 1	71
FLASH 2	72
FLASH 3	73
FLASH 4	74
FLASH 5	75
FLASH 6	76
FLASH 7	77

5.3.7 Duraklama süresini seçmek

Bu opsiyon, şebeke operatörü servisleri kullanıldığında yararlıdır. XL340 telefonunuzda ayarlanmış olan duraklama süresi ülkenizdeki şebeke için en uygun ayardır ve değiştirilmesi gerekmez.

Bekleme modunda:

- 1 MENÜ?**'yü görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 2** Duraklama süresi endeks numarasını girin (bkz. aşağıda).
- 3** Yeni ayar görüntüleninceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.

Duraklama süresi	Endeks numarası
DURAKLAT 1	78
DURAKLAT 2	79

5.3.8 Çevirme modunu seçmek (ülkeye bağımlı)

XL340 telefonunuzda ayarlanmış olan standart çevirme modu ülkenizdeki şebeke için en uygun ayardır ve değiştirilmesi gerekmez.

Bekleme modunda:

- 1 MENÜ?**'yü görünceye kadar **[*]** tuşuna basın ve tutun.
- 2 60** sayısını girin.

- 3 Onaylamak için tuşuna basın ve tutun.
- *Yeni ayar gösterilir.*

5.3.9 Darbeli çevirme modunda geçici tonlu çevirme

Çevirme modu darbeli olarak ayarlı ise, geçici olarak tonlu çevirme modunu ayarlamak için tuşuna basın ve tutun.

- *Ekranda **d** gösterilir. Takip eden tüm rakamlar siz telefonu kapatıncaya kadar tonlu olarak çevrilecektir.*

5.3.10 Alan kodu

Alan kodu fonksiyonu, dışarıya arama yaptığınız tüm numaraları çevrilmeden önce kontrol eder ve formatlar. Eğer numaranın ilk bir kaç numarası **BUL** olarak ayarladığınız rakamlarla örtüşüyorsa, **ALAN KODU** olarak ayarladığınız rakamlarla değiştirilir.

Örneğin **BUL** olarak 604 'ü ve **ALAN KODU** olarak 967'yi ayarladınız. 6045551212 numarasına arama yaptığınızda aktüel olarak çevrilen numara 9675551212 olacaktır. Gösterilen numara 6045551212 olarak değişmeyecektir. Bekleme modunda:

- 1 **MENÜ?**'yü görünceye kadar tuşuna basın ve tutun.
- 2 **62** sayısını girin. tuşuna basın ve tutun.
- 3 **BUL** rakamlarını yazın

VEYA

- 3 **BUL?** 'u gördüğünüzde yeni bir rakam girin (yukarıda örnekteki 604 gibi).
- 4 Onaylamak için tuşuna basın ve tutun.
- 5 **ALAN KODU** rakamlarını yazın

VEYA

- 5 **ALAN KODU?** gördüğünüzde yeni bir rakam girin (yukarıda örnekteki 967 gibi).
- 6 Onaylamak için tuşuna basın ve tutun.

Not

Çevrilecek numara #, * veya **P** ile başlıyorsa **ALAN KODU** eklenmeyecektir.

Not

ALAN KODU içinde duraklama eklemek için tuşuna basın ve tutun.

5.3.11 Mesaj göstergesi

Yerel şebeke operatörünüzden sesli mesaj servisine abone olduysanız, mesaj kutunuza yeni mesaj geldiğinde devreye girer.

Baz ünitadaki LED yanıp söner. Yeni mesajların tümünü dinledikten sonra kaybolur. Baz ünitadaki LED'in yanıp sönmesi durur.

Not

Mesaj kutunuzda yeni mesaj olduğunda ekranda **VOICEMAIL** 'i görürsünüz, ancak bir harici arama yaptığınızda bu gösterge kaybolur.

5.3.12 El cihazını aramak

Bu fonksiyonu, el cihazlarını aramak için kullanabilirsiniz.

Bekleme modunda baz ünite tuşuna basın.

- *Baz üniteye kayıtlı olan tüm el cihazlarında 30 saniye boyunca arama sesi çalar ve ekranda **ARIYOR...** görünür.*

Not

El cihazında herhangi bir tuşa basarak veya baz ünite tuşuna basarak aramayı durdurabilirsiniz.

6 Standart ayarlar

Aşağıdaki ayarlar telefonunuzun fabrika ayarlarıdır.

Fonksiyon	Reset'ten sonraki ayar
Ekran dili	Ülkeye bağımlı
El cihazı adı	PHILIPS
Otomatik cevaplama	KAPALI
Otomatik kapatma	Açık
Arka ışık	Açık
Çevirme modu*	Tonlu
Tuş sesi	Açık
Flash süresi*	Flash 2
Duraklama süresi	Duraklat 1
Alan kodu	[Boş]
Melodi seçimi	RING 1
Zil sesi seviyesi	3 dilim
Alıcı sesi seviyesi	3 dilim
Hoparlör sesi seviyesi	3 dilim
Mesaj göstergesi	KAPALI
PIN kodu	0000
Baz ünite seçimi	OTOM.
Otomatik çevirme	KAPALI
Son çevrilen numara	[Boş]
Telefon hafızalar**	[Boş]

* Ülkeye bağımlı özellikler

** Reset 02 durumunda bu hafızalarda herhangi bir değişiklik olmaz

7 Telefon menüleri referans tablosu

Aşağıdaki tabloda telefonunuzun menüleri sıralanmıştır.

Hatırlatma: **MENÜ?**'yi görünceye kadar  tuşuna basın ve tutun. Menü endeks numarasını girmek için. Herhangi bir menüden derhal çıkmak için  tuşuna basın.

Endeks numarası	Menü
01	Tam reset
02	Kısmi reset
10 - 25	Dil
40	El cihazı adı
41	Tuş sesi
42	Otomatik cevaplama
43	Otomatik kapatma
44	Arka ışık
45	Otomatik çevirme
50	PIN kodu
51	Kaydetme
52	Kayıt silme
60	Çevirme modu
62	Alan kodu
64 - 68	Baz ünite seçimi
71 - 77	Flash süresi
78 - 79	Duraklama süresi

8 Teknik özellikler

Genel fonksiyonlar

- Arayan kişinin adını & numarasını tanıma
- Direkt erişimli 12 telefon hafızası
- Konferans görüşmesi ve sesli mesaj
- İnterkom
- Baz ünite seçimi

Piller

- 2 adet AAA NiMH 750 mAh pil

Ağırlığı ve ölçüleri

- El cihazı: 160 gram
180 x 32 x 56 mm (Y x D x G)
- Baz ünite: 150 gram
94 x 128 x 117 mm (Y x D x G)

Sıcaklık

- İşletim: 0°C ile + 46°C arası
- Depolama: -25°C ile +70°C arası

Rölatif nem oranı

- İşletim: 40°C'de %95 'e kadar
- Depolama: 40°C'de %95 'e kadar

9 Sık sorulan sorular

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en çok sorulan soruları ve yanıtlarını bulabilirsiniz.

Ayarlama

Çevir sesi yok

- Telefonu ve güç bağlantılarını kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışında olabilir. Baz üniteye yaklaşın.
- Pil kapasitesi düşük olabilir.

“Menzil/Sinyal” simgesi yanıp sönüyor

- Baz üniteye yaklaşın.
- El cihazında **SIST. DEĞİL** görünüyorsa el cihazını kaydedin, bkz. Sayfa 15.

El cihazı açılmıyor

- Pilleri şarj edin: El cihazını baz üniteye/ şarj yuvasına koyun. Şarj esnasında pil simgesi hareket eder. Kısa bir süre sonra telefon açılır.

El cihazı şarj olmuyor

- Baz ünite/şarj yuvası bağlantılarını kontrol edin.
- Pil arızalı olabilir. Satıcınızdan yeni pil satın alın.
- Pillerin hatasız şekilde takıldığını kontrol edin.
- El cihazının baz üniteye/şarj yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Şarj esnasında pil simgesi hareket eder.

Bir arama esnasında bağlantı kesiliyor

- Pili şarj edin.
 - Baz üniteye yaklaşın.
-

Ses

El cihazının zili çalmıyor

- El cihazı melodisinin açık olduğunu kontrol edin. Bkz. Sayfa 14.

- Çok fazla telefon aynı telefon hattını kullanıyor olabilir. Telefonların birkaçını çıkarın.

El cihazından yerleşme sesi gelmiyor

- Baz ünitenin/Şarj yuvasının güç bağlantılarını kontrol edin.
 - El cihazı doğru şekilde yerleştirilmemiş olabilir. Tekrar deneyin.
 - Şarj temas yerleri kirli olabilir. Temas yerlerini ıslak bir bezle temizleyin.
-

Ürün karakteristiği

Bir arama esnasında kötü ses kalitesi (cızırdama, yankı vs.)

- El cihazı kapsama alanı dışında olabilir. Yaklaşın.
- Telefon yakında bulunan bir elektrik uygulamadan olumsuz etkileniyor olabilir. Baz üniteyi başka bir yere koyun.
- Telefon kalın duvarlı bir yerde duruyor olabilir. Baz üniteyi başka bir yere koyun.

Arayan kişinin numarası gösterilmiyor

- Arayan kişinin numarasını gösterme servisi aktifleştirilmemiş olabilir. Şebek operatörünüzden kontrol ettirin.
- Arayan kişiye ait bilgiler gizleniyordur veya mevcut değildir.
- Telefonu cevaplamadan önce en az bir kez çaldırın.

İkinci arama servisi çalışmıyor

- İkinci arama servisi aktifleştirilmemiş olabilir. İkinci arama servisi telefon operatörünüzde mevcut olmayabilir, telefon operatörünüzün bu servisi verip vermediğini kontrol edin.
- Flash seçiminin doğru olduğunu kontrol edin. Bkz. Sayfa 16.

* Tavsiye

Eğer yukarıdaki çözümlerden sonuç alamazsanız, baz üniteyedeki ve el cihazındaki güç kaynağını çıkarın. 15 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

10 Endeks

A

Ağırlığı 20
Alan kodu 17
Arama 10
Arama sayacı 10
Arama yapmak 10
Aramayı bitirmek 11
Arayan kişinin 21
Arka ışık açık/kapalı 14
Audio ses ayarı 10

B

Bağlantısı 3
Baz ünite, genel 7
Baz ünitenin bağlanması 8
Bekleme modu 9
Bir baz üniteyi seçmek 15
Bir el cihazı kaydını silmek 15
Büyük harf tablosu 11

C

Çagri tusu 7
Çevirme modunu seçmek 16
Çoklu el cihazı paketleri 5

D

Düşük pil ikazı 9

E

Ekran 6
Ekran simgeleri 7
El cihazını aramak 17
El cihazını kaydetme 15
Elektrik Beslemesi 3
Eller serbest modu 10

F

Flash süresini seçmek 16

G

GAP standardı 9
Garanti 9
Geçici tonlu arama 17

Gelen bir aramaya cevap vermek 10
Geliştirilmiş fonksiyonlar 15
Güç adaptörü, bağlanması 8
Güvenlik 3

H

Hafızayı kaydetmek 13
Hoparlör 10

I

İkinci arama 11
İkinci bir aramaya cevap vermek 11
İnterkom 11
İsim, el cihazı 13

K

Karşılama modu 2
Karakter tablosu 11
Kişiselleştirme 13
Konferans görüşmesi 11
Konferans görüşmesinden çıkmak 11
Küçük harf tablosu 12

L

LED, baz ünite 7

M

Menzil 9
Mesaj göstergesi 17
Metin veya numara girmek 11

N

Numara girmek 11

O

Ölçüleri 20
Örnek metin girişi 11
Otomatik cevaplama 14
Otomatik çevirme 14
Otomatik kapatma 14

P

Pil bölmesi kapağı 8
Pil ömrü ve menzili 9
Piller 8, 20
Pilleri yerleştirme 8
Pillerin değiştirilmesi 8

PIN 15
Pre-Dial 10

R

Rölatif nem oranı 20

S

Sıcaklık 20
Sık sorulan sorular 21
Sesli mesaj 17
Sinyal simgesi 9
Sistem PIN kodunu değiştirmek 15
Son aranan numarayı çevirmek 10
Sorunlar ve Çözümleri 21
Standart ayarla 18
Standby modu 9
Şarj cihazı 8
Şarj yuvasının bağlanması 8

T

Teknik özellikler 20
Telefon hafızası 13
Telefon hafızasına bakmak 13
Telefon hafızasından aramak 10
Telefon hattı adaptörü 5
Telefon hattı kordonu 8
Telefon, genel 6
Telefonu resetlemek 16
Tuş sesini açık/kapalı 14
Tuşlar, telefon 6
Tüm hafızaları sil 13

Y

Yardım 3

Z

Zil KAPALI 14
Zil melodisini seçmek 14
Zil ses seviyesini değiştirmek 14



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 32811



Printed in PRC