


3 Disfrutar


Reproducción del disco

- 1 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲ para abrir la bandeja de discos.

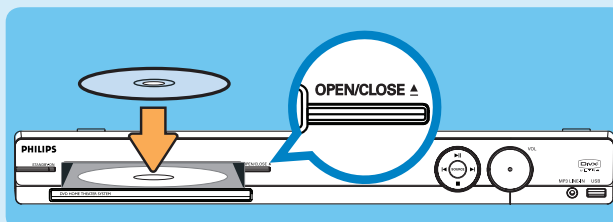


- 2 Coloque un disco con la etiqueta boca arriba.
- 3 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲ para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción se iniciará automáticamente.
- 5 Si aparece el menú de disco, utilice los botones ◀▶ para seleccionar una opción del menú y pulse **OK** en el control remoto.
- 6 Para disfrutar del potente sonido Surround de los altavoces, pulse **SURROUND** en el control remoto para activar el modo Surround multicanal.
- 6 Pulse ■ para detener la reproducción.

Nota si pulsa el botón u ▶||, la reproducción se reanuda desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para iniciar la reproducción desde el principio, pulse ◀.

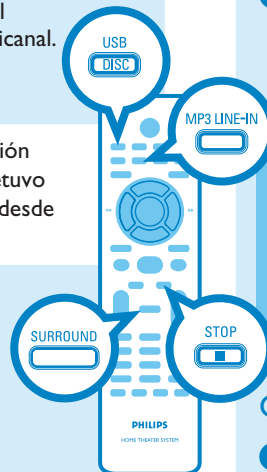


Reproducción de otros dispositivos compatibles

Las tomas para conectar otros dispositivos se encuentran en la parte izquierda de la unidad principal.

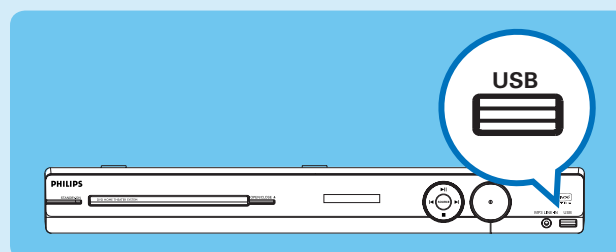

Dispositivo USB

- 1 Introduzca el dispositivo USB en la toma USB.
- 2 Pulse **DISC/USB** para cambiar al modo 'USB'.
- 3 Pulse ▶|| para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, pulse **DISC/USB**, y cambiará al modo 'DISC' (Disco). Ya puede desconectar el dispositivo USB.

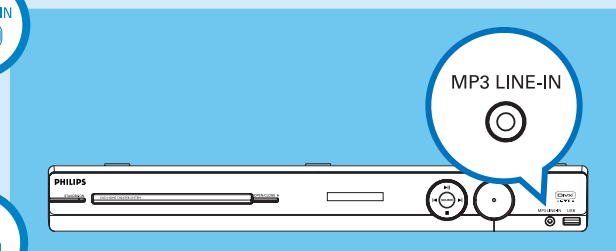

Otros reproductores de audio portátiles

- 1 Utilice el cable de MP3 LINE-IN para conectar la toma de salida de los auriculares del reproductor de audio portátil a la toma MP3 LINE-IN.
- 2 Pulse **PLAY** en el reproductor de audio portátil.
- 3 Pulse **MP3 LINE-IN** para escuchar la reproducción.


Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.

En línea

Vaya a www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.


www.philips.com

Guía de inicio rápido



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar


Contenido del paquete




Unidad principal



Control remoto con dos pilas

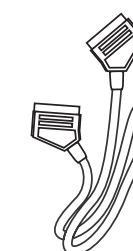


Cable euroconector

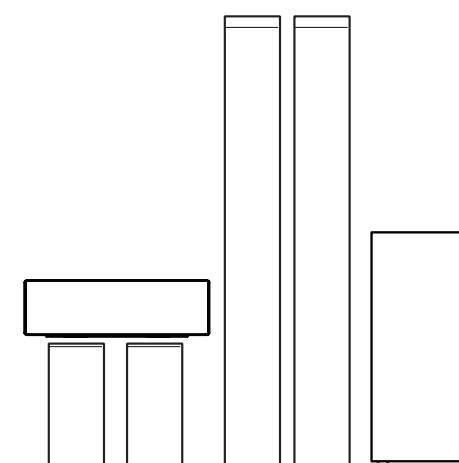

1 altavoz central, 2 altavoces posteriores,
2 altavoces frontales y subwoofer




Tornillos y llave Allen
(para conectar los
altavoces altos)

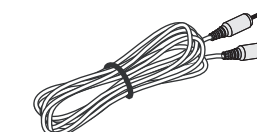


Cable de MP3 LINE-IN



Cable de
antena FM

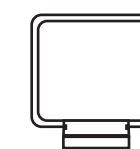

Antena de
cuadro AM/MW




Manual del
usuario

PHILIPS

1 Conectar


A Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

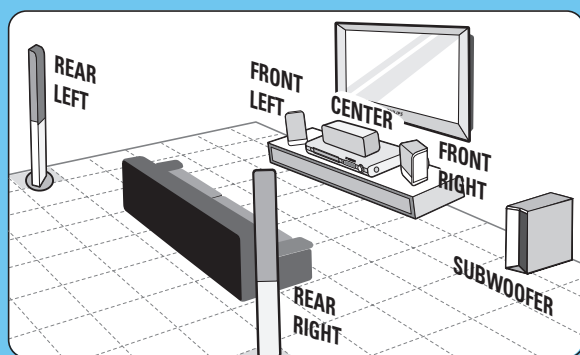

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores en la parte posterior o junto a la posición de escucha.

B Conexión de la unidad principal al televisor

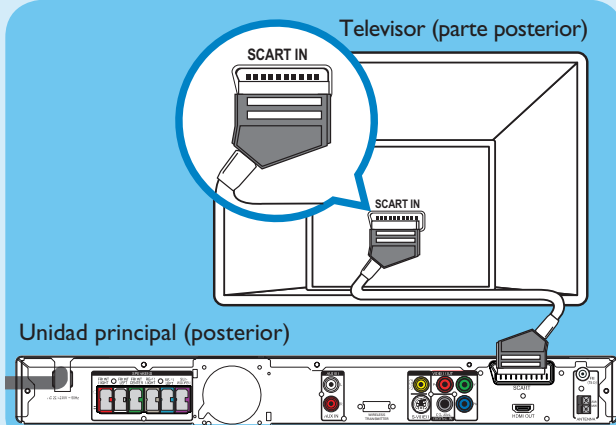


- Utilice el cable euroconector proporcionado para conectar la toma SCART de la unidad principal a la toma SCART IN correspondiente del televisor.


Nota es importante conectar la unidad principal directamente al televisor. Al ver los programas de televisión, puede pulsar **TV** en el control remoto para obtener la salida de sonido de los altavoces.

C Conecte los altavoces y el subwoofer

- 1 Conecte los altavoces altos (con la indicación REAR LEFT y REAR RIGHT) y utilice los tornillos y la llave Allen incluidos para fijarlos.

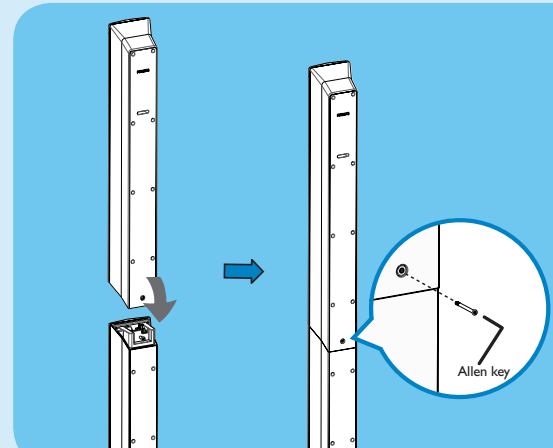


- 2 Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces y el subwoofer a las tomas de los colores correspondientes de la parte posterior de la unidad principal.

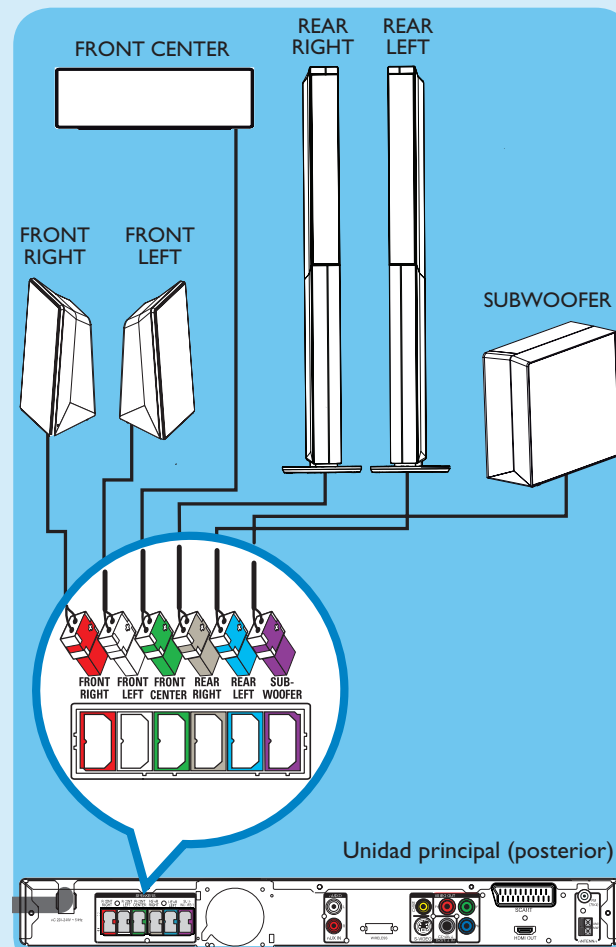

D Conecte las antenas de radio y enchufe el cable de alimentación


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

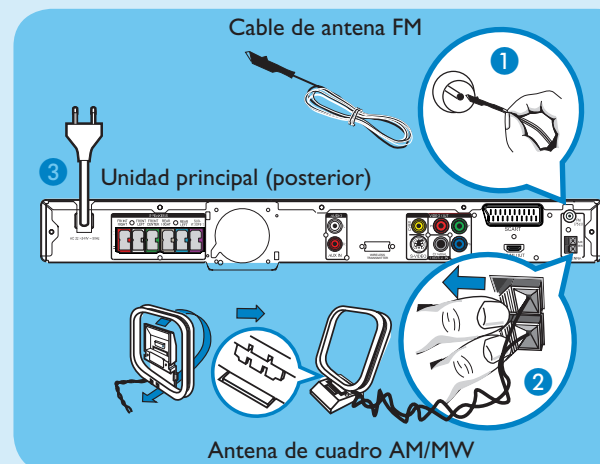

- 1 Conecte la antena FM a la patilla interior de la toma FM 75 Ω. Extienda la antena para obtener una recepción óptima.
- 2 Despliegue la antena de cuadro AM/MW y ajuste la sujeción en la ranura. Empuje las pestañas e inserte los cables en las tomas AM/MW.
- 3 Enchufe el cable de alimentación de la unidad principal a la toma de alimentación de CA.

F Conexión de una salida de audio de otro dispositivo (opcional)

Utilice un cable de audio blanco y rojo (no incluido) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX de la unidad principal a las tomas AUDIO OUT del dispositivo que ha conectado (por ejemplo, un grabador de DVD, un vídeo o un receptor por cable/satélite).

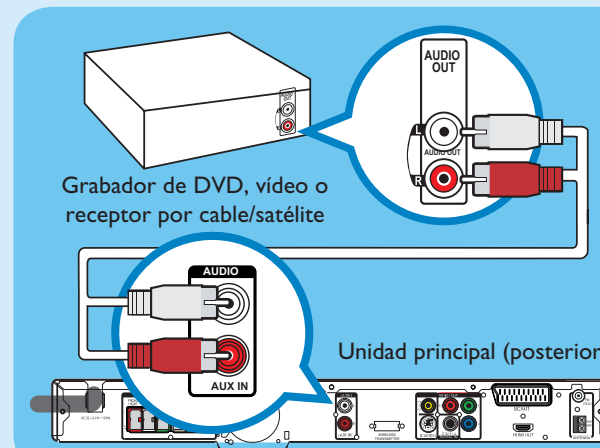


Nota pulse **AUX/DI** en el mando a distancia para seleccionar la fuente que desea escuchar ('AUX').

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización


- 1 Pulse **⏻** (STANDBY ON) en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

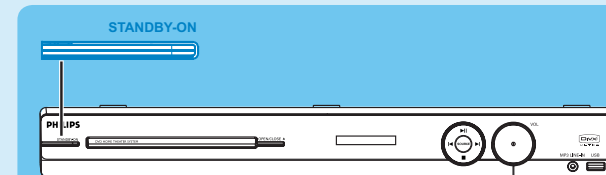

Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, **⏻**) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Selección del idioma de visualización en la pantalla

- 1 Pulse **SETUP**. Aparecerá { Página configuración general }.

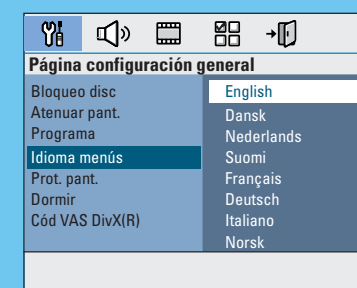

- 2 Utilice los botones **▼** para resaltar { Idioma menús } y, a continuación, pulse **▶**.
- 3 Utilice los botones **▲▼** para seleccionar una opción de idioma en el menú y pulse **OK** para confirmar.
- 4 Pulse **SETUP** para salir.

Nota el idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona el sistema Home Entertainment, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (Audio Setup [Config. audio], Video Setup [Conf. vídeo], Preference Setup [Conf. preferenc.]) en el sistema Home Theatre. Consulte el manual de usuario para obtener más información.