



Iniciar a reprodução do disco

- 1 Pressione **▲** para abrir a bandeja de disco.

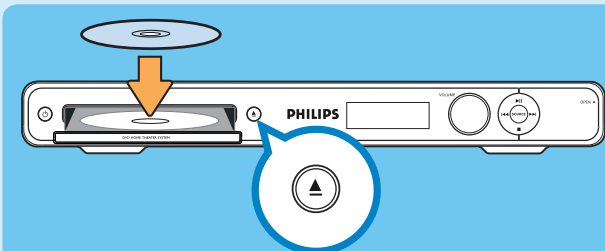


- 2 Coloque um disco com a etiqueta voltada para cima.
- 3 Pressione **▲** para fechar a bandeja de disco.
- 4 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use os botões **◀▶▲▼** ou o teclado numérico para selecionar uma opção no menu e pressione **OK** para iniciar a reprodução.
- 6 Pressione **■** para interromper a reprodução.

Nota Quando você pressionar o botão **▶II**, a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para iniciar a reprodução do início, pressione **I◀**.

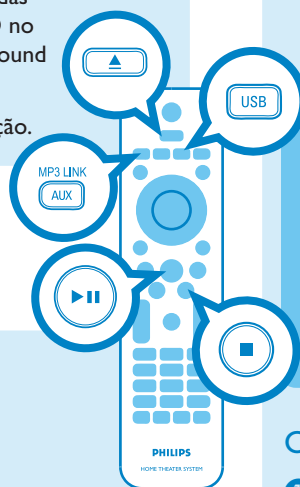


Reproduzir outros dispositivos suportados

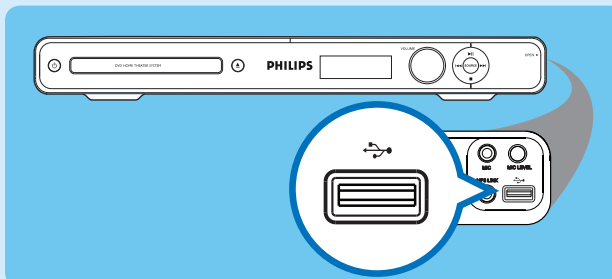

Dispositivo USB

- 1 Insira o dispositivo USB na entrada USB.
- 2 Pressione **USB** para ativar o modo 'USB'.
- 3 Pressione **▶II** para iniciar a reprodução.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione **DISC** para ativar o modo 'DISC (Disco)'. Agora você pode desconectar o seu dispositivo USB.

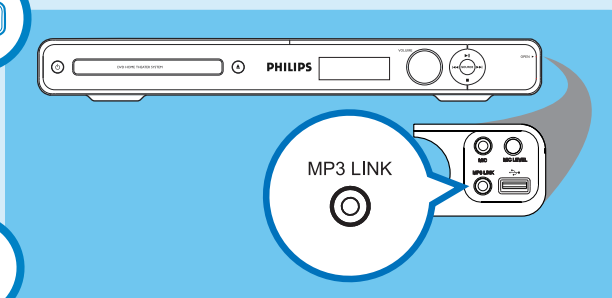

Outros aparelhos de áudio portáteis

- 1 Use um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não fornecido) para conectar a saída do fone de ouvido no aparelho de áudio portátil ao conector MP3 LINK.
- 2 Pressione **PLAY** no aparelho de áudio portátil.
- 3 Pressione **MP3 (MP3 LINK)** para ouvir a reprodução.

Registre o produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

HTS3565



- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!

Guia de início rápido



Conteúdo da caixa




Unidade principal



Manual do Usuário

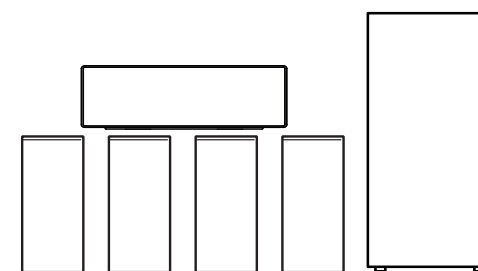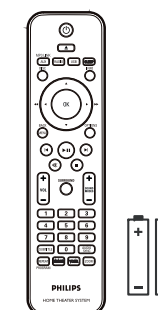Uma caixa acústica central, duas frontais,
duas traseiras e um subwooferControle remoto
e duas pilhas

Antena de fio FM

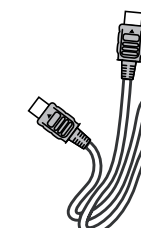

Cabo HDMI

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.



Be responsible
Respect copyrights




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
www.philips.com
sgpyj_0842/78_I

PHILIPS

1 Conexão

A Posicionamento


O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

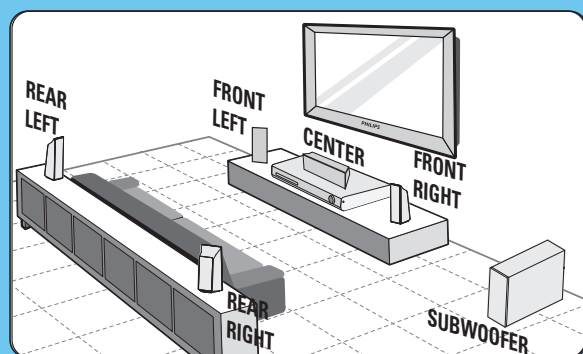

- 1 Posicione a caixa acústica central acima ou próximo à TV.
- 2 Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos 1m da TV.
- 3 Posicione as caixas acústicas frontais, mantendo a mesma distância em relação à TV.
- 4 Posicione as caixas acústicas traseiras na parte de trás ou ao lado da posição de audição.

B Conectar a TV

Unidade principal (parte traseira)

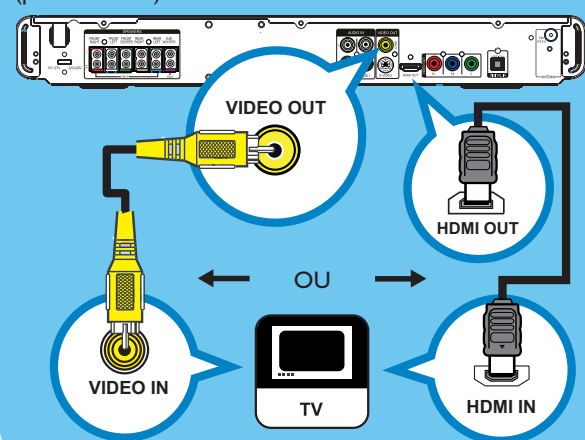


- Se a sua TV suportar HDMI, conecte o cabo HDMI (fornecido) à entrada HDMI OUT e à entrada HDMI IN na TV. Ou;
- Conecte o cabo de vídeo composto (não fornecido) à entrada VIDEO OUT e à entrada VIDEO IN na TV.

Nota A conexão HDMI não suporta a saída de áudio da TV neste aparelho. Para isso, é necessária uma conexão de áudio à parte.


C Conecte as caixas acústicas e o subwoofer

Conecte os diversos plugues coloridos das caixas acústicas e do subwoofer aos conectores com a mesma cor na parte traseira da unidade principal.

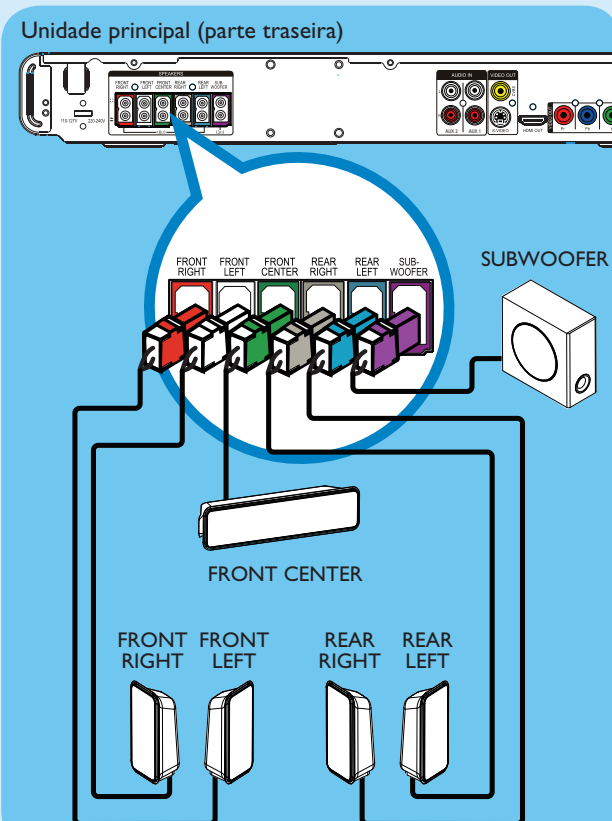

D Conecte a antena do rádio e o cabo de alimentação


Mantenha a antena distante de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.

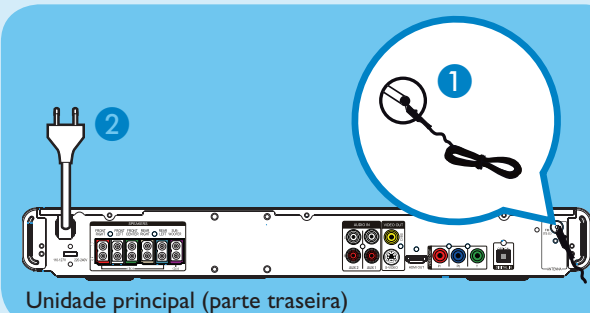

- 1 Antena FM conectada ao pino interno do conector FM. (Em alguns modelos, a antena FM já vem conectada de fábrica.) Estenda o fio para uma recepção ideal.
- 2 Conecte o cabo de alimentação da unidade principal à tomada de alimentação AC.

E Conectar a saída de áudio da TV (opcional)

Para ouvir o áudio da TV por esta unidade, use os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para conectar a entrada AUDIO IN-AUX 1 ou AUDIO IN-AUX 2 da unidade principal aos da AUDIO OUT na TV

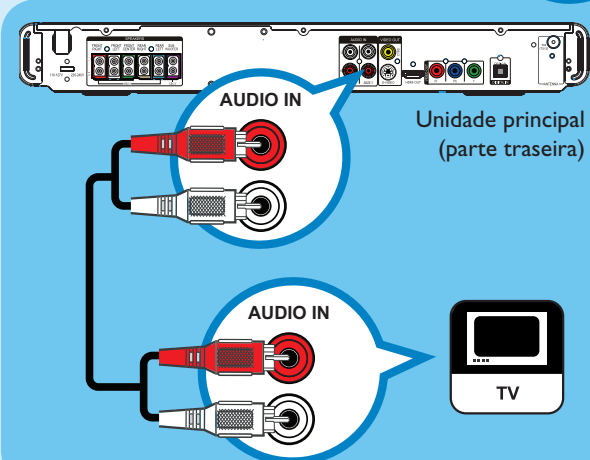

Nota Ao assistir a programas de TV, você pode pressionar **AUX (MP3 LINK)** várias vezes no controle remoto até 'AUX 1' ou 'AUX 2' ser exibido para obter a saída de som das caixas acústicas.

2 Instalação

A Localização do canal de exibição

- 1 Pressione na unidade principal para ativá-la.
- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.



Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, até ver o canal Video In.

B Selecione o idioma do display na tela

- 1 Pressione **OPTIONS**.
{ Configuração Geral } aparece.
- 2 Pressione .



- 3 Use os botões para selecionar { Tela de Idiomas } e pressione .
- 4 Use os botões para selecionar uma opção de idioma no menu e pressione **OK** para confirmar.
- 5 Pressione **OPTIONS** para sair.

Nota O idioma definido é usado apenas nos menus exibidos na TV durante a operação do sistema de Home Theatre, e não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (Config. Áudio, Config. Vídeo, Preferências, etc.) disponíveis neste sistema de Home Theatre. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.