# **PHILIPS** Linea V

### **Bref mode** d'emploi



Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site www.philips.com/support

#### En appel

™ Répertoire

REDIAL Accéder à la liste de rappel

🌺 Réglez le volume

Rappeler (selon le réseau).

Mettre fin aux appels

#a/A Insérer une pause (maintenir enfoncé)

**◄•)** Allumer/éteindre le haut-parleur

**♣** Désactiver/activer le micro

#### Veille

™ Accéder au menu principal

REDIAL Accéder à la liste de rappe

■ Répertoire

**E**₹ Journal des appels

R Passer et recevoir des appels

Accéder à la messagerie vocale du réseau (selon le réseau et le pays) (maintenir enfoncé).

Activer ou désactiver le combiné (maintenir enfoncé)

\*INT Effectuer un appel interne (maintenir enfoncé).

O Le Verrouiller/déverrouiller le clavier (maintenir

**◄•)** Passer et recevoir des appels via le haut-parleur.

♣∞ Pour M355 Appuyez pour lire le nouveau message laissé sur le répondeur. / Permet d'accéder au menu du répondeur

#### Dans le menu

MON Confirmer / Sélectionner / Accéder au menu

EDIAL Annuler / Retour

₽⁴ Haut/Bas

Quitter le menu

#### Saisie de texte

REDIAL Effacer du texte.

O. Insérer un espace

#a/A Basculer entre majuscules et minuscules (maintenir enfoncé)

# Consignes de sécurité importantes

#### Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Par la présente, MMD Hong Kong Holding Limited produit est conforme aux exigences déclare que ce essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive RED 2014/53/EU.
- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur
- · Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre


Valeur DAS tête, tronc et membres

Combinés Philips: < 0,1 W/kg

#### Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non:


Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...).Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) concernant notamment la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones mobiles)

Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements:
Utiliser votre appareil dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus. Faire un usage raisonné des équipements radioélectriques comme le téléphone mobile, par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels. Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes. Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

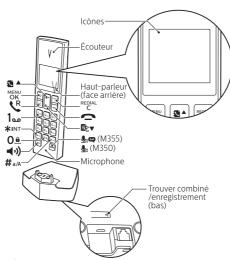

- 📶 Ce symbole indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal
- Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels bloqués dans le journal
- Ce symbole indique un appel sortant dans la liste de rappel
- **▶C** Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel ou lorsque vous parcourez les nouveaux appels manqués. Il s'allume en continu lorsque vous parcourez les appels manqués déjà consultés dans le journal des
- Ce symbole clignote lorsque vous recevez un appel. Ce symbole s'affiche en continu pendant un appel
- Naut-parleur activé
- Sonnerie coupée
- Pour M355: Répondeur: ce symbole clignote en cas de nouveau message ou lorsque la mémoire est remplie. Ce symbole s'affiche lorsque le répondeur est activé
- Indicateur de messages vocaux : ce symbole clignote en cas de nouveaux messages et s'affiche en continu pour les messages
  - Dépend du réseau.
- ▲▼ Ce symbole s'affiche lorsque vous faites défiler une liste vers le haut/le bas ou augmentez/ diminuez le volume
- Caractères restants sur la droite. Appuyez sur <sup>EDIAL</sup> pour lire.
- Le mode ECO+ est activé

# Connexion

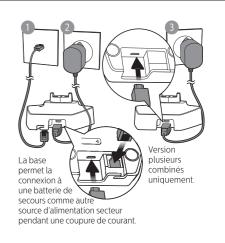


### Commençons!

### Configuration du téléphone



- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
- 2 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
- 3 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 4 Réglez la date et l'heure
  - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche 🛂 ▲ / 🗞 🔻 pour sélectionner [am] ou [pm] (selon le pays).

#### Chargement de votre téléphone

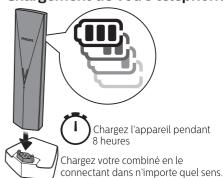

70%

10% - 40%

40% - 70% Clignotement : piles faibles

Défilement : charge en cours

## Utilisation

#### Répertoire

Ajout d'une entrée

- 1 Appuyez sur MENU 2 Sélectionnez [Répertoire] > [Ajouter nouv.]
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran

#### Appel depuis le répertoire

- Appuyez sur
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur R

#### Appel à partir de la mémoire à accès direct

Maintenez les touches enfoncées en mode veille. La mémoire à accès direct est disponible s elon les

#### Journal des appels

#### Appel depuis le journal

- Appuyez sur 
   Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur

#### Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuvez sur **R**≥▼.
- 2 Sélectionnez une entrée et sélectionnez MENU > [Enreg. numéro]
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran

### Rappeler

#### Appel depuis la liste de rappel

- Appuyez sur REDIAL.
   Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur R

#### Enregistrement d'une entrée

- Appuyez sur REDIAL.
   Sélectionnez une entrée et sélectionnez MENU > [Enreg. numéro].
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

#### Répondeur intégré (pour M355 uniquement)

#### Activer/désactiver le répondeur

- Appuyez sur MENU > [Répondeur] > [Act./désact.].
   Suivez les instructions affichées à l'écran.
- [Activé] > [Rép. simple] signifie que le répondeur est activé. Les appels sont uniquement traités, les messages ne sont pas
- [Activé] > [Enreg. message] signifie que le répondeur est activé. Les appels sont traités et les messages sont enregistrés.

#### Écoute de messages déposés

Appuyez sur OK > [Répondeur] > [Écouter].

#### Enregistrement du combiné ou des combinés supplémentaires

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base

1 Appuyez sur la touche OK du combiné.

- 2 Sélectionnez [Services] > [Souscrire], puis appuyez sur MENU pour confirmer.

  3 Maintenez le bouton •) enfoncé sur la base
- pendant 10 secondes
- 4 Saisissez le code PIN/secret système (0000).
- 5 Appuyez sur MENU our confirmer le code PIN/secret.
   → Le processus de souscription prend moins de 2 minutes.

#### Remarque

- Le code PIN par défaut est 0000
- Le combiné et la base sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minimales sont garanties : enregistrement du combiné, prise de ligne, émission d'appels et réception d'appels. Les fonctions plus avancées peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez le combiné ou la station de base avec un appareil d'une autre marque. Pour enregistrer le combiné sur une autre base compatible GAP, suivez la procédure d'enregistrement de cette base.

#### Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut du téléphone et récupérer le code PIN/secret d'origine.

- Appuyez sur MENU OK.
   Sélectionnez [Services] > [Réinitialiser], puis appuyez sur MENU pour confirmer
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

# Caractéristiques techniques

Philips: 2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2 V, 300 mAh Utilisez exclusivement les piles fournies

#### Adaptateur (Base et chargeur)

Entrée : 100-240 V~ 5 VCC SSY050050-EU 50/60 Hz 200 mA 500 mA

#### Autre source d'alimentation

Batterie de secours : sortie : 5 V CC 500 mA (minimum)

Répertoire : 50 entrées Journal des appels : 20 entrées Autonomie en conversation : 10 heures Autonomie en veille : 180 heures

Technologie DECT

Bande de fréquences : 1881,792 - 1897,344 MHz

Puissance max.: 22 dBm Mode de modulation : GFSK Type d'antenne : dipôle iain de l'antenne : 0 dBi

Plage de températures de fonctionnement de l'équipement en test : -10 °C à 40 °C



UMS\_M350-355 01\_22\_34\_FR\_V1.0

#### Remarque

La déclaration de conformité est disponible sur le site: www.p4c.philips.com.



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips NV. and are used under license This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.



oduit indique que ce rnier est conforme à directive européenn

## Foire aux questions

### Mon combiné affiche [Recherche...] ou [Indisponible], ou [Enreg. votre combiné]. Que dois-je faire ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la base
- Le combiné n'est pas couplé à la base Enregistrez le combiné sur la base

#### Que faire si je ne parviens pas à associer (enregistrer) le combiné ou des combinés supplémentaires sur la base?

- a mémoire de votre base est pleine. Accédez à  ${}^{ exttt{MENL}}_{f OK}$ [Services] > [Désouscrire] pour désenregistrer es combinés non utilisés et réessayez
- Si l'enregistrement échoue, débranchez l'adaptateur secteur de la base, puis rebranchez-le. Patientez 15 secondes, puis répétez la procédure d'enregistrement

#### Je me suis trompé dans la sélection du pays à l'écran d'accueil. Que puis-je faire?

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut (consultez la section "Rétablissement des réglages par défaut") du téléphone

### Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- Appuyez sur pour revenir à l'écran de veille.
   Appuyez sur KENU pour accéder à l'écran du menu principal.
- **3** L'une des options suivantes s'affiche à l'écran

•
[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlfn ayarları] > [Dil]
[Telefooninst.] > [Taal]
[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Γλώσσα]
[Config. telef.] > [Idioma]
[Config. tel.] > [Idioma]

- 4 Sélectionnez-le/la pour accéder aux options de
- 5 Sélectionnez votre langue

#### Pendant un appel, la connexion entre le combiné et la basé est interrompue ou le son est déformé.

- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base
- Ré-enregistrez le combiné sur la base

#### La batterie se décharge trop rapidement.

- Les piles ne sont pas complètement rechargées. Laissez le combiné sur le socle de charge pendant au moins 8 heures ou jusqu'à ce que l'icône de batterie sur le combiné cesse de clignoter et affiche une batterie pleine.
- Les piles sont vieilles ou défectueuses. Achetez de nouvelles piles rechargeables avec les mêmes caractéristiques et remplacez les anciennes
- Vérifiez si le mode ECO+ est activé. Désactivez-le pour augmenter l'autonomie en veille

#### Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base
- Le téléphone reçoit des interférences de la connexion DSL (Digital Subscriber Line). Installez un filtre DSL pour éviter le bruit. Contactez votre fournisseur de services pour le filtre DSL



ligne, utilisez le numéro de modèle inscrit sur l'étiquette produit située au bas de la base.

16/08/2017 10:43:41