


Guide de démarrage rapide

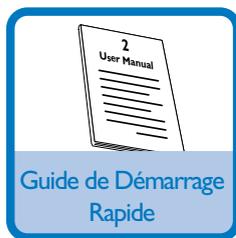

Contenu de l'emballage?


Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.



Etape A Connexion

Etape B Réglage

Etape C Plaisir d'écoute

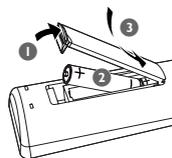


PHILIPS

Etape A Connexion

Connexions

- 1 Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises **SPEAKERS**.
- 2 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale.

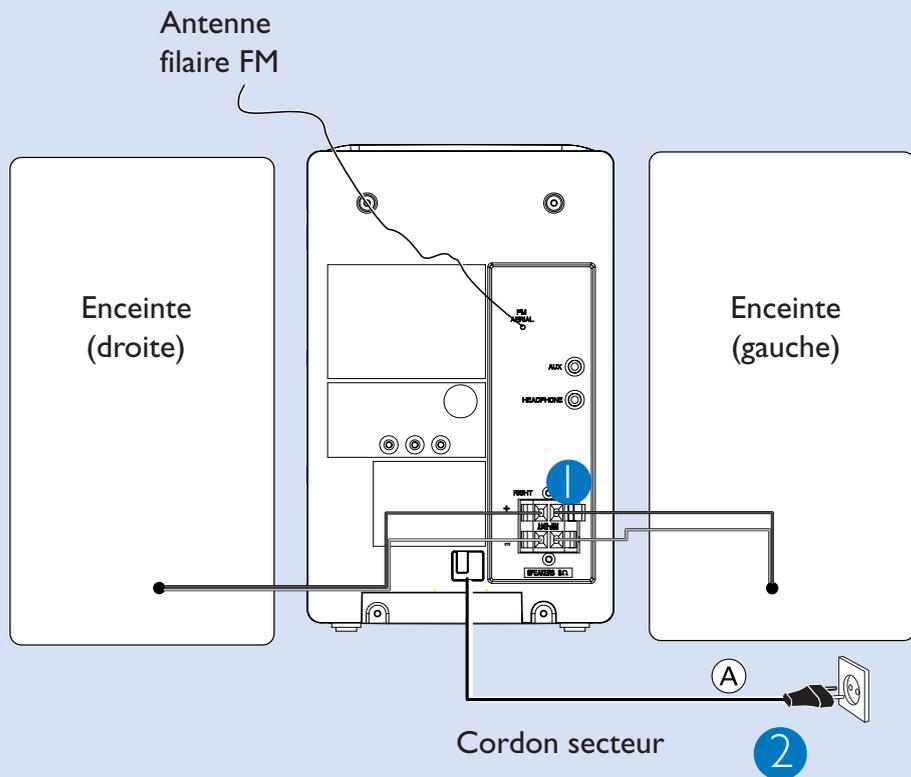


Conseil:

Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.

Etape B Réglage

Réglage d'horloge

- 1 En mode veille, maintenez enfoncé le bouton **CLOCK/DISPLAY** de la télécommande pendant 2 secondes.
- 2 Appuyez sur **PROG** pour sélectionner l'affichage au format 12 heures ou 24 heures.
- 3 Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer:
→ Les chiffres d'horloge pour les heures clignotent.
- 4 Appuyez sur **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ ▶▶** de la télécommande) pour régler les minutes.
- 5 Appuyez à nouveau sur **CLOCK/DISPLAY**.
→ Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.
- 6 Appuyez sur **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ ▶▶** de la télécommande) pour régler les minutes.
- 7 Appuyez sur **CLOCK/DISPLAY** pour confirmer l'heure.

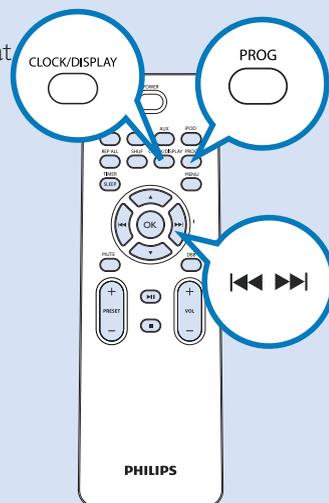

Etape C Plaisir d'écoute

Lecture d'un CD

- 1 Sélectionnez la source CD.
- 2 Relevez le couvercle du lecteur de CD sur le dessus de la chaîne pour ouvrir le logement du CD.
- 3 Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur **PULL TO OPEN** pour fermer le clapet.
- 4 Appuyez sur **▶ ||** pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **■**.




Programmation et ré glage des stations radio

- 1 Sélectionnez la source **TUNER**.
- 2 Appuyez sur a touche **PROG** de la télécommande pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.
- 3 Appuyez sur **PRESET +/-** jusqu'à ce que la station préréglée souhaitée s'affiche.

Lecture à l'aide de l'iPod Apple

- 1 Appuyez sur **PUSH TO OPEN** pour ouvrir la station d'accueil.
- 2 Branchez l'adaptateur de type et de taille adéquats sur la station d'accueil
- 3 Placez le l'iPod Apple dans la station d'accueil.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** ou **DOCK** de l'appareil (**iPOD** sur la télécommande) pour sélectionner la source iPOD
→ La lecture du contenu du lecteur connecté se lance automatiquement.

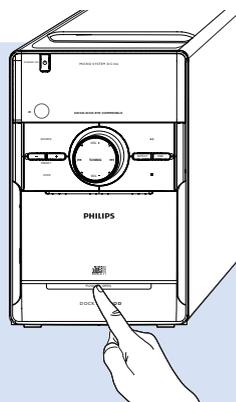

Conseil:

Les programmes de lecture dé taillé s et les fonctions supplé mentaires sont dé crits dans le manuel d'utilisation fourni.

Remarques pour la té lé commande:

- Sé lectionnez d'abord la source que vous dé sirez commander en appuyant sur l'une des touches de sé lection de la source sur la té lé commande (par exemple CD,TUNER).
- Sé lectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ►►, ◀◀, ►◀).

