

Guide de démarrage rapide





Etape A Connexion

Etape B Réglage



Etape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

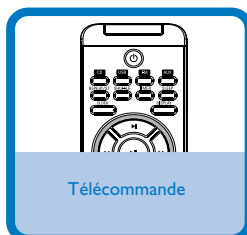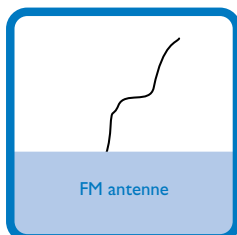

Retirez la feuille de protection en plastique.

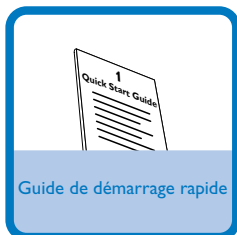

PHILIPS

Etape A Connexion

1


Connectez enceintes.

2

Connectez les antennes FM.

3

Connectez les câbles d'alimentation du système.

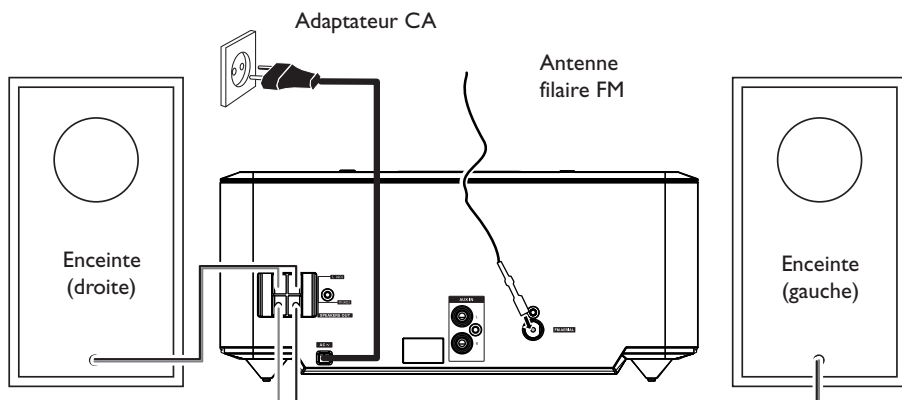

Tip

Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.

Etape B Réglage

Réglage de l'horloge

IMPORTANT!

– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche **ECO POWER/STANDBY-ON** de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

1

En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK** de la télécommande.

2


Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **VOLUME +/-** du système ou appuyez sur **VOL +/-** de la télécommande pour régler les heures.

3

Appuyez de nouveau sur **CLOCK** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **VOLUME +/-** du système ou appuyez sur **VOL +/-** de la télécommande pour régler les minutes.

4

Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer le réglage de l'heure.

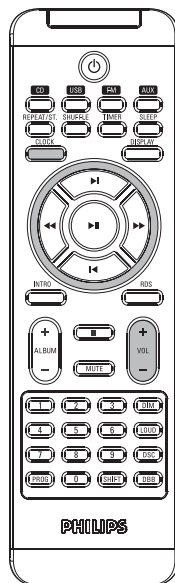

Chargement des disques

1

Appuyez sur le bouton **SOURCE** du système pour sélectionner le CD ou appuyez sur la touche **CD** de la télécommande.

2

Appuyez sur **▲** pour ouvrir le compartiment CD.

3

Insérez un disque, la face imprimée sur le dessus. Appuyez de nouveau sur **▲** pour fermer le compartiment.

4

La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur **▶ II**.

5

Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **■**.

Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

1

Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise  de l'appareil.

2

Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** (ou sur la télécommande, appuyez sur **USB**) pour sélectionner **USB**.

3

Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/pages d'un CD.

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

