



Docking Entertainment System

DCM250



## Guida rapida

- 1** Collegamento
- 2** Installazione
- 3** Uso

## Contenuto della confezione



## 1 Collegamento

**A** Rimozione della linguetta di plastica protettiva.

**1** Rimuovere la linguetta protettiva per attivare le batterie del telecomando.




**B** Collegamento dell'alimentazione


**1** Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore CA.



# 1 Collegamento

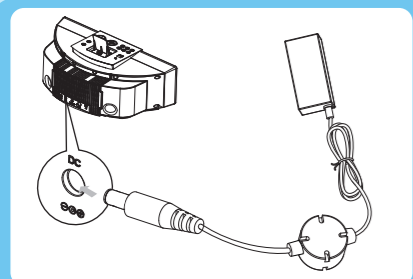

2 Collegare un'estremità alla presa CC dell'unità principale.

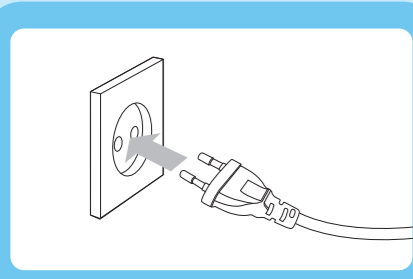

3 Collegare l'altra estremità alla presa a muro.


### \* Suggerimento

- Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.

# 2 Installazione

## A Impostazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, premere **PROG** per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.  
↳ Viene visualizzata la modalità 12 ore o 24 ore.
- 2 Premere **◀▶** per selezionare il formato 12 ore o 24 ore.
- 3 Premere **PROG**.  
↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **◀▶** per impostare l'ora.
- 5 Premere **PROG**.  
↳ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

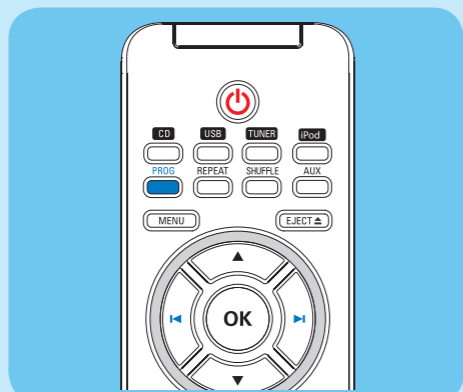


# 2 Installazione

- 6 Premere **◀▶** per impostare i minuti.
- 7 Premere **PROG** per confermare.

# 3 Uso

## A Riproduzione da disco

- 1 Premere **CD** per selezionare la modalità disco. **CD** to select the disc source.
- 2 Inserire un disco nel vano con la parte stampata rivolta verso l'alto.
- 3 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.
  - Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

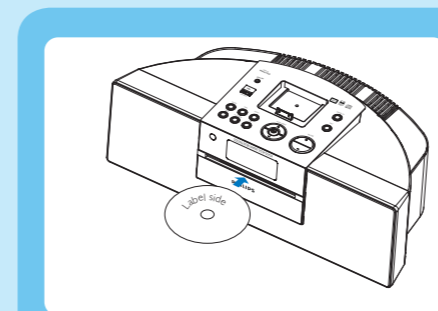


## B Riproduzione da USB

### ⓘ Nota

- Verificare che il dispositivo USB contenga file musicali riproducibili.


- 1 Collegare il dispositivo USB alla presa **←**.
- 2 Premere **USB** per selezionare la modalità USB.  
↳ Viene visualizzato il numero totale dei brani.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare una cartella.
- 4 Premere **◀▶** per selezionare un file.
- 5 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.

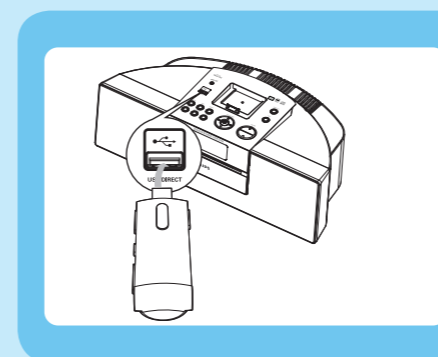

# 3 Uso

## C Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere **TUNER** per selezionare la modalità sintonizzatore.
- 2 Tenere premuto **PROG** per 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
  - ↳ Viene visualizzata la scritta [AUTO] (auto).
  - ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
- 3 Premere **◀▶** per selezionare un numero preimpostato.

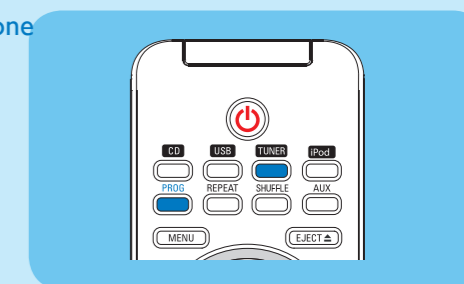

## D Riproduzione da iPod/iPhone

- 1 Installare il supporto posteriore in dotazione e inserire l'iPod/iPhone sulla base docking.
- 2 Premere **iPod** per selezionare la modalità iPod/iPhone.
  - ↳ L'iPod/iPhone collegato, inizia la riproduzione automaticamente.
  - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
  - Per passare ad un brano, premere **◀▶**.
  - Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuto **◀▶▶**, quindi rilasciare il tasto per riavviare la riproduzione.
  - Per scorrere il menu: premere **MENU**, quindi **▲▼◀▶** per effettuare la selezione e **OK** per confermare.

### \* Suggerimento

Nel manuale dell'utente vengono illustrate le funzioni dell'unità in dettaglio nonché ulteriori opzioni.

