

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

D6050



Bref mode d'emploi

PHILIPS



Consignes de sécurité importantes

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Ce produit est conforme la directive européenne R&TTE 1999/5/CE.
- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de piles indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une pile de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter tout dommage auditif.


Lorsque vous utilisez le téléphone comme écoute-bébé

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Veillez à ce que l'unité bébé et son cordon d'alimentation soient toujours hors de portée du bébé (à une distance minimale d'un mètre).
- Maintenez l'unité parents à au moins 1,5 mètre de l'unité bébé afin d'éviter les réponses acoustiques.
- Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
- Ne recouvrez jamais les unités bébé et parents (par exemple, d'une serviette ou d'une couverture). Assurez-vous toujours que les orifices d'aération de l'unité bébé sont dégagés.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Si vous placez l'unité parents à proximité d'un émetteur-récepteur ou d'un autre appareil DECT (par exemple, un téléphone DECT ou un routeur sans fil pour Internet), la liaison avec l'unité bébé risque de se perdre. Éloignez davantage l'écoute-bébé des autres appareils sans fil jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.
- Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte.


2

Connexion

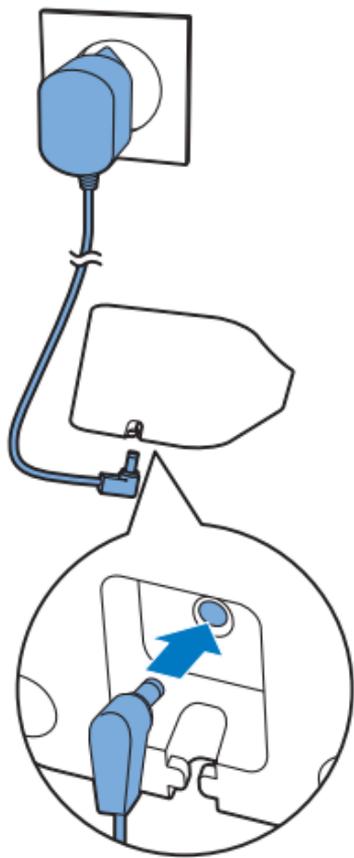

3 Commençons !


Insertion des piles

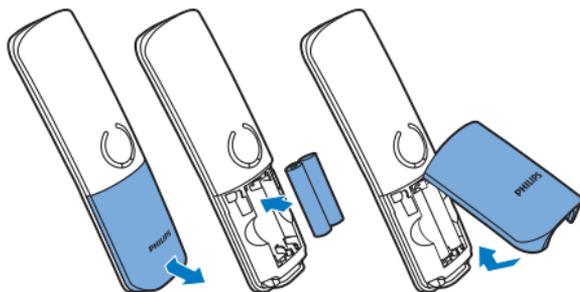

Configuration du téléphone

- 1 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 2 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche ***INT** pour sélectionner **[am]** ou **[pm]** (selon le pays).

Chargement de votre téléphone

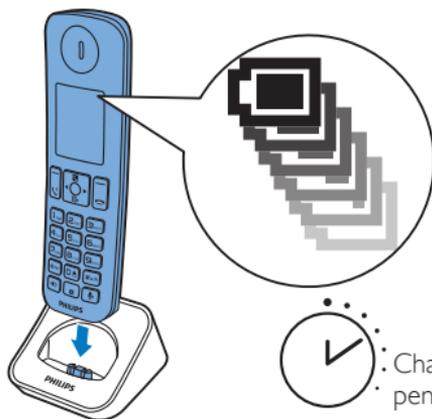

> 84%



68% - 84%



52% - 68%



36% - 52%



18% - 36%



< 18%

Clignotement : piles faibles

Défilement : charge en cours

4 Enregistrement de combinés supplémentaires

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base.

Enregistrement automatique

Placez le combiné non enregistré sur la base.

- ↳ Le combiné détecte la base et l'enregistre automatiquement.
- ↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.

Enregistrement manuel

- 1 Sélectionnez **[Menu]** >  > **[Souscrire]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 3 Saisissez le code PIN/secret système. Appuyez sur **[Suppr.]** pour corriger.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN/secret.
 - ↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.



Remarque

- Si le code PIN/secret est incorrect ou si aucune base n'est détectée au bout d'un certain temps, le combiné affiche une notification. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.
- Le code PIN/secret par défaut est 0000. Vous ne pouvez le changer.



Caractéristiques techniques

Batterie

- Philips: 2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2V, 550 mAh

Utilisez exclusivement les piles fournies.

Adaptateur

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Entrée :	100-240V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240V~ 50/60 Hz 150 mA
Sortie :	6V 400 mA	6V 400 mA

Autonomie en conversation : 18 heures

Autonomie en veille : 250 heures



Remarque

- Vous pouvez installer un filtre DSL (digital subscriber line) pour éviter les parasites et les problèmes d'identification de l'appelant provoqués par les interférences DSL.
- La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.



Questions/Réponses

Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la base.
- Si le combiné indique **[Enreg. votre combiné]**, placez le combiné sur la base jusqu'à ce que la barre de signal apparaisse.

Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

La mémoire de votre base est pleine. Accédez à > > **[Désouscrire]** pour désenregistrer les combinés non utilisés et réessayez.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 Sélectionnez . Vous voyez alors l'un des textes suivants à l'écran :

Language	Sprache	Langue
Taal	Lingua	

- 4 Sélectionnez-en un pour accéder aux options de langue.
- 5 Sélectionnez votre langue.

Que faire si mon combiné est en mode de recherche ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la base.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Pas d'écran

- Assurez-vous que les piles sont chargées.
- Assurez-vous que l'appareil dispose d'une connexion téléphonique et qu'il est alimenté.

Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur. L'icône de piles s'anime lors de la charge.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.

- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Achetez des piles neuves dotées de mêmes caractéristiques.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Approchez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la base.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

L'identité du correspondant ne s'affiche pas.

- Le service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès.
- Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles.

i



www.philips.com/support

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation d'utilisation détaillée en ligne.



CE 0168

Toute reproduction, partielle ou intégrale est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D6050
12_FR_V1.0
WK12454