

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BTD2180

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2	6	Radio dinleme	19
	Güvenlik	2		Bir radyo istasyonu ayarlama	19
				Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	19
2	Mikro sisteminiz	4		Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	19
	Giriş	4		Radyo istasyon hafızası seçme	19
	Kutunun içindekiler	4			
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5	7	Diğer özellikler	20
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	6		Alarm zamanlayıcısını ayarlama	20
3	Bağlantı	8		Uyku zamanlayıcısını ayarlama	20
	Üniteyi yerleştirme	8		Harici cihazdan müzik dinleme	20
	Hoparlörleri bağlayın	8	8	Ayarları yapma	21
	Video kabloları bağlantısı	8		Genel ayarlar	21
	Harici bir ses cihazı bağlama	9		Video ayarları	21
	Gücü bağlama	10		Ses ayarları	22
4	Başlarken	11		Tercihler	22
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	11	9	Ürün bilgileri	24
	Saati ayarlama	11		Özellikler	24
	Açma	11		Desteklenen disk formatları	25
	Doğru izleme kanalının bulunması	12		USB oynatılabilirlik bilgileri	25
	Doğru TV sistemini seçin	12	10	Sorun giderme	26
	Sistem menüsü dilinin değiştirilmesi	12	11	Bildirim	28
	Aşamalı Taramanın açılması	12			
5	Oynatın	14			
	Diskten çalma	14			
	USB veya kaydedilmiş diskten çalma	15			
	Arka plan müziği olan bir slayt gösterisi oynatma	15			
	Son durdurulan noktadan video oynatımına devam etme	16			
	Çalma kontrolü	16			
	Parça seçmek	16			
	Oynatma seçenekleri	16			
	Ses kanalını değiştirme	17			
	Karaoke özelliğinin keyfini çıkarın	17			
	Karaoke ayarlarını belirleme	17			
	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	17			

1 Önemli

Güvenlik

Önemli Güvenlik Talimatları

- Tüm talimatları izleyin.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.

- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyanın veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Piller (paketli veya takılı), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

2 Mikro sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- DVD/VCD/SVCD veya USB depolama cihazından video izleyebilirsiniz.
- Diskler, Bluetooth özellikli cihazlar, USB depolama cihazları veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.
- mikrofon bağlayarak Karaoke özelliğinin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Disklerden veya USB depolama cihazlarından fotoğraf görüntüleyebilirsiniz.
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ses efektiyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
 - DSC 1: Dengeli
 - DSC 2: Net
 - DSC 3: Güçlü
 - DSC 4: Sıcak
 - DSC 5: Parlak

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:




DVD bölge kodu	Ülkeler
	Avrupa

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 2 x hoparlör
- 1 x kompozit video kablosu (şan)
- Uzaktan kumanda (iki AAA piliyle çalışır)
- Kullanım kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

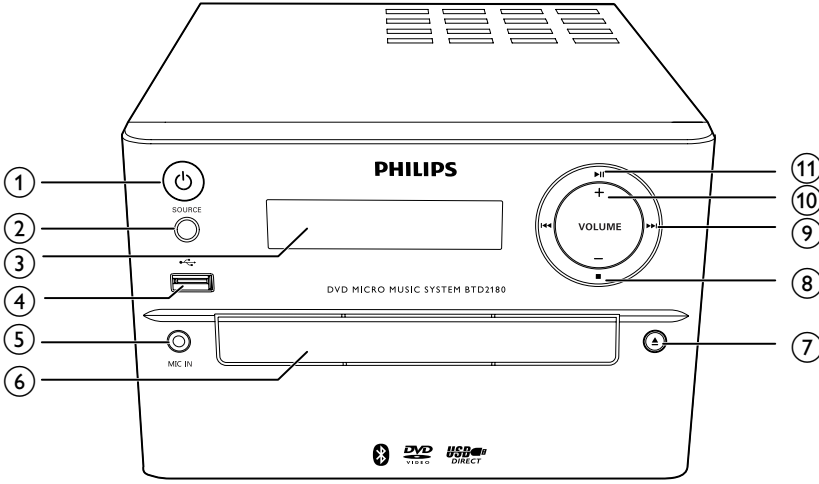

① **⏻ (güç düğmesi/göstergesi ve Bluetooth göstergesi)**

- Üniteyi açar veya kapatır.
- Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.
- Güç/Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

② **SOURCE**

- Bir kaynak seçin: BT (Bluetooth), DİSK, USB, FM, AUX.

③ **Gösterge paneli**

- Geçerli durumu gösterir.

④ **USB**

- USB yığın depolama cihazı için soket.

⑤ **MIC IN**

- Bir mikrofon bağlayın.

⑥ **Disk bölmesi**

⑦ **▲**

- Disk bölmesini açar veya kapatır.

⑧ **■**

- Oynatmayı durdurur.

⑨ **◀▶**

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Radyo istasyonunu ayarlamak için basın.
- Radyo istasyonlarını otomatik olarak aramak için basılı tutun.


⑩ **VOLUME+/-**

- Ses seviyesini ayarlar.

⑪ **▶||**

- Oynatımı başlatır; duraklatır veya devam ettirir.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

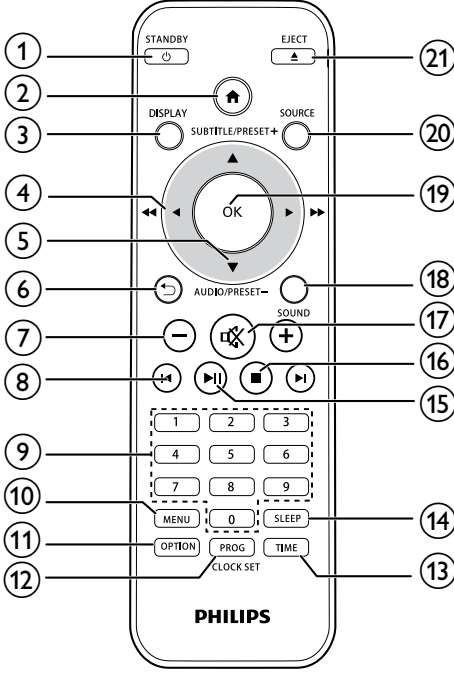

1 /STANDBY

- Üniteyi açar veya kapatır.
- Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.

2

- Sistem menüsüne erişim sağlar.

3 DISPLAY

- Oynatma bilgilerini görüntüler.

4 / (/)

- Menüde gezinmeyi sağlar.
- Parça/disk/USB içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.

5 SUBTITLE/PRESET + () / AUDIO/PRESET - ()

- Menüde gezinmeyi sağlar.
- Önceki/sonraki albüme atlar.
- **SUBTITLE** (): Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- **AUDIO** (): Altyazı dilini ayarlar.
- Saati ayarlar.

6

- Önceki ekran menüsüne döner.

7 +/-

- Ses seviyesini ayarlar.

8 /

- Önceki veya sonraki başlığa, bölüme, parçaya veya dosyaya atlar.

9 Sayı tuşları

- Oynatılacak başlığı/bölümü/parçayı seçer (Daha ayrıntılı bilgi için bkz. **5. Bölüm** Parça seçme).
- Bir ön ayar numarası seçer.

10 MENU

- DISC/USB menüsüne erişim sağlar.

11 OPTION

- DISC/USB oynatma modunda tercih edilen oynatma seçeneklerini belirler.

12 PROG/CLOCK SET

- Radyo istasyonlarını programlar.
- Saati ayarlar.
- Saat bilgisini görüntüler.

13 TIME

- Alarm zamanlayıcısını ayarlar.

14 SLEEP

- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.

15

- Oynatımı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.

⑩ ■

- Oynatmayı durdurur.

⑪ ㊦

- Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.

⑫ **SOUND**

- Dijital Ses Kontrolü (DSC) ile ses efektini zenginleştirir.

⑬ **OK**

- Seçimi onaylayın.

⑭ **SOURCE**


- Bir kaynak seçin: BT (Bluetooth), DISK, USB, FM, AUX.

⑮ **EJECT ▲**

- Disk bölmesini açmak veya kapatmak için basın.

3 Bağlantı

Üniteyi yerleştirme

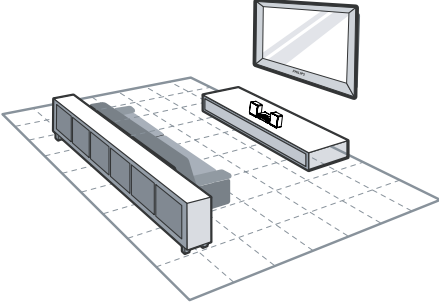

- 1 Üniteyi TV'nin yakınına yerleştirin.
- 2 Sol ve sağ hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta olacak ve dinleme konumuna yaklaşık 45 derece açı yapacak şekilde yerleştirin.


Not

- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için bu aparatı ve hoparlörleri radyasyon yayan cihazların çok yakınına yerleştirmeyin.
- Üniteyi masanın üstüne yerleştirin.
- Üniteyi asla kapalı bir kabinin içine yerleştirmeyin.
- Bu üniteyi AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir yere kurun.

Hoparlörleri bağlayın

Not

- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

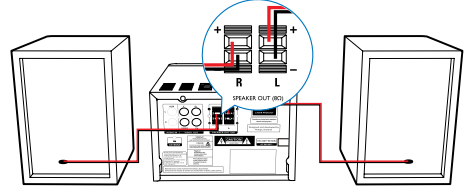

- 1 Soket kanadını aşağı doğru bastırın.
- 2 Kablonun soyulmuş kısmını tamamen takın.
 - Sağ hoparlör kablolarını "R", sol hoparlör kablolarını ise "L" kısımlarına takın.
 - Kırmızı kabloları "+", siyah kabloları ise "-" kısımlarına takın.
- 3 Soket kanadını bırakın.


Video kabloları bağlantısı

TV'nizin desteklediği en iyi video bağlantısını seçebilirsiniz.

- **Seçenek 1:** Kompozit video (CVBS) kablosu ile bağlantı (standart TV için).
- **Seçenek 2:** Komponent video kablosuyla bağlantı (standart TV veya Aşamalı Taramalı TV için).

Seçenek 1: Kompozit bir video kablosuyla bağlayın

- Kompozit video kablosunu (birlikte verilir) şu kısımlara bağlayın:
 - ünitenin arkasındaki **VIDEO** yuvası.
 - TV üzerindeki video giriş soketi.

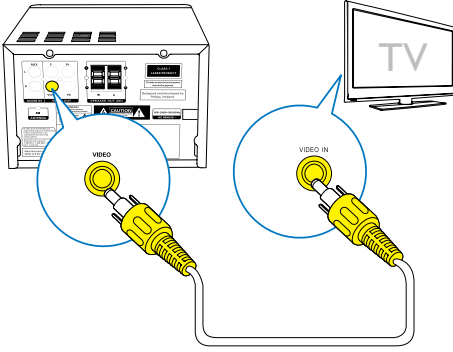


Seenek 2: Komponent video kablolarıyla baėlayın

Not

- Ařamalı video tarama kalitesi, ařamalı tarama zellikli TV baėlı olduėunda elde edilmez.
- TV'niz ařamalı taramayı desteklemiyorsa, grnt alamazsınız.
- TV'nizde ařamalı taramayı nasıl etkinleřtireceėiniz konusunda TV kullanım kılavuzuna bakın.

Daha kaliteli bir grnt elde etmek iin cihazı komponent video aracılıėıyla ařamalı taramalı bir TV'ye baėlayabilirsiniz.


- Komponent video kablolarını (yeřil/kırmızı/ mavi - birlikte verilmez) řu kısımlara baėlayın:
 - nitenin arkasındaki komponent (Y, Pr ve Pb) soketleri.
 - TV zerindeki komponent giriř soketleri.

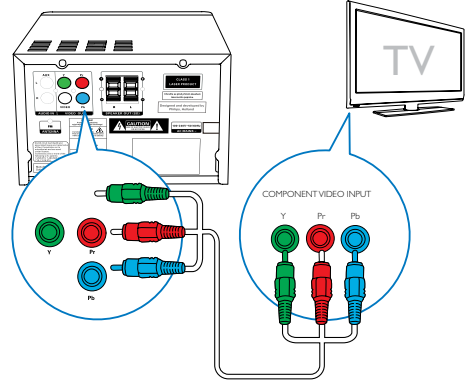

Harici bir ses cihazı baėlama


Harici bir ses cihazından gelen sesi bu niteye ynlendirebilirsiniz.

Harici ses cihazınızın analog ses ıkıřı soketleri varsa (rn. TV'niz):

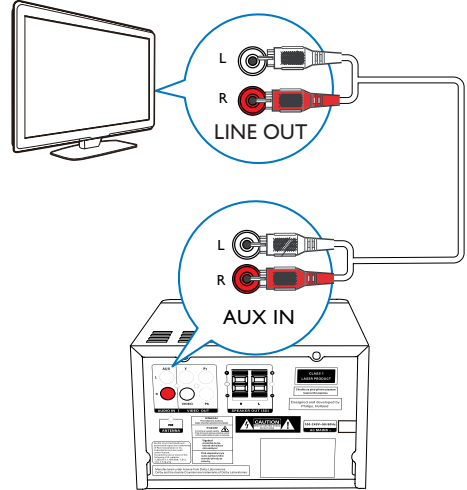

- Ses kablolarını (kırmızı/beyaz - birlikte verilmez) şu kısımlara bağlayın:
 - Ünitenin arkasındaki **AUDIO-IN**(L ve R) soketleri.
 - harici ses cihazındaki ses çıkışı soketleri.

Harici ses cihazının 3,5 mm ses çıkış soketi varsa:

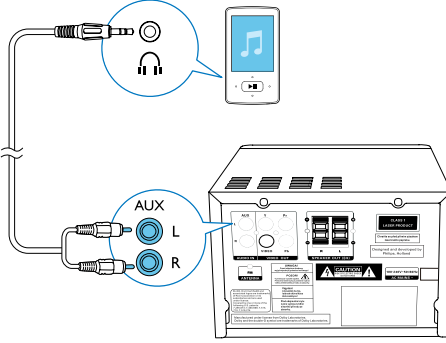


- Kırmızı/beyaz 3,5mm ses kablosunu (birlikte verilmez) şunlara bağlayın:
 - ünitenin arkasındaki **AUDIO-IN** (L ve R) soketleri.
 - harici ses çaların kulaklık soketi.

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

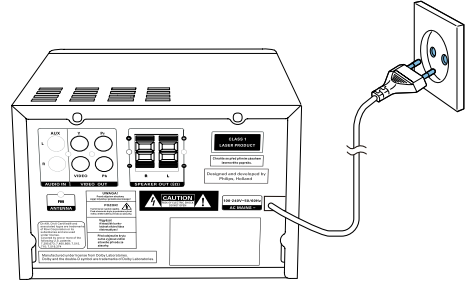

- AC güç kablosunu prize takın.

4 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.
- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkann.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Ürün ile birlikte verilen AAA pilleri, kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

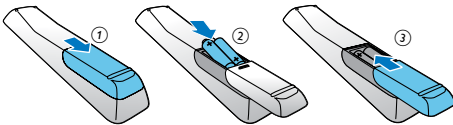

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK SET** tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ [24H] veya [12H] saat formatı görüntülenir.
- 2 ▲ / ▼ (veya +/-) tuşuna basarak [24H] veya [12H] saat formatını seçin ve ardından **CLOCK SET** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 3 Saati ayarlamak için ▲ / ▼ (veya +/-) tuşuna arka arkaya basın ve ardından **CLOCK SET** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ayarlamak için 3. adımı tekrarlayın.



Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sistem saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.



İpucu

- Güç tasarrufu modunda **CLOCK SET** tuşuna basarak saat bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

Açma

- ⏻ düğmesine basın.
↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- Cihazı bekleme moduna geçirmek için ⏻ düğmesine tekrar basın.
↳ Saat (ayarlanmışsa) panelde görüntülenir.

Güç Tasarruflu bekleme moduna geçmek için:

-  tuşunu iki saniyeden uzun basılı tutun.
↳ Gösterge paneli karartılır.

Not

- Bekleme modunda iken 15 dakika geçtikten sonra Ünite Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçer.

Bekleme modu ve Güç Tasarruflu bekleme modu arasında geçiş yapmak için:

-  tuşunu iki saniyeden uzun basılı tutun.

Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 Disk kaynağına geçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 TV'yi açın ve aşağıdaki yollardan birini izleyerek doğru video giriş kanalına geçin:
 - TV'nizin ilk kanalına gidin, ardından mavi ekran görüntülenene dek Kanal Aşağı tuşuna basın.
 - TV'nizin uzaktan kumandasındaki kaynak düğmesine arka arkaya basın.

İpucu

- Video giriş kanalı, ilk ve son kanallar arasındadır ve ÖN, AV GİRİŞİ, VIDEO vb. şekilde adlandırılabilir; TV'deki doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Doğru TV sistemini seçin

Video düzgün görüntülenmiyorsa bu ayarı değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- 1  düğmesine basın.

- 2 **[Kurulumu]** (Ayarlar) -> **[Video]** (Video) -> **[TV Sistemi]** (TV Sistemi) seçeneklerini belirleyin.
- 3 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[PAL]** (PAL) - PAL renk sistemine sahip TV'ler için.
 - **[Çoklu]** (Çoklu) - Hem PAL hem NTSC ile uyumlu TV'ler için.
 - **[NTSC]** (NTSC) - NTSC renk sistemiyle uyumlu TV'ler için.
- 4 Önceki menüye dönmek için  tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Sistem menüsü dilinin değiştirilmesi

- 1  düğmesine basın.
- 2 **[Kurulumu]** (Ayarlar) -> **[Genel]** (Genel) -> **[Ekran Dili]** (OSD Dili) seçeneklerini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir ayar seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Aşamalı Taramanın açılması

Aşamalı tarama, geçmeli taramanın (sıradan TV sistemi) iki katı görüntü karesi gösterir: Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek görüntü çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

Bu özelliği açmadan önce şunlardan emin olun:

- TV'nizin aşamalı tarama sinyallerini desteklediğinden.
 - Üniteyi TV'ye komponent video yoluyla bağladığınızdan.
- 1 TV'yi açın.

- 2 TV aşamalı tarama modunun devre dışı bırakıldığından emin olun (bkz. TV kullanım kılavuzu).
- 3 TV'yi, bu ünite için doğru görüntüleme kanalına geçirin.
- 4 Disk kaynağına gelmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna ve ardından **▲** tuşuna basın.
- 5 **[Kurulumu]** (Ayarlar) -> **[Video]** (Video) -> **[TV Modu]** (Aşamalı) -> **[Açık]** (açık) seçeneklerini belirleyin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Aşamalı tarama ayarı tamamlanmıştır.


5 Oynatın

Diskten çalma

! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Diskleri asla disk sabitleme halkaları veya disk temizleme yaprağı gibi aksesuarlarla birlikte oynamayın.
- Disk bölmesine diskten başka bir şey kesinlikle koymayın.

- 1 Disk kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 Disk bölmesini açmak için **▲** tuşuna basın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk takın.
- 4 Disk bölmesini kapatmak için **▲** düğmesine basın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

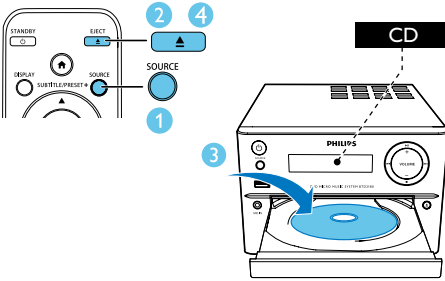

Oynatma otomatik olarak başlamazsa:

- Bir başlık/bölüm/parça seçin ve ardından **▶II** tuşuna basın.

✿ İpucu

- Kilitli bir DVD'yi oynatmak için 6 basamaklı ebeveyn kontrolü parolasını girin.

Disk menüsünü kullanma

DVD/(S)VCD disk taktığınızda TV ekranı üzerinde bir menü görüntülenebilir:

- Disk menüsüne manuel olarak erişmek veya manuel olarak menüden çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Oynatma Kontrolü (PBC) özelliğine sahip VCD için (yalnızca 2.0 versiyonu):

PBC özelliği ile menü ekranına göre, VCD'yi interaktif olarak oynatabilirsiniz.

- Oynatım sırasında, PBC'yi etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için **MENU** tuşuna basın.
↳ PBC etkinleştirildiğinde menü ekranı görüntülenir.
↳ PBC devre dışı bırakıldığında normal oynatmaya geri dönlür.

Ses dili seçme

- Disk oynatımı sırasında, DVD veya DivX (3.1 Ev Sinema Sistemi) videolarında ses dilini belirlemek için **AUDIO (▼)** tuşuna basın.
↳ Dil seçenekleri görüntülenir. Seçilen ses kanalı kullanılmıyorsa, varsayılan disk ses kanalı kullanılır.

≡ Not

- Bazı disklerde dil sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir. Menüye erişmek için **MENU** düğmesine basın.

Bir alt yazı dili seçin

- Oynatma sırasında, DVD veya DivX (3.1 Ev Sineması) videolarında alt yazı dilini belirlemek için **SUBTITLE (▲)** tuşuna arka arkaya basın.


Not

- Bazı disklerde dil sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir. Disk menüsüne erişmek için **MENU** tuşuna basın.

USB veya kaydedilmiş diskten çalma

Bir CD-R/RW, kaydedilebilir DVD veya USB depolama aygıtına kopyalanmış DivX (3.1 Ev Sineması)/MP3/JPEG resim dosyalarını oynatabilirsiniz.

- 1 Bir kaynak seçin.
 - Disk veya USB kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 USB depolama cihazını ya da diskli yerleştirin.
 - ↳ Çalma otomatik olarak başlar.

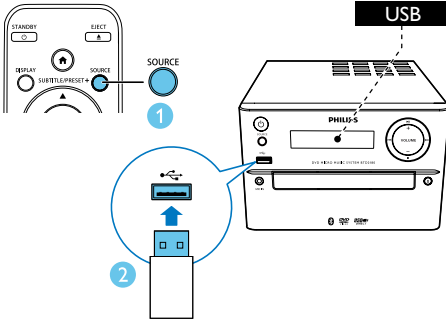

Belirli bir dosyayı oynatmak için:

- 1 Oynatımı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 2 Bir klasör seçmek için **▲** / **▼** tuşuna ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için **↶** tuşuna basın.
- 3 Klasörden bir dosya seçmek için **▲** / **▼** tuşuna basın.

4 Oynatımı başlatmak için **▶||** tuşuna basın.

Not

- Yalnızca bu ünitenin DivX kayıt kodu ile kiralanmış veya satın alınmış DivX (3.1 Ev Sineması) videolarını oynatabilirsiniz.
- Dosya adı uzantıları .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass olan altyazı dosyaları desteklenmektedir; fakat bunlar dosya gezinme menüsünde görüntülenmez.
- Altıyazı dosyasının adı, videonun dosya adıyla aynı olmalıdır.

Arka plan müziği olan bir slayt gösterisi oynatma

Bu cihaz, MP3 dosyaları ile JPEG fotoğraflarını aynı anda oynatabilir.

Not

- MP3 ve JPEG dosyaları, aynı diskte veya USB depolama cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 Bir MP3 dosyası oynatın.
 - 2 Slayt gösterisini başlatmak için fotoğraf klasörüne/albumüne gidin ve **▶||** tuşuna basın.
 - ↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albümün sonuna kadar devam eder.
 - ↳ Ses, son dosyanın görüntülenmesi bitene kadar devam eder.
- Önceki menüye dönmek için **↶** tuşuna basın.
 - Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.

Son durdurulan noktadan video oynatımına devam etme

Not

- Bu özellik yalnızca CD/DVD/VCD/DivX oynatımı için geçerlidir.

- Durdurma modunda ve disk çıkarılmamış iken ►► tuşuna basın.

Çalmayı tamamen durdurmak için:

- Durdurma modunda ■ tuşuna basın.

Çalma kontrolü

▲ / ▼	Bir klasör seçer.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Hızlı geri/ileri gider.
◀◀ / ▶▶	Önceki veya sonraki başlığa/bölüme/parçaya/dosyaya atlar.
►►	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
+/-	Ses seviyesini artırın veya azaltın.
🔊 (sessiz)	Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
SOUND	DSC: dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak ile ses efektini zenginleştirir.
DISPLAY	Oynatma bilgilerini görüntüler.

Parça seçmek

- Parça seçimini etkinleştirmek için herhangi bir sayı tuşuna basın.
→ Toplam parça numarası ekranda görüntülenir.
- Bir parça seçmek için üç sayı tuşuna (Toplam parça sayısı < 999) veya dört sayı tuşuna sırayla basın (Toplam parça sayısı > = 1000)

Örneğin: Parça 1'i seçmek için 001'e veya parça 2'yi seçmek için 0002'ye basın.

- Onaylamak için OK tuşuna basın.

Oynatma seçenekleri

DISC/USB oynatma modunda, farklı oynatma seçeneklerini belirlemek için **OPTION** tuşuna basın.

- [PBC]** (PBC): Oynatma Kontrolü'nü açar/kapatır.
- [En-boy oranı]**: (En/boy oranı):TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
- [Açı]** (Açı): Kamera açıları arasında geçiş yapar.

Not

- Bazı DVD'ler; farklı kamera açılarından kaydedilen sahneler gibi alternatif sahneler içerir. Bu tür DVD'lerde, bu sahneleri mevcut alternatif sahneler arasından seçebilirsiniz.

- [Mikrofon]** (Mikrofon): Mikrofon ses çıkışını açar veya kapatır.
- [Karaoke ayarları]** (Karaoke Ayarları): Mikrofon girişinin ses seviyesini ve müziğin tuş seviyesini artırır veya azaltır.
- [Vokal]** (Vokal): Çeşitli Karaoke ses modlarını seçer veya orijinal vokali kapatır.
- [Zum]** (Yakınlaştırma): Video oynatımı sırasında görüntü üzerinde gezinmek için yakınlaştırır/uzaklaştırır.
- [Tekrarla]** (Tekrar): Bir tekrarlama seçeneği belirler veya tekrarlama fonksiyonunu kapatır.
- [GİT]** (Git): Video oynatımı sırasında, istediğiniz zaman veya numarayla girerek çalmaya başlayacağınız bir konum belirler.
- [Yavaş Geri]** (Yavaş Geri Alma) / **[Yavaş İleri]** (Yavaş İleri Alma): Video oynatımı sırasında, yavaş ileri/geri alma hızını belirler.

Ses kanalını deęiřtirme

Not

- Bu özellik sadece VCD ve DivX (3,1 Ev Sineması) videolar için geçerlidir.

Oynatım sırasında disk üzerinde bulunan bir ses kanalını seçmek için **AUDIO** tuřuna arka arkaya basın:

- [Sol Mono]** (mono sol)
- [Saę Mono]** (mono saę)
- [Karıřık-Mono]** (karma-mono)
- [Stereo]** (stereo)

Karaoke özellięinin keyfini çıkarın

Bir mikrofon baęlayarak (birlikte verilmez) müzik kaynaęıyla birlikte řarkı söyleyebilirsiniz.

Not

- Mikrofon baęlamadan önce, uğultuyu engellemek için mikrofon ses seviyesini minimuma indirin.

- 1 Bir Karaoke diski takın.
- 2 Mikrofonu ön paneldeki **MIC IN** soketine baęlayın.
- 3 **↗** tuřuna basın ve ardından **[karaoke]** (Karaoke) seęeneęini belirleyin.
- 4 Mikrofon ses çıkıřını açın (bkz. "**Karaoke ayarlarını belirleme**").
- 5 Bir Karaoke diski oynatın ve mikrofon ile řarkılar söyleyin.

Karaoke ayarlarını belirleme

- [Mikrofon]** (Mikrofon): Mikrofon ses çıkıřını açar veya kapatır.

- [Mikr. sesi]** (Mikrofon Ses Seviyesi): Mikrofonun ses seviyesini deęiřtirir.
- [Echo Seviy]** (Yankı düzeyi): Yankı düzeyini ayarlar.
- [Karaoke Puanı]** (Karaoke Puanlaması): Karaoke Puanlaması iřlevini kapatır veya bir puanlama seviyesi seęer (bařlangıç/orta/geliřmiř). Seviye seęilirse, her řarkının sonunda puanlar görüntülenir.
- [Yarıřma]** (Karaoke Idol): Farklı řarkıcıların 4'e kadar řarkısını söyleyerek yarışabilirsiniz ve yarışma sonucu görüntülenir.



- 1) **[Karaoke Puanı]** (Karaoke Puanlaması) seęeneęinde, bir seviye belirleyin (bařlangıç/orta/geliřmiř).
- 2) **[Yarıřma]** (Karaoke Idol) seęeneęinde, yarışma özellięini açın.
 - ↳ řarkı seęim menüsü görüntülenir.
- 3) İlk řarkı olarak bir parça (VCD/SVCD) veya bir bařlık/bölüm (DVD) seęin. 4 adete kadar řarkı seęilebilir.
- 4) Ardından **[Bařlat]** (Bařlat) öęesini seęin ve seęili řarkıları çalmak için **OK** tuřuna basın.
 - ↳ Seęilen tüm řarkılar sona erdięinde yarışma sonucu görüntülenir.

- [Tuř Kydr]** (Nota Kaydırma): Sesinize uygun aralık seviyesini ayarlar.
- [Vokal]** (Vokal): Çeřitli Karaoke ses modlarını seęer veya orijinal vokali kapatır.

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Not

- Ünite ve Bluetooth özellikli cihazınızın arasındaki etkili çalışma aralıęı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Sistemle cihaz arasındaki engeller çalışma aralıęının kısalmasına neden olabilir.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.

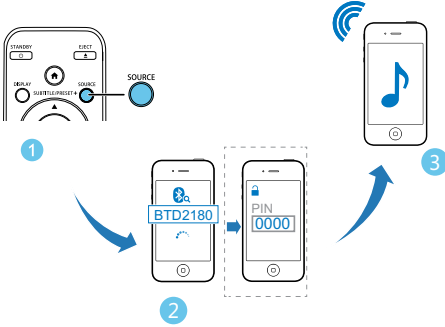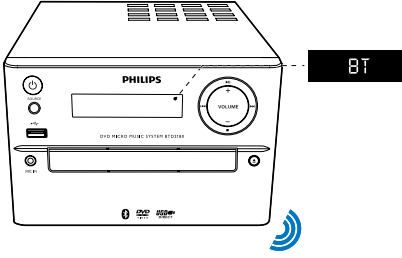

İpucu

- Ünite daha önce bağlanan en fazla 8 Bluetooth cihazını bellekte tutabilir.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Bluetooth eşleştirme geçmişini silmek için:

- Anaünitelerdeki ►► düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ Geçerli Bluetooth bağlantısı kesilir.
 - ↳ Silme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiğinde 3 saniye boyunca [CLEAR] (silindi) iletisi görüntülenir.

- 1 Bluetooth kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ [BT] (Bluetooth) görüntülenir.
 - ↳ Güç/Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.

- 2 A2DP (Gelişmiş Ses Dağılımı Profili) destekleyen cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirme yapılabilecek Bluetooth cihazlarını arayın (bkz. cihazın kullanıcı kılavuzu).

- 3 Bluetooth özellikli cihazınızda 'PHILIPS_ BTD2180' seçeneğini belirleyin ve gerekirse eşleme şifresi olarak '0000' değerini girin.
 - ↳ Eşleştirme ve bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra güç/Bluetooth göstergesi sürekli mavi yanar, ünite iki kez bip sesi çıkarır.

- 4 Bağlı cihazınızda müzik çalın.
 - ↳ Bluetooth özellikli cihazınızdan bu üniteye ses akışı gerçekleşir.

6 Radyo dinleme

Bir radyo istasyonu ayarlama



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 ◀/▶ (◀◀/▶▶) tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır;
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

- En iyi sinyal alımını buluncaya kadar ◀/▶ (◀◀/▶▶) düğmesine arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın



Not

- En fazla 20 adet istasyon hafızası (FM) programlayabilirsiniz.
- Otomatik programlamayı etkinleştirmek için radyo modunda **PROG** tuşuna iki saniyeden uzun basın.
↳ **[AUTO]** (otomatik) iletisi görüntülenir.
↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre kaydedilir ve ilk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalınır;

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar:
- 2 1–20 arasında bir rakam seçmek için **PROG** tuşuna ve ardından ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
↳ **[SAVE]** (kaydet) görüntülenir;
- 4 Daha fazla istasyon programlamak için 2. ve 3. adımları tekrar edin.



Not

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

- Radyo modunda **PRESET +/-** (▲ / ▼) (veya doğrudan bir sayı tuşuna) basarak ön ayarlı bir radyo istasyonu seçebilirsiniz.

7 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir; CD, FM veya USB'yi alarm kaynağı olarak seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modunda, **TIME** tuşuna iki saniyeden uzun basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 2 ▲ / ▼ (veya +/-) tuşuna arka arkaya basarak saati ayarlayın ve ardından **TIME** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 3 Dakikayı ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın, bir kaynak seçin (disk, USB veya radyo) ve ses seviyesini ayarlayın.

Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sistem zamanlayıcı ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

- Alarmı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **TIME** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Zamanlayıcı etkinleştildiğinde 📻 görüntülenir.

İpucu

- Disk/USB kaynağı seçilir ancak disk takılmaz veya USB bağlanmazsa, sistem otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

- Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için, güç açıkken **SLEEP** tuşuna arka arkaya basarak belirli bir süre seçin (dakika cinsinden).
↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında **zz** görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını kapatmak için:

- **[SLP OFF]** (uyku kapalı) görününceye kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında, **zz** kaybolur.

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu ünite ile harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz (kablo birlikte verilmez).

- 1 Harici ses cihazının üniteye bağlı olduğundan emin olun (bkz. 'Harici bir ses cihazı bağlama' sayfa 9).
- 2 AUX kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Harici cihazda müzik çalmaya başlayın (bkz. harici cihazın kullanıcı kılavuzu).

8 Ayarları yapma

- 1  düğmesine basın.
- 2 **[Kurulumu]** (Ayarlar) sayfasını seçin.
- 3 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için  tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Genel ayarlar

[Genel] (genel) sayfasından, aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

[Disk Kilidi] (disk kilidi)

Bir disk kilitleyin veya kilidini açın.

[Ekran Dili] (OSD dili)

Ekran üstü gösterim için tercih edilen dili seçin.

[DivX(R) Vod Kodu] (DivX(R) VOD Kodu)

DivX(R) kayıt kodunu görüntüler:

Not

- <http://vod.divx.com/> adresinden bir video kiralar veya satın alırken bu DivX kayıt kodunu girin. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanan veya satın alınan DivX videolar, sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

Video ayarları

[Video] (Video) sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

[TV Sistemi] (TV Sistemi)

Video düzgün görüntülenmiyorsa bu ayarı değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- **[PAL]** (PAL) - PAL renk sistemine sahip TV'ler için.

- **[Çoklu]** (Çoklu) - Hem PAL hem NTSC ile uyumlu TV'ler için.
- **[NTSC]** (NTSC) - NTSC renk sistemiyle uyumlu TV'ler için.

[Görünüm Modu] (TV Ekranı)

TV formatı, bağladığınız TV'nin türüne göre görüntünün en-boy oranını belirler.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]**(4:3 Pan Scan) – 4:3 ekranlı TV için: her iki yanından kırılmış tam yükseklikte görüntü.
- **[Letter Box]**(4:3 Letterbox) – 4:3 ekran TV için: Üstte ve altta siyah boşluklar bulunan geniş ekran görüntü.
- **[16:9]**(16:9 Widescreen) – Geniş ekran TV için: görüntü oranı 16:9.

[TV Modu] (Aşamalı)

Video çıkışı video bağlantısına göre ayarlar. Kompozit bağlantı kullanılıyorsa bu ayara gerek yoktur.

- **[Açık]** (Açık) - Aşamalı taramayı açar.
- **[Kapalı]** (Kapalı) - Aşamalı taramayı kapatır.

[Renk Ayarı] (Görüntü Ayarı)

Önceden tanımlı bir görüntü rengi ayar seti seçin.

- **[Standart]** (Standart) – Orijinal renk ayarı.
- **[Parlak]** (Parlak) – Canlı renk ayarı.
- **[Sakin]** (Yumuşak) - Yumuşak renk ayarı.
- **[Kisisel]** (Kişiye özel) – Renk ayarını özelleştirir: Parlaklık, kontrast, ton ve renk doygunluğu seviyesini ayarlayın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Ses ayarları

[Ses] (Ses) sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

[Surround Mode] (Surround Modu)

- [Stereo] (Stereo)
- [SOL/SAĞ] (sol/sağ)

[Ses Modu] (Ses Modu)

Tercih edilen ses modu seçer veya kapatır.

- [3D] (3D)
- [Sinema Modu] (Film Modu)
- [Müzik Modu] (Müzik Modu)

[Gece Modu] (Gece Modu)

DVD filmleri düşük ses seviyesinde, çevrenizdeki kişileri rahatsız etmeden izleyebilmeniz için yüksek düzeylerini daha yumuşak, düşük ses düzeylerini daha yüksek hale getirir.

- [Açık] (Açık) – geceleri sessiz görüntülemenin keyfini çıkarın (yalnızca DVD'lerde).
- [Kapalı] (Kapalı) - surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarın.

Tercihler

[Tercihler] (Tercihler) sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

[Ses] (Ses)

Disk oynatma için tercih edilen ses dilini seçin.

[Altyazı] (Altyazı)

Disk oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçin.

[Disk Menü] (Disk menüsü)

Tercih edilen disk menüsü dilini seçin.

Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı disklerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.

[Ebeveyn Kntrl] (Ebeveyn Kontrolü)

Çocuklar için uygun olmayan disklerle erişimi kısıtlar. Bu tür diskler derecelendirme ile kaydedilmelidir.

- 1) **OK** tuşuna basın.
- 2) Bir derecelendirme seviyesi seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3) Şifreyi girmek için sayı tuşlarına basın.

Not

- [Ebeveyn Kntrl] (Ebeveyn Kontrolü) seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş disklerin oynatımı için şifre gerekir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatılmasına izin vermek için **[8 Yetişkin]** (8 Yetişkin) öğesini seçin.
- Bazı diskler; üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili değildir.

[PBC] (PBC)

VCD'yi menü ekranına göre interaktif olarak oynatır.

- [Açık] (Açık): Menü ekranı görüntülenir.
- [Kapalı] (Kapalı): Normal oynatmaya geri dönlür.

[Şifre] (Parola)

Bu ayar ebeveyn kontrolü için şifreyi değiştirmenizi sağlar. Varsayılan parola 000000'dir.

- 1) '000000'ı veya **[Eski Şifre]** (Eski Parola) alanında son ayarlanan parolanızı girmek için sayı tuşlarına basın.
- 2) Yeni parolayı **[Yeni Şifre]** alanına girin.
- 3) Yeni parolayı **[Şifre Onayla]** alanına tekrar girin.
- 4) Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Parolanızı unutursanız, yeni bir parola oluşturmadan önce '000000'ı girin.

[DivX Altyazı] (DivX Altyazısı)

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer:



Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.

[Sürüm Blg] (Sürüm Bilgileri)

Bu cihazın yazılım sürümünü görüntüler:

[Default] (Varsayılan)

Parola ve ebeveyn ayarları dışında tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayın.

9 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Maksimum Çıkış Gücü	70 W
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	≥70 dB
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Aux Girişi	600 mV RMS

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	8 ohm
Hoparlör Sürücüsü	4 inç woofer + 20 mm tweeter
Hassaslık	>83 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth sürüm	V2.1 + EDR
Frekans bandı	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5-108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46dB S/N Oranı	<45 dBf
Arama Seçiciliği	<30 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>45 dB

USB

USB Direct Sürümü	2.0 tam hız
USB 5 V Güç	≤500 mA

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Video Çözümleme	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 Bit
Sinyal Sistemi	PAL / NTSC
Video Formatı	4:3 / 16:9
Video S/N	>57 dB
Ses DAC	24 Bit / 96 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%1 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
S/N Oranı	>70 dBA

Genel bilgiler

AC gücü	100-240 V, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	28 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	<0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	180 x 121 x 239 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	140 x 260 x 185 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	1,6 kg
- Hoparlör Kasası	2,1 x 2 kg

Desteklenen disk formatları

- Dijital Video Diskleri (DVD'ler)
- Video CD'leri (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCD'ler)
- Dijital Video Diskleri + Yeniden Yazılabilir (DVD+RW)
- Kompakt Diskler (CD'ler)
- CDR(W) üzerindeki görüntü (Kodak, JPEG) dosyaları
- CD-R(W) üzerinde DivX(R) diski:
- DivX 3.11, 4.x ve 5.x

Desteklenen MP3-CD formatları:

- ISO 9660
- Maks. başlık/album adı: 12 karakter
- Maks. başlık numarası ve album: 255.
- Maks. iç içe dizin: 8 seviye.
- Maks. album sayısı: 32.
- Maks. MP3 parça sayısı: 999.
- MP3 disk için desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- MP3 disk için desteklenen bit oranı: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Aşağıdaki formatlar desteklenmemektedir:
 - *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U gibi dosyalar
 - *.PLS, *.WAV
 - İngilizce Olmayan Album/Başlık adı
 - Joliet formatında kaydedilen diskler
 - ID3 etiketi olan MP3 Pro ve MP3

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Album/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- WMA, AAC, WAV, PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

10 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.

- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Disk oynatılmıyor

- Etiketinin olduğu yüzü yukarı bakacak biçimde okunabilir bir disk yerleştirin.
- Disk türünü, renk sistemini ve bölge kodunu kontrol edin. Disk üzerinde çizik veya leke olup olmadığını kontrol edin.
- Sistem kurulum menüsünden çıkmak için  tuşuna basın.
- Ebeveyn kontrolü parolasını devre dışı bırakın veya sınıflandırma düzeyini değiştirin.
- Sistemin içindeki nem yoğunlaşmıştır. Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için kapalı tutun. AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.

Görüntü yok

- Video bağlantısını kontrol edin.
- TV'yi doğru video giriş kanalına çevirin.
- Aşamalı tarama etkinleştirildi ancak TV aşamalı taramayı desteklemiyor.

Siyah beyaz ya da bozuk görüntü

- Disk, TV renk sistemi standardıyla (PAL/NTSC) uyumsuzdur.
- Bazen hafif bir görüntü bozulması meydana gelebilir. Bu anıza degildir.
- Diski temizleyin.
- Aşamalı tarama kurulumu esnasında bozuk bir görüntü meydana gelebilir.

TV ekranının en/boy oranı, TV görüntü formatını ayarlamış olsanız bile değiştirilemez.

- En/boy oranı, yüklenen DVD disk üzerinde sabittir.
- Bazı TV sistemlerinde en/boy oranı değiştirilemez.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Dosya uzantısının doğru olduğundan emin olun.

- Dijital Haklar sorunu nedeniyle DRM korumalı video dosyaları, analog video bağlantısıyla (örn. kompozit, komponent ve scart) oynatılamayabilir. Bu dosyaları oynatmak için video içeriğini Disk Ortamına aktarın.

Ses veya altyazı dilleri ayarlanamıyor

- Disk, çoklu dillerdeki seslerle veya altyazılarla kaydedilmemiştir.
- Disk üzerinde ses veya altyazı dili ayarının yapılması engellenmiştir.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir arıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ürün ile TV'niz ya da VCR arasındaki mesafeyi arttırın.
- FM antenini tamamen açın.
- Bunun yerine bir açık alan FM anteni bağlayın.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile üniteye müzik çalınmıyor.

- Cihaz, ünite kullanılarak kablosuz müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.

Bu ünite ile bağlantı kurulamıyor.

- Cihaz bu ünite için gerekli profilleri desteklemiyordur.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Bu fonksiyonu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Ünite, eşleştirme modunda değildir.
- Ünite zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen mobil cihazın sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.
- Bazı cep telefonlarının bağlantısı, arama yaptığınızda veya aramayı bitirdiğinizde sürekli kurulup kesilebilir. Bu durum ünitenin arızalı olduğunu göstermez.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu durum ünitenin arızalı olduğunu göstermez.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

11 Bildirim

CE 0890

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir; WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilen şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır; ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır."



Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, WOOX Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir.
“Dolby” ve çift D simgesi, Dolby Laboratories’in ticari markalarıdır.



‘DVD Video’, DVD Format/Logo Licensing Corporation’ın ticari markasıdır.



DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®; DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation’a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar; Rovi Corporation’ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTD2180_UM_12_V3.0

