

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support

AJ1060



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2
Hinweis	2

2 Ihr Radiowecker	4
Einführung	4
Lieferumfang	4
Geräteübersicht	5

3 Erste Schritte	7
Anschließen an die Stromversorgung	7
Einstellen der Uhr	7

4 Empfangen von Radiosendern	8
Einstellen eines Radiosenders	8
Ändern der Lautstärke	8

5 Einstellen des Alarm-Timers	9
Einstellen der Alarmzeit	9
Einschalten des Alarm-Timers	9
Anzeigen der Alarmzeit	9
Alarmwiederholung	9
Ausschalten des Alarmtons	9
Ausschalten des Alarm-Timers	9

6 Weitere Funktionen	10
Einstellen des Sleep-Timers	10
Anpassen der Anzeigehelligkeit	10

7 Produktinformationen	11
Technische Daten	11

8 Fehlerbehebung	12
-------------------------	----

1 Wichtig

Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Produkt führen kann:
 - Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen "+" und "-" am Produkt korrekt ein.
 - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
 - Die Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie nur in der Bedienungsanleitung aufgeführte Netzkabel.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
- Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

Hinweis

Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und

elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Gerätesymbol Leistungsklasse II



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät eine doppelte Isolierung besitzt.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Dieser Radiowecker bietet Ihnen Folgendes:


- Empfangen von UKW-Radiosendern.
- die Uhrzeit anzeigen.
- mit Summer oder Radio aufwachen.
- Festlegen von zwei verschiedenen Alarminstellungen zum Wecken zu unterschiedlichen Zeiten

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät (mit angeschlossenem Netzteil)
- Gedruckte Materialien

Geräteübersicht

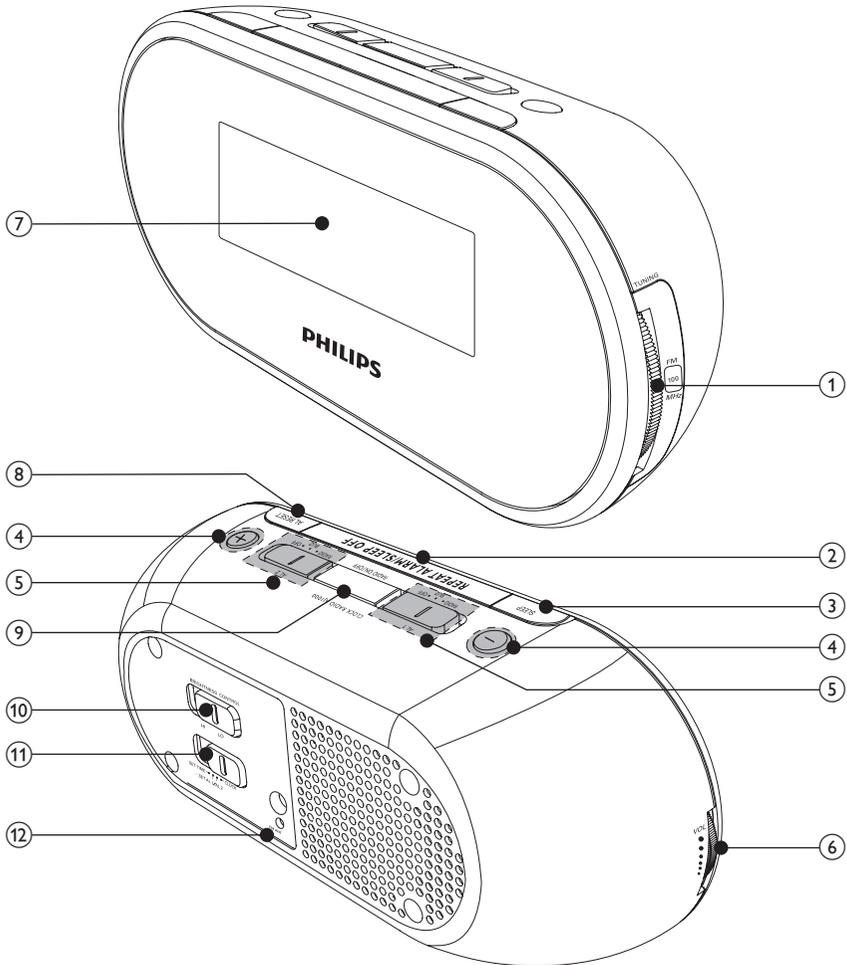

① TUNING

- Einstellen eines Radiosenders

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Wiederholen des Alarms
- Deaktivieren des Sleep-Timers

③ SLEEP

- Einstellen des Sleep-Timers

④ + / -

- Einstellen der Uhrzeit, des Alarms und des Sleep-Timers

- ⑤ **AL1,AL2**
 - **RADIO:** Festlegen des aktuellen Radiosenders als Alarmquelle
 - **BUZ:** Einstellen des Summers als Alarmquelle
 - **OFF:** Ausschalten des Alarm-Timers
- ⑥ **VOL**
 - Einstellen der Radiolautstärke
- ⑦ **Anzeigefeld**
- ⑧ **AL RESET**
 - Beenden des Alarms
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Ein- oder Ausschalten des Radios
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Einstellen der Helligkeit des Anzeigefelds
- ⑪ **Uhrsteuerung**
 - **SET TIME:** Aktivieren der Uhrzeiteinstellung
 - **SET AL1/AL2:** Aktivieren der Alarm-Timer-Einstellung; Anzeigen der eingestellten Alarmzeit
 - **CLOCK:** Anzeigen der Uhrzeit
- ⑫ **FM ANT**
 - Befestigte UKW-Drahtantenne.

3 Erste Schritte



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

- 1 Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.

Einstellen der Uhr

- 1 Schalten Sie die **Uhrsteuerung** auf **SET TIME**.
- 2 Drücken Sie **+ / -**, um die Zeit einzustellen (24-Stunden-System).
- 3 Schalten Sie die **Uhrsteuerung** auf **CLOCK**.



Tipp

- Halten Sie **+** gedrückt, um die Zeit schnell zu erhöhen.
- Drücken Sie **-**, um die Zeit schrittweise zu verringern.

4 Empfangen von Radiosendern

Einstellen eines Radiosenders

- 1 Drücken Sie **RADIO ON/OFF**, um das Radio einzuschalten.
- 2 Bewegen Sie langsam den Regler **TUNING**, um einen Radiosender einzustellen.
 - Um das Radio auszuschalten, drücken Sie erneut **RADIO ON/OFF**.

Ändern der Lautstärke

- Drehen Sie **VOL** nach rechts oder nach links.

5 Einstellen des Alarm-Timers

Einstellen der Alarmzeit

Sie können zwei verschiedene Alarmarten einstellen. Für den Alarmton können Sie den Summer oder einen UKW-Radiosender auswählen.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich zuerst, dass die Uhrzeit richtig eingestellt ist.

- 1 Schalten Sie die **Uhrsteuerung** auf **AL1** oder **AL2** (auf **SET AL1/AL2**).
- 2 Drücken Sie **+ / -**, um die Alarmzeit einzustellen.
- 3 Schalten Sie die **Uhrsteuerung** auf **CLOCK**.

Einschalten des Alarm-Timers

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Alarmzeit erfolgreich eingestellt wurde.
- Stellen Sie **AL1/AL2** auf **BUZ** oder **RADIO**.
 - ↳ **🔔 / 🔔** wird angezeigt.
 - ↳ Der Summer oder das UKW-Radio wird als Alarmton festgelegt.

Anzeigen der Alarmzeit

- 1 Schalten Sie die **Uhrsteuerung** auf **AL1** oder **AL2** (auf **SET AL1/AL2**).
 - ↳ **🔔** oder **🔔** wird angezeigt.
 - ↳ Die voreingestellte Alarmzeit wird angezeigt.

Alarmwiederholung

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - ↳ Der Alarm wird nach 9 Minuten wiederholt.

Ausschalten des Alarmtons

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **AL RESET**.
 - ↳ Der Alarm wird ausgeschaltet, die Alarmeinstellungen bleiben jedoch unverändert.

Ausschalten des Alarm-Timers

- Stellen Sie **AL1/AL2** auf **OFF**.
 - ↳ **🔔 / 🔔** wird ausgeblendet.

6 Weitere Funktionen

Einstellen des Sleep-Timers

Sie können den Radiowecker so einstellen, dass er sich nach einer gewissen Zeit (0 bis 59 Minuten) automatisch ausschaltet.



Hinweis

- Stellen Sie vor der Einstellung sicher, dass die **Uhrsteuerung** auf **CLOCK** geschaltet, und das Radio ausgeschaltet ist.

- 1 SLEEP** gedrückt halten.
 - ↳ Die Zeitanzeige zählt von **0:59** bis **0:00** herunter.
 - ↳ Das Radio wird eingeschaltet.
- 2** Drücken Sie wiederholt **+** / **-**, um die Zeit einzustellen.
- 3** Lassen Sie **SLEEP** los, wenn die gewünschte Zeit angezeigt wird.

So schalten Sie den Sleep-Timer aus:

- Drücken Sie die Taste **REPEAT ALARM/ SLEEP OFF**.

Anpassen der Anzeigehelligkeit

- Stellen Sie **BRIGHTNESS CONTROL** auf **HI** oder **LO**.
 - **HI**: Hohe Helligkeit
 - **LO**: Niedrige Helligkeit

7 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Tuner (UKW)

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Empfindlichkeit	
– Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
Klirrfaktor	< 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dB

Allgemeine Informationen

Netzspannung	Eingangsleistung: 100 – 240 V~; 50/60 Hz; 150 mA Ausgangsleistung: 5 V DC, 500 mA
Betriebs- Stromverbrauch	3 W
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	185 x 85 x 52 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	0,37 kg

8 Fehlerbehebung

Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar sind.

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel sicher angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand des Geräts zu Fernsehern oder anderen Strahlungsquellen.
- Ziehen Sie die Antenne ganz heraus.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Einstellung für Uhrzeit/Timer gelöscht

- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Stellen Sie die Uhrzeit bzw. den Timer erneut ein.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ1060_12_UM_V2.0

