

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

MC151



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Техника безопасности	2
2	Микросистема Hi-Fi	5
	Введение	5
	Комплектация	5
	Описание основного устройства	6
	Описание пульта ДУ	7
3	Начало работы	9
	Подключение акустических систем	9
	Подключение питания	9
	Подготовка пульта ДУ	10
	Установка часов	10
	Включение	10
4	Воспроизв-едение	11
	Воспроизведение диска	11
	Воспроизведение кассеты	12
	Воспроизведение с внешнего устройства	13
	Настройка уровня громкости и выбор звукового эффекта	13
5	Прослушивание радио	14
	Настройка радиостанции FM/AM	14
	Автоматическое программирование радиостанций	14
	Программирование радиостанций вручную	14
	Выбор сохраненной радиостанции	14
6	Другие возможности	15
	Установка времени включения будильника	15
	Установка таймера отключения	15
	Прослушивание через наушники	15

7	Сведения об изделии	16
	Характеристики	16
	Обслуживание	16
8	Поиск и устранение неисправ- ностей	18
9	Уведомление	19
	Соответствие нормативам	19
	Забота об окружающей среде	19
	Авторские права	20

1 Важная информация!

Техника безопасности

Ознакомьтесь с приведенными обозначениями безопасности.



Значок молнии указывает на наличие изолированных материалов в устройстве и опасность поражения электрическим током. В целях безопасности не снимайте корпус. Восклицательный знак указывает на функции, перед использованием которых необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемым руководством во избежание последующих проблем с работой и обслуживанием устройства.

ОСТОРОЖНО! Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током запрещается подвергать данное устройство воздействию дождя или влаги, а также помещать на него заполненные жидкостью сосуды, например вазы.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте вилку в розетку электросети. Для регионов, где используются поляризованные вилки: во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте широкий штекер в широкий разъем.

Важные инструкции по безопасности

- Следуйте всем указаниям.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Запрещается использовать данный прибор вблизи воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из прибора.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Устанавливайте устройство только на тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, рекомендуемые производителем или входящие в комплект поставки. При использовании тележки передвигайте ее осторожно во избежание падения устройства.



- Отключайте прибор от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным

специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях прибора, например при повреждении сетевого шнура или вилки, попадании жидкости или какого-либо предмета в прибор, воздействии дождя или влаги, неполадках в работе или падении.

- Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
 - Запрещается подвергать элементы питания (упакованные или установленные) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
 - При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.
- Не помещайте на прибор потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.
- Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для отсоединения устройства от сети.



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Правила безопасности при прослушивании



Слушайте при умеренной громкости.

- Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной потерей слуха.
- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной

громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость на устройстве и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия.

- Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.
- Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.
- Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, который может помешать вам слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на задней панели устройства.

2 Микросистема Hi-Fi

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

С помощью этой микросистемы вы можете:

- прослушивать аудиофайлы с дисков, кассет и внешних аудиоустройств;
- слушать радиостанции FM/AM.

Для создания насыщенного звука предусмотрены следующие эффекты:

- динамическое усиление низких частот (DBB);

Микросистема поддерживает следующий медиаформат:




Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- 2 динамика
- Пульт ДУ
- Краткое руководство пользователя
- Важные сведения и инструкции по безопасности


Описание основного устройства

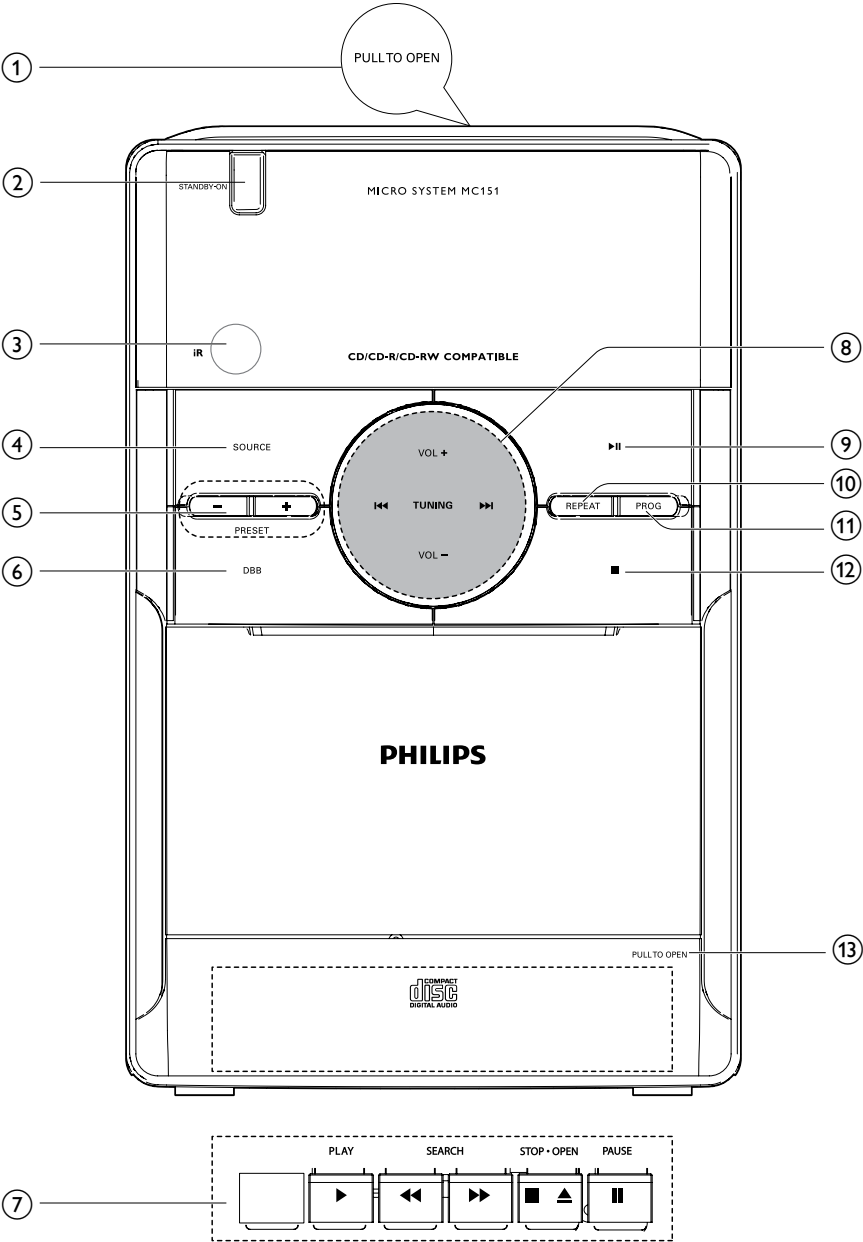

- ① **PULL TO OPEN**
 - Открытие и закрытие отделения для диска.
- ② **STANDBY-ON**
 - Включение микросистемы.
 - Переключение системы в режим ожидания.
- ③ **iR**
 - Прием инфракрасных сигналов от пульта ДУ.
- ④ **SOURCE**
 - Выбор источника: диск, тюнер, кассета или AUX (внешний аудиосистема).
- ⑤ **PRESET +/-**
 - Выбор сохраненной радиостанции.
- ⑥ **DBB**
 - Включение и выключение динамического усиления НЧ.
- ⑦ **Работа кассетной деки**
 - ► Воспроизведение кассеты.
 - ◀◀ / ▶▶ Быстрая перемотка кассеты вперед или назад.
 - ■ / ▲ Остановка воспроизведения кассеты или открытие кассетной деки.
 - || Приостановка воспроизведения кассеты.
- ⑧ **TUNING ◀◀ / ▶▶**
 - Переход к предыдущей или следующей дорожке.
 - Поиск по дорожке или диску.
 - Настройка радиостанции.
- VOL +/-**
 - Регулировка громкости.
- ⑨ **►||**
 - Запуск или приостановка воспроизведения.

- ⑩ **REPEAT**
 - Повторное воспроизведение дорожки или диска.
- ⑪ **PROG**
 - Программирование дорожек.
 - Программирование радиостанций.
- ⑫ **■**
 - Остановка воспроизведения или удаление программы.
- ⑬ **PULL TO OPEN**
 - Откройте крышку панели управления кассетной декой.

Описание пульта ДУ

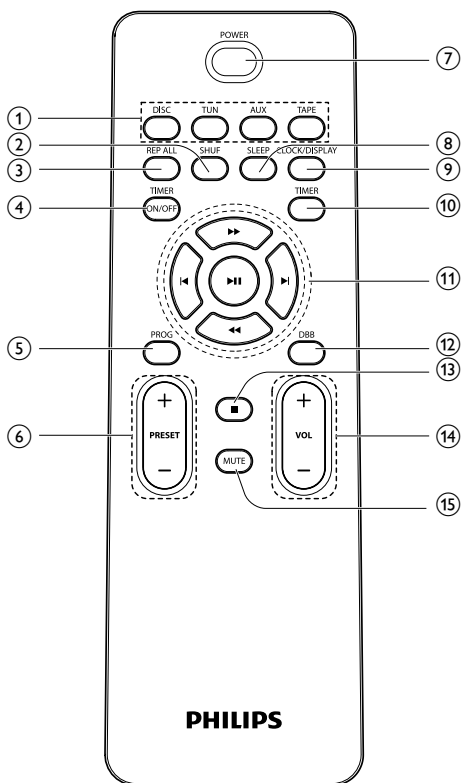

① Кнопки переключения источников

- Выбор источника: диск, тюнер, кассета или AUX (внешний аудиосистема).

② SHUF

- Воспроизведение дорожек в случайном порядке.

③ REP ALL

- Повторное воспроизведение всех дорожек.

④ TIMER ON/OFF

- Включение и выключение будильника.

⑤ PROG

- Программирование дорожек.
- Программирование радиостанций.

⑥ PRESET +/-

- Выбор сохраненной радиостанции.

⑦ POWER

- Включение микросистемы.
- Переключение микросистемы в режим ожидания.

⑧ SLEEP

- Установка таймера отключения.

⑨ CLOCK/DISPLAY

- Установка часов.
- Отображение информации о воспроизведении.

⑩ TIMER

- Установка будильника.

⑪ ►||

- Запуск или приостановка воспроизведения.

◀◀ / ▶▶

- Поиск по дорожке или диску.
- Настройка радиостанции.

◀ / ▶

- Переход к предыдущей или следующей дорожке.

⑫ DBB

- Включение и выключение динамического усиления НЧ.

⑬ ■

- Остановка воспроизведения или удаление программы.

⑭ VOL +/-

- Регулировка громкости.


⑮ MUTE

- Отключение звука.

3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение акустических систем

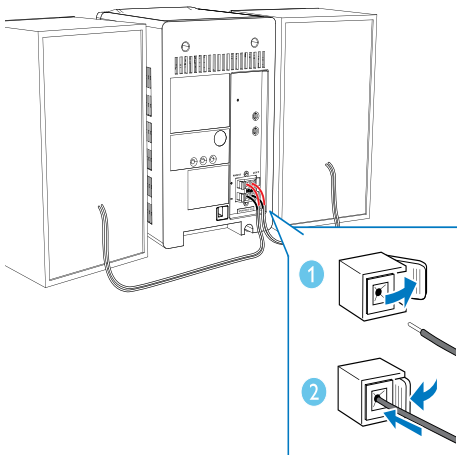

Примечание

- Полностью вставьте зачищенную часть провода каждой АС в разъем.
- Для оптимального качества звука используйте только прилагаемые акустические системы.
- Можно подключать только АС с сопротивлением, равным или превышающим сопротивление прилагаемых АС (см. раздел руководства "Характеристики").

- 1 Для подключения правой АС используйте разъемы на основном устройстве с пометкой RIGHT.
- 2 Вставьте красный провод в красный разъем (+), а черный провод в черный разъем (-).

- 3 Для подключения левой АС используйте разъемы на основном устройстве с пометкой LEFT.
- 4 Чтобы подключить провод левой АС, повторите действия, описанные в шаге 2.

Подключите провод каждой АС следующим образом.

- 1 Поднимите и удерживайте зажим разъема.
- 2 Вставьте кабель АС до упора.
- 3 Отпустите зажим разъема.


Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней панели микросистемы.
- Перед подключением шнура питания убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

Подсоедините сетевой шнур к розетке электропитания.

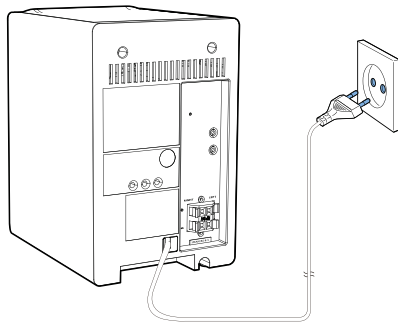

Подготовка пульта ДУ




Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.

Установка батарей пульта ДУ

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Установите 2 батареи типа AAA (не входят в комплект), соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте отделение для батарей.

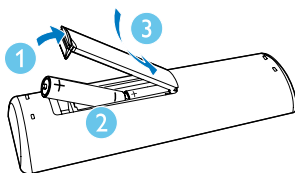

Примечание

- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами.

Установка часов

- 1 Для переключения системы в режим ожидания нажмите кнопку **POWER**.
↳ На дисплее отобразится: --:-- (или часы).
- 2 Для включения режима установки часов нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK/DISPLAY** в течение 2 секунд.
↳ Время отобразится в 12- или 24-часовом формате.

- 3 Последовательно нажимайте кнопку **PROG** для выбора 12- или 24-часового формата отображения времени.
- 4 Нажмите **CLOCK/DISPLAY** для подтверждения.
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 5 С помощью кнопки **◀/▶** установите значение часов.
- 6 Нажмите **CLOCK/DISPLAY** для подтверждения.
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 7 С помощью кнопки **◀/▶** установите значение минут.
- 8 Нажмите **CLOCK/DISPLAY** для подтверждения.



Совет

- Для отображения часов во время воспроизведения последовательно нажимайте кнопку **CLOCK/DISPLAY** до появления часов.

Включение

Нажмите **POWER**.

- ↳ Микросистема переключится на последний выбранный источник.

Переключение в режим ожидания

Для переключения системы в режим ожидания нажмите кнопку **POWER**.

- ↳ Яркость подсветки индикаторной панели уменьшится.
- ↳ На индикаторной панели отобразятся часы (если они настроены).


4 Воспроизведение

Воспроизведение диска

Примечание

- Убедитесь, что на диске содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- 1 Потяните верхнюю панель, чтобы открыть отделение для диска.
- 2 Вставьте диск этикеткой вверх и закройте отделение для диска.

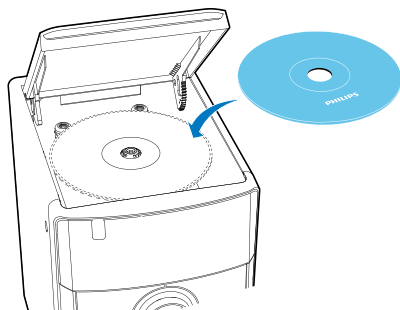

- 3 Нажмите **DISC**, чтобы выбрать диск в качестве источника.
- 4 Нажмите кнопку **▶||** для запуска воспроизведения.

Управление воспроизведением

Для управления воспроизведением следуйте перечисленным далее инструкциям.

Кнопка Функциональные возможности

⏮ / ⏭	Быстрый переход вперед/назад в пределах дорожки во время воспроизведения; отпустите кнопку для возобновления воспроизведения.
⏮ / ⏭	Переход к предыдущей или следующей дорожке.
▶	Запуск или приостановка воспроизведения.
■	Остановка воспроизведения.

Повтор воспроизведения

- 1 Во время проигрывания выберите режим повторного воспроизведения:
 - Для повторного воспроизведения текущей дорожки нажмите **REPEAT** на основном устройстве.
 - Для повторного воспроизведения всех дорожек нажмите **REP ALL** на пульте ДУ.
- 2 Для возврата к обычному режиму воспроизведения нажмите кнопку **REPEAT** или **REP ALL** еще раз.

Воспроизведение в случайном порядке

- 1 Во время воспроизведения нажмите **SHUF**.
 - ➞ На дисплее отобразится индикация **[SHUF]** (в случайном порядке).
 - ➞ Все дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке.
- 2 Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку **SHUF** еще раз.

Примечание

- Для запрограммированных дорожек нельзя выбрать режим воспроизведения в случайном порядке.

Программирование дорожек


В режиме компакт-диска можно запрограммировать до 20 дорожек.

- 1 Когда воспроизведение остановлено, нажмите **PROG**, чтобы войти в режим программирования.
 - ↳ На дисплее начнет мигать индикация **[PROG]** (Программа).
- 2 Нажмите **◀/▶**, чтобы выбрать номер дорожки, а затем нажмите **PROG** для подтверждения.
- 3 Чтобы запрограммировать другие дорожки, повторите шаг 2.
- 4 Нажмите кнопку **▶||** для воспроизведения запрограммированных дорожек.
 - ↳ Во время воспроизведения отображается индикация **[PROG]** (Программирование).
 - Для удаления программы дважды нажмите **■**.

Отображение информации о воспроизведении

Во время воспроизведения последовательно нажимайте кнопку **CLOCK/DISPLAY** для просмотра нужной информации.

Воспроизведение кассеты

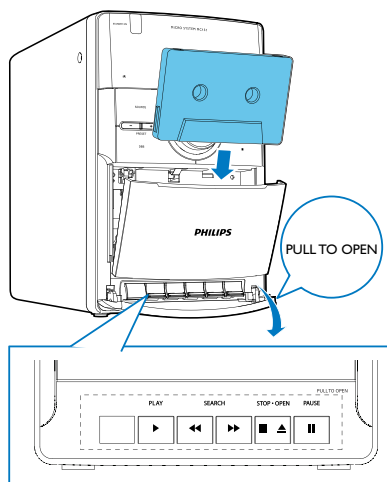


- 1 Нажмите **TAPE** для выбора кассеты в качестве источника.
- 2 Потяните за переднюю панель (положение **PULL TO OPEN**), чтобы открыть крышку панели управления кассетной декой.
- 3 Нажмите **■▲**, чтобы открыть кассетную деку.
- 4 Вставьте кассету лентой вниз и закройте кассетную деку.
- 5 Нажмите кнопку **▶** для запуска воспроизведения.
 - Для приостановки или возобновления воспроизведения кассеты нажмите **||**.
 - Для остановки воспроизведения кассеты нажмите **■▲**.
 - Для перемотки кассеты вперед или назад нажмите **◀◀/▶▶**.

Воспроизведение с внешнего устройства

Микросистема позволяет также прослушивать музыку с внешнего устройства, например MP3-плеера.

- 1 Подключите аудиокабель (не входит в комплект) с разъемом 3,5 мм на обоих концах к:
 - разъему микросистемы **AUX** и
 - разъему для наушников внешнего устройства.

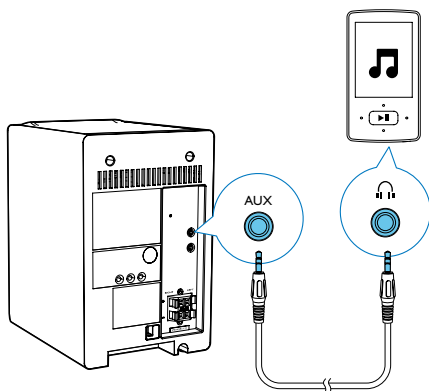

- 2 Нажмите кнопку **AUX** для выбора AUX в качестве источника.
- 3 Начните воспроизведение аудиозаписей на внешнем устройстве (см. руководство пользователя устройства).

Настройка уровня громкости и выбор звукового эффекта

Кнопка	Функциональные возможности
VOL +/-	Увеличение или уменьшение громкости.
MUTE	Включение или отключение звука.
DBB	Включение и выключение динамического усиления НЧ.

5 Прослушивание радио

Настройка радиостанции FM/AM



Совет

- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.

- 1 Нажмите **TUN**, чтобы выбрать радио в качестве источника.
- 2 Нажмите и удерживайте **◀◀/▶▶** до тех пор, пока частота не сменится.
 - ↳ Отобразится индикация **[SEARCH]** (поиск).
 - ↳ Настройка станций с сильным сигналом производится автоматически.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других станций.
 - Чтобы настроиться на станцию со слабым сигналом, последовательно нажимайте **◀◀/▶▶**, пока качество приема не станет оптимальным.

Автоматическое программирование радиостанций



Примечание

- Можно запрограммировать до 40 предустановленных радиостанций.

В режиме тюнера нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **PROG** для включения режима автоматического программирования.

- ↳ Отобразится сообщение **[AUTO]** (авто).
- ↳ Все найденные станции будут запрограммированы в порядке уменьшения силы сигнала.
- ↳ Первая запрограммированная радиостанция включится автоматически.

Программирование радиостанций вручную



Примечание

- Можно запрограммировать до 40 предустановленных радиостанций.
- Для замены запрограммированной радиостанции сохраните под ее номером другую станцию.

- 1 Настройка радиостанции.
- 2 С помощью кнопки **PROG** включите режим программирования.
 - ↳ На дисплее начнет мигать индикатор **[PROG]**.
- 3 Нажмите **PRESET +/-**, чтобы присвоить номер данной радиостанции, а затем нажмите кнопку **PROG** для подтверждения.
 - ↳ Отобразится номер и частота сохраненной радиостанции.
- 4 Для программирования других радиостанций повторите шаги 1–3.

Выбор сохраненной радиостанции

В режиме тюнера с помощью кнопки **PRESET +/-** выберите номер предустановленной станции.

6 Другие возможности

Установка времени включения будильника

Микросистему можно использовать в качестве будильника. Для сигнала будильника можно выбрать следующие источники: диск или тюнер.

Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.

- 1 Для переключения системы в режим ожидания нажмите кнопку **POWER**.
↳ На экране отобразятся часы.
- 2 Нажмите и удерживайте **TIMER** в течение 2 секунд, пока не отобразится запрос на выбор источника.
- 3 Нажимайте **DISC** или **TUN**, чтобы выбрать источник сигнала будильника.
- 4 Нажмите **TIMER** для подтверждения.
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 5 С помощью кнопки **◀◀ / ▶▶** установите значение часов.
- 6 Нажмите **TIMER** для подтверждения.
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 7 Нажмите **◀◀ / ▶▶**, чтобы установить значение минут.
- 8 Нажмите **TIMER** для подтверждения.
↳ Таймер установлен и активирован.

Установка и отключение будильника

Нажимайте **TIMER ON/OFF**, чтобы включить или отключить будильник.

- ↳ Если индикация  отображается, будильник включен.
- ↳ Если индикация  не отображается, будильник отключен.

Примечание

- Использование будильника невозможно в режиме AUX.
- Если выбранный для будильника источник недоступен, автоматически включается тюнер.

Установка таймера отключения

Эта микросистема может автоматически переключаться в режим ожидания по истечении установленного периода времени. Когда система включена, последовательно нажимайте кнопку **SLEEP** для выбора заданного периода времени (в минутах).

- ↳ Если таймер отключения включен, отображается индикация **zz**.
- Чтобы выключить таймер отключения, последовательно нажимайте **SLEEP**, пока не отобразится индикация **[0]**.
- ↳ Когда таймер отключения деактивирован, индикатор **zz** погаснет.

Прослушивание через наушники

Подключите наушники к разъему **HEADPHONE** на микросистеме.

7 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Выходная мощность	2 x 2 Вт (среднеквадратичная)
Частотный отклик	125—16 000 Гц
Отношение сигнал/шум	60 дБА

Диск

Тип лазера	Полупроводниковый
Диаметр диска	12 см/8 см
Поддержка дисков	CD-DA, CD-R, CD-RW
Частотный отклик	125—16 000 Гц
Отношение сигнал/шум	60 дБА

Радио

Частотный диапазон	FM: 87,5—108 МГц CB: 531-1602 кГц
Шкала настройки	FM: 50 кГц MW: 9 кГц
Чувствительность отношение сигнал/шум:	FM: 20 мкВ MW: 5 мВ/м
26 дБ	
Коэффициент нелинейных искажений	< 5%

Акустические системы

Соппротивление АС	8 Ом
Габариты (Ш x В x Г)	134 x 230 x 152 мм

Общая информация

Сеть переменного тока	220—230 В, 50 Гц
Энергопотребление во время работы	15 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 1 Вт
Размеры - Основное устройство (Ш x В x Г)	148 x 233 x 216 мм
Вес с АС	3,65 кг
без АС	1,53 кг

Обслуживание

Очистка корпуса

- Используйте мягкую ткань, слегка смоченную в слабом растворе моющего средства. Не пользуйтесь моющими средствами, содержащими спирт, растворители, аммиак или абразивные средства.

Очистка дисков

- При загрязнении диска очистите его чистящей тканью. Протирайте диск от центра к краям.




- Не используйте растворители, такие как бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреи-антистатики для аналоговых записей.

Очистка дисковых линз

- В результате длительного использования на дисковых линзах может скопиться пыль или грязь. Для обеспечения оптимального качества воспроизведения очищайте линзы с помощью очистителя для дисковых линз Philips или других имеющихся в продаже чистящих средств. Следуйте инструкциям к чистящему средству.

Очистка головок и дорожек кассеты

- Для оптимального качества воспроизведения очищайте головки **A**, ось(оси) **B** и прижимной ролик(и) **C** через каждые 50 часов использования кассеты.
- Используйте хлопчатобумажный тампон, слегка смоченный в чистящей жидкости или спирте.

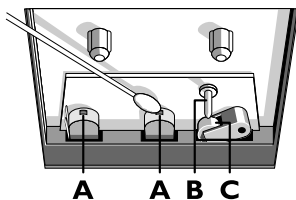

- Для очистки головок можно также один раз воспроизвести чистящую кассету.

Размагничивание головок

- Используйте размагничивающую кассету, имеющуюся в продаже.

8 Поиск и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в центр поддержки потребителей необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства, поэтому убедитесь, что устройство находится рядом.

Не подается питание

- Убедитесь, что шнур питания от сети переменного тока правильно подключен.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- В качестве функции экономии энергии система отключается автоматически через 15 после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

Нет звука или звук с помехами

- Настройте громкость.
- Отключите наушники.
- Проверьте правильность подключения АС.
- Проверьте, не зажаты ли кабели АС.

Перепутаны левый и правый аудиовыходы

- Проверьте подключение и расположение АС.

Система не реагирует

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем включите систему еще раз.

Пульт ДУ не работает

- Перед нажатием любой функциональной кнопки выберите необходимый источник при помощи пульта ДУ, а не главного устройства.
- Поднесите пульт ДУ ближе к системе.
- Установите батарею, соблюдая полярность (знаки +/–), как указано на устройстве.
- Замените батарею.
- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели системы.

Диск не обнаружен

- Вставьте диск.
- Убедитесь, что диск вставлен правильно.
- Подождите, пока сконденсированная на линзе жидкость исчезнет.
- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированный CD или диск необходимого формата.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между устройством и другими электрическими приборами.
- Полностью выдвиньте антенну.

Таймер не работает

- Правильно установите часы.
- Включите таймер.

Настройка часов/таймера удалена

- Произошел сбой питания или шнур питания был отключен.
- Переустановите часы/таймер.

9 Уведомление


Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Соответствие нормативам



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Данное устройство имеет этикетку:

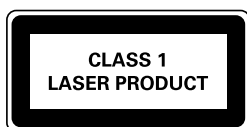

Забота об окружающей среде



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Авторские права



Be responsible
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

MC151_12_UM_V2.0

