

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1307

SPF1327



DA

Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse	2
	Meddelelse	2
	Respekter ophavsrettigheder	2
	Bortskaffelse af udtjente produkter	2
	Oplysninger til kunderne om genbrug	2
	Miljøoplysninger	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	3
	Deklaration over forbudte stoffer	3
2	Din PhotoFrame	4
	Oversigt over din PhotoFrame	4
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
3	Kom godt i gang	6
	Installér standeren	6
	Tilslutning af strømmen	6
	Tænd for PhotoFrame	7
	Sluk for PhotoFrame	7
	Overfør fotos	8
4	Vis fotos	10
	Styring af diasshow og fotos	10
	Vælg frekvens for diasshow	11
	Vælg diasshowsekvens	11
	Rotér et foto	11
	Kopier et foto	11
	Slet et foto	12
	Vælg en fotoeffekt	12
	Vælg ur/kalender	12
	Zoom og panorer et foto	13
5	Browser	14
	Opret et album/en mappe	15
	Omdøb et album	15
	Vælg flere fotos	16

6	Ur og kalender	17
7	Alarm	18
8	Kvikmenu	19
9	Indstillinger	20
	Vælg et skærmsprog	20
	Juster lysstyrken for displayet	20
	Indstil klokkeslæt og dato	20
	Indstil automatisk til/fra for skærmen	21
	Sæt PhotoFrame i dvale	22
	Indstil automatisk retning	22
	Indstil knaplyd	22
	Beskyt/fjern beskyttelse af indholdet på et hukommelseskort	23
	Tænd/sluk for demo	23
	Indstilling for diasshow	24
	Vælg en overgangseffekt for diasshow	24
	Vælg en fotobaggrund	24
	Vis fotocollager	25
	Se status for PhotoFrame	25
	Gendan fabriksindstillingerne	26
	Formater PhotoFrame	26
10	Opgrader PhotoFrame	27
11	Produktinformation	28
12	Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	30
13	Ordliste	31

Har du brug for hjælp?

Besøg www.philips.com/welcome, hvor du kan få adgang til et komplet udvalg af supportmaterialer som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

1 Vigtigt

Sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

- Undlad at røre, trykke, gnide eller slå på skærmen med hårde genstande, da dette kan beskadige skærmen permanent.
- Tag stikket ud, når produktet ikke benyttes i længere tid.
- Sluk for stikkontakten, og tag stikket ud, inden du rengør skærmen. Rengør kun skærmen med en blød klud fugtet med vand. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af produktet.
- Anbring aldrig produktet i nærheden af åben ild eller andre varmekilder; herunder direkte sollys.
- Udsæt aldrig produktet for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet.
- Undgå at tabe produktet. Hvis du taber produktet, tager det skade.
- Sørg for kun at installere og bruge tjenester og software fra pålidelige kilder, som er fri for virus og skadelig software.
- Dette produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Benyt kun den medfølgende lysnetadapter til produktet.

Meddelelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Respekter ophavsrettigheder



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål

Bortskaffelse af udtjente produkter

- Dit nye produkt indeholder genanvendelige materialer. Specialfirmaer kan genbruge dit produkt, så mængden af genanvendelige materialer øges, og mængden af ikke-genanvendelige materialer mindskes.
- Bed den lokale Philips-forhandler oplyse dig om de lokale regler for bortskaffelse af din gamle skærm.
- (For kunder i Canada og USA) Bortskaf det gamle produkt i overensstemmelse med lokale og statslige regulativer.

Kontakt www.eia.org (Consumer Education Initiative) for yderligere oplysninger om genbrug.

Oplysninger til kunderne om genbrug

Philips sætter sig tekniske og økonomisk bæredygtige mål for at optimere miljørigtigheden i organisationens produkter, service og aktiviteter.

Fra planlægnings- design- og produktionsfaserne fremhæver Philips vigtigheden af at fremstille produkter, der nemt kan genbruges. For Philips betyder håndtering af udtjent udstyr primært deltagelse i nationale returneringsinitiativer og genbrugsprogrammer; når det er muligt, og meget gerne i samarbejde med konkurrerende virksomheder.

På nuværende tidspunkt har de europæiske lande, bl.a. Holland, Belgien, Norge, Sverige og Danmark, et velfungerende genbrugssystem. I USA har Philips Consumer Electronics North America ydet bidrag til EIA's (Electronic

Industries Alliance) genbrugsprojekt vedrørende elektronisk udstyr samt til genbrugsinitiativer for udtjent elektronisk udstyr fra husholdninger: Derudover planlægger NERC (Northeast Recycling Council) - en almennyttig organisation, der arbejder i flere stater, og som fokuserer på at fremme udvikling af genbrugsmarkedet - at indføre et genbrugsprogram.

I Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, kan produkterne returneres til EPA (Environment Protection Administration) for at følge håndteringsproceduren for IT-produkter. Detaljerede oplysninger findes på hjemmesiden www.epa.gov.tw.

Miljøoplysninger



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Placering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Deklaration over forbudte stoffer

Dette produkt opfylder kravene i RoHS.

Klasse II-udstyrssymbol:




Dette symbol angiver, at dette produkt er dobbeltisoleret.

2 Din PhotoFrame

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Oversigt over din PhotoFrame

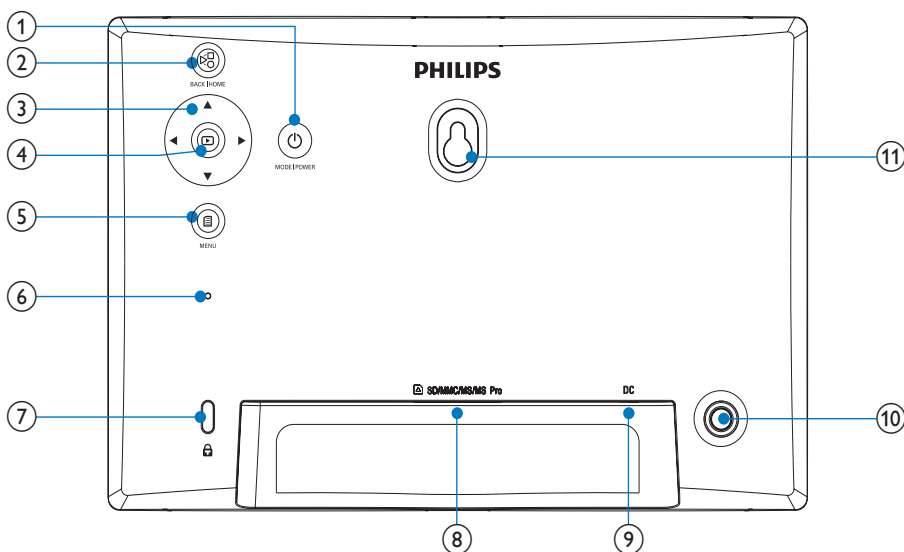


- | | |
|---|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none">• Hold nede for at tænde og slukke for PhotoFrame• Tryk for at skifte tilstand: diasshow/ur/kalender <p>② </p> <ul style="list-style-type: none">• Tryk for at gå tilbage• Hold nede for at gå til startskærbilledet <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none">• Tryk for at vælge den øverste/nederste/højre/venstre indstilling | <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none">• Tryk for at afspille/holde pause i et diasshow• Tryk for at bekræfte et valg <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none">• Tryk for at åbne/afslutte menuen. <p>⑥ Summer</p> <p>⑦ Kensington-lås</p> <p>⑧ SD/MMC/MS/MS Pro</p> <ul style="list-style-type: none">• Stik til et SD/MMC/MS/MS Pro-kort |
|---|--|

- 9 DC
 - Stik til AC/DC-lysnetadapteren
- 10 Hul til stander
- 11 Vægmonteringshul

Indledning

Med Philips Digital PhotoFrame kan du fremvise JPEG-fotos i høj kvalitet direkte fra dine hukommelseskort.

Hvad er der i kassen



- Philips Digital PhotoFrame



- Stander



- AC/DC-lysnetadapter



- CD-ROM med digital brugervejledning



- Lynvejledning

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Brug kun de knapper, der angivet i denne brugervejledning.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:


Modelnr: _____

Serienr: _____


Installér standen

Fastgør den medfølgende stander på bagsiden af PhotoFrame for at anbringe den på en plan overflade.

- 1 Sæt standen ind i PhotoFrame.

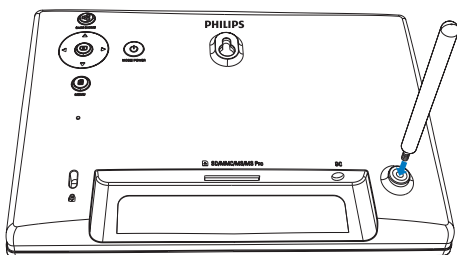

- 2 Skru standen godt fast i hullet til standen.

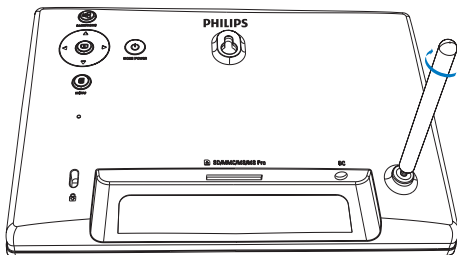


Tilslutning af strømmen


≡ Bemærk

- Sørg for, at der uhindret adgang til strømstikket og stikkontakten, når du placerer PhotoFrame.

- 1 Slut strømkablet til DC-stikket på PhotoFrame.

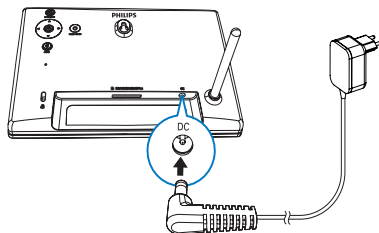

- 2 Slut strømkablet til en stikkontakt.

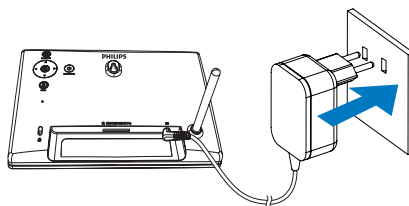


➞ PhotoFrame tændes automatisk efter et par sekunder.

Tænd for PhotoFrame

Bemærk

- Når du slutter PhotoFrame til en strømforsyning, tændes den automatisk.

- 1 Når der er slukket for PhotoFrame, og den er tilsluttet en strømforsyning, kan du holde  nede for at tænde for PhotoFrame.
→ Startskærbilledet vises et par sekunder senere.

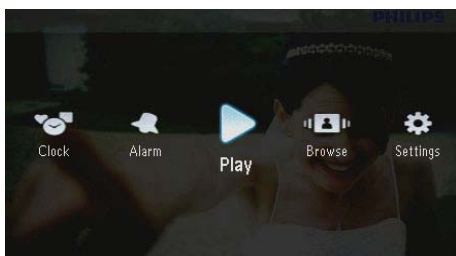

Første gang du tænder for PhotoFrame:

- Du skal vælge et sprog.



- Vælg et sprog, og tryk på  for at bekræfte.



- Du skal indstille dato og klokkeslæt.



- Tryk på / for at indstille dato og klokkeslæt, og tryk derefter på  for at bekræfte.



Tip

- Hvis PhotoFrame afbrydes fra strømforsyningen i længere tid, skal du indstille dato og klokkeslæt igen, næste gang du tænder for PhotoFrame.

Sluk for PhotoFrame

Bemærk

- Du kan først slukke for PhotoFrame, når alle kopierings- og lagringshandlinger er udført.
- Tryk på , og hold den inde i ca. 2 sekunder for at slukke for PhotoFrame.

Overfør fotos

! Advarsel


- Fjern ikke et lagringsmedie fra PhotoFrame, når der overføres fotos fra eller til lagringsmediet.

Du kan afspille JPEG-fotos fra et af følgende lagringsmedier, som er tilsluttet PhotoFrame.

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC+)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, med adapter)

Vi garanterer dog ikke funktionaliteten for alle typer lagringsmedier.

1 Indsæt et lagermedie i stikket.

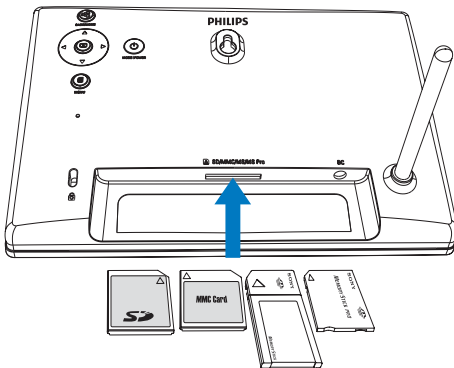

↳ En indstillingsmenu vises.



[Afspil indsat indhold]: Afspil fotos på lagermediet

[Gennemse]: Gennemse fotos på lagermediet

[Overfør]: Overfør fotos på lagermediet til PhotoFrame

2 Vælg [Overfør], og tryk derefter på [Enter] for at bekræfte.

↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.



Sådan vælger du alle fotos:

- 1 Vælg [Ja], og tryk derefter på [Enter] for at bekræfte.
- 2 Vælg et album på PhotoFrame, hvor du vil gemme dine fotos, og tryk derefter på [Enter] for at bekræfte.



Sådan vælger du bestemte fotos:


- 1 Vælg [Nej], og tryk derefter på  for at bekræfte.
- 2 Vælg et album, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på  /  /  / , og tryk derefter på  for at vælge/fravælge et foto.



- 4 Tryk på  for at fortsætte overførslen.
 - 5 Vælg et album på PhotoFrame, hvor du vil gemme dine fotos, og tryk derefter på  for at bekræfte.
- Du fjerner et lagermedie ved at tage det ud af stikket.

4 Vis fotos

- 1 På startskærmen skal du vælge **[Afspil]** og derefter trykke på **[OK]** for at bekræfte.

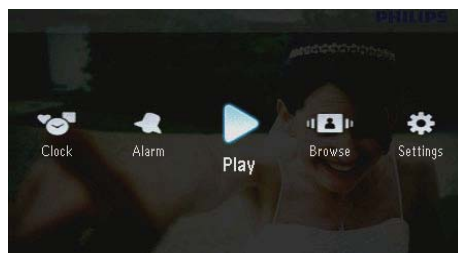

↳ Fotos vises i tilstanden diasshow.



- Tryk på **[◀▶]** under et diasshow for at vise det næste/forrige foto.
- Tryk på **[⏻]** for at skifte tilstande, mellem diasshow-, ur- og kalendertilstand.

Styring af diasshow og fotos

Du kan gøre følgende for at styre et foto i et diasshow eller indstillingerne i diasshow:


- 1 Tryk på **[⏻]** under et diasshow.
↳ En indstillingsmenu vises.



- 2 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
 - **[Interval]:** Vælg frekvens for diasshow
 - **[Bland]:** Vis fotos tilfældigt
 - **[Roter]:** Vælg en vinkel for at rotere et foto
 - **[Kopier]:** Kopier fotoet til et andet album
 - **[Slet]:** Slet fotoet
 - **[Farvetone]:** Vælg farve til fotoet
 - **[Ur og kalender]:** Vælg en ur-/kalenderskabelon eller sluk for den
 - **[Zoom og panorer]:** Tryk på **[▲/▼]** for at zoome ind/ud i et foto
- Tryk på **[⏻]** igen for at forlade menuen.


Vælg frekvens for diasshow

- 1 Vælg **[Interval]**, og tryk derefter på .
- 2 Vælg et interval, og tryk derefter på  for at bekræfte.

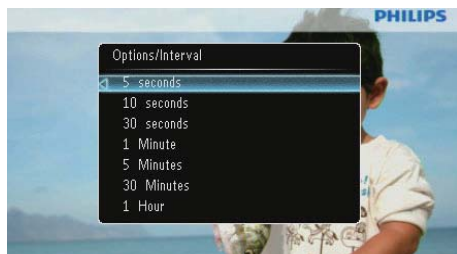

Rotér et foto


- 1 Vælg **[Roter]**, og tryk derefter på .
- 2 Tryk på   for at vælge en retning, og tryk derefter på .

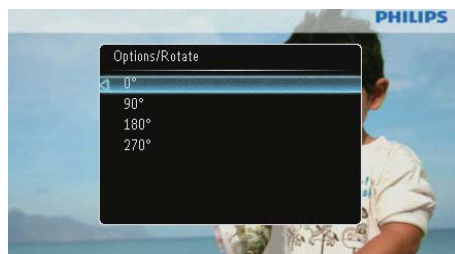

Vælg diasshowsekvens

Du kan vise diasshowet fortløbende eller i vilkårlig rækkefølge.

- 1 Vælg **[Bland]**, og tryk derefter på .
- 2 Vælg en indstilling, og tryk derefter på  for at bekræfte.

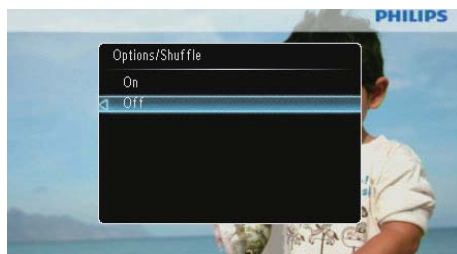

- **[Til]**: For at afspille tilfældigt
- **[Fra]**: For at afspille i rækkefølge

Kopier et foto

! Advarsel

- Fjern aldrig et lagringsmedie, inden kopieringen eller sletningen er gennemført.

- 1 Vælg **[Kopier]**, og tryk derefter på .
- 2 Vælg et medie, hvor fotoet skal gemmes, og tryk derefter på .



- 3 Vælg et album, hvor fotoet skal gemmes, og tryk derefter på .



Tip

- Når der ikke er plads til at gemme flere billeder, vises en fejlmeddelelse.

Slet et foto

Advarsel

- Fjern aldrig et lagringsmedie, inden kopieringen eller sletningen er gennemført.

- 1 Vælg [**Slet**], og tryk derefter på .



- 2 Vælg [**Ja**], og tryk derefter på  for at bekræfte.



Vælg en fotoeffekt


- 1 Vælg [**Farvetone**], og tryk derefter på .
- 2 Vælg en mulighed, og tryk derefter på .



Vælg ur/kalender

Du kan vælge at vise et ur eller en kalender i diasshow.


- 1 Vælg [**Ur og kalender**], og tryk derefter på .
- 2 Vælg en mulighed, og tryk derefter på .

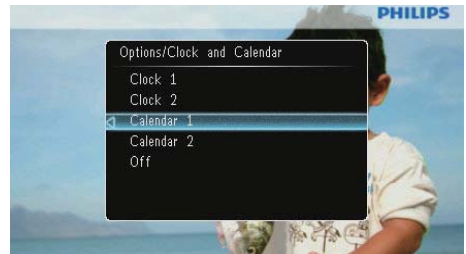

- Vælg [**Fra**] for at skjule uret eller kalenderen, og tryk derefter på .

Zoom og panorer et foto

- 1 Vælg [Zoom og panorer], og tryk derefter på .

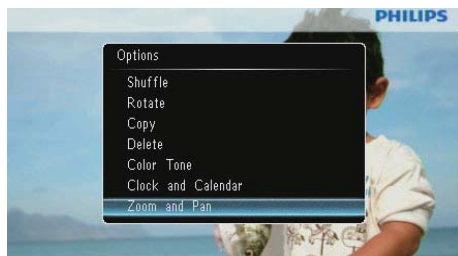

- 2 Tryk på ▲ for at zoome ind på et foto, og tryk derefter på .
 - Tryk på ▼ for at zoome ud på et foto, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på ▲/▼/◀/▶ for at panorere i et foto.
 - Tryk flere gange på  for at genoptage diasshowtilstand.




Tip

- Zoom- og panoreringsfunktionen anvendes kun på fotos over 432 x 234 pixel.

5 Browser

Du kan gennemse og styre albums og fotos.

1 Vælg **[Gennemse]**, og tryk derefter på .

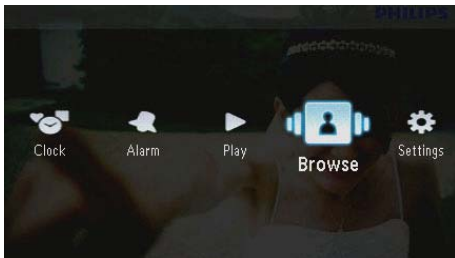

↳ Albumtilstand vises.



Menuen **Album**:

1 Vælg et album, og tryk derefter på .

↳ Menuen Album vises.



- **[Opret nyt album]**: Hvis en mappe på et hukommelseskort er valgt, vises **[Opret ny mappe]** her i stedet.
- **[Kopier]**
- **[Flyt]**

- **[Slet]**
- **[Omdøb]**
- **[Grupper efter]**
- **[Vælg flere]**

Menuen **Foto**:

1 Vælg et album, og tryk derefter på .

2 Vælg et foto, og tryk derefter på .

↳ Menuen Foto vises.



- **[Kopier]**
- **[Flyt]**
- **[Slet]**
- **[Roter]**
- **[Farvetone]**
- **[Grupper efter]**
- **[Vælg flere]**

Opret et album/en mappe

- 1 Vælg **[Opret nyt album]** / **[Opret ny mappe]**, og tryk derefter på **[OK]**.




↳ Et tastatur vises på skærmen.



- 2 Du kan indtaste navnet (op til 31 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **[OK]**.
 - Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **[a/A]** på det viste tastatur og derefter trykke på **[OK]**.
- 3 Når navnet er indtastet, skal du vælge **[Enter]** og trykke på **[OK]** for at bekræfte.

Omdøb et album

- 1 Vælg **[Omdøb]**, og tryk derefter på **[OK]**.

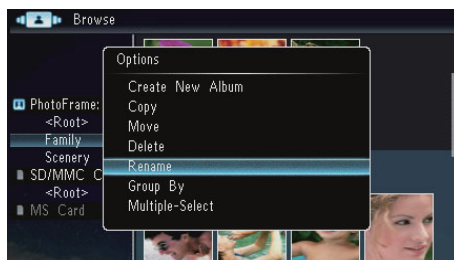

↳ Et tastatur vises på skærmen.




- 2 Du kan indtaste navnet (op til 31 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **[OK]**.
 - Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **[a/A]** på det viste tastatur og derefter trykke på **[OK]**.
- 3 Når navnet er indtastet, skal du vælge **[Enter]** og trykke på **[OK]** for at bekræfte.

Vælg flere fotos

Du kan vælge mere end ét foto ad gangen til redigering.

1 Vælg [Vælg flere], og tryk derefter på .

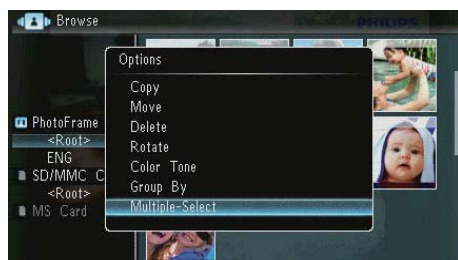

2 Tryk på // og derefter på  for at vælge/fravælge fotos.

3 Tryk på .
↳ En indstillingsmenu vises.




- [Kopier]
- [Flyt]
- [Slet]
- [Roter]
- [Afspil diasshow]


6 Ur og kalender

Du kan vælge at vise et ur eller en kalender i diasshow.

1 Vælg **[Ur]**, og tryk derefter på **[OK]**.

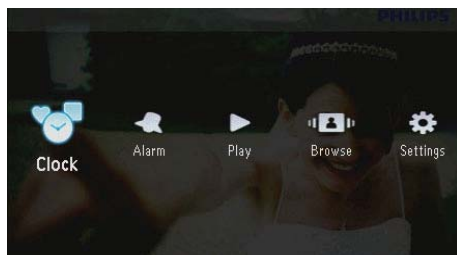

2 Vælg **[Ur]** / **[Kalender]**, og tryk derefter på **[OK]**.

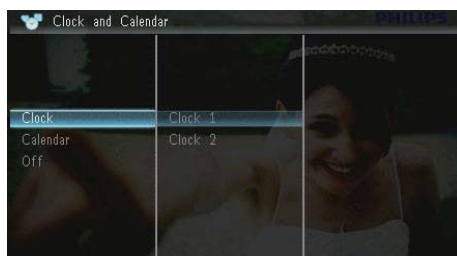


- Vælg **[Fra]** for at skjule uret eller kalenderen, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.


3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

7 Alarm


- 1 Vælg **[Alarm]**, og tryk derefter på **[OK]**.

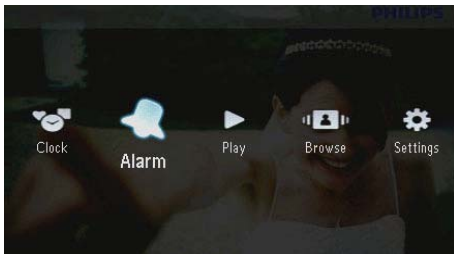

- 2 Vælg en alarm, og tryk derefter på **[OK]**.

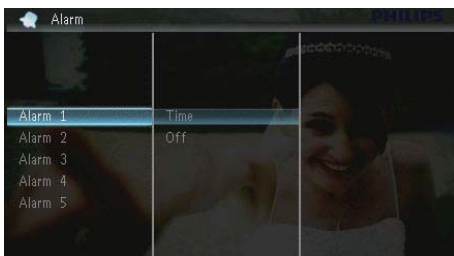

- 3 Vælg **[Tid]**, og tryk derefter på **[OK]**.
- Vælg **[Fra]** for at annullere alarmen, og tryk derefter på **[OK]**.
- 4 Tryk på **▲▼/◀▶** for at indstille tiden, og tryk derefter på **[OK]**.

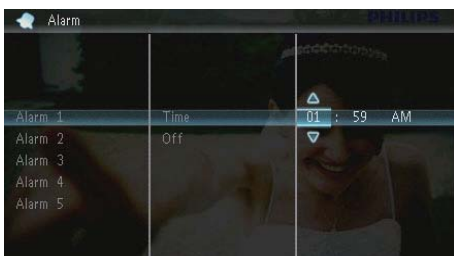


- Når alarmen ringer, kan du trykke på en hvilken som helst tast for at stoppe den.

8 Kvikmenu

På kvikmenuen kan du justere skærmens lysstyrke og få vist status for PhotoFrame.

- 1 Tryk på  på startskærmen.
 ↳ Menuen med lynindstillinger vises.

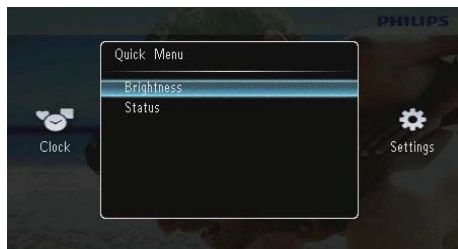

- 2 Vælg en indstilling, og tryk derefter på  for at bekræfte.
 - **[Status]:** For at få vist oplysninger om PhotoFrame
 - **[Lysstyrke]:** Tryk på / for at justere lysstyrken, og tryk derefter på .




- Tryk på  igen for at forlade kvikmenuen.


9 Indstillinger

Vælg et skærmsprog.

- 1 Vælg [Indstillinger], og tryk derefter på .

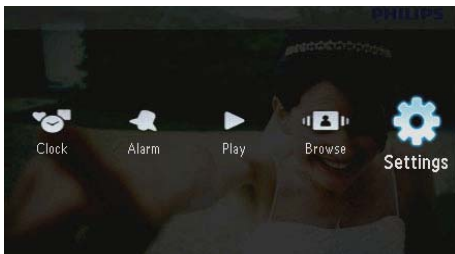


- 2 Vælg [Sprog], og tryk derefter på .

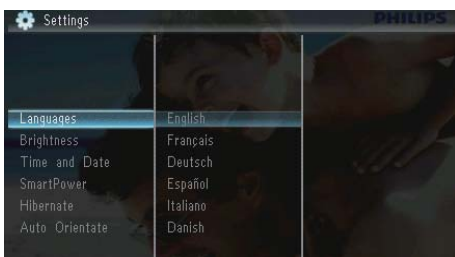


- 3 Vælg et sprog, og tryk derefter på .

Juster lysstyrken for displayet

- 1 Vælg [Indstillinger], og tryk derefter på .

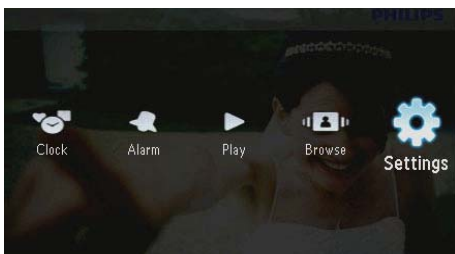

- 2 Vælg [Lysstyrke], og tryk derefter på .

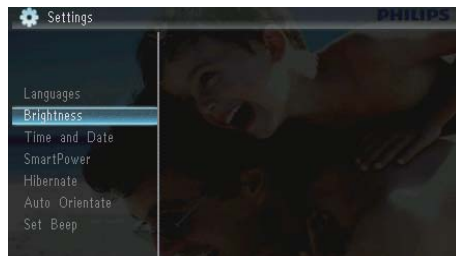


- 3 Tryk på / for at justere lysstyrken, og tryk derefter på .




Indstil klokkeslæt og dato

- 1 Vælg [Indstillinger], og tryk derefter på .

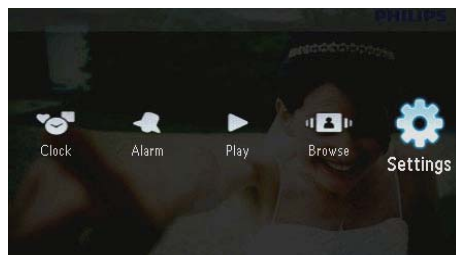

- 2 Vælg [Tid og dato], og tryk derefter på .

- 3 Vælg [Indstil tid] / [Indstil dato] / [Indstil tidsformat] / [Indstil datoformat], og tryk derefter på .

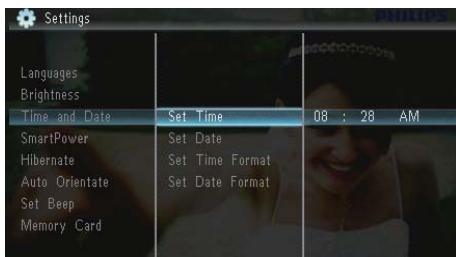

- 4 Tryk på ▲▼/◀▶ for at indstille dato og klokkeslæt eller vælge et format, og tryk derefter på [OK].




Indstil automatisk til/fra for skærmen

Med funktionen SmartPower kan du indstille et tidspunkt, hvor PhotoFrame automatisk skal tænde eller slukke for skærmen.


Bemærk

- Sørg for at indstille klokkeslæt og dato på PhotoFrame korrekt, inden du indstiller den automatiske til/fra-funktion.


- 1 Vælg [Indstillinger], og tryk derefter på [OK].

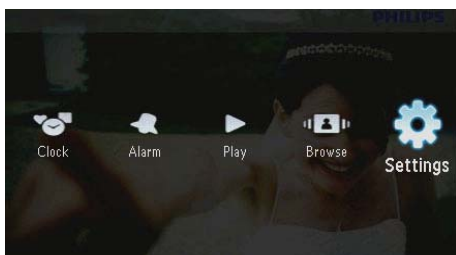

- 2 Vælg [SmartPower], og tryk derefter på [OK].
- 3 Vælg [Timer], og tryk derefter på [OK].
- Du deaktiverer den automatiske til/fra-funktion ved at vælge [Fra] og derefter trykke på [OK].

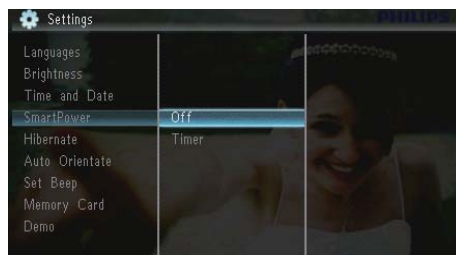


- 4 Vælg [Slå timer til] / [Slå timer fra], og tryk derefter på [OK].

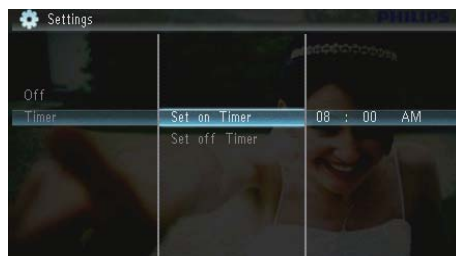

- 5 Tryk på ▲▼/◀▶ for at indstille tiden, og tryk derefter på [OK].


Sæt PhotoFrame i dvale

- 1 Vælg [Indstillinger], og tryk derefter på .

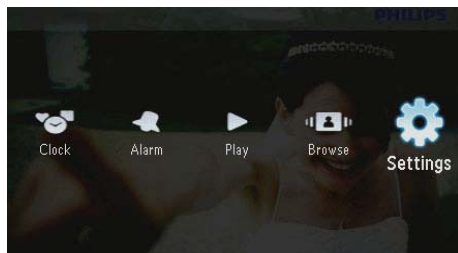

- 2 Vælg [Dvale], og tryk derefter på .
- 3 Vælg en mulighed, og tryk derefter på .
- ↳ Efter den valgte periode skifter PhotoFrame til dvaletilstand.

 - Du deaktiverer dvaletilstanden ved at vælge [Aldrig] og derefter trykke på .

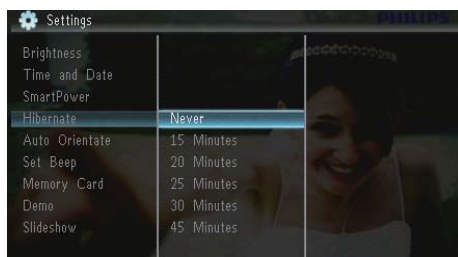


- Hold **⏻** nede for at få PhotoFrame ud af dvaletilstand.


Indstil automatisk retning

Du kan vise fotos i den rigtige retning afhængigt af den vandrette/lodrette placering af PhotoFrame.

- 1 Vælg [Indstillinger], og tryk derefter på .

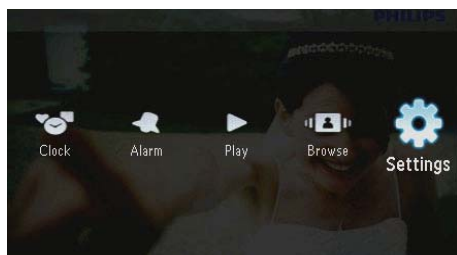

- 2 Vælg [Automatisk retning], og tryk derefter på .

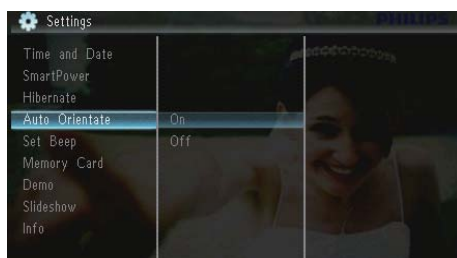


- 3 Vælg [Til], og tryk derefter på .


 - Du deaktiverer den automatiske retningsfunktion ved at vælge [Fra] og derefter trykke på .

Indstil knaplyd

- 1 Vælg [Indstillinger], og tryk derefter på .

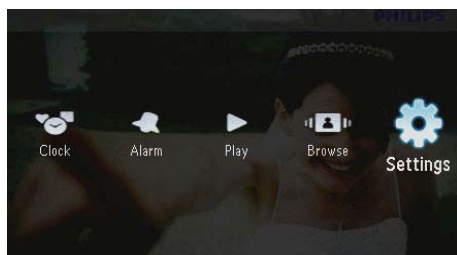

- 2 Vælg **[Indstil bip]**, og tryk derefter på .

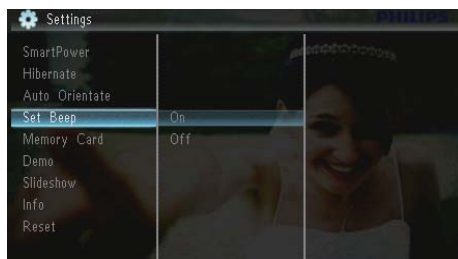


- 3 Vælg **[Til]** for at tænde knaplyden, og tryk derefter på .
- Du slukker for knaplyden ved at vælge **[Fra]** og derefter trykke på .


Beskyt/fjern beskyttelse af indholdet på et hukommelseskort

Du kan aktivere slettefunktionen på et lagringsmedie, der er tilsluttet til PhotoFrame. Hvis du vil undgå at slette fotos på et lagringsmedie, kan du også deaktivere slettefunktionen på et lagringsmedie.

- 1 Vælg **[Indstillinger]**, og tryk derefter på .

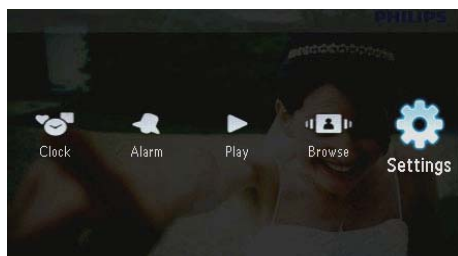


- 2 Vælg **[Hukommelseskort]**, og tryk derefter på .

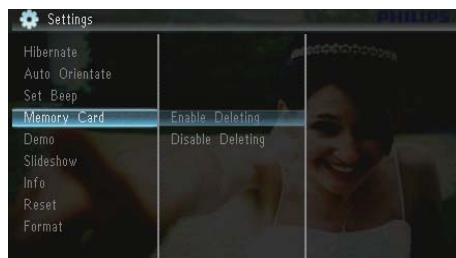


- 3 Vælg **[Deaktiver sletning]** for at deaktivere slettefunktionen, og tryk derefter på .
- Vælg **[Aktiver sletning]** for at aktivere slettefunktionen, og tryk derefter på .

Tænd/sluk for demo

- 1 Vælg **[Indstillinger]**, og tryk derefter på .

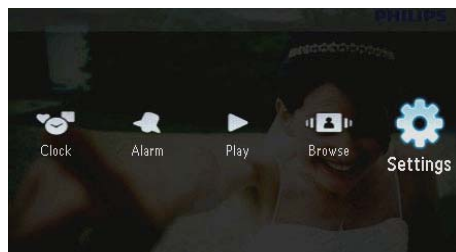

- 2 Vælg **[Demo]**, og tryk derefter på .

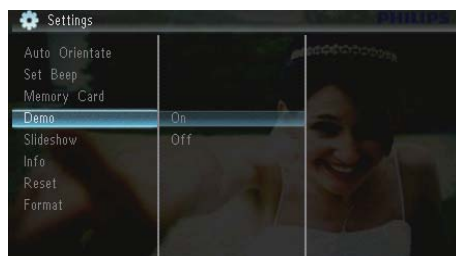


- 3 Vælg [Til] for at aktivere demoshowet, og tryk derefter på .
 - ↳ Når der er tændt for demotilstanden, afspiller PhotoFrame demodiasshow automatisk, så længe strømkablet er tilsluttet en strømforsyning.
- Du deaktiverer demoshowet ved start ved at vælge [Fra] og derefter trykke på .


Indstilling for diasshow

Vælg en overgangseffekt for diasshow

- 1 Vælg [Indstillinger], og tryk derefter på .

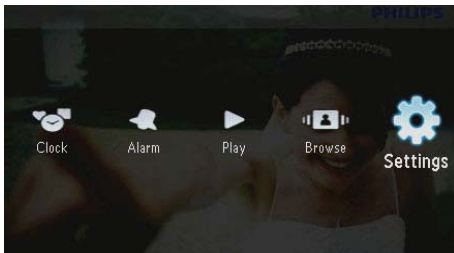


- 2 Vælg [Diasshow], og tryk derefter på .
- 3 Vælg [Overgangseffekt], og tryk derefter på .

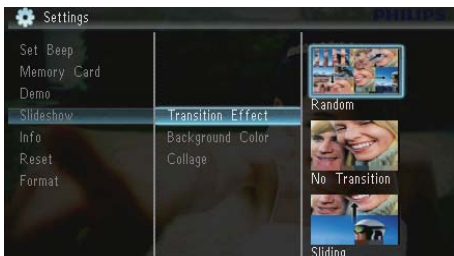


- 4 Vælg en mulighed, og tryk derefter på .

Vælg en fotobaggrund

- 1 Vælg [Indstillinger], og tryk derefter på .

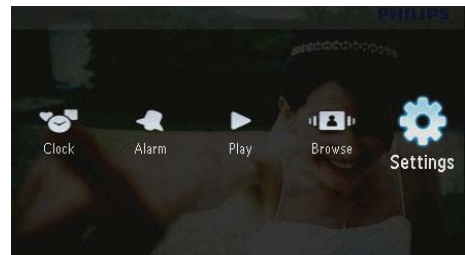

- 2 Vælg [Diasshow], og tryk derefter på .
- 3 Vælg [Baggrundsfarve], og tryk derefter på .

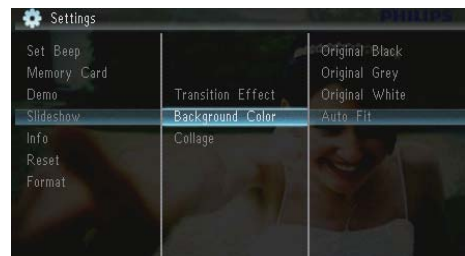

- 4 Vælg en mulighed, og tryk derefter på .
 - ↳ Hvis du vælger en baggrundsfarve, viser PhotoFrame et foto med en baggrundsfarve.



- ↳ Hvis du vælger [Auto tilpas], trækker PhotoFrame et foto ud, så det fylder hele skærmen, selvom dette kan medføre billedforvrængning.




- Hvis du vælger **[RadiantColor]**, udvider PhotoFrame de farvede kanter på et foto, der er mindre end det fulde skærbillede, så skærmen udfyldes uden sorte bjælker, og billedet ikke forvrænges.




Vis fotocollager

- 1 Vælg **[Indstillinger]**, og tryk derefter på

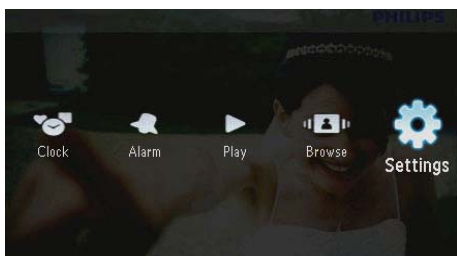

- 2 Vælg **[Diasshow]**, og tryk derefter på

- 3 Vælg **[Collage]**, og tryk derefter på

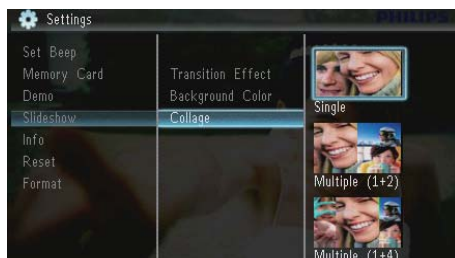


- 4 Vælg en collageindstilling, og tryk derefter på

- Du deaktiverer collagefunktionen ved at vælge **[Enkelt]** og derefter trykke på

Se status for PhotoFrame

- 1 Vælg **[Indstillinger]**, og tryk derefter på

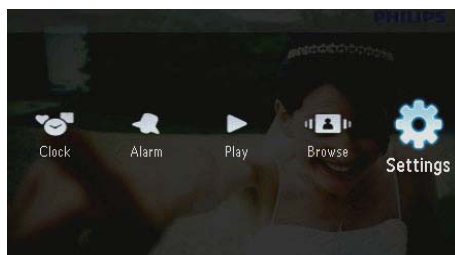


- 2 Vælg **[Info]**.




- Oplysningerne på PhotoFrame vises til højre for skærmen: Intern hukommelse, brugt hukommelse, ledig plads og softwareversionen.

Gendan fabriksindstillingerne

- 1 Vælg **[Indstillinger]**, og tryk derefter på **[↵]**.

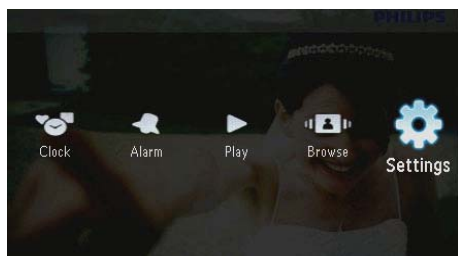

- 2 Vælg **[Nulstil]**, og tryk derefter på **[↵]**.
- 3 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **[↵]**.

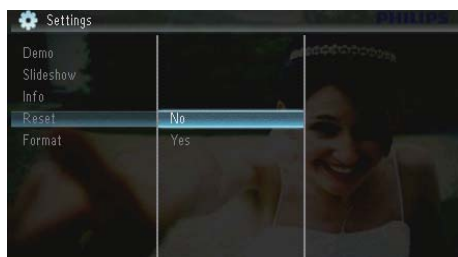

↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.




- 4 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **[↵]**.

Formater PhotoFrame


! Advarsel

- Alle fotos på PhotoFrame går tabt, hvis du formaterer PhotoFrame.

- 1 Vælg **[Indstillinger]**, og tryk derefter på **[↵]**.

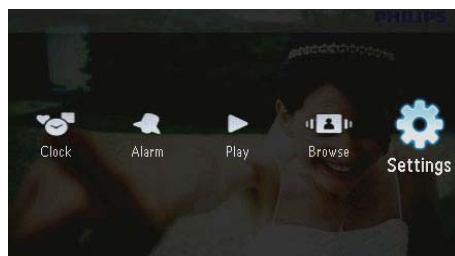

- 2 Vælg **[Format]**, og tryk derefter på **[↵]**.

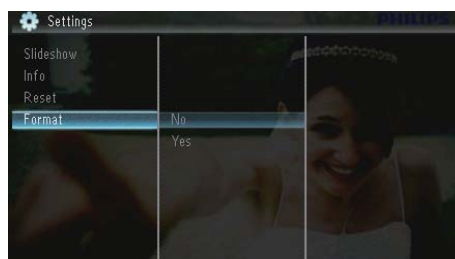

- 3 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **[↵]**.



10 Opgrader PhotoFrame



Advarsel

- Undgå at slukke PhotoFrame under opgradering.

Hvis der findes en softwareopdatering, kan du downloade den nyeste software fra www.philips.com/support for at opgradere din PhotoFrame. Den tidligere software er ikke tilgængelig online.

- 1 Visit www.philips.com/support.
- 2 Søg efter din PhotoFrame, og gå til afsnittet med software.
- 3 Download den nyeste software fra et SD-korts rodmappe.
- 4 Indsæt SD-kortet i PhotoFrame.
- 5 Tænd for PhotoFrame
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 6 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på  for at bekræfte.
↳ Når opdateringen er fuldført, genstartes PhotoFrame.

11 Produktinformation

Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Billede/display

- Betragtningssvinkel: ved C/R > 10, 140° (H)/100° (V)
- Levetid ved lysstyrke på op til 50 %: 20000 timer
- Billedformat: 16:10
- Visningsopløsning for skærm: 432 x 234
- Opløsning for bedst tilpasset foto: 440 x 270
- Lysstyrke (minimum): 160 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Lagringsmedier

- Hukommelseskort af typerne:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimediekort (MMC)
 - MMC plus (MMC+)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Indbygget hukommelse: 128 MB

Mål og vægt

- Apparatets mål uden stander (BxHxD): 206 x 139 x 25 mm
- Apparatets mål med stander (BxHxD): 206 x 139 x 104 mm
- Vægt uden stander: 0,334 kg

Tænd/sluk

- Understøttet strømtilstand: Vekselsstrøm
- Effektniveau: V
- Gennemsnitligt strømforbrug (system tændt): 3,65 W
- Lysnetadapter

- Producent: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
- Modelnummer: SSW-1918xx-y (xx=EU, UK, AU, BR; Y=1, 3)
- Indgang: AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A
- Udgang: DC 9V = 1,1A

Adapter	Område
SSW-1918EU	Europa, Rusland og Singapore
SSW-1918UK	Storbritannien og Hong Kong
SSW-1918AU	Australien og New Zealand
SSW-1918CN	Kina

Temperatur

- Drift: 0°C - 40°C/32°F - 104°F
- Opbevaring: 10°C - 60°C/14°F - 140°F

Tilbehør

- AC/DC-lysnetadapter
- Stander
- CD-ROM med digital brugervejledning
- Lynvejledning

Praktiske funktioner

- Kortlæser: Indbygget
- Understøttet fotoformat:
 - JPEG-foto (Op til 10 MB JPEG-filer; op til 64 megapixel)
 - Progressiv JPEG-foto (Op til 1.024 x 768 pixel)
- Understøttet placering: Automatisk retning af foto, Liggende, Stående
- Knapper og taster: 3 knapper, 4-vejs navigationstast og Enter
- Afspilningstilstand: Diasshow, ur, kalender
- Fotoredigering: Kopier; slet, roter; fotoeffekt, zoom og panorer
- Indstillinger for diasshow: Diasshowsekvens, overgangseffekt, frekvens, collage, baggrundsfarve
- Skærmbaggrund: Sort, hvid, grå, auto tilpas, RadiantColor

- Opsætningsfunktion: Justering af lysstyrke, sprog, oplysninger; bip til/fra, indstil dato og klokkeslæt, SmartPower
- Systemstatus: Intern hukommelse, brugt hukommelse, ledig plads og firmwareversion
- Myndighedsgodkendelser: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
- Skærmsprog: Engelsk, dansk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, russisk, forenklet kinesisk, spansk, traditionelt kinesisk

12 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Er LCD-skærmen berøringsfølsom?

LCD-skærmen er ikke berøringsfølsom. Brug knapperne på bagsiden til at betjene PhotoFrame.

Kan jeg skifte mellem forskellige fotos i diasshowet ved at bruge forskellige hukommelseskort?

Ja. Når et hukommelseskort er isat i PhotoFrame, kan du se de fotos, der er gemt på dette kort, i diasshowtilstand.

Kan det skade LCD-skærmen, hvis jeg viser det samme foto i en længere periode?

Nej. PhotoFrame kan vise det samme foto i 72 timer, uden at det skader LCD-skærmen.

Hvorfor viser min PhotoFrame ikke alle mine fotos?

PhotoFrame understøtter kun JPEG-fotos. Kontroller, at disse JPEG-fotos ikke er beskadiget.

Kan jeg bruge PhotoFrame i perioder, hvor den automatiske sluk-funktion er aktiveret?

Ja. Du kan trykke på ϕ for at vække PhotoFrame.

Hvorfor går min PhotoFrame ikke i automatisk sluk-tilstand, når jeg har indstillet den til det?

Kontroller først, at du har angivet det aktuelle klokkeslæt, samt at tidspunktet for automatisk til/fra er indstillet korrekt. PhotoFrame slukker automatisk for skærmen på det indstillede tidspunkt for automatisk slukning. Hvis tidspunktet allerede er passeret i dag, slukker den først automatisk på det angivne tidspunkt den næste dag.

Kan jeg øge hukommelsen, så jeg kan lagre flere billeder på PhotoFrame?

Nej. Den interne hukommelse på PhotoFrame er fast og kan ikke udvides. Du kan dog skifte mellem forskellige fotos ved at benytte forskellige lagringsmedier til PhotoFrame.

Når jeg indsætter et hukommelseskort og overfører alt indhold til PhotoFrame, er den mappestruktur, der er gemt på PhotoFrame forskellig fra den originale struktur på hukommelseskortet. Hvorfor?

PhotoFrame kan kun læse en mappestruktur på op til 3 niveauer og kun skrive til en mappestruktur på 1 niveau. I dette tilfælde gemmes fotos på et hukommelseskort, som er i mapper med det samme navn, men på forskellige niveauer; i den samme mappe på PhotoFrame. Fotos i mapperne "AA", "01AA" og "02AA" på et hukommelseskort kopieres f.eks. til mappen "AA" på PhotoFrame.

Hvilken opløsning er det bedst at vise fotos i på PhotoFrame?

Den bedste opløsning er 440 x 270, 880 x 540 eller et lignende billedformat.

Hvorfor slukkes PhotoFrame automatisk?

Hvis du aktiverer dvaletilstandsfunktionen eller SmartPower-funktionen, slukkes PhotoFrame automatisk på det angivne tidspunkt. Der er flere oplysninger i afsnittet "Sæt PhotoFrame i dvale" og "Indstil automatisk til/fra for skærmen".

13 Ordliste

A

Aspektforhold

Aspektforhold refererer til fjernsynsskærmes længde- og højdeforhold. Et standard-TV har et forhold på 4:3, mens et high definition- eller widescreen-TV har et forhold på 16:9. Med postkasseformatet kan du nyde et billede med et bredere perspektiv på en standardskærm på 4:3.

J

JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, som er udviklet af Joint Photographic Expert Group. Det har et højt komprimeringsforhold, men medfører kun en lille forringelse af billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg."

K

Kbps

Kilobit pr. sekund. Et målesystem til digital datahastighed, der ofte anvendes i forbindelse med meget komprimerede formater; f.eks. AAC, DAB, MP3 osv. Jo højere mængde, desto bedre er lyd kvaliteten generelt.

Kensington-lås

Et stik til Kensington-sikkerhedslås (kaldes også K-stik eller Kensington-lås). Del af et tyverisikringssystem. Et lille, metalforstærket hul, der er monteret i næsten alle mindre eller bærbare computere og elektronikheder; navnlig på kostbare eller relativt kostbare, lette enheder; som f.eks. bærbare computere, computerskærme, stationære computere,

spillekonsoller og videoprojektorer. Det bruges til at fastgøre en kablet lås, i særdeleshed produkter fra Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Et flashhukommelseskort til digital lagring på kameraer, camcordere og andre håndholdte enheder.

Miniature

En miniature en reducerede versioner af et billede. De gør det nemmere at genkende et objekt. Miniaturer spiller den samme rolle for billeder; som et normalt tekstindeks gør for ord.

MMC-kort

Multimediekort. Et flashhukommelseskort, der kan udvide lagerpladsen på mobiltelefoner; PDA'er og andre håndholdte enheder. Kortet anvender flashhukommelse til læsning/skrivning af applikationer eller ROM-chips (ROM-MMC) til statiske oplysninger; og sidstnævnte anvendes i vid udtrækning til tilføjelse af applikationer til en PDA fra Palm.

S

SD-kort

Secure Digital-hukommelseskort. Et flashhukommelseskort, der kan udvide lagerpladsen på digitalkameraer; mobiltelefoner og PDA'er. SD-kort anvender den samme formfaktor på 32 x 24 mm som MultiMediaCard (MMC), men de er en smule tykkere (2,1 mm kontra 1,4 mm), og SD-kortlæsere er kompatible med begge formater. Der findes kort med op til 4 GB.

