


Registreerige oma toode ja otsige abi veebilehelt:
www.philips.com/welcome

MCI 300/05
MCI 300/12

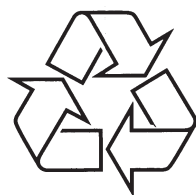

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1 Oluline	4~5	MCi300 registreerimine Philipsis.....	12
Ohutus.....	4	Internetiraadio kuulamine.....	13
Teade	5	Internetiraadio jaamade lemmikute nimekirja lisamine.....	13
Informatsioon toote ja pakkematerjali hävitamise kohta	5	Lemmikjaamade kuulamine	13
2 Teie mini muusikakeskus	6~7	Manuaalne internetiraadio jaamade lisamine ..	14
Ülevaade.....	6	My Media kuulamine	14
Esipaneel	6	FM raadio	14
Kaugjuhtimispuult	7	FM raadio kuulamine	14
3 Ettevalmistused	8~9	Sageduse muutmine.....	15
Patareide sisestamine kaugjuhtimispuult	8	Manuaalne otsing ja salvestamine	15
MCi300 paigaldamine	8	Automaatne kanalite otsing	15
Vooluvõrku ühendamise.....	8	Automaatne kanalite otsing ja salvestamine ..	15
Süsteemi sisse ja puhkerežiimi lülitamine	8	Eelnevalt salvestatud kanali valimine	16
Esmakordne installeerimine	9	Taasesitamine USB seadmelt.....	16
4 Kodusse arvutivõrku ühendamine	10~11	Muusika taasesitamine kõvakettalt Philipsi juhtmeta võrgu kaudu	16
Juhtmeta ühenduse loomine kasutades automaatset IP aadressi	10	Muusikakeskus.....	17
Juhtmeta ühenduse loomine kasutades ise määratud IP aadressi.....	10	Esitusloendi loomine	17
Juhtmega ühenduse loomine kasutades automaatset IP aadressi	11	Helifailide lisamine esitusloendisse	17
Juhtmega ühenduse loomine kasutades ise määratud IP aadressi.....	11	Esitusloendi taasesitamine	17
5 Taasesitamine	12~17	Heliseadmete ühendamine (AUX).....	17
CD-plaadi taasesitamine	12	6 Taasesitamise seadistused	18
Muusika ülekandmine UPnP seadmest / arvutist	12	Korduversitus (repeat).....	18
Windows Media Player 11 tarkvara installeerimine	12	Segamiesitus (shuffle).....	18
Arvuti seadistamine muusika jagamiseks	12	Taasesitamine esitaja järgi	18
Internetiraadio	12	Taasesitamine žanri järgi	18

... MÕISTED

V

Vaigistamine

Funktsioon, mida võib leida vastuvõtjatel ja signaali töötlemise seadmetel, mis vaigistab signaali tee või väljundi.

Valimi määr

Täpsus, millega digitaalne fail kirjeldab analoogheli. Madalam määr toodab halvemat heli ja võtab kettal vähem ruumi kui kõrgem määr. CD-del on valimi määr 44.1 kHz ja DAT seadmetel on 48 kHz. MiniDisc plaadimängijad/salvestajad, millel on sisesehitatud valimi määra muundur, suudab hallata mõlemaid määrasid.

VBR (varieeruv bitimäär)

Varieeruva bitimääraga kodeerimiseseade kasutab nii palju bitt, kui see vajab. Mustad pildid võtavad vähe bitt, kui keerulised pildid nii palju kui vajalik. See võimaldab parimat kvaliteeti, kuid lõppsuurust ei ole võimalik ette teada.

Võimendi

Seade, millel on signaali suurendamiseks ühetasandiline või suuremõõtmeline mitmetasandiline vooluring.

W

W (wattage)

Võimsuse mõõtühik. Kõlarites viitab see võimsusele, et hallata elektrilise sisendi volte, mis tulevad võimendist.

WAP (Wireless Application Protocol)

Ülemaailmne protokoll, mida kasutatakse juhtmeta seadmetes ja mis võimaldab kasutajal vaadata ja suhelda andmete teenustega. Tavaliselt tähendab see internetis veebilehtede vaatamist kasutades piiratud ülekande võimsust ja väikest ekraani kaasaskantavatel juhtmeta seadmetel.

WAV

Microsofti ja IBMi poolt arendatud helifailide formaat. See on Windows 95 kuni XP-sse sisse ehitatud ja teeb selle standard heliks arvutites. WAV failid lõppevad laiendiga ".wav" ja töötavad peaaegu kõikide Windowsi programmidega, mis toetavad heli.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

Kõik 802.11b (Wi-Fi / juhtmeta) võrgud kasutavad WEPi põhilise turvalisuse protokollina. WEP kindlustab andmete ülekande kasutades 64-bit või 128-bit krüptimist. See ei taga täielikku turvalisust ja seda kasutatakse tavaliselt koos teiste turvalisuse meetmetega (nt. EAP).

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) on juhtmeta tehnoloogia kaubamärk, mida omab Wi-Fi Alliance. See on loodud parandamaks juhtmeta piirkonna võrgu efektiivsust, mis baseeruvad IEEE 802.11 standarditel. Tavalised Wi-Fi programmid võimaldavad interneti ja VoIP telefoni juurdepääsu, mängimist ja elektrooniliste seadmete (nt. televiisorid, DVD-mängijad ja digitaalsed kaamerad) ühendamist.

Wireless (juhtmeta)

Telekommunikatsioon kasutades elektromagnetilisi laineid, mitte juhtmeid ega kaableid, et kanda informatsiooni üle. Juhtmeta ühendust võib kasutada mobiilsete süsteemide puhul (nt. mobiiltelefonid ja GPS), mis kasutavad satelliidi tehnoloogiat. Juhtmeta süsteemid võivad olla ka fikseeritud nagu LAN, mis võimaldab juhtmeta ühendust kindlas piirkonnas (nt. kontor), või juhtmeta välised seadmed nagu arvutihiired ja klaviatuurid.

WMA (Windows Media Audio)

Microsofti heliformaat, mis on Microsoft Windows Media tehnoloogia osa. Sisaldab Microsoft Digital Rights Management funktsiooni, Windows Media Video kodeerimiseseadme tehnoloogiat ja Windows Media Audio kodeerimiseseadme tehnoloogiat.

Woofer

Seade (kõlar), mis toodab (madalaid) bassi sagedusi.

WPA / WPA 2 (Wi-Fi Protected Access)

Wi-Fi standard, mis on loodud täiendama WEP turvalisuse tagamise funktsioone. See tehnoloogia on toodetud töötama eksisteerivate Wi-Fi toodete puhul, millel on WEP (nagu tarkvara uuendus eksisteerivale riistvarale). See tehnoloogia sisaldab kahte täiustust WEP funktsioonile.

S

S/PDIF (SPDIF) (Sony / Philipsi digitaalne kasutajaliides)

Philipsi ja Sony poolt arendatud standardne helifailide ülekandmise formaat. S/PDIF võimaldab digitaalset helisignaali üle kanda ühest seadmest teise ilma neid analoogsignaali muutmata. See säilitab digitaalse signaali kvaliteedi.

Sagedus

Omadus korduda sagedaste intervallidena. Helis viitab see tavalisele korduva heli kokkupanekumise ja hõrendamisele, mida me tunnetame helina.

Sageduse ulatus

Ulatus, mille vahemikus kõlarid toodavad sagedust, madalaim sagedus kuni kõrgeim sagedus. Optimaalne vahemik on 20 - 20000Hz (Hertz), kuid inimese kuulmise sageduse vahemik on tavaliselt väiksem. Hea täisulatuses kõlarite süsteem toodab heli nii laias vahemikus, et see kataks kõik variatsioonid. Mõned tooted suudavad toota ainult kindla vahemikuga heli, milleks need loodud on. Nende sagedus on piiratud, kuid vajalik teada, kui luua täielik helisüsteem.

Segaminiesitus (Shuffle)

Funktsioon, mis taasesitab audiofaile (lugusid) juhuslikus järjekorras.

Sisendi tundlikkus

Helisurve tase, mida kõlar toodab 1W kohta. Mõõdetakse ühe meetri kaugusel tavalise sisendi sageduse puhul (tavaliselt 1kHz, kui ei ole kõlaril teisi märgitud).

SPL (helisurve tase)

Heli energia akustiline mõõt. 1 dB SPL on väikseim samm helitasemes, mille suhtes keskmine inimene on tundlik. Teoreetiliselt on 0 dB SPL inimese kuulmise lävi ja umbes 120 dB on valulävi.

Stereo

Sõnasõnaliselt tähendab puhas. Tavaliselt kasutatakse seda mõistet, et viidata kahekanalisele stereole läbi digitaalse audio multikanalise stereo arengu.

Streaming

Andmete üle kandmise tehnika, mida saab käsitleda stabiilse ja jätkuva vooluna. Streaming tehnoloogiad kasutatakse tihti internetis, sest paljudel kasutajatel pole piisavalt kiire internet, et laadida kiiresti alla suuri multimeedia faile. Nii saab brauser või plug-in alustada andmete kuvamist enne, kui terve fail on üle kantud.

Subwoofer (bassivõimendi)

Eriti madalate sagedustega seade (kõlar), mida saab kasutada nii stereo kui ka ruumilise süsteemi puhul.

T

Takistus

Elektrivoolu takistus voolata vooluringis. See on elektriline hulk, mida kõlarid saavad võimendile. Mõõdetakse ohmides.

Tundlikkus

Helitugevus, mida kõlarid võimaldavad kindla sisendi puhul, väljendatakse detsibellides 1W kohta (dB/W).

Tweeter

Seade (kõlar), mis toodab kõrge sagedusega helisid.

U

UPnP (Universal Plug and Play)

UPnP on võrgutehnoloogia, mis on arendatud grupi firmade poolt, et tagada kerge ühendamine erinevate tootjate toodete vahel. UPnP seaded peaksid ühendama automaatselt võrguga, tuvastades ja tehes teisi protsesse hetkeliselt. UPnP Forumi poolt arendatud standardid on meedia, platvormi ja seadme kindlad.


USB (universal serial bus)

Riistvara kasutajaliides, mida kasutatakse seadmete ühendamiseks arvutite, digitaalsete kaamerate ja teiste jaoks. USB on UPnP toega, mis tähendab, et arvutit ei pea välja lülitama, kui uus seade on ühendatud ja seadmeid ei pea seadistama. USB toetab andmete ülekandemäärasid kuni 60MB sekundis (USB 2.0 puhul).

7	Tähemärkide või numbrite järgi otsing	19
8	Seadistused	20~22
	Helitugevuse kohandamine.....	20
	Vaigistamine.....	20
	Ekvalaiser (EQ) seadistuste muutmine	20
	Smart EQ aktiveerimine	20
	Kõrgete toonide/ bassihelide kohandamine ...	20
	Dünaamilise bassivõimendi (DBB) kohandamine	20
	Imelise ruumilise heli aktiveerimine	20
	Ajaseadistused	20
	RDS raadiojaamaga sünkroniseerimine	21
	Aja manuaalne määramine	21
	Ajaformaadi määramine	21
	Puhkerežiimi taimer määramine	21
	Keele muutmine	21
	Hooldus.....	22
	Puhastamine	22
	Uuendamine	22
	Uuendamine arvutiühenduse kaudu	22
	Vaikimisi seadistuste taastamine	22
9	Tehnilised andmed	23~24
	Kaasasolevad tarvikud	24
	Arvutiühenduse nõuded	24
10	Probleemide lahendamine	25~26
11	Mõisted	27~31

1. OLULINE

Jätke need ohutuse sümbolid meelde

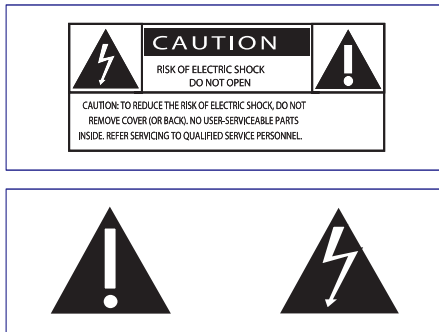

See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete lähedale, mis tekitavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat kätset, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge ettevaatlik kui liigutate seadmeid, et vältida vigastusi.
12. Tõmmake voolujuhe stepslist välja kui on äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.



... MÕISTED

Kokku pakkimine

Audio mõistes on see ajutine või püsiv protsess audio andmete vähendamiseks, et efektiivsemalt salvestada või ülekannet teha. Ajutist faili vähendamist nimetatakse "mitte kaduvaks", sest kogu informatsioon säilib. Püsivat faili vähendamist (nagu MP3 failid) nimetatakse "kaduvaks" kokku pakkimiseks ja tähendab liigse informatsiooni hävitamist, mis vältimatult kaob.

Kbps

Kilobitti sekundis. Digitaalne andmekiiruse mõõtmise süsteem, mida tavaliselt kasutatakse kõrgelt kokku pakitud formaatide puhul (AAC, DAB, MP3 jne). Mida kõrgem, seda parem see tavaliselt on.

kHz (kilo Hertz)

1000Hz või 1000 tsüklit sekundis.

Kõrged toonid (treble)

Kõrged sagedused, mis on heliriba ülemises osas (üle 3 kHz).

L

LCD (vedelkristall ekraan)

Arvatavasti kõige tavalisem viis, kuidas kuvada visuaalset informatsiooni elektroonilisel seadmel, mis ei ole arvuti.

M

M4A

Apple iTunes muusikapoest poolt kasutatav helifaili formaat, mis ilmub Teie süsteemis laiendiga ".m4a". M4A võib toota paremat helikvaliteeti kui MP3 kasutades vähem füüsilist ruumi failide jaoks.

MHz (Mega Hertz)

Üks million tsüklit sekundis.

Mono (monaural)

Võimendi opereerimine ühes kanalis nii sisendi kui väljundi puhul. Võib tähendada võimendit, millel on ainult üks võimendamise või opereerimise kanal. Madalasageduslike võimendamise programmide puhul võimaldab paremat faasi koherentsust ja vähem müra kui stereo.

MP3

Heliandmete kokku pakkimise failiformaat. MP3 on lühend fraasist Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG-1) Audio Layer 3. MP3 formaadi puhul võib üks CD-R või CD-RW sisaldada umbes 10 korda rohkem andmeid kui tavaline CD.

Müra tase suhe signaalis

Väljendab audio signaali taseme ja ükskõik millise interferentsi taseme vahel. Mida suurem väärtus, seda puhtam heli.

O

Ohm

Takistuse mõõtühik. Mida madalam takistus kõlaritel, seda raskem on seda juhtida.

P

PCM (Pulse Code Modulation)

Digitaalse salvestise esmane kuju.

R

RDS (Radio Data System)

RDS raadiod saavad automaatselt häälestuda jaamadele vastavalt muusikatüübile, mida need üle kannavad. RDS võimaldab vastu võtta tekstisõnumeid ja isegi graafikat (tavaliselt kõne tähed või informatsioon formaadi kohta), mida paljud FM jaamade signaal sisaldab. Mõned RDS funktsiooniga varustatud raadiod võivad meedia CD MD või kassett - taasesitamise ajal üle kanda liiklusteateid või hädateateid. On veel teisi kasulikke funktsioone, mida RDS jaamad pakuvad.

RF (raadiosagedus)

Vahelduv vool või pinge, mille sagedus on üle 100kHz. Seda kutsutakse raadiosageduseks, sest neid sagedusi saab kiirata elektromagnetiliste lainetena radiojaamade (ja televisiooni) poolt.

RMS (Root Mean Square)

Valem, mis võimaldab suhteliselt täpselt mõõta ja võrrelda katkematut AC voolu. Seda valemit tuleks kasutada, kui sobitada süsteemi osasid nagu võimendid ja vastuvõtjad.

samal ajal. Duplex on sünonüüm full duplex'ile. Näide: Kui modem opereerib full-duplex režiimis saab see samaaegselt üle kanda andmeid kahes suunas.

E

Eco (Eco puhkerežiim)

Eco puhkerežiim on kõige ökonoomsem MCi300 režiim ja tarbib vähem võimsust kui 1W. Seda režiimi on ökonoomne ja keskkonnasõbralik kasutada siis, kui Te ei kasuta MCi300 pikema ajaperioodi jooksul.

EQ (ekvalaiser)

Grupp elektroonilisi filtreid, mis loodud suurendama või kohandama elektroonilisi ja akustilisi süsteeme. Ekvalaiserid võivad olla muutumatud või kohandatavad, aktiivsed või passiivsed. Mitmed ekvalaiserid jagavad spektri kolmeks või kaheteistkümneks lainealaks. See võimaldab iga osa, kas suurendada või vähendada ilma teisi seadistusi muutmata.

F

Täpsus (fidelity)

Mõiste, mida kasutatakse, et kirjeldada salvestise täpsust, tootmist või helikäsitletuse üldist kvaliteeti. "High Fidelity" (Hi-Fi) on iga tootja eesmärk.

FM (Frequency Modulation)

Raadioülekanne modulatsiooni meetod, milles juhi pingest sagedus varieerub modulatsiooni sageduse pingega.

H

Helitugevus

Helitugevus on kõige sagedasemini kasutatav sõna, mis täpsustab helide suhtelise tugevuse kontrollimist. See on elektroonilistel seadmetel tähtis funktsioon, mida kasutatakse valjuse kontrollimiseks.

Heliväljund

Ühe süsteemi osa poolt saadatud kõrgetasemeline (kõlarid) või sirgetasandiline (RCA) signaal; või kõrgetasemeline signaal võimendist süsteemi kõlaritesse.

Hi-Fi (High Fidelity)

Heli tootmise meetod, mis rõhutab kõrgeimat originaalse heli saavutamise võimalikkust. See on nõue, mida peab täitma igal salvestamisel, transportimisel ja signaali uuesti loomisel, et signaal oleks täielikult funktsioneeriv. Tavaliselt käib see kuulaja seadme kohta, kus seda nõuet eriti tõsiselt võetakse.

Hz (Hertz)

Tsükleid sekundis, nimetatakse Heinrich Herti järgi.

I

Ilma kaota kokku pakkimine

Süsteem, millega vähendatakse andmete bittide (tiheduse) arvu muusikalisel signaalis ilma originaali muutmata.

Imeline ruumiline heli

Täiustatud süsteem, mis loob realistliku, kolmemõõtmelise heliala. Neid helialasid saavutatakse mitme kõlariga, mis on asetatud kuulaja ümber.

IP aadress

IP (Internet Protocol) aadress on unikaalne arvuti aadress, mis võimaldab elektroonilistel seadmetel suhelda ja tuvastada teineteist.

K

Kasutajaliides

Seade või protokoll, mis võimaldab kahe seadme või süsteemi ühendamist; Võib kasutada ka ühendamise protsessile viitamiseks.

Keskmine vahemik

Audio laineala keskmised kolm oktaavi (enam või vähem), mille suhtes on inimese kõrv kõige tundlikum, tavaliselt 160Hz - 3kHz vahel.

Koaksiaal

Üksik vasest juht, millel on isolatsioon ümber ja mis on kaetud vasest kaitsega ja isoleerümbrisega. Tasakaalustamata ülekandeliin konstantse takistusega. Seda kasutatakse tihti madala tasemega RCA signaali puhul.

13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tööjõule. Parandamist on vaja siis kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.

14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:

- Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitus seadmesse.
- Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja alkaline, ine.)
- Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.

15. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte

16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).

17. See seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende ainete hävitamine peab toimuma vastavalt regulatsioonidele. Lisainformatsiooni saamiseks hävitamise või ümbertöötlemise kohta, kontakteeruge oma kohaliku omavalitsusega või Elektroonilise Tööstuse Liiduga: www.eiae.org.

!

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage MCi300 kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi MCi300 osa.
- Asetage MCi300 tasasele, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi asetage MCi300 seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Kasutage MCi300 seadet ainult siseruumides. Hoidke MCi300 eemal veest, niiskusest ja vedelikuga täidetud objektidest.
- Hoidke MCi300 eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.

Teade

Klass II seadme sümbol



See sümbol tähendab seda, et sellel seadmel on topelt isolatsiooni süsteem.

Toote ja pakkematerjalide hävitamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.

Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Kõik liigne pakkematerjal on eemaldatud. Me oleme teinud endast kõiki, et pakkematerjal oleks lihtne eraldada üksikuteks materjalideks. Palun viige end kurssi kohalike pakkematerjalide hävitamise reeglitega.

Patareide hävitamise informatsioon

Patareid (kaasa arvatud sisseehitatud taaslaetavad patareid) sisaldavad koostisosi, mis reostavad keskkonda. Viige seade ametlikku teeninduspunkti, et eemaldada sisseehitatud patareid enne, kui hävitatakse toote. Kõik patareid tuleb viia ametlikku kogumispunkti.

CE 0678 R&TTE Directive 1999/5/EC					
BE	✓	DK	✓	GR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓
				ES	✓
				NL	✓
				UK	✓
				HU	✓
				NO	✓
				SK	✓


2. TEIE MINI MUUSIKAKESKUS

Palju õnne Teie ostu puhul ja teretulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Ülevaade

Esipaneel

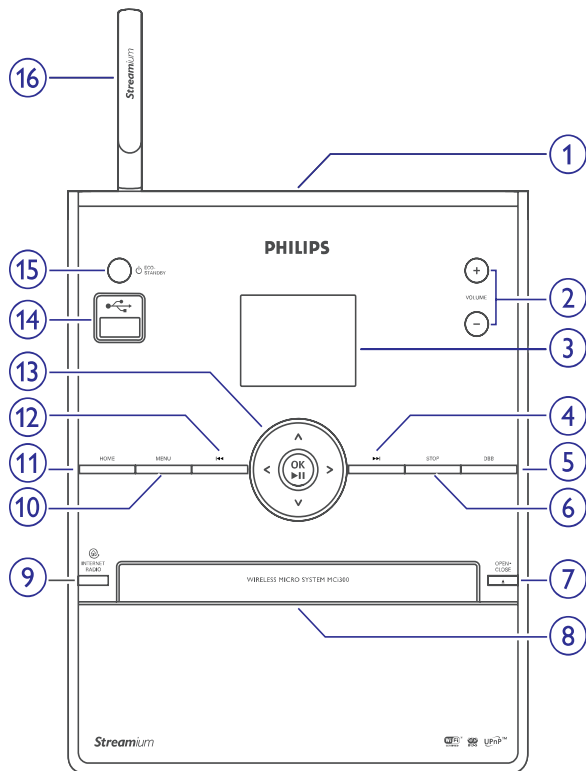

1. Headphones
2. -VOL+ helitugevuse suurendamine / vähendamine
3. Ekraan
4. ►► edasi kerimine
5. DBB – Dünaamiline bassivõimendi
6. STOP
7. EJECT – plaadi väljutamine
8. CD pesa
9. INTERNET RADIO

10. MENU
11. HOME – algmenüü
12. ◀◀ tagasi kerimine
13. ▲ ▼ ◀▶ navigeerimine
OK / kinnitamine / taasesitamine / ajutine peatamine
14. USB pesa
15. / sisse / puhkerežiimi / eco puhkerežiimi lülitumine
16. Wi-Fi antenn

11. MÕISTED

A

AAC (Advanced Audio Coding)

Audio kokkupakkimise viis, mis on MPEG-2 standardi osa (teatud ka kui MPEG-2 AAC või MPEG-2 NCB või mitte tagurpidi ühilduv). See võimaldab paremat heli ja pakkimise suhet, mis on umbes 30 protsenti parem kui MPEG-1 MP3 formaat.

AC (vahelduv vool)

Vahelduv vool on elektriline vool, mille võimsus ja suund varieerub tsükliliselt, vastupidiselt püsivoolule, mille suund jääb püsivaks. Tavaline AC voolu signaali kuju on siinus laine, kuna see on kõige efektiivsem energia ülekandeviis. Kindlad programmid kasutavad erinevaid signaali kujusid, nagu kolmnurksed või ruudu-kujulised lained.

Antenn

Seade (varras või juhe), mis võtab vastu raadiosageduse signaali või kiirgab RF signaali.

AUX

Väline sisend, mis võimaldab ühendada kaasaskantavaid audio seadmeid.

B

Bass

Audio laineala kolm madalaimat oktaavi. Madal bass on alumine oktaav (20-40Hz), keskmine bass on keskmine oktaav (40-80Hz) ja ülemine bass on 80-160Hz oktaav.

Bluetooth

Lühilatuslik juhtmeta protokoll, mis võimaldab mobiilsetel seadmetel jagada informatsiooni ja programme ilma kaabli või kasutajaliideste ühilduvuse pärast muretsmata. Nimi viitab viikingi kuningale, kes ühendas Taani. Töötab 2.4 GHz sagedusega. Lisainformatsiooni saamiseks, vaadake veebilehte www.bluetooth.com.

C

CBR (konstantne bitimäär)

Konstantse bitimääraga kulutab kodeerimiseseade sama hulga bittide iga kaadriga, sõltumata sellest, kui palju tegelikult vaja on. CBR miinus: Bitte raisatakse

pildi absoluutse pimeduse või audiofaili täieliku vaikuse puhul. Pildid ja audiokaadrid paljude elementidega võivad vajada neid bittide.

CD (Compact Disc)

Philipsi, Sony ja Pioneer poolt arendatud formaat muusika ja andmete kandmiseks. CD-d salvestavad informatsiooni muutes plaadi sisemist metalset fooliumi pisikeste mikro augukestega, mille laser "põletab" sisse.

CDDB

Tsentraliseeritud andmebaas veebis CD-de, CD lugude ja esitajate jaoks. Nüüd tuntud Gracenote nime all. Plaadimängija või plaatide "põletamise" programm saab logida andmebaasi. See laadib taasesitatava plaadi ID üles ja seejärel laeb pealkirja, esitaja ja loo nimekirja alla.

D

dB (Detsibell)

Mõõteühik, millega väljendatakse helitugevuse või võimsuse suhtelist vahet.

DC (Püsiv vool)

Püsiv vool või lõppematu vool on elektrilaengu konstantne vool. See on tavaliselt elektrijuhtides nagu juhe. Otsese voolu puhul liiguvad elektrivoolud samas suunas, mis on vastupidine vahelduvale voolule.

DHCP

DHCP tähendab Dynamic Host Configuration Protocol. See on protokoll, mis määrab dünaamilise IP aadressi seadmetele võrgus.

Digital (Digitaalne)

Meetod, millega kodeeritakse lahti informatsiooni kasutades koodi 0 ja 1. Mitmed juhtmeta telefonid ja võrgud kasutavad digitaalset tehnoloogiat.

Digital Audio (Digitaalne heli)

Digitaalne heli on helisignaal, mis on muudetud numbriliseks väärtuseks. Digitaalset heli saab üle kanda mitmete kanalite kaudu. Analoozheli saab üle kanda ainult kahe kanali kaudu.

Duplex (half/full)

Full duplex on võime andmeid saata ja vastu võtta

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Mul on probleeme WADM programmi installeerimise või käivitamisega. Mida ma peaksin tegema?

- Veenduge, et arvuti operatsioonisüsteem vastab nõuetele.
- Veenduge, et arvutis poleks viirust.

Osasid faile USB seadmel ei kuvata. Mida ma peaksin tegema?

- Kontrollige, et kaustade arv ei ületaks 99 või pealkirjade arv 999.
- Ainult täielikult salvestatud MP3/EMA faile kuvatakse ja taasesitatakse. Kontrollige, kas fail on täielikult salvestatud.
- DRM kaitsega WMA faile ei saa taasesitada.

Kaugjuhtimispult ei funktsioneeri korralikult. Mida ma peaksin tegema?

- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja MCi300 vahel.
- Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/- nagu märgitud patareipesas).
- Vahetage patareid välja.
- Suunake kaugjuhtimispult otse infrapunasensori poole.

MCi300 ekraan on menüüsse kinni kiilunud või funktsioneerib juba pikemat aega (2-5 minutit). Mida ma peaksin tegema?


- Kui probleem on püsiv, tõmmake seade vooluvõrgust välja ja ühendage uuesti, et taaskäivitada MCi300.

Ekraanile kuvatakse "No Disc" / "Cannot read CD". Mida ma peaksin tegema?

- Sisestage sobiv plaat.
- Kontrollige, kas plaat on sisestatud kirjadega pool üles poole.
- Oodake kuni niiskus läätselt hajub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage lõpetatud CD-RW või CD-R plaati.

... TEIE MINI MUUSIKAKESKUS

Kaugjuhtimispult

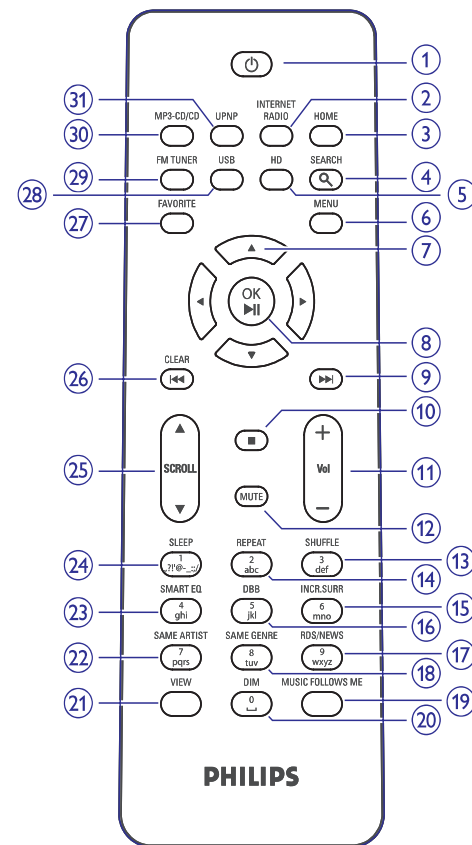

- 1.
2. **INTERNET RADIO**
3. **HOME – algmenüü**
4. **SEARCH – otsing**
5. **HD muusika kõvakettalt (arvuti või keskus)**
6. **MENU – menüü**
7. **▲ ▼ ◀ ▶ navigeerimine**

8. **OK / kinnitamine / taasesitamine / ajutine peatamine**
9. **edasi kerimine**
10.
11. **+ VOL – helitugevuse suurendamine / vähendamine**
12. **MUTE – vaigistamine**
13. **SHUFFLE (3 def) – segaminiesitus**
14. **REPEAT (2 abc) – korduvisitus**
15. **INCR. SURR. (6 mno) – Imeline ruumiline heli**
16. **DBB (5 jkl) – Dženaamiline bassivõimendi**
17. **RDS / NEWS (9 wxyz) – RDS/ uudised**
18. **SAME GENRE (7 pqrs) – sama žanr**
19. **MUSIC FOLLOWS ME – muusika järgneb mulle**
20. **DIM – tumendamine**
21. **VIEW – vaade**
22. **SAME ARTIST (7 pqrs) – sama esitaja**
23. **SMART EQ (4 ghi)**
24. **SLEEP (1 .,?!'@-_:;/) – Puhkerežiimi taimer**
25. **▲ SCROLL ▼ – kerimine**
26. **CLEAR puhastamine tagasi kerimine**
27. **FAVORITE – lemmikud**
28. **USB – Universal Serial Bus**
29. **FM TUNER – raadio**
30. **MP3-CD/CD**
31. **UPNP Universaalne sisesta ja taasesita**

3. ETTEVALMISTUSED

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti

! Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesekiirgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Risk vähendada patarei eluiga! Ärge kunagi kasutage erineva tootja või erinevat tüüpi patareid.
- Risk kahjustada toodet! Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.

1. Avage patarei sahtel.
2. Sisestage 2 AAA tüüpi patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patarei sahtel.

MCi300 paigaldamine

! Hoiatus


- Risk kahjustada toodet! Asetage MCi300 tasasele, lamedale ja tugevale alusele, et toetada MCi300 raskust.

Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et voolutugevus vastab voltidele, mis on märgitud toote taga või all.

1. Ühendage MCi300 vooluvõrguga.

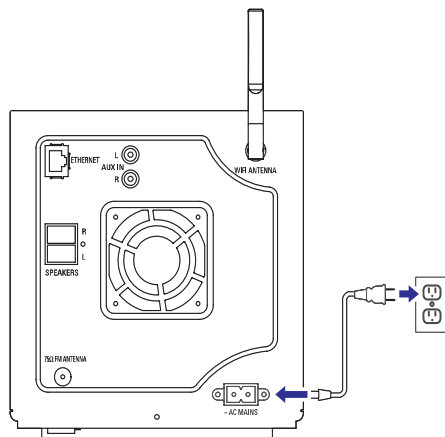

Teie MCi300 lülitub sisse ja on kasutamiseks valmis.

≡ Märkus

- Tüübipladi informatsioon asub seadme taga või all.

Sisse / puhkerežiimi lülitamine

Teil on võimalik valida järgnevate valikute vahel:

- Sees
- Standby (Puhkerežiimis)
 - Aktiivne puhkerežiim. klahv kaugjuhtimispuldil lülitab MCi300 sisse.
- Eco Standby (Eco puhkerežiimis)
 - Passiivne puhkerežiim. Ainult klahv MCi300 seadme ülemisel paneelil lülitab seadme sisse.

≡ Märkus

- Kui ühtegi nuppu ei vajutata 20 minuti jooksul, lülitub MCi300 puhkerežiimi.

10. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge kunagi proovige parandada seadet ise, kuna see katkestab garantii.
- Ärge avage seadet, kuna see võib põhjustada elektrilööki.
- Kui ilmneb viga, vaadake enne korduma kippuvaid küsimusi ning alles seejärel konsulteerige abi saamiseks oma Philipsi varustajaga.

Ma ei kuule heli või helikvaliteet on halb. Mida ma peaksin tegema?

- Vajutage klahvile + VOL -, et suurendada helitugevust.
- Vajutage uuesti klahvile MUTE, et taastada heliväljund.

Raadiosignaali vastuvõtt on halb. Mida ma peaksin tegema?

- Liigutage antenni, et saavutada parem vastuvõtt.
- Suurendage MCi300 ja televiisori või VCRI vahelist kaugust.

Kas Philipsi juhtmeta muusikakeskuse / mini keskuse ja MCi300 vahel on mingi maksimaalne kaugus, mille vahemikus ülekanne toimub?

Jah. Maksimaalne WiFi ülekande vahemaa tühjuses on 250m. Koduses keskkonnas, kus on tahked objektid nagu seinad ja ukSED, on efektiivne ülekande vahemaa 50-100m. Kui esineb probleeme ülekandega, vahetage seadme asukohta.

Kuidas ma saan vältida WiFi interferentsi teistelt seadmetelt, mis töötavad samas (2.4GHz) sageduse vahemikus (nt. telefonid ja bluetooth seadmed)?

- Asetage MCi300 vähemalt 3m kaugusele sellistest seadmetest.
- Kasutage WEP / WPA krüptimise võtmesõna, kui loote juhtmeta ühenduse oma arvuti- / kodusesse võrku.
- Muutke teistel seadmetel töötamiskanalit.
- Keerake seadet erinevates suundades, et minimeerida interferentsi.

Juhtmeta tarkvara uuendus ebaõnnestus. Mida ma peaksin tegema?

1. Veenduge, et arvuti on internetiga ühendatud.
2. Kasutage Ethernet kaablit (müüakse eraldi), et ühendada MCi300 arvutiga.
3. Käivitage arvutis WADM programm, et uuendada tarkvara (vaadake peatükki "Uuendamine" leheküljel 22).

Ma olen teinud kõik sammud nagu kirjeldatud, et ühendada MCi300 oma juhtmeta koduvõrguga, aga MCi300 ei ole ühendatud.

- Vajutage MCi300 seadmel klahvile MENU. Valige [Information] > [Wireless] > [Wireless mode] (Informatsioon > Juhtmeta > Juhtmeta režiim). Kontrollige, kas MCi300 režiim on muudetud Ad hoc režiimist Infrastructure režiimi. Kontrollige ka, kas SSID, IP aadress, WEP või WPA kattuvad Teie koduse juhtmeta võrguga.
- Proovige muuta ruuteri SSID nime unikaalsemaks, et veenduda, et see on erinev Teie naabrite ruuteri SSID-st.
- MCi300 toetab samaaegselt juhtmeta ja juhtmeta ühendusi. On võimalus, et Teie juhtmeta võrgu IP aadress ja juhtmeta võrgu IP aadress kattuvad. See eksitab seadet. Proovige muuta oma juhtmeta ruuteri DHCP ulatust, et saadud juhtmeta IP aadress oleks erinev juhtmeta võrgu IP aadressist.
- Proovige muuta juhtmeta koduvõrgu kanali seadeid.
- Proovige kasutada WPA või WEP võtmesõna. Kui Te kasutate WEP-i krüptimise võtmesõnana, pange kõik neli võtit samaks.
- Veenduge, et Teie juhtmeta ruuteri turbo režiim on välja lülitatud (kui ruuteril on see funktsioon).

Juhtmeta tarkvara uuendus ebaõnnestus. Mida ma peaksin tegema?

1. Veenduge, et arvuti on internetiga ühendatud.
2. Kasutage Ethernet kaablit (müüakse eraldi), et ühendada MCi300 arvutiga.
3. Käivitage arvutis WADM programm, et uuendada tarkvara.

Kaasasolevad tarvikud

- Kaugjuhtimispuh
- 2 AAA patareid
- AC voolukaabel
- FM raadioantenn

Arvutiühenduse nõuded

Minimaalsed nõuded arvutile on:

- Windows 2000 SP4 (või uuem) / XP SP2 / Vista
- Pentium III 500 MHz protsessor või uuem
- 256 MB RAM
- CD-ROM lugeja
- Adapter
 - Ethermet (juhtmega ühenduse jaoks)
 - Juhtmeta võrk 802.11 b/g (juhtmeta ühenduse jaoks)
- 500 MB vaba kõvakettaruumi

1. MCi300 sisse lülitamiseks vajutage klahvile .
2. MCi300 puhkerežiimi lülitamiseks vajutage klahvile .
3. MCi300 eco puhkerežiimi lülitamiseks vajutage ja hoidke all  klahvi seadme ülemisel paneelil.



Märkus

- Kui MCi300 on eco puhkerežiimis, kaugjuhtimispuh ei tööta.

Esmakordne installeerimine

Kui Te ühendate MCi300 esmakordselt vooluvõrku:

1. Oodake kuni keelevaliku menüü ilmub ekraanile ja valige oma keel.
2. Kasutage klahve  või  ja seejärel , et valida keel.
 - ↳ MCi300 pakub võimalust valida võrguseadistus.
3. Võrguseadistuse valimiseks järgige juhendeid peatükis "Koduse arvutivõrguga ühendamine".
 - Võrgu seadistamise lõpetamiseks vajutage klahvile .
 - Algmenüüsse naasmiseks vajutage klahvile HOME.



Nõuanne

- Kui Te olete lõpetanud esmakordse seadistamise, saate muuta keeleseadeid seadistamise menüüst.

4. KODUSESSE ARVUTIVÕRKU ÜHENDAMINE

Enne kui ühendate MCi300 seadme ruuteriga:

- ↳ Veenduge, et arvuti vastab minimaalsetele nõuetele.

Teil on võimalik valida üks järgnevatest ühendusrežiimidest:

- Juhtmeta ühenduse loomine kasutades automaatset IP aadressi (vaadake peatükki "Juhtmeta ühenduse loomine kasutades automaatset IP aadressi" leheküljel 10).
- Juhtmeta ühenduse loomine kasutades ise määratud IP aadressi (vaadake peatükki "Juhtmeta ühenduse loomine kasutades ise määratud IP aadressi" leheküljel 10).
- Juhtmega ühenduse loomine kasutades automaatset IP aadressi (vaadake peatükki "Juhtmega ühenduse loomine kasutades automaatset IP aadressi" leheküljel 11).
- Juhtmega ühenduse loomine kasutades ise määratud IP aadressi (vaadake peatükki "Juhtmega ühenduse loomine kasutades ise määratud IP aadressi" leheküljel 11).

Juhtmeta ühenduse loomine kasutades automaatset IP aadressi

See peatükk näitab, kuidas luua juhtmeta ühendus koduse võrguga kasutades automaatset IP aadressi.

1. Veenduge, et krüptimise võtmesõna on saadaval (kui vajalik).
2. Veenduge, et Teie juhtmeta juurdepääsupunkt või püsiühendusega juhtmeta ruuter on sisse lülitatud.
3. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud. Saadaval on kaks seadistamise meetodit:
 - Esmakordne seadistamine kui Te ühendate MCi300 vooluvõrguga (jätkake sammudega 7-9).
 - Võrguseadete muutmine peale esmakordset seadistamist (jätkake sammudega 4-9).
4. Vajutage MCi300 seadmel klahvile **MENU**.
5. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **►**, et valida **[Settings]** > **[Network]** (Seaded > Võrk).
6. Vajutage **▲** või **▼**, et valida **[Wireless]** (juhtmeta).
7. Vajutage klahvile **►**.
8. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **►**, et valida võrk.

- Sisestage kaugjuhtimispuldi abil krüptimise võtmesõna ja vajutage jätkamiseks **OK** / **►** (kui vajalik).

9. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **►**, et valida **[Automatic]** > **[Apply settings?] [Yes]** (Automaatne > (Rakenda seadistused?) Jah).
 - ↳ MCi300 kuvab kinnituse, et seadistused on salvestatud.

Juhtmeta ühenduse loomine kasutades ise määratud IP aadressi

See peatükk näitab, kuidas luua juhtmeta ühendus koduse võrguga kasutades ise määratud IP aadressi.

1. Veenduge, et krüptimise võtmesõna on saadaval (kui vajalik).
2. Veenduge, et Teie juhtmeta juurdepääsupunkt või püsiühendusega juhtmeta ruuter on sisse lülitatud.
3. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud. Saadaval on kaks seadistamise meetodit:
 - Esmakordne seadistamine kui Te ühendate MCi300 vooluvõrguga (jätkake sammudega 6-10).
 - Võrguseadete muutmine peale esmakordset seadistamist (jätkake sammudega 4-10).
4. Vajutage MCi300 seadmel klahvile **MENU**.
5. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **►**, et valida **[Settings]** > **[Network]** (Seaded > Võrk).
6. Vajutage **▲** või **▼**, et valida **[Wireless]** (juhtmeta).
7. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **►**, et valida võrk.
 - Sisestage kaugjuhtimispuldi abil krüptimise võtmesõna ja vajutage jätkamiseks **OK** / **►** (kui vajalik).
8. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **►**, et valida **[Static]** (ise määratud).
9. Vajutage tähe- ja numbriklahve kaugjuhtimispuldil, et sisestada ise IP aadress, seejärel vajutage klahvile **►**.
10. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **►**, et valida **[Apply settings?] [Yes]** (Automaatne > (Rakenda seadistused?) Jah).
 - ↳ MCi300 kuvab kinnituse, et seadistused on salvestatud.

9. TEHNILISED ANDMED

Üldine

AC vool	Informatsioon voltide kohta on kirjutatud MCi300 taha või alla.
Mõõdud	185 x 210 x 248 mm (l x k x s)
Kaal (net)	
Peaseade	~ 3.5 kg
Peaseade + kõlarid	~ 5.5 kg

Voolutarbimine

Sees	35 W
Puhkerežiimis (aktiivne)	< 12 W
ECO (passiivne) puhkerežiimis	< 0.9 W

Võimendi

Võimsus	40 W (RMS) / 60 W (MPO)
Sagedus	70 Hz – 18 kHz (-6 dB)
Tundlikkus	82 dB / m / W
Takistus	12 Ω
Kõlarite draiverid	2-suunaline bass reflex süsteem 5" bassivõimendi, 1.5" Myla® tweeter
Mõõdud (l x k x s)	160 x 208 x 263 mm

Kõrvaklapid

Takistus	16 – 150 Ω
----------------	------------

Sisendi tundlikkus

AUX IN	500 mV
--------------	--------

Juhtmeta võrk

Juhtmeta standard	802.11g, tagurpidi ühilduv 802.11b -ga
Juhtmeta turvalisus	WEP (64 või 128 bitti), WPA / WPA2 (8-63 tähemärki)
Sageduse ulatus	2412 – 2462 MHz CH1-CH11

Juhtmega võrk (LAN/Ethernet)

Juhtmega standard	802.3 / 802.3 u
Kiirus	10 / 100 Mbit/s
Režiim	half / full duplex
Crossover detection	Jah (Auto MDIX)

Raadio

FM laineala	87.5 – 108.0 MHz
Ettemääratud kanalite number	60 Ω
FM antenn / kaabel	COAX / dipoolne antenn (75Ω IEC ühendus)

CD-mängija

Sageduse ulatus	60 – 20,000 Hz (-3 dB)
Müra tase suhe signaalis	75 dBA (IEC)
M4A (AAC) bitimäär	16 – 320 kbps, CBR / VBR
MP3 bitimäär	32 – 320 kbps, CBR / VBR
WMA bitimäär	kuni 192 kbps, CBR / VBR
Valimi sagedused	32, 44.1, 48 kHz

USB mängija

USB	12 Mbps, V1.1 (toetab MP3, WMA ja M4A faile)
USB klass	MSC, MTP
Lugude / pealkirjade arv	Maksimaalselt 9999
Failiformaat	ainult FAT, FAT-32

Tehnilised andmed ja väljanägemine võivad muutuda ilma ette teatamata.

Hooldus

Puhastamine

Märkus

- Vältige niiskust ja hõõrumist.

- Puhastage MCi300 ainult pehme ja kuiva riidetükiga.

Uuendamine

- Kui MCi300 on ühendatud arvutiga, on võimalik alla laadida uusi tarkvara uuendusi.

Uuendamine arvutiühenduse kaudu

See peatükk kirjeldab, kuidas installierida WADM (Philips Wireless Audio Device Manager) tarkvara. WADM on vajalik, et otsida ja alla laadida uuendusi MCi300 jaoks.

- Külitage arvutiga aadressi **www.club.philips.com**.
- Laadige uusim tarkvarauuendus MCi300 jaoks alla arvuti kõvakettale.
- Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
- Veenduge, et MCi300 on ühendatud arvutivõrguga.
- Vajutage klahvile **MENU**.
- Sisestage arvutisse PC Suite CD.
- Järgige juhendeid arvutis, et installierida WADM.
- Kui kuvatakse turvalisuse hoiatustead (Microsoft Windows Firewall), vajutage "Unblock" (tee lahti), et lubada WADM programmi arvutis käivitada.
 - Kui tulemüür on ikka veel efektiivne ja lubab ainult WADM programmi käivitada.
- Valige WADM ekraanil **Device Configuration** (seadme konfiguratsioon).
- Järgmisena valige **Firmware upgrade** (tarkvara uuendamine) ja vajutage **OK**.

- Vajutage **Browse** (lehitsemine), et leida tarkvara fail, mille olete salvestanud arvuti kõvakettale.
- Vajutage **OK**, et alustada uuendamist.
 - Kuvatakse tarkvara uuendamise protsess.
 - Kui tarkvara installeerimine on lõppenud, taaskäivitatakse MCi300.



Nõuanne

- Te võite ka vaadata arvuti kasutusjuhendit ja WADM tarkvara manuaalselt lisada ohutute programmide nimekirja.

Vaikimisi seadete taastamine

Teil on võimalik taastada MCi300 vaikimisi seaded (kaasa arvatud võrguseaded).

- Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
- Vajutage menüüsse sisenemiseks klahvile **MENU**.
- Kasutage klahve SYMBOL või SYMBOL, seejärel SYMBOL, et valida **[Settings] > [Restore settings]** (Seaded > Seadete taastamine).
- Vajutage klahvile ►.
- Vajutage klahvile ►, et valida **[Yes]** (jah).
 - MCi300 taaskäivitatakse kui tehase vaikimisi seaded on taastatud.
 - Kuvatakse keelevalik.



Nõuanne

- Teil on võimalik taastada vaikimisi seaded ilma helifaile kaotamata, mis on salvestatud ühendatud arvuti või muusikakeskuse kõvakettale.

Juhtmega ühenduse loomine kasutades automaatset IP aadressi

See peatükk näitab, kuidas luua juhtmega ühendus koduse võrguga kasutades automaatset IP aadressi.

- Kasutage Ethernet võrgukaablit (müüakse eraldi), et ühendada MCi300 ruuteriga, mis on ühendatud Teie kodusesse interneti püsiühendusega arvutivõrku.
- Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud. Saadaval on kaks seadistamise meetodit:
 - Esmakordne seadistamine kui Te ühendate MCi300 vooluvõrguga (jätkake sammuga 5).
 - Võrguseadete muutmine peale esmakordset seadistamist (jätkake sammudega 3-5).
- Vajutage MCi300 seadmel klahvile **MENU**.
- Kasutage klahve ► või ▼, seejärel ►, et valida **[Settings] > [Network]** (Seaded > Võrk).
- Vajutage ► või ▼, et valida **[Wired] > [Automatic] > (Apply settings?) [Yes]** (Juhtmega > Automaatne > (Rakenda seadistused?) Jah).
 - MCi300 kuvab kinnituse, et seadistused on salvestatud.

Juhtmega ühenduse loomine kasutades ise määratud IP aadressi

See peatükk näitab, kuidas luua juhtmega ühendus koduse võrguga kasutades ise määratud IP aadressi.

- Kasutage Ethernet võrgukaablit (müüakse eraldi), et ühendada MCi300 ruuteriga, mis on ühendatud Teie kodusesse interneti püsiühendusega arvutivõrku.
- Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud. Saadaval on kaks seadistamise meetodit:
 - Esmakordne seadistamine kui Te ühendate MCi300 vooluvõrguga (jätkake sammuga 5).
 - Võrguseadete muutmine peale esmakordset seadistamist (jätkake sammudega 3-5).

- Vajutage MCi300 seadmel klahvile **MENU**.
- Kasutage klahve ► või ▼, seejärel ►, et valida **[Settings] > [Network]** (Seaded > Võrk).
- Vajutage ► või ▼, et valida **[Wired] > [Static]** (Juhtmega > Ise määratud).
- Vajutage tähe- ja numbriklahve kaugjuhtimispuldil, et sisestada ise IP aadress, seejärel vajutage klahvile ►.
- Kasutage klahve ► või ▼, seejärel ►, et valida **(Apply settings?) [Yes]** ((Rakenda seadistused?) Jah).
 - MCi300 kuvab kinnituse, et seadistused on salvestatud.

5. TAASESITAMINE

Taasesitamine

1. Vajutage klahvile **▲**, et avada CD-plaadi sahtel.
2. Sisestage CD kirjadega üleval pool.
3. Vajutage klahvile **▲**, et sulgeda CD sahtel.
4. Vajutage klahvile **OK/▶II**, et alustada taasesitamist.

Muusika ülekandmine UPnP / arvutist

Teil on võimalik kanda muusikat üle MCi300 seadmesse ühendatud UPnP seadmest (nt. arvuti), kui Te installeerite Windows Media Player 11 tarkvara arvutisse ja seadistate arvuti oma muusikat jagama. (Kui Windows Media Player 11 on juba installieritud arvutisse, saate installierimise juhendid vahele jätta ja liikuda seadistamise juurde.)

Windows Media Player 11 tarkvara installierimine

1. Sisestage arvutisse kaasas olev tarkvara CD.
 - ↳ Installierimine algab.
 - ↳ Kui installierimine ei alga, klõpsake oma Explorer programmi ikoonile.
2. Järgige arvuti ekraanil olevaid juhendeid, et installierida **Windows Media Player 11**.

Arvuti seadistamine muusika jagamiseks

Teil on võimalik jagada arvutis olevat muusikat MCi300 seadmega.

1. Järgige juhendeid, et installierida Windows Media Player 11.
2. Klõpsake arvutis **Start > Programs > Windows Media Player**.
3. Klõpsake Windows Media Playeri kasutajaliideses **Library** rippmenüüs ja valige **Media sharing...** (meedia jagamine).
4. Valige meedia jagamise hüpikmenüüs **Share my media** (jaga minu meediat), seejärel kinnitage klahviga **OK**.
 - ↳ Kui MCi300 on ühendatud Teie koduse arvutivõrguga kuvatakse ekraanile tähelepanu ikoon: .
5. Klõpsake valikul MCi300.
6. Valige **Allow**, seejärel kinnitage klahviga **OK**.
7. Vajutage MCi300 seadmel klahvile **HOME**.

8. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida **[UPnP]**.
 - ↳ Võib kuluda paar minutit enne, kui seade on valmis meediat jagama.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse [Searching for UPnP servers...] (UPnP serverite otsimine). Seejärel kuvatakse nimekiri meediaserveritest.
9. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida arvuti.
10. Kasutage klahve **▲** või **▼**, et valida lugu, seejärel vajutage klahvile **OK / ▶II**, et alustada taasesitamist (vaadake peatükki "Taasesitamine" leheküljel 12).

Internetiraadio

Märkus

- Internetiraadio funktsioon vajab interneti püsiühendust.
- Internetiraadio funktsioon nõuab registreerimist.

MCi300 registreerimine Philips

1. Järgnevad sammud kirjeldavad, kuidas registreerida oma internetiraadio funktsioon.
2. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
3. Veenduge, et MCi300 on internetiga ühendatud.
4. Veenduge, et Teil on olemas toimiv e-posti aadress.
5. Vajutage klahvile **INTERNET RADIO**.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse interneti raadio registreerimine.
6. Vajutage kaugjuhtimispuldil tähe- ja numbriklahvidele, et sisestada toimiv e-posti aadress.
7. Vajutage klahvile **▶**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse teade, et automaatne e-posti teade on saadetud Teie postkasti.

... SEADISTUSED

Ajaseaded

See peatükk kirjeldab, kuidas muuta ajaseadeid.

RDS raadiojaamaga sünkroniseerimine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel saata lisainformatsiooni koos FM raadiosignaaliga. Automaatne kellaaja sünkroniseerimine on üks RDS funktsioonidest.

1. Veenduge, et Teie valitud raadiojaamal on RDS.
2. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
3. Vajutage klahvile **MENU**.
4. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida **[Settings] > [Time] > [Auto time sync]** (Seaded > Kellaaeg > Automaatne kellaaja sünkroniseerimine).
5. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida RDS jaam.
6. Algmennüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Aja manuaalne määramine

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **MENU**.
3. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida **[Settings] > [Time] > [Set time]** (Seaded > Kellaaeg > Aja määramine).
4. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et kinnitada määratud aeg.
5. Vajutage klahvile **◀**, et liikuda tagasi eelmisesse menüüsse.
 - Algmennüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Märkus

- Vajutades numbriklahvidele (0-9) on Teil võimalik aeg ise sisestada.

Ajaformaadi määramine

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **MENU**.
3. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida **[Settings] > [Time] > [Time Format]** (Seaded > Kellaaeg > Ajaformaad).

4. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida formaat.
5. Vajutage klahvile **◀**, et liikuda tagasi eelmisesse menüüsse.
 - Algmennüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Puhkerežiimi taimer määramine

Teil on võimalik määrata ajaperiood, mille lõppedes MCi300 lülitub automaatselt puhkerežiimi. Taimer pakub järgnevaid valikuid minutites:

- **[Sleep 15]**
- **[Sleep 30]**
- **[Sleep 45]**
- **[Sleep 60]**
- **[Sleep 90]**
- **[Sleep 120]**
- **[Sleep off]** – (väljas)

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage üks või rohkem kordi klahvile **SLEEP**, et valida soovitud ajaperiood.
 - ↳ Kui taimer on määratud, kuvatakse ekraanile unetimeri ikoon: .
 - ↳ Selleks, et vaadata allesjäänud aega puhkerežiimini, vajutage ükskõik millal klahvile **SLEEP**.

Keele muutmine

Teil on võimalik muuta keelt, mille olete valinud esmakordse installierimise ajal (vaadake peatükki "Esmakordne installierimine" leheküljel 9).

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **MENU**.
3. Valige **[Settings] > [Language]** (Seaded > Keel).
4. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et teha valik.
5. Algmennüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

8. SEADISTUSED

Helitugevuse kohandamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **+ VOL -**, et kohandada helitugevust.

Vaigistamine (mute)

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **MUTE**.
 - Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile **MUTE**.

Ekvalaiseri (EQ) seadete muutmine

Teil on võimalik muuta heli järgmiste ekvalaiseri seadistustega:

- **[Rock]**
 - **[Pop]**
 - **[Jazz]**
 - **[Neutral]**
 - **[Techno]**
 - **[Classical]**
1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
 2. Vajutage klahvile **MENU**.
 3. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **►**, et valida **[Equalizer]**.
 4. Valiku tegemiseks kasutage klahve **▲** või **▼**.
 - Algmenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Smart EQ aktiveerimine

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **SMART EQ**, et liikuda erinevate valikute vahel:
 - Smart EQ aktiveerimine
 - Smart EQ deaktiveerimine
 - Smart EQ funktsioon valib automaatselt ekvalaiseri seadistuse vastavalt žanrile, mida seostatakse antud helifailiga.
 - Kui helifailis ei tuvastata ühtegi žanri, on vaikimisi seadistus Pop.

Kõrgete toonide/ bassihelide kohandamine

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **MENU**.
3. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **►**, et valida **[Settings] > [Treble/Bass]**.
4. Valiku tegemiseks kasutage klahve **▲** või **▼**.
5. Muudatuste tegemiseks kasutage klahve **▲** või **▼**.
 - Algmenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Dünaamilise bassivõimendi (DBB) kohandamine

Teil on võimalik valida järgmiste seadistuste vahel:

- **[DBB1]**
- **[DBB2]**
- **[DBB3]**
- **[Off]** (väljas, vaikimisi seadistus)

1. Seadistuste vahel valimiseks vajutage klahvile **DBB**.

Imelise ruumilise heli aktiveerimine

1. Imelise ruumilise heli funktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvile **INCR. SURR**.
 - Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti samale klahvile.

... TAASESITAMINE

8. Kontrollige oma e-postkasti. Teile peaks olema saadetud teade **ConsumerCare@Philips.com** poolt teemaga **Your Streamium Registration...**
9. Järgige juhendeid e-kirjas, et lõpetada registreerimise protsess Philipsi veebilehel.
- Algmenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Internetiraadio kuulamine

1. Järgige juhendeid, et registreerida MCi300 Philipsis (vaadake peatükki "MCi300 registreerimine Philipsis" leheküljel 12).
2. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
3. Veenduge, et MCi300 on internetiga ühendatud.
4. Vajutage klahvile **INTERNET RADIO**.
↳ Kuvatakse valikud.
- Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **►**, et valida jaam.
- Algmenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Märkus

- Interneti raadio vajab interneti püsiühendust.

Interneti raadiojaamade lemmikute nimekirja lisamine

Teil on võimalik lisada interneti raadio jaamad Teie lemmikute nimekirja. Kui soovite jaama kuulata, on see kergesti leitav.

1. Järgige juhendeid, et registreerida MCi300 Philipsis (vaadake peatükki "MCi300 registreerimine Philipsis" leheküljel 12).
2. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
3. Veenduge, et MCi300 on internetiga ühendatud.

4. Kui Te kuulate internetiraadiot, vajutage klahvile **FAVORITE**, et lisada jaam.
 - Algmenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.
 - Järgmine kord kui Te kuulate internetiraadiot, näidatakse jaama lemmikjaamade menüüs.

Märkus

- Internetiraadio vajab interneti püsiühendust.

Lemmikjaamade kuulamine

Te peate internetiraadio jaamad salvestama lemmikute nimekirja, kui soovite seda funktsiooni kasutada.

1. Järgige juhendeid, et registreerida MCi300 Philipsis (vaadake peatükki "MCi300 registreerimine Philipsis" leheküljel 12).
2. Järgige samme, et lisada interneti raadio jaamad lemmikute nimekirja (vaadake peatükki "Internetiraadio jaamade lemmikute nimekirja lisamine" leheküljel 13).
3. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
4. Veenduge, et MCi300 on internetiga ühendatud.
5. Vajutage klahvile **HOME**.
6. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **►**, et valida **[Internet Radio] > [Favorite Stations]** (Interneti raadio > Lemmikjaamad).
 - Algmenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Märkus

- Internetiraadio funktsioon vajab interneti püsiühendust.

Nõuanne

- Teil on võimalik oma lemmikuid organiseerida ka Philipsi veebilehel Streamium Management valiku all.

... TAASESITAMINE

Manuaalne internetiraadio jaamade lisamine

See peatükk kirjeldab, kuidas arvutis lisada üksikuid internetiraadio jaamade URL aadresse.

1. Järgige juhendeid, et registreerida MCi300 Philipsis (vaadake peatükki "MCi300 registreerimine Philipsis" leheküljel 12), kui Te pole seda veel teinud.
2. Klõpsake registreeritud toote leheküljel lingile **Streamium Management**.
3. Valige **My Media**.
4. Klõpsake valikul **Music**.
5. Sisestage esimesse veergu internetiraadio jaama URL aadress.
6. Sisestage raadiojaama nimi teise veergu.
↳ Sisestatud raadiojaama nime kuvatakse MCi300 ekraanil.
7. Sisestage raadiojaama kirjeldus kolmandasse veergu.
8. Klõpsake valikul **Save**, et kinnitada muudatused.

Märkus

- Kui manuaalselt lisatud internetiraadio jaam on saadaval ja seda kantakse ühilduvas formaadis üle, on seda võimalik kuulata MCi300 kaudu.
- Teil on võimalik leida manuaalselt lisatud internetiraadio jaamad MCi300 My Media nimekirjast.
- Internetiraadio funktsioon vajab interneti püsiühendust.

My Media kuulamine

My Media võimaldab Teil pääseda interneti raadio jaamade juurde, mis ei kuulu standardse teenuse juurde.

1. Järgige juhendeid, et registreerida MCi300 Philipsis (vaadake peatükki "MCi300 registreerimine Philipsis" leheküljel 12).
2. Järgige samme, et lisada manuaalselt internetiraadio jaamad (vaadake peatükki "Manuaalne interneti raadio jaamade lisamine" leheküljel 14).
3. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
4. Veenduge, et MCi300 on internetiga ühendatud.

14


5. Vajutage klahvile **INTERNET RADIO**.
6. Kasutage klahve ▲ või ▼, seejärel ►, et valida **[My Media]**.
 - Algmeneüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Märkus

- Internetiraadio funktsioon vajab interneti püsiühendust.

FM raadio

Teil on võimalik kuulata FM raadiot MCi300 kaudu, kui see on ühendatud kaasas oleva antenniga.

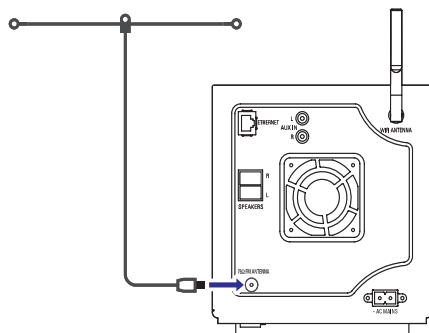

FM raadio kuulamine

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Veenduge, et olete antenni täielikult välja tõmmanud.
3. Vajutage klahvile **HOME**.
4. Vajutage klahvile **FM TUNER**.
↳ Kuvatakse praegune sagedus.
↳ Algmeneüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.



Nõuanne

- Teil on võimalik vastuvõttu parandada, kui Te keerate FM antenni.
- Teil on võimalik kasutada automaatset otsingu ja salvestamise funktsiooni, et kanalid salvestada.

7. TÄHE- JA NUMBRIKLAHVID

Teil on võimalik otsida ühendatud UPnP seadmetest kindlaid helifaile.

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **HOME**.
3. Kasutage klahve ▲ või ▼, seejärel ►, et valida **[Music]**.
↳ Ekraanile kuvatakse saadaval olevad serverid.
4. Kasutage klahve ▲ või ▼, seejärel ►, et valida server.
↳ Ekraanile kuvatakse saadaval olevad nimekirjad.
5. Kasutage klahve ▲ või ▼, seejärel ►, et valida nimekiri.
6. Vajutage klahvile **SERACH**.
↳ Ekraanile kuvatakse tekstilahter.
7. Vajutage kaugjuhtimispuldil tähe- ja numbriklahvidele, et sisestada otsingusõna.
8. Vajutage klahvile **OK/►||**, et alustada otsingut.
↳ MCi300 kuvab lähima sobivusega vastet.
9. Otsingu lõpetamiseks vajutage klahvile ■.
 - Algmeneüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

6. TAASESITAMISE VALIKUD

Teil on võimalik valida erinevate taasesitamise režiimide vahel:

- Korduvesitus (repeat)
- Segaminiesitus (shuffle)
- Taasesitamine esitaja järgi
- Taasesitamine žanri järgi

Korduvesitus (repeat)

Teil on võimalik korduvalt taasesitada ühte või kõiki helifaile.

1. Vajutage taasesitamise režiimis klahvile **REPEAT**, et valida soovitud korduvesituse režiim.
 - **[Repeat]1**
 - Praegust helifaili taasesitatakse jätkuvalt, kuni valitakse mõni teine režiim või seadistus.
 - **[Repeat] All**
 - Kõiki helifaile taasesitatakse jätkuvalt, kuni valitakse mõni teine režiim või seadistus.
 - **[Off]** (väljas, vaikimisi seadistus)

Segaminiesitus (shuffle)

Teil on võimalik taasesitada helifaile juhuslikus järjekorras.

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **SHUFFLE**, et lülitada segaminiesitus sisse ja välja.
 - ↳ Kui segaminiesituse režiim on sisse lülitatud, taasesitatakse helifaile juhuslikus järjekorras.

Taasesitamine esitaja järgi

Teil on võimalik taasesitada Philipsi juhtmeta muusikakeskuse kõvakettalt kõiki sama esitaja lugusid.

1. Kui Te taasesitate muusikat kõvakettalt, vajutage klahvile **SAME ARTIST** (sama esitaja).

Taasesitamine žanri järgi

Teil on võimalik taasesitada Philipsi juhtmeta muusikakeskuse kõvakettalt kõiki samas žanris olevaid lugusid.

1. Kui Te taasesitate muusikat kõvakettalt, vajutage klahvile **SAME GENRE** (sama žanr).

... TAASESITAMINE

Sageduse muutmine

Kanali täpisseadistamiseks saate kohandada kanali sagedust.

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **HOME**.
3. Vajutage klahvile **FM TUNER**.
 - ↳ Kuvatakse praegune sagedus.
4. Kasutage klahve **▲ ▼**, et kohandada sagedust.
 - Algmenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.



Märkus

- Teil on võimalik salvestada kanalite sagedusi kanalinumbriga alla.

Manuaalne otsing ja salvestamine

Teil on võimalik manuaalselt otsida ja salvestada kanaleid.

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **HOME**.
3. Vajutage klahvile **FM TUNER**.
 - ↳ Kuvatakse praegune sagedus.
4. Kasutage sageduse muutmiseks klahve **▲ ▼**.
5. Vajutage klahvile **MENU**.
6. Valige **[Save to preset]**.
7. Kasutage valimiseks klahve **▲ ▼**, seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - ↳ Sagedus salvestatakse valitud kanalinumbriga alla.
 - ↳ Algmenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.



Nõuanne

- Teil on võimalik kanalinumbrid üle salvestada uue sagedusega.

Automaatne kanali otsing

MCi300 otsib automaatselt saadaval olevaid kanaleid.

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **HOME**.
3. Vajutage klahvile **FM TUNER**.
 - ↳ Kuvatakse praegune sagedus.
4. Vajutage ja hoidke all **▲** või **▼** klahve, et alustada automaatset otsingut.
 - ↳ Kui kanal leitakse, otsing lõppeb.
5. Vajutage klahvile **MENU**.
6. Valige **[Save to preset]**.
7. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et teha valik.
 - ↳ Sagedus salvestatakse valitud numbriga alla.
 - ↳ Algmenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Automaatne kanalite otsing ja salvestamine

MCi300 otsib ja salvestab automaatselt kuni 60 kanalit.

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **HOME**.
3. Vajutage klahvile **FM TUNER**.
 - ↳ Kuvatakse praegune sagedus.
 - ↳ Vajutage klahvile **MENU**.
4. Valige **[Autostore radio]**.
 - ↳ MCi300 otsib ja salvestab kanalid.
 - ↳ Kui kõik saadaval olevad kanalid on salvestatud, otsing lõppeb.
 - ↳ Algmenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **HOME**.

... TAASESITAMINE

Salvestatud kanali valimine


Te leiате salvestatud kanalid kanalite nimekirjast.

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **HOME**.
3. Vajutage klahvile **FM TUNER**.
↳ Kuvatakse praegune sagedus.
4. Vajutage klahvile **▶**, et kuvada eelnevalt salvestatud kanalite numbrid.
5. Valimiseks vajutage klahvidele **▲ ▼**, seejärel **▶**.
 - Algenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Taasesitamine USB seadme mälukaardilt

Teil on võimalik taasesitada muusikat USB seadmelt. Teil on võimalik muusikat ka üle kanda MCi300 seadmest USB mäluseadmele.

1. Sisestage USB seadme otsik MCi300 USB pesaga.

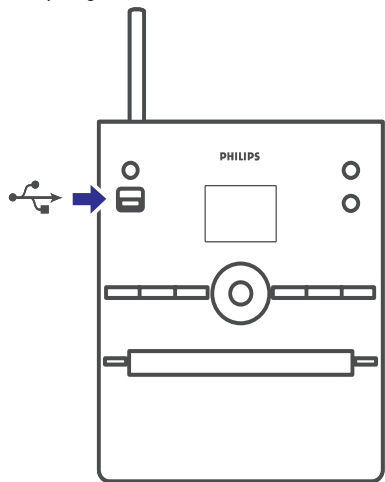

2. Vajutage MCi300 seadmelt klahvile **HOME**.
3. Kasutage **▲** või **▼** klahve ja seejärel klahvi **▶**, et valida **[USB]**.
↳ Ekraanile kuvatakse USB seade.
4. Kasutage **▲** või **▼** klahve ja seejärel klahvi **▶**, et teha valikuid USB sisus.
 - Algenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Muusika taasesitamine kõvakettalt Philipsi juhtmeta muusikakeskuse kaudu



Märkus

- Vaadake oma Philipsi juhtmeta muusikakeskuse kasutusjuhendit ja järgige juhendeid, kuidas lisada "Jaam".

Teil on võimalik taasesitada muusikat, mis on salvestatud Philipsi juhtmeta muusikakeskuse kõvakettale. Näited ühilduvatest Philipsi juhtmeta muusikakeskustest:

- WAC700
- WAC7000
- WAC7500
- WAC3500D

See kõvakettalt muusika funktsioon pakub järgnevaid valikuid:

- **[Playlists]** (esitusloendid): Kollektsoon enda valitud helifailidest, mis on nime järgi sorteeritud alfabeetilises järjestuses.
- **[Artists]** (esitajad): Kollektsoon albumitest, mis on artisti nime järgi sorteeritud alfabeetilises järjestuses.
- **[Albums]** (albumid): Kollektsoon albumitest, mis on albumi nime järgi sorteeritud alfabeetilises järjestuses.
- **[Genres]** (žanrid): Kollektsoon albumitest, mis on muusikastiili järgi sorteeritud (kui informatsioon albumi kohta on saadaval).
- **[All tracks]** (kõik lood): Kõik helifailid on nime järgi sorteeritud alfabeetilises järjestuses.

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage klahvile **HD**, et valida kõvaketas.
3. Vajutage klahvile **OK / ▶II**, et taasesitada.
 - Vajutage klahvile **OK / ▶II**, et lülituda peatamise ja taasesitamise vahel.
 - Algenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.



Nõuanne

- Lisainformatsiooni on võimalik leida peatükist taasesitamise valikud (vaadake peatükki "Taasesitamise valikud" leheküljel 18).

... TAASESITAMINE

Esitusloendi loomine

Teil on võimalik luua ühendatud Philipsi juhtmeta muusikakeskuse kõvakettale kuni 99 esitusloendit.

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **HD**.
3. Vajutage klahvile **MENU**, et siseneda HD menüüsse.
4. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida **[Create Playlist]** (esitusloendi loomine).
↳ Luuakse uus esitusloend, millel on vaikimisi albumi nimi (nt. Playlist_001).
↳ Algenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Helifailide lisamine esitusloendisse

Teil on võimalik nimekirja lisada kuni 300 helifaili.

1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **HD**.
3. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida helifail.
4. Vajutage klahvile **MENU**, et siseneda HD menüüsse.
5. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida **[Add to Playlist]** (esitusloendisse lisamine).
6. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida esitusloend.
↳ Helifail lisatakse valitud esitusloendisse.
↳ Algenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Esitusloendi taasesitamine


1. Veenduge, et MCi300 on sisse lülitatud.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **HD**.
3. Vajutage klahvile **MENU**, et siseneda HD menüüsse.
4. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida **[Playlist]** (esitusloend).
5. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida esitusloend.
6. Vajutage klahvidele **OK / ▶II**, et alustada taasesitamist.

- ↳ Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
- ↳ Algenüüsse naasmiseks vajutage klahvile **HOME**.

Audio seadmete ühendamise (AUX)

Teil on võimalik taasesitada muusikat teistelt AUX pesa ühendatud välistelt seadmetelt.

1. Vaadake välise seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas ühendada helikaablid (müüakse eraldi) seadme heliväljundi pesaga.

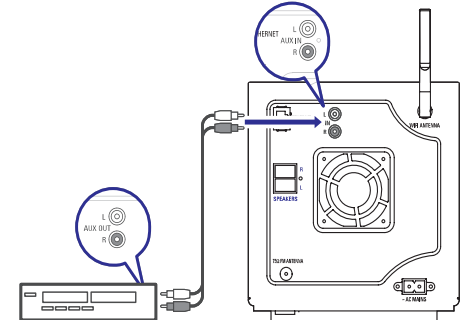

2. Ühendage kaabli (müüakse eraldi) teine ots MCi300 **AUX IN** pesaga.
3. Vajutage MCi300 kaugjuhtimispuldil klahvile **HOME**.
4. Kasutage klahve **▲** või **▼**, seejärel **▶**, et valida **[AUX]**.
5. Kasutage välise seadme klahve, et alustada taasesitamist.