

PHILIPS

Ηχείο για
πάρτι

Σειρά 3000

TAX3206



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές πληροφορίες	2
	Ασφάλεια	2
	Πληροφορίες FCC	3
2	Το ηχείο σας για πάρτι	4
	Τι υπάρχει στη συσκευασία	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
	Βασική αναπαραγωγή	6
3	Ξεκινώντας	7
	Συνδέστε την ισχύ	7
	Ρυθμίστε τα μπάσα και τα πρίμα	8
	Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία	8
4	Αλλαγή του εφέ φωτισμού	9
	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον διακοσμητικό φωτισμό	9
5	Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth	9
	Συνδέστε μια συσκευή	9
	Συνδέστε μια συσκευή αυτόματα	9
	Συνδέστε μια συσκευή χειροκίνητα	9
	Αποσυνδέστε μια συσκευή	10
6	Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB 10	
	Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB	10
	Ελέγξτε την αναπαραγωγή	11
	Ρυθμίστε την ένταση ήχου	11
	Πληροφορίες για δυνατότητα αναπαραγωγής από USB	11
	Υποστηριζόμενες μορφές MP3	11
7	Αναπαραγωγή ήχου μέσω Εισόδου (Line in)	11
	Ακρόαση σε εξωτερική συσκευή	11
	Αναπαραγωγή από συσκευή αναπαραγωγής MP3	11
	Έξοδος	11
8	Τραγουδήστε μέσω μικροφώνου	12
	Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου	12
	Ρυθμίστε την ηχώ	12
	Εξασθένιση φωνητικών	12
	Μετατροπείας φωνής	12
9	Είσοδος κιθάρας	12
	Ρυθμίστε την ένταση της κιθάρας	12
10	Φόρτιση USB	13
	Φορτίστε μια εξωτερική συσκευή	13
11	Πληροφορίες προϊόντος	14
	Προδιαγραφές	14
	Συντήρηση	14
12	Αντιμετώπιση προβλημάτων	15
	Σχετικά με τη συσκευή Bluetooth	15
13	Ειδοποίηση	16
	Δήλωση συμμόρφωσης	16
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	16
	Ειδοποίηση εμπορικού σήματος	16

1 Σημαντικές πληροφορίες

Ασφάλεια

Γνωρίστε αυτά τα σύμβολα ασφαλείας



Αυτός ο «κεραυνός» υποδεικνύει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων των μελών του νοικοκυριού σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του προϊόντος. Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε την εσωκλειστη βιβλιογραφία προσεκτικά, προκειμένου να προλάβετε προβλήματα στη λειτουργία και τη συντήρηση. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία και αντικείμενα, που είναι γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να προλάβετε την ηλεκτροπληξία, ταιριάξτε το φαρδί πτερύγιο του βύσματος στην φαρδιά υποδοχή και εισάγετε πλήρως.

Προειδοποίηση:

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
 - Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτής της συσκευής.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Κρατήστε το ηχείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
 - Ποτέ μην κοιτάτε την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο του ρεύματος, το βύσμα ή τον αντάπτορα για να αποσυνδέσετε αυτή τη συσκευή από το ρεύμα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
 - Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
 - Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, θερμάστρες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), τα οποία παράγουν θερμότητα.

- Προστατεύστε το καλώδιο του ρεύματος από το πάτημα ή το ζούληγμα, ειδικά στα βύσματα, τους ρευματολήπτες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τις διατάξεις/εξαρτήματα που ορίζονται από τον παρασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, τον οδηγό ή το τραπέζι που ορίζεται από τον παρασκευαστή ή πωλείται με τη συσκευή.
- Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι, να το χρησιμοποιείτε με προσοχή κατά την μετακίνηση του συνδυασμού καροτσιού/συσκευής προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμό από ανατροπή.



- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
- Αναθέστε όλα τα σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως όταν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο παροχής ρεύματος ή στο βύσμα, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Προσοχή στη χρήση της μπαταρίας—Για να προλάβετε διαρροή της μπαταρίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό, καταστροφή της περιουσίας ή ζημιά στο τηλεχειριστήριο:
 - Εγκαταστήστε την μπαταρία σωστά, με το + και το - όπως είναι σημειωμένα στο τηλεχειριστήριο.
 - Μην μπερδέετε τις μπαταρίες (παλιές και καινούργιες ή άνθρακα και αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρέστε την μπαταρία όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για αρκετό καιρό.
- Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική ζέση, όπως το ηλιακό φως, η φωτιά και τα παρόμοια.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιώματα.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Όταν χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζεύκτης συσκευής ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργική.



Προσοχή

- Η χρήση ελέγχων ή προσαρμογών ή η εκτέλεση διαδικασιών άλλων εκτός από τις παρούσες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση στο λέιζερ ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

Ασφάλεια ακοής



Ακούστε σε μέτρια ένταση

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακες ντεσιμπέλ, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε ένα φυσιολογικό άτομο, ακόμα και με έκθεση συντομότερη του ενός λεπτού. Οι υψηλότερες κλίμακες ντεσιμπέλ προσφέρονται για εκείνους που μπορεί να έχουν ήδη βιώσει κάποια απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να είναι παραπλανητικός. Με την πάροδο του χρόνου το «επίπεδο άνεσης» της ακοής σας προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι, μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται «φυσιολογικό» μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για να προφυλαχθείτε από αυτό, ορίστε την ένταση ήχου σε ασφαλές επίπεδο πριν προσαρμοστεί η ακοή σας και αφήστε το εκεί.

Πώς να ορίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης ήχου

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά τον ήχο μέχρι να τον ακούτε άνετα και καθαρά χωρίς παραμόρφωση.

Ακούστε για εύλογα χρονικά διαστήματα

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε φυσιολογικά επίπεδα ασφαλείας, μπορεί επίσης να προκαλέσει απώλεια της ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας εύλογα και κάντε τα κατάλληλα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας

- Ακούστε σε λογική ένταση για εύλογο χρονικό διάστημα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση του ήχου καθώς προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε με προσοχή ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε πιθανώς επικίνδυνες καταστάσεις.



Σημείωση

- Η πινακίδα βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.

Πληροφορίες FCC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Τάξης Β, δυνάμει του Μέρους 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα προκειμένου να προσφέρουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν είναι εγκατεστημένος και δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοεπικοινωνιών και στην τηλεοπτική λήψη, που μπορούν να οριστούν με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ενθαρρύνουμε τον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλάξτε προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ηχείων/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

IC-Καναδάς: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπό(ους)/δέκτη(ες) που απαλλάσσονται από άδεια και που είναι σύμφωνα με τα RSS Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά, τα οποία απαλλάσσονται από άδεια. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

2 Το ηχείο σας για πάρτι

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στην Philips! Για να ωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.


Τι υπάρχει στην συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Κάρτα εγγύησης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

Πάνω πάνελ:

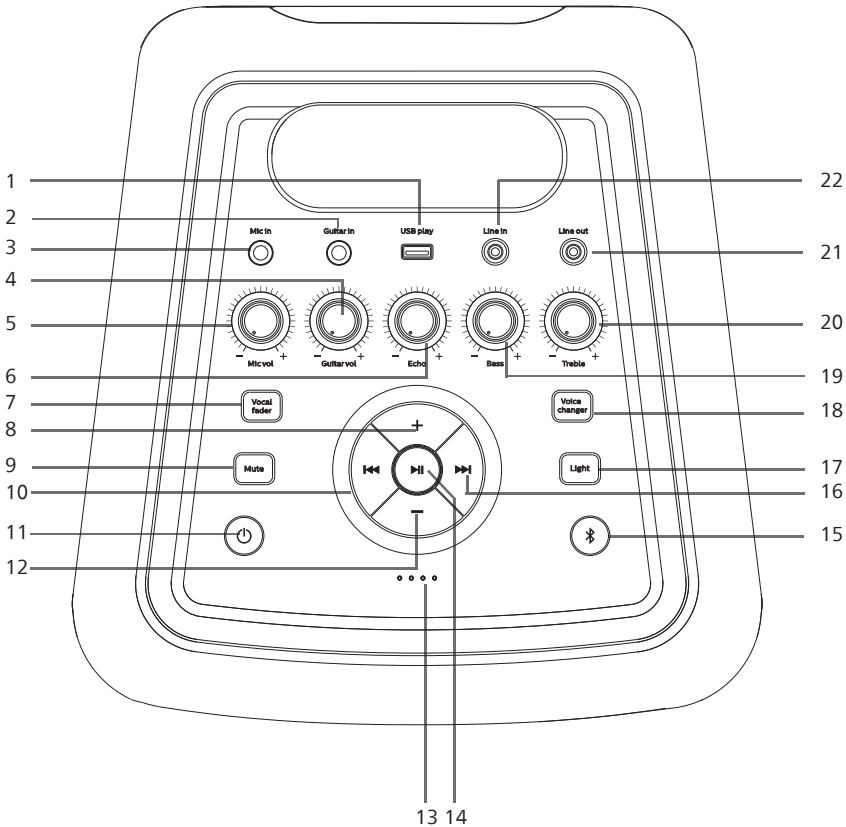


- 1 USB play (Αναπαραγωγή USB)
- 2 Guitar in (Είσοδος κιθάρας)
- 3 Mic in (Είσοδος μικροφώνου)
- 4 Guitar vol (Ένταση κιθάρας)
- 5 Mic vol (Ένταση μικροφώνου)
- 6 Echo (Ηχώ)
- 7 Vocal fader (Εξασθένηση φωνητικών)
- 8 Ένταση ήχου +
- 9 Mute (Σίγαση)
- 10 Προηγούμενο
- 11 Αναμονή (κόκκινος δείκτης)

- 12 Ένταση ήχου -
- 13 Δείκτης επιπέδου μπαταρίας
- 14 Αναπαραγωγή/Παύση
- 15 Bluetooth (μπλε δείκτης)
- 16 Επόμενο
- 17 Light (Φωτισμός)
- 18 Voice changer (Μετατροπέας φωνής)
- 19 Bass (Μπάσα)
- 20 Treble (Πρίμα)
- 21 Line out (Εξοδος)
- 22 Line in (Είσοδος)

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

Πίσω πάνελ:

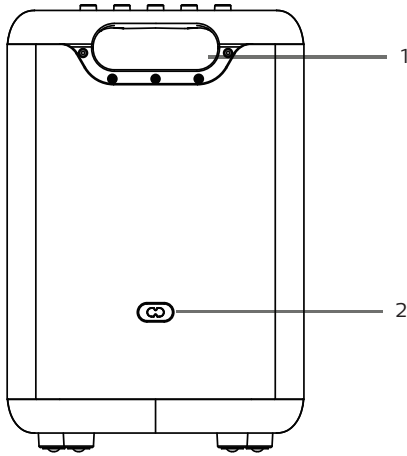

1 χειρολαβή
2 Πρίζα τροφοδοσίας AC

Βασική αναπαραγωγή



- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Πατήστε για να ελέγξετε το επίπεδο της κατάστασης ισχύος της μπαταρίας.



- Πατήστε επανειλημμένα για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της ενεργοποίησης και της απενεργοποίησης της εξασθένισης φωνητικών.



- Γυρίστε τον διακόπτη για τα **Bass** για να προσαρμόσετε το επίπεδο των μπάσων.



- Γυρίστε τον διακόπτη για τα **Treble** για να προσαρμόσετε το επίπεδο των πρίμων.



- Πατήστε επανειλημμένα για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των τόνων φωνής: φωνή1/φωνή2/φωνή3/φωνή4/απενεργοποίηση φωνής.



- Πατήστε επανειλημμένα για να ανάψετε την κατάσταση φωτισμού του ηχείου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα φωτορυθμικά.



- Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.



- Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι.



- Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.



- Πατήστε για να χαμηλώσετε την ένταση του ήχου.



- Πατήστε για να εισέλθετε σε λειτουργία Bluetooth. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να αποσυνδεθείτε από το Bluetooth.



- Πατήστε για να σταματήσετε προσωρινά μια αναπαραγωγή. Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.



- Εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της σίγασης.



- Γυρίστε για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του μικροφώνου.



- Γυρίστε για να προσαρμόσετε την ηχώ του μικροφώνου.

3 Ξεκινώντας

USB play



Mic In



Guitar In



Line In



Line out



- Εισάγετε μια συσκευή αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή ήχου.
- Γυρίστε τον διακόπτη **Guitar vol** για να προσαρμόσετε την ένταση της κιθάρας (εάν είναι συνδεδεμένη).
- Είσοδος μικροφώνου.
- Είσοδος κιθάρας.
- Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή μέσω της θύρας jack **Line in** για την αναπαραγωγή ήχου.
- Έξοδος ήχου σε εξωτερική συσκευή μέσω θύρας jack **Line out**.

! Προσοχή

- Η χρήση ελέγχων ή προσαρμογών ή η εκτέλεση διαδικασιών άλλων εκτός από τις παρούσες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση στο λέιζερ ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο σε ακολουθία.

Εάν επικοινωνήσετε με την Philips, θα σας ζητηθεί το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός αυτής της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Γράψτε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Σειριακός αριθμός _____

Συνδέστε την ισχύ

! Προσοχή


- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του τροφοδοτικού αντιστοιχεί στην τάση που είναι εκτυπωμένη στην πίσω ή την κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος, τραβήξτε πάντα το φισ από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

≡ Σημείωση

- Πριν από τη σύνδεση στο ρεύμα AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος AC στην υποδοχή AC στην πρίζα στο πίσω μέρος της μονάδας.

Στη συνέχεια εισάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου του ρεύματος AC σε μια πρίζα.

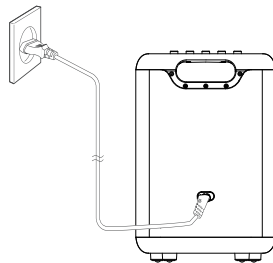

Η ποιότητα και ο τύπος εισόδου του καλωδίου του ρεύματος ποικίλει ανάλογα με την περιοχή.

Ενεργοποίηση

Πατήστε 

↳ Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχείο για πάρτι.

Σημείωση

- Το ηχείο για πάρτι θα μπαίνει πάντα σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.



Ρυθμίστε τα μπάσα και τα πρίμα


Γυρίστε τον διακόπτη για τα **Bass** για να προσαρμόσετε το επίπεδο των μπάσων. Γυρίστε προς τη φορά του ρολογιού για να αυξήσετε το επίπεδο των μπάσων και γυρίστε αντίστροφα προς τη φορά του ρολογιού για να μειώσετε το επίπεδο των μπάσων. Γυρίστε τον διακόπτη για τα **Treble** για να προσαρμόσετε το επίπεδο των πρίμων. Γυρίστε προς τη φορά του ρολογιού για να αυξήσετε το επίπεδο και γυρίστε αντίστροφα προς τη φορά του ρολογιού για να μειώσετε το επίπεδο.

Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία

- Βάλτε στην πρίζα το καλώδιο του ρεύματος AC για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία. Οι δείκτες της μπαταρίας αναβοσβήνουν με διαφορετικούς τρόπους για να υποδείξουν την κατάσταση φόρτισης.



Σημείωση: Οι τέσσερις δείκτες της μονάδας θα σβήσουν σε 15 δευτερόλεπτα αφού η μπαταρία θα έχει φορτιστεί πλήρως.

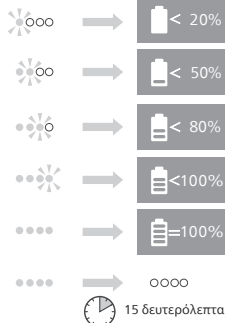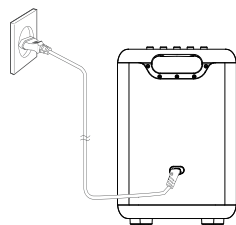

- Το ηχείο είναι σχεδιασμένο με ένα μικρό χαρακτηριστικό ελέγχου της μπαταρίας για την άνεσή σας.
- Πατήστε  το κουμπί για να φανεί το τρέχον επίπεδο της μπαταρίας στους δείκτες LED της μονάδας στην κατάσταση ενεργοποίησης, ενώ η μονάδα δεν φορτίζει.

4 LED λευκό φως=κατά προσέγγιση 100% πλήρης
3 LED λευκό φως=κατά προσέγγιση 80% πλήρης
2 LED λευκό φως=κατά προσέγγιση 50% πλήρης
1 LED λευκό φως=κατά προσέγγιση 20% πλήρης
(υποδεικνύει ότι απαιτείται φόρτιση)


Σημείωση: Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, όλοι οι δείκτες LED της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν και ακούγεται ένας τόνος ειδοποίησης.

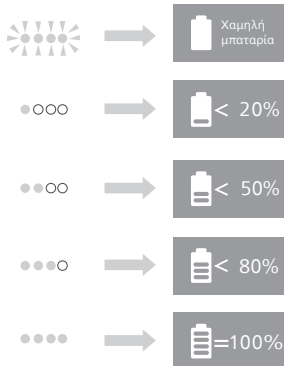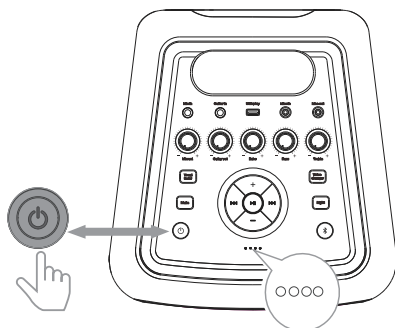

4 Αλλαγή του εφέ φωτισμού

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον διακοσμητικό φωτισμό

1. Σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί **Light** επανειλημμένα για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών φωτισμού του φωτισμού του ηχείου.
2. Σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Light** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τα φωτορυθμικά.

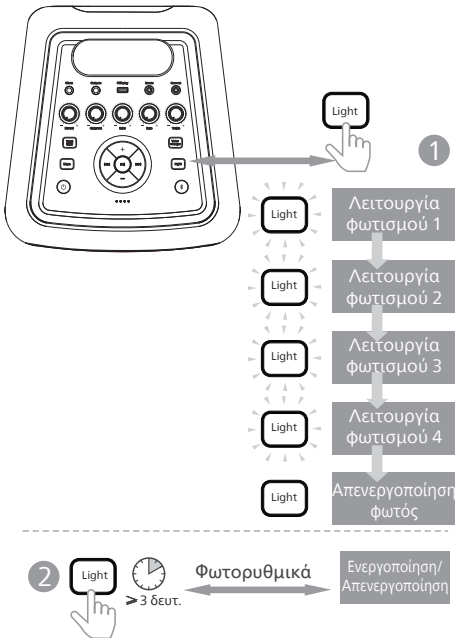

5 Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth

Το προϊόν μπορεί να μεταδίδει ζωντανά μουσική από τη συσκευή Bluetooth σας στο σύστημα μέσω Bluetooth.

Συνδέστε μια συσκευή

Σημείωση


- Πριν κάνετε ζεύξη μιας συσκευής με αυτό το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της για τη συμβατότητα του Bluetooth.
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει κατά το μέγιστο οκτώ συσκευές στις οποίες έχει γίνει ζεύξη. Η ένατη συσκευή, στην οποία θα γίνει ζεύξη, θα αντικαταστήσει την πρώτη.
- Το όποιο εμπόδιο μεταξύ αυτού του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth μπορεί να μειώνει το εύρος λειτουργίας. Κρατήστε το μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Το εύρος λειτουργίας μεταξύ αυτού του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι κατά προσέγγιση 10 μέτρα (30 πόδια).

Συνδέστε μια συσκευή αυτόματα



1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Light** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ηχείο για πάρτι. Η μονάδα μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth και το μπλε πίσω φως του κουμπιού **Light** και το μπλε πίσω φωτός του ηχείου αναβοσβήνουν για να σας υπενθυμίσουν να συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth.
2. Στη συσκευή Bluetooth σας, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth στις οποίες μπορεί να γίνει ζεύξη.
3. Επιλέξτε **[Philips TAX3206]** που εμφανίζεται στη συσκευή σας για ζεύξη. Μετά από επιτυχή σύνδεση, το μπλε πίσω φως του κουμπιού **Light** παραμένει σταθερό.

Συνδέστε μια συσκευή χειροκίνητα


1. Όταν το ηχείο για πάρτι είναι σε πηγή USB ή Εισόδου, πατήστε σύντομα το κουμπί **Light** για να κάνετε εναλλαγή της πηγής Bluetooth και να βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία ζεύξης. Το μπλε πίσω φως του κουμπιού **Light** και το μπλε πίσω φως του ηχείου θα αναβοσβήνουν για να σας υπενθυμίσουν να συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth.

2. Στη συσκευή Bluetooth σας, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth στις οποίες μπορείτε να γίνει ζεύξη.
3. Επιλέξτε **[Philips TAX3206]** που εμφανίζεται στη συσκευή σας για ζεύξη. Μετά από επιτυχή σύνδεση, το μπλε πίσω φως του κουμπιού  παραμένει σταθερό.

Αποσυνδέστε μια συσκευή

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  του ηχείου για πάρτι για 3 δευτερόλεπτα για να κάνετε αποσύνδεση από την τρέχουσα συσκευή.
- 2 Το πίσω μπλε φως του κουμπιού  και το μπλε φως του ηχείου θα αναβοσβήνουν για να σας υπενθυμίσουν να συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth.

Σημείωση



- Πριν συνδέσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε πρώτα την τρέχουσα συσκευή.
- Όταν η συσκευή Bluetooth βρίσκεται πέρα από την έγκυρη απόσταση για το Bluetooth, η μονάδα θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τη συσκευή.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  της μονάδας για 8 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και να καθαρίσετε τις πληροφορίες ζεύξης του Bluetooth.


6 Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει ήχο που μπορεί να αναπαραχθεί σε υποστηριζόμενες μορφές. Υποστηριζόμενες μορφές: MP3, WAV, WMA, FLAC. Ο ήχος σε μορφή FLAC υποστηρίζει μόνο ρυθμό μεταβίβασης δεδομένων όχι πάνω από 16 και ταχύτητα κώδικα 1M. Η μονάδα υποστηρίζει κατά το μέγιστο 128G USB και μορφή αρχείου FAT16/FAT32/exFAT.
- Εάν η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται και δεν διαβάεται ή το περιεχόμενο ήχου στο USB δεν μπορεί να αναπαραχθεί, το ηχείο για πάρτι θα κάνει αυτόματη εναλλαγή σε πηγή Bluetooth.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ηχείο για πάρτι και στη συνέχεια θα ακούσετε έναν τόνο ειδοποίησης.
2. Εισάγετε το βύσμα USB της συσκευής στην υποδοχή USB.
3. Το μπλε πίσω φως του κουμπιού  θα σβήσει και το ηχείο για πάρτι θα γυρίσει αυτόματα στην πηγή USB.
4. Αυτόματη αναπαραγωγή τραγουδιού.

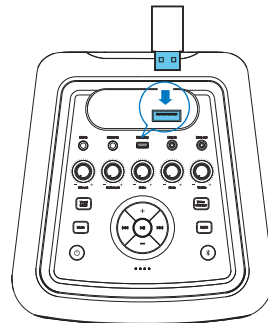

Σημείωση

- Χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου το βύσμα USB στην υποδοχή εάν θέλετε να επιστρέψετε στο USB από τις άλλες πηγές.

Ελέγξτε την αναπαραγωγή

Στη λειτουργία USB ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Κουμπί	Ενέργεια
⏪ / ⏩	Πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι.
+ / -	Αυξήστε/μειώστε την ένταση του ήχου.
▶	Πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **+/-** στο ηχείο για πάρτι για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Το πράσινο φως του ηχείου θα αλλάξει αναλόγως για να υποδείξει την προσαρμογή της έντασης του ήχου.

Πληροφορίες για δυνατότητα αναπαραγωγής από USB

Συμβατές συσκευές USB:

- USB μνήμη φλας (USB 2.0)
- USB flash players (USB 2.0)
- Κάρτες μνήμης (απαιτεί επιπλέον καρταναγνώστη για να λειτουργήσει με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- Μορφή USB ή αρχείου μνήμης: FAT16, FAT32, exFAT (μέγεθος τομέα: 512 bytes)
- Μορφή ήχου: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Κατάλογος με 8 επίπεδα κατά το μέγιστο
- Μέγιστη υποστήριξη 128G USB

Υποστηριζόμενες μορφές MP3



- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μέγεθος του ονόματος του αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 64
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί μεταβίβασης δεδομένων: 32-384 (kbps) μεταβλητοί ρυθμοί μεταβίβασης δεδομένων


7 Αναπαραγωγή ήχου μέσω Εισόδου (Line in)

Ακρόαση σε εξωτερική συσκευή

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε να ακούτε σε εξωτερική συσκευή ήχου, όπως συσκευή αναπαραγωγής MP3.

Αναπαραγωγή από συσκευή αναπαραγωγής MP3

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ηχείο για πάρτι και στη συνέχεια θα ακούσετε έναν τόνο ειδοποίησης.
2. Συνδέστε το καλώδιο εισόδου του ήχου (δεν προμηθεύεται) με βύσμα 3,5mm και στα δύο άκρα:
 - Στη θύρα jack **Line in** στο προϊόν.
 - Στη θύρα των ακουστικών της συσκευής αναπαραγωγής MP3.
3. Το μπλε πίσω φως του κουμπιού  θα σβήσει και το ηχείο για πάρτι θα γυρίσει αυτόματα στην Πηγή Εισόδου.
4. Αναπαράγετε ήχο στη συσκευή αναπαραγωγής MP3 (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της).

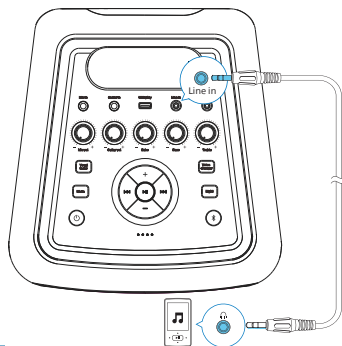

Σημείωση

- Χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου το καλώδιο εισόδου του ήχου στη θύρα jack **Line in** εάν θέλετε να επιστρέψετε στην Εισοδο από άλλες πηγές.

Έξοδος

Αυτή η μονάδα διαθέτει θύρα jack **Line out**. Μπορείτε να εξάγετε τα αναλογικά στερεοφωνικά ακουστικά σήματα σε εξωτερικές συσκευές, όπως ένα ενεργό ηχείο. Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (δεν προμηθεύεται) στη θύρα jack **Line out** στο πάνω πάνελ της μονάδας και τη γραμμή στη θύρα jack της εξωτερικής συσκευής και η μονάδα θα εξάγει ήχο αυτόματα στην εξωτερική συσκευή.

8 Τραγουδήστε μέσω μικροφώνου

Ρυθμίστε την ένταση μικροφώνου

Συνδέστε ένα μικρόφωνο (δεν προμηθεύεται) στη θύρα jack **Mic in** της μονάδας και προσαρμόστε την ένταση του μικροφώνου γυρίζοντας τον διακόπτη **Mic vol**.

Τώρα απολαύστε το τραγούδι караόκε.

Ρυθμίστε την ηχώ

Προσαρμόστε το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου στο επιθυμητό σας επίπεδο γυρίζοντας τον διακόπτη **Echo** στο πάνω πάνελ.

Εξασθένιση φωνητικών

Πατήστε το κουμπί **Vocal fader** στο πάνω πάνελ για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της εξασθένισης φωνητικών.

Μετατροπéας φωνής


Πατήστε το κουμπί **Voice changer** στο πάνελ για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών τόνων φωνής: φωνή1/φωνή2/φωνή3/φωνή4/απενεργοποίηση φωνής.

9 Είσοδος κιθάρας

Ρυθμίστε την ένταση της κιθάρας

Μπορείτε να συνδέσετε μια κιθάρα σε αυτό το ηχείο για πάρτι άμεσα μέσω της θύρας jack **Guitar in** στο πάνω πάνελ.

- 1 Χρησιμοποιήστε βύσμα κιθάρας 6,3mm (1/4") (δεν προμηθεύεται) για να συνδέσετε την κιθάρα σας στην θύρα jack **Guitar in**.
- 2 Η ένταση της συνδεδεμένης κιθάρας σας μπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη **Guitar vol** στο πάνω πάνελ.

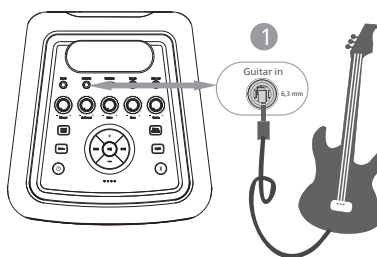

10 Φόρτιση USB

Φορτίστε μια εξωτερική συσκευή


Με αυτό το ηχείο για πάρτι, μπορείτε να φορτίσετε τις εξωτερικές σας συσκευές, όπως το κινητό σας τηλέφωνο.

- 1 Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο ηχείο για πάρτι μέσω ενός καλωδίου USB (δεν προμηθεύεται).
- 2 Συνδέστε το ηχείο για πάρτι στο ρεύμα.

Μόλις αναγνωρισθεί το κινητό τηλέφωνο, ξεκινάει η φόρτιση.

Σημείωση

- Η φόρτιση USB υποστηρίζει μόνο εξωτερική φόρτιση 5 V, 1 A. Δεν υποστηρίζει φόρτιση συσκευών με υψηλότερο ρεύμα φόρτισης, όπως iPad, κ.λπ.

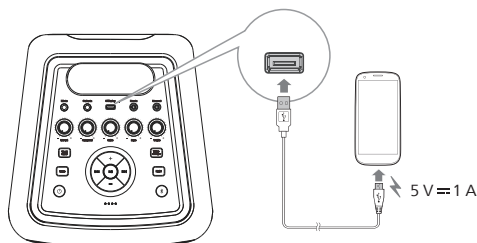

11 Πληροφορίες προϊόντος

Προδιαγραφές

Εισοχυτής

Ισχύς AC (RMS)	40 W
Ισχύς AC (μέγιστη)	80 W
Ισχύς μπαταρίας	15 W
Συχνότητα απόκρισης	50 Hz-20 KHz,-12 dB
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	≥ 65 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	≤ 10 %

Ηχείο

Αντίσταση ηχείου	4 ohm
Ευαισθησία	91 dB ± 3 dB/m/W

USB

Άμεση έκδοση USB	2.0 Πλήρους ταχύτητας
Υποστήριξη φόρτισης	5 V, 1 A

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V5.0
Ζώνη συχνότητας Bluetooth	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Ζώνη
Εύρος Bluetooth	10 m (ελεύθερος χώρος)

Μορφή ζωντανής μετάδοσης: SBC, ζωντανή μετάδοση μουσικής (A2DP), Έλεγχος αναπαραγωγής/έντασης ήχου: AVRCP Υποστήριξη Multipoint (πολλαπλή σύζευξη)

Μπαταρία

Χωρητικότητα μπαταρίας	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 7,4 V 2200 mAh
------------------------	---

Γενικές πληροφορίες

Καλώδιο ρεύματος AC	100-240 V~, 50/60 Hz
Οικολογική εφεδρεία, λιγότερη κατανάλωση	≤ 0,5 W

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Y x Β)	309 x 460,5 x 322 mm
--------------------------	----------------------

Βάρος

Κύρια μονάδα	6,95 kg
--------------	---------

Συντήρηση

Καθαρίστε την καμπίνα

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ελαφρώς νοτισμένο με ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα, το οποίο περιέχει αλκοόλ, αλκοόλες, αμμωνία ή λειαντικά.

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων

! Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support).

Όταν επικοινωνήσετε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σας είναι σε κοντινή απόσταση και ότι ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμοι.

Δεν τροφοδοτείται

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα AC.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα γυρνάει σε αναμονή αυτόματα 15 λεπτά αφού μια αναπαραγωγή φτάσει στο τέλος της και δεν διενεργείται κανένας έλεγχος.

Χωρίς ήχο

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Δεν μπορεί να εμφανίσει κάποια αρχεία στη συσκευή USB

- Ο αριθμός των φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB έχει υπερβεί ένα ορισμένο όριο. Αυτό το φαινόμενο δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Οι μορφές αυτών των αρχείων δεν υποστηρίζονται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB είναι ασύμβατη με τη μονάδα. Δοκιμάστε μια άλλη.

Σχετικά με τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή μετά από σύνδεση με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή απομακρύνετε το όποιο εμπόδιο μεταξύ τους.

Δεν γίνεται σύνδεση με τη συσκευή

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Αυτό το προϊόν είναι ήδη συνδεδεμένο με μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.

Η συσκευή, στην οποία έχει γίνει ζεύξη πριν, συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή απομακρύνετε το όποιο εμπόδιο μεταξύ τους.
- Για κάποιες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί αυτόματα σαν χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν υποδεικνύει την όποια δυσλειτουργία αυτού του προϊόντος.

13 Ειδιοποίηση

Δήλωση συμμόρφωσης

Οι όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις γίνονται σε αυτή τη συσκευή, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από την MMD Hong Kong Holding Limited, μπορεί να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής κοινότητας περί ραδιοφωνικών παρεμβολών.

Δια της παρούσας, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν είναι συμμορφωμένο με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της RED Directive 2014/53/EU και των UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και παρασκευασμένο με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για το τοπικό ξεχωριστό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και ποτέ μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η ορθή απόρριψη των παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρωπίνη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μιας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μιας χρήσης, δείτε το τμήμα εγκατάστασης των μπαταριών.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλα τα μη απαραίτητα στοιχεία συσκευασίας έχουν παραλειφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη στο διαχωρισμό σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (αποσβεστήρας) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστασία με αφρώδες φύλλο). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου εάν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρία. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας, των εξαντλημένων μπαταριών και του παλιού εξοπλισμού.

Ειδιοποίηση εμπορικού σήματος



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και η όποια χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι των αντίστοιχων κατόχων τους.



Αυτή είναι μια συσκευή ΤΑΞΗΣ II με διπλή μόνωση και δεν παρέχει καμία προστατευτική γείωση.



Modelo: PVX930



Agência Nacional de Telecomunicações

08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ta Philips και Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειάς. Αυτό το προϊόν έχει παρασκευαστεί από και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μιας από τις θυγατρικές της, και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι η εγγυήτρια σε σχέση με αυτό το προϊόν.

