

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

FWM6000



|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| EN | User manual        | 3  |
| DE | Benutzerhandbuch   | 23 |
| ES | Manual del usuario | 45 |
| FR | Mode d'emploi      | 67 |

|    |                      |     |
|----|----------------------|-----|
| IT | Manuale utente       | 89  |
| NL | Gebruiksaanwijzing   | 111 |
| PT | Manual do utilizador | 133 |
| SV | Användarhandbok      | 155 |

# PHILIPS

# Inhaltsangabe

## 1 Wichtig 24

Sicherheit 24

## 2 Ihr Hi-Fi-Minisystem 26

Geräteübersicht 27

Übersicht über die Fernbedienung 28

## 3 Erste Schritte 30

Anschließen der UKW-Antenne 30

Anschließen der Lautsprecher 30

Anschließen an die Stromversorgung 30

Vorbereiten der Fernbedienung 31

Automatische Sendereinstellung 31

Einstellen der Uhr 32

Einschalten 32

## 4 Wiedergabe 32

Wiedergabe von CD 32

Wiedergeben von USB 33

## 5 Wiedergabe von einem externen Gerät 33

Wiedergabe von einem MP3-Player 33

Wiedergabe von einem PC 33

Wiedergabe vom iPod-/iPhone 34

## 6 Wiedergabeoptionen 34

Wiedergabewiederholung und

Zufallswiedergabe 34

Anzeigen von Wiedergabeinformationen 35

## 7 Einstellen von Lautstärke und Soundeffekt 35

Einstellen der Lautstärke 35

Stummschalten 35

Optimieren der Soundleistung 35

Auswählen eines vordefinierten  
Sound-Effekts 35

Bass verstärken 36

Virtual Surround 36

Anpassen von Sound an die Raumakustik 36

## 8 Empfangen von Radiosendern 36

Einstellen eines Radiosenders 36

Manuelles Programmieren von  
Radiosendern 36

Auswählen eines voreingestellten  
Radiosenders 37

Ändern des AM-Abstimmungsbereichs 37

Anzeigen von RDS-Informationen 37

## 9 USB-Aufnahme 37

Aufnehmen auf USB 37

Programmieren einer Radio-  
Aufnahme auf ein USB-Gerät 38

## 10 Weitere Funktionen 39

Einstellen des Alarm-Timers 39

Einstellen des Sleep-Timers 39

Wiedergeben von Karaoke 39

## 11 Produktinformationen 40

Technische Daten 40

Informationen zur USB-  
Wiedergabefähigkeit 41

Unterstützte MP3-Discformate 41

Wartung 42

## 12 Fehlerbehebung 42

## 13 Hinweis 44

# 1 Wichtig

## Sicherheit

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Der "Lichtblitz" steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts.

Das "Ausrufezeichen" markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.

**WARNUNG:** Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

**ACHTUNG:** Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den breiten Stift in die breite Steckverbindung, und stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose.

- ① Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- ② Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnhinweise.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

- ⑦ Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- ⑧ Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- ⑪ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.
- ⑫ Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- ⑬ Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- ⑭ **VORSICHTSHINWEIS** zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu



### Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:

- Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

- ⑮ **Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.**
- ⑯ **Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).**
- ⑰ **Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.**



### Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

## Gehörschutz

### Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum

Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

### So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

### Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

### Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.


- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

## ! Achtung


- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

### Verbinden der AM-Antenne

- Setzen Sie die AM-Rahmenantenne zusammen.

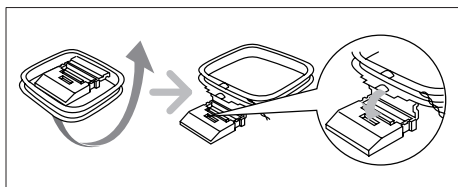

- Schließen Sie die AM-Rahmenantenne an die **AM**-Buchse auf der Rückseite des Hauptgeräts an.

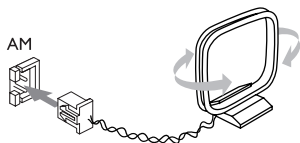

## 2 Ihr Hi-Fi-Minisystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) registrieren.

Mit diesem Musiksystem können Sie Musik von Audio-Discs, USB-Geräten und anderen externen Geräten wiedergeben sowie Radiosender hören.

Sie können in dieses komfortable Gerät gleichzeitig bis zu 3 Discs einlegen. Das Musiksystem verfügt über folgende Soundeffekte, die für einen noch besseren Klang sorgen:

- MAX Sound für eine direkte Leistungsoptimierung
- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Incredible Surround (IS)
- Virtual Ambience-based Control (VAC)


Das Musiksystem unterstützt folgende Medienformate:



Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- 1 Hauptgerät
- 1 abnehmbare Netzkabel (VDE und GB)
- 3 Lautsprecherboxen
- 1 Fernbedienung
- 2 AAA-Batterien
- 1 UKW-Drahtantenne
- 1 AM-Rahmenantenne
- MP3 Link-Kabel (1 x)
- Kurzanleitung
- Betriebsanleitung

# Geräteübersicht

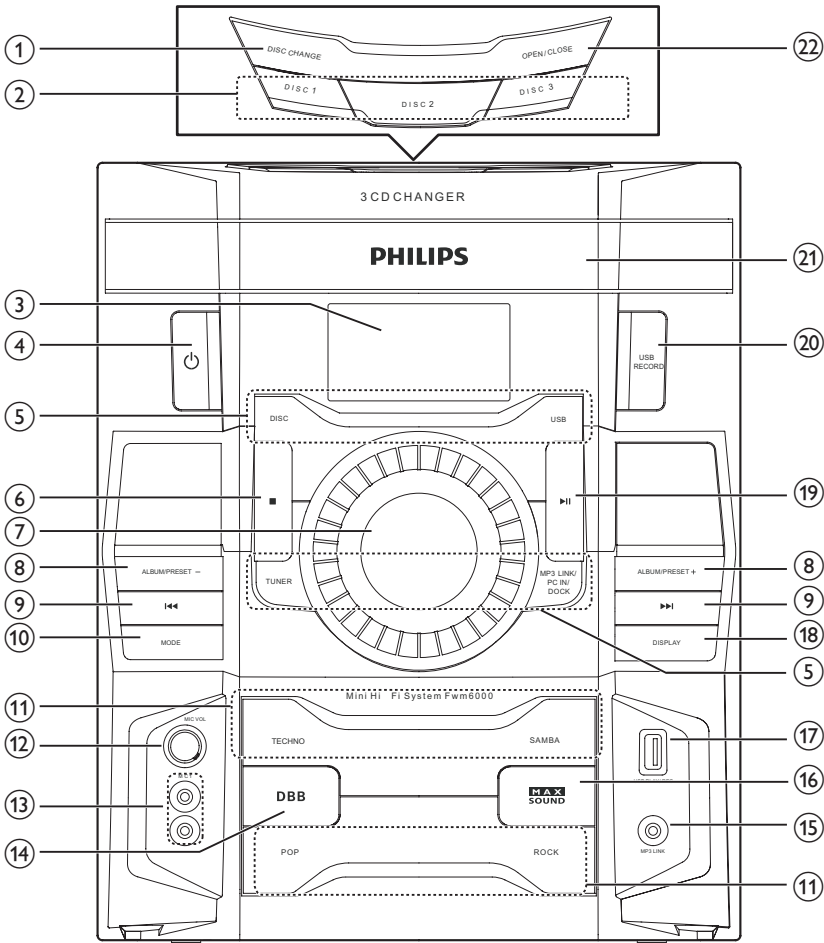

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① <b>DISC CHANGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechseln der Disc</li> </ul> <p>② <b>DISC 1/2/3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswählen der Disc</li> </ul> <p>③ <b>Anzeigefeld</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzeigen des aktuellen Status</li> </ul> <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus</li> </ul> | <p>⑤ <b>Tasten zum Auswählen der Quelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswählen einer Quelle</li> </ul> <p>⑥ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms</li> </ul> <p>⑦ <b>VOLUME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstellen der Lautstärke</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8 ALB/PRESET+/-**

- Springen zum vorhergehenden / nächsten Album
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

**9 ◀◀ / ▶▶**

- Springen zum vorherigen/nächsten Titel
- Suchen innerhalb eines Titels/einer Disc/eines USB-Geräts.
- Einstellen eines Radiosenders

**10 MODE**

- Auswählen der Wiedergabewiederholung oder der Zufallswiedergabe.

**11 DSC**

- Auswählen einer voreingestellten Equalizer-Einstellung

**12 MIC VOL**

- Anpassen der Mikrofonlautstärke

**13 Mikrofonbuchse**

- Mikrofonbuchse

**14 DBB**

- Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung

**15 MP3 LINK**

- Audio-Eingangsbuchse (3,5 mm ) für ein externes Audiogerät.

**16 MAX SOUND**

- Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung.

**17 USB PLAY/REC**

- Anschließen an ein USB-Massenspeichergerät

**18 DISPLAY**

- Auswählen der Anzeigeinformationen

**19 ▶▶**

- Starten oder Anhalten der Wiedergabe

**20 USB RECORD**


- Aufnehmen auf ein USB-Gerät

**21 Klappe des Disc-Fachs**

**22 OPEN/CLOSE**

- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

## Übersicht über die Fernbedienung

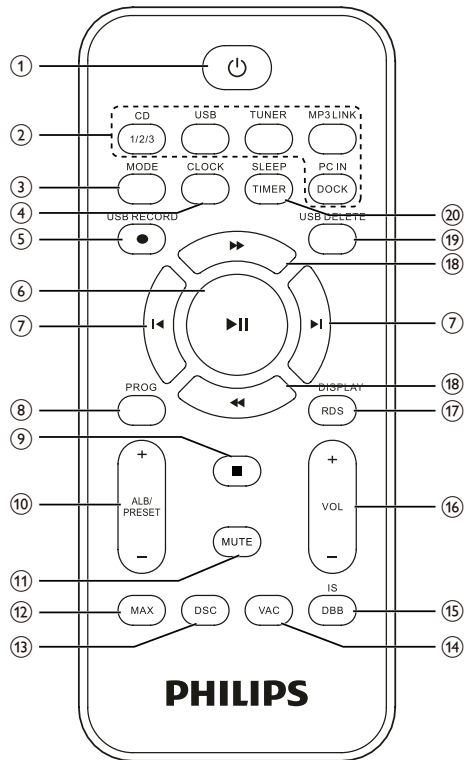

**1** ⏻

- Einschalten des Systems
- Wechseln vom Standby-Modus zum ECO-Modus.

**2 Tasten zum Auswählen der Quelle**

- Auswählen einer Quelle

**3 MODE**

- Auswählen der Wiedergabewiederholung oder der Zufallswiedergabe.

**④ CLOCK**

- Einstellen der Uhr
- Anzeigen der Uhr

**⑤ USB RECORD**

- Aufnehmen auf ein USB-Gerät

**⑥ ►||**

- Starten oder Anhalten der Wiedergabe

**⑦ ◀ / ▶**

- Springen zum vorherigen/nächsten Titel

**⑧ PROG**

- Programmieren von Titeln
- Programmieren von Radiosendern

**⑨ ■**

- Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms

**⑩ ALB/PRESET+/-**

- Springen zum vorhergehenden / nächsten Album
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

**⑪ MUTE**

- Stummschalten der Lautstärke

**⑫ MAX**

- Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung.

**⑬ DSC**

- Auswählen einer voreingestellten Equalizer-Einstellung

**⑭ VAC**

- Auswählen einer Equalizer-Einstellung nach Atmosphäre

**⑮ DBB/IS**

- Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- Ein-/Ausschalten von Incredible Surround

**⑯ VOL +/-**

- Einstellen der Lautstärke

**⑰ DISPLAY/RDS**

- Auswählen der Anzeigeeinformationen
- Wiederholt bei UKW-Sendern mit RDS drücken, um verschiedene Informationen anzuzeigen.

**⑱ ◀◀ / ▶▶**

- Einstellen der Radiofrequenz
- Schnelles Suchen rückwärts oder vorwärts.

**⑲ USB DELETE**

- Löschen der Audiodateien von einem USB-Speichergerät

**⑳ SLEEP/TIMER**

- Einstellen des Sleep-Timers
- Einstellen des Alarm-Timers
- Aktivieren oder Deaktivieren des Sleep-Timers/Alarms



## 3 Erste Schritte

### ! Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.


Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. \_\_\_\_\_

Serien-Nr. \_\_\_\_\_

### Anschließen der UKW-Antenne


Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne an die **UKW**-Buchse auf der Rückseite des Hauptgeräts an.

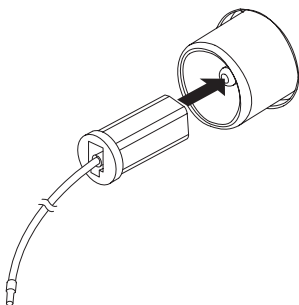

### Anschließen der Lautsprecher

#### ≡ Hinweis

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher, um eine optimale Klangwiedergabe zu gewährleisten.
- Schließen Sie keine Lautsprecher an, die eine niedrigere Impedanz aufweisen als die mitgelieferten Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Technische Daten" dieser Bedienungsanleitung.

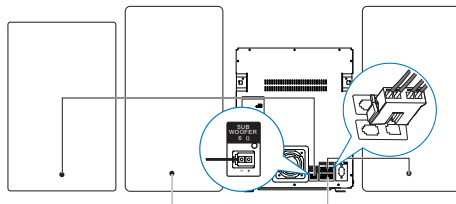


#### ≡ Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Farben der Lautsprecherkabel mit den Farben der Anschlüsse übereinstimmen.

Fügen Sie den Draht vollständig ein.

- Stecken Sie die rechten Lautsprecherkabel in den Anschluss **"R"** und die linken Lautsprecherkabel in den Anschluss **"L"** ein.

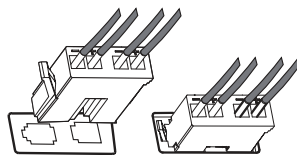


### Anschließen an die Stromversorgung

#### ! Achtung

- Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Stromanschlussbuchse mindestens 10 A unterstützt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

Verbinden Sie das Netzkabel mit der **AC IN**-Buchse und der Steckdose.

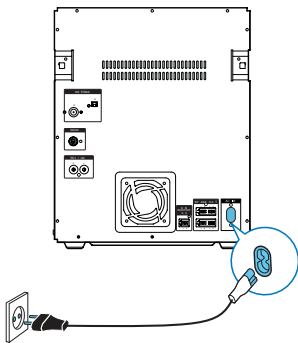


## Vorbereiten der Fernbedienung



### Hinweis

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet zwei AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

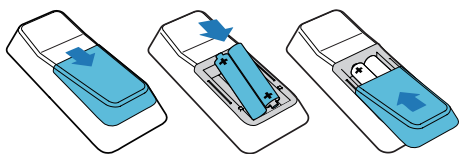

### Hinweis

- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwendet haben.
- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

## Automatische Sendereinstellung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Stromversorgung anschließen und keine Radiosender gespeichert sind, beginnt das Gerät automatisch mit der Speicherung der Radiosender.

- 1 Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
  - ➔ Auf dem Display erscheint [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (Automatische Installation – PLAY drücken).
- 2 Drücken Sie auf der Haupteinheit auf ►||, um die Installation zu starten.
  - ➔ Auf dem Display wird [AUTO] (Automatisch) angezeigt.
  - ➔ Das Gerät speichert automatisch alle Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
  - ➔ Wenn alle verfügbaren Radiosender gespeichert sind, wird automatisch der erste eingestellte Radiosender wiedergegeben.

---

## Einstellen der Uhr

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK**, um den Modus für die Uhrzeiteinstellung aufzurufen.  
↳ Das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **ALB/PRESET+/-**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK**.  
↳ Die Ziffern der Uhranzeige werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie die Taste **ALB/PRESET+/-**, um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie **◀/▶**, um die Minuten einzustellen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK**.



### Tip

- Um während der Wiedergabe die Uhr anzuzeigen, drücken Sie **CLOCK**.

---

## Einschalten

- 1 Drücken Sie **⏻**.  
↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

---

## Schalten in den Standby-Modus


- 1 Drücken Sie auf **⏻**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.  
↳ Die Hintergrundbeleuchtung im Anzeigefeld wird gedimmt.  
↳ Im Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt (sofern eingestellt).

# 4 Wiedergabe

---


## Wiedergabe von CD

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **CD 1/2/3**.
- 2 Drücken Sie zum Öffnen des Disc-Fachs die Taste **OPEN/CLOSE** des Hauptgeräts.
- 3 Legen Sie bis zu zwei Discs mit der bedruckten Seite nach oben in die Disc-Fächer ein.
  - Zum Einlegen der dritten Disc drücken Sie **DISC CHANGE** am Hauptgerät, um das Disc-Fach zu drehen.

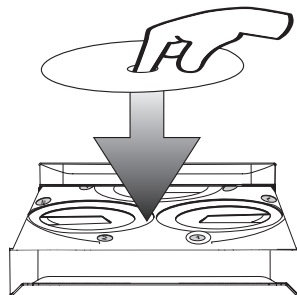

- 4 Drücken Sie zum Schließen des Disc-Fachs die Taste **OPEN/CLOSE** am Hauptgerät.  
↳ Die Wiedergabe startet automatisch.
  - Um eine Disc auszuwählen, drücken Sie **DISC 1/2/3**.
  - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
  - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.
  - Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Titels **◀/▶**.
  - Drücken Sie **ALB/PRESET+/-**, um ein Album auszuwählen.
  - Um innerhalb eines Titels zu suchen, halten Sie **◀◀/▶▶** gedrückt. Um die normale Wiedergabe wieder aufzunehmen, lassen Sie die Taste los.

## Wiedergeben von USB

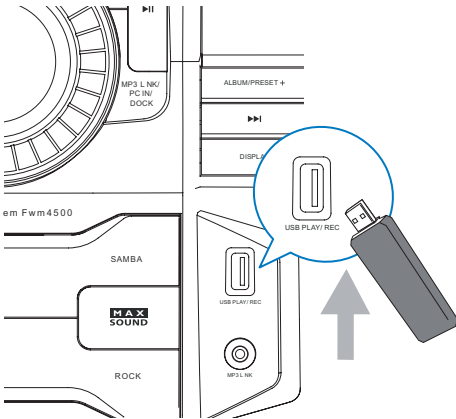

### Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Gerät Audiodateien in einem unterstützten Format enthält.

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät an der **USB PLAY/REC**-Buchse dieses Geräts an.
- 2 Drücken Sie auf die Taste **USB**, um die USB-Quelle auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **ALB/PRESET +/-**, um einen Ordner auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **◀/▶**, um eine Audiodatei auszuwählen.
- 5 Wenn das USB-Gerät die Wiedergabe nicht startet, drücken Sie **▶||**.
  - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
  - Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■**.
  - Um innerhalb einer Audiodatei zu suchen, halten Sie **◀◀/▶▶** gedrückt. Um die normale Wiedergabe wieder aufzunehmen, lassen Sie die Taste los.

## 5 Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Gerät können Sie auch Audioinhalte von externen Audiogeräten abspielen.

### Wiedergabe von einem MP3-Player

- 1 Drücken Sie auf **MP3 LINK**, um MP3 als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie das mitgelieferte MP3 Link-Kabel mit:
  - der Buchse **MP3 LINK** (3,5 mm) des Geräts.
  - der Kopfhörerbuchse des MP3-Players.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe auf dem Gerät (Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts).


### Wiedergabe von einem PC

Sie können einen PC oder andere Audiogeräte verbinden.

- 1 Drücken Sie wiederholt **PC IN/DOCK**, um PC (Aux) als Quelle auszuwählen.
- 2 Schließen Sie die Audiokabel (weiß/rot; nicht im Lieferumfang enthalten) folgendermaßen an:
  - an die **PC IN**-Buchsen (weiß/rot) am Gerät.
  - an die Kopfhörerbuchse am PC oder an die **AUDIO OUT**-Buchsen an einem externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe auf dem Gerät (Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts).

## Wiedergabe vom iPod-/iPhone

- 1 Drücken Sie wiederholt **PC IN/DOCK**, um die Dockquelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie eine Philips Dockingstation (Modell: DCK3060, separat erhältlich) mit der **DOCK**-Buchse auf der Rückseite dieses Geräts.
  - Verbinden Sie dann Ihren iPod oder Ihr iPhone mit der Dockingstation.

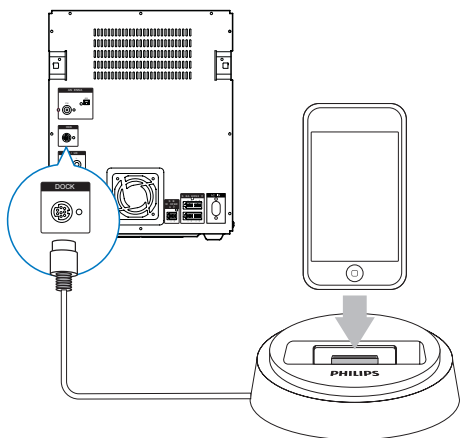

- 3 Starten Sie die Wiedergabe auf dem Gerät (Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des iPods/iPhones).

## 6 Wiedergabeoptionen

### Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
  - : Der aktuelle Titel wird wiederholt wiedergegeben.
  - : Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.
  - : Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiederholt wiedergegeben.
  - : Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- 2 Wenn Sie zur normalen Wiedergabe zurückkehren möchten, drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, bis kein Wiedergabemodus mehr angezeigt wird.



#### Tipp

- Die Zufallswiedergabe kann nicht ausgewählt werden, wenn Sie die Wiedergabe von Titeln programmiert haben.

Sie können maximal 40 Titel programmieren.

- 1 Drücken Sie im CD/USB-Modus in der Stopp-Position auf **PROG**, um den Programmiermodus aufzurufen.  
➡ [PROG] (Programm) wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie für MP3-Titel **ALB/PRESET +/-**, um ein Album auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **◀/▶**, um eine Titelnummer auszuwählen. Drücken Sie anschließend **PROG**, um die Auswahl zu bestätigen.

- 4 Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um alle zu programmierenden Titel auszuwählen und zu speichern.
- 5 Drücken Sie die Taste ►||, um die programmierten Titel wiederzugeben.
  - ↳ Während der Wiedergabe wird [PROG] (Programm) angezeigt.
  - Um das Programm zu löschen, drücken Sie in der Stopp-Position die Taste ■.

---

## Anzeigen von Wiedergabeinformationen

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DISPLAY**, um andere Wiedergabeinformationen anzuzeigen.

# 7 Einstellen von Lautstärke und Soundeffekt



### Hinweis

- MAX Sound und DSC (Digital Sound Control) können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

---

## Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

---

## Stummschalten

Drücken Sie während der Wiedergabe **MUTE**, um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren.

---

## Optimieren der Soundleistung

Mit MAX können Sie die Soundleistung direkt optimieren.

Drücken Sie MAX, um die direkte Soundoptimierung ein- oder auszuschalten.

---

## Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts

Anhand von DSC (Digital Sound Control) können Sie spezielle Soundeffekte einstellen.

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DSC**, um Folgendes einzustellen:

- [ROCK] (Rock)
- [SAMBA] (Samba)
- [JAZZ] (Jazz)
- [POP] (Pop)
- [TECHNO] (Techno)

---

## Bass verstärken

Für jede DSC-Auswahl wird automatisch die beste DBB-Einstellung (Dynamic Bass Boost) generiert. Sie können manuell die DBB-Einstellung auswählen, die für Ihre Wiedergabeumgebung am besten geeignet ist. Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DBB**, um Folgendes einzustellen:

- DBB 1
- DBB 2
- DBB 3
- DBB aus

↳ Wenn DBB aktiviert ist, wird **DBB** angezeigt.

---

## Virtual Surround

Für die Audiowiedergabe steht ein virtueller Surround Sound-Effekt zur Verfügung. Halten Sie die Taste **DBB/IS** gedrückt, um Incredible Surround ein- oder auszuschalten.

↳ Wenn Incredible Surround aktiviert ist, wird [INC SURR] (Incredible Surround) angezeigt.

---

## Anpassen von Sound an die Raumakustik

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **VAC**, um den entsprechenden Umgebungstyp auszuwählen.

- [HALL] (Halle)
- [CONCERT] (Konzert)
- [CINEMA] (Kino)

# 8 Empfangen von Radiosendern

---

## Einstellen eines Radiosenders

- 1 Drücken Sie wiederholt **TUNER**, um UKW oder AM auszuwählen.
- 2 Halten Sie **◀◀ / ▶▶** mindestens 2 Sekunden gedrückt.
  - ↳ [SEARCH] (Suche) wird angezeigt.
  - ↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.
  - Um einen Sender mit schwacher Signalstärke auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf **◀◀ / ▶▶**, bis der Empfang optimal ist.

---

## Manuelles Programmieren von Radiosendern

Sie können maximal 40 voreingestellte Radiosender (UKW + AM) programmieren.

- 1 Einstellen eines Radiosenders
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG**, um in den Programmiermodus zu wechseln.
  - ↳ [PROG] (Programm) wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste **ALB/PRESET +/-**, um diesem Radiosender eine Nummer zuzuweisen, und bestätigen Sie dies mit **PROG**.
- 4 Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.



### Tip

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

## Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im Tuner-Modus auf **ALB/ PRESET +/-**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.



### Tipp

- Positionieren Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehern, Videorecordern oder anderen Strahlungsquellen.
- Für den optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten sie aus.

## Ändern des AM-Abstimmungsbereichs

In einigen Ländern beträgt der Abstand zwischen Radiosendern bei einer AM-Radiofrequenz 10 kHz (9 kHz in einigen Bereichen).

- 1 Auswählen der Tuner-Quelle
- 2 Halten Sie **■** auf der Rückseite des Hauptgeräts länger als 5 Sekunden gedrückt.
  - ↳ Alle voreingestellten Sender werden gelöscht und müssen neu programmiert werden.

## Anzeigen von RDS-Informationen

Bei RDS (Radio Data System) handelt es sich um einen Dienst, der es UKW-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen zu übermitteln.

- 1 Auswählen eines RDS-Radiosenders
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung wiederholt **RDS**, um durch die verfügbaren Informationen zu blättern:
  - Sendername
  - Programmtyp
  - Textnachrichten
  - Frequenz

## 9 USB-Aufnahme

Audio-CD-Titel, MP3-Dateien sowie Radio und Ton von externen Geräten sind als USB-Dateien im MP3-Format aufgenommen. Wenn Sie zum ersten Mal eine USB-Aufnahme durchführen, wird auf dem USB-Gerät automatisch der Ordner "PHILIPS" erstellt. Bei jeder USB-Aufnahme werden die aufgenommenen Dateien in einem Unterordner dieses Ordners gespeichert. Die Benennung der Dateien und Unterordner erfolgt numerisch in der Reihenfolge ihrer Erstellung.

## Aufnehmen auf USB

Schließen Sie das USB-Gerät an der **USB PLAY/ REC**-Buchse dieses Geräts an.

- 1 Wählen Sie die Quelle aus, von der Sie eine Aufzeichnung erstellen möchten.
  - Disc: Wählen Sie die Disc-Quelle aus, und legen Sie eine Disc ein. Sie können auswählen, bei welchem Titel die Wiedergabe starten soll.
  - Radio: Stellen Sie einen Radiosender ein.
  - MP3 LINK/PC IN – Wählen Sie MP3 Link/PC IN als Quelle aus, stellen Sie dann eine Verbindung her, und beginnen Sie mit der Wiedergabe eines externen Geräts.
- 2 Drücken Sie **USB RECORD**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
  - Drücken Sie bei Discs wiederholt auf **USB RECORD**, um Folgendes auszuwählen:
    - Ⓐ [REC ONE] (Einen Titel aufnehmen): Aufnehmen des ersten/aktuellen Titels



- Ⓑ [REC ALL] (Alle aufnehmen):  
Aufnehmen aller Titel/aller verbleibenden Titel
- ↳ Die Disc wird automatisch vom Anfang der Disc/des ausgewählten Titels wiedergegeben, und die Aufnahme beginnt.
- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste ■.



#### Hinweis

- Wenn auf dem USB-Gerät nicht genügend Speicherplatz für die Audiotitel vorhanden ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

## Programmieren einer Radio-Aufnahme auf ein USB-Gerät

Wenn Sie Ihre Aufnahmen im Voraus programmieren, können Sie Ihre Lieblingssendungen zu einem beliebigen Zeitpunkt anhören.



#### Hinweis

- Eine Aufnahme wird nur im Standby-Modus aktiviert.
- Die maximale Aufnahmelänge beträgt 12 Stunden.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
- 2 Schließen Sie das USB-Gerät an der **USB PLAY/REC**-Buchse dieses Geräts an.
- 3 Einstellen eines Radiosenders
- 4 Drücken Sie die Taste **⏻**, um in den Standby-Modus zu wechseln.
- 5 Halten Sie die Taste **SLEEP/TIMER** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.  
↳ Die Aufforderung zur Auswahl der Quelle wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie wiederholt **TUNER**, um UKW oder AM auszuwählen.

- 7 Drücken Sie die Taste **USB RECORD**.  
↳ Die Ziffern des Start-Timers werden angezeigt und blinken.
- 8 Drücken Sie die Taste **ALB/PRESET+/-**, um die Stunden einzustellen.
- 9 Drücken Sie auf **⏮ / ⏭**, um die Minuten einzustellen.
- 10 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.  
↳ Die Ziffern für das Timer-Ende werden angezeigt und blinken.
- 11 Drücken Sie die Taste **ALB/PRESET+/-**, um die Stunden einzustellen.
- 12 Drücken Sie **⏮ / ⏭**, um die Minuten einzustellen.
- 13 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.  
↳ ⌚ wird angezeigt.  
↳ Die Aufnahme beginnt zur eingestellten Uhrzeit und endet automatisch.  
↳ Nach Beendigung der Aufnahme schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus.

**So deaktivieren Sie den Aufnahme-Timer oder aktivieren ihn erneut:**

Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Bei aktiviertem Timer wird ⌚ angezeigt.
- ↳ Bei deaktiviertem Timer ist ⌚ ausgeblendet.

# 10 Weitere Funktionen

## Einstellen des Alarm-Timers

Dieses Musiksysteem kann als Wecker verwendet werden. Sie können Disc, Radio oder USB als Alarmquelle auswählen.



### Hinweis

- Wenn Sie einen Aufnahme- und einen Alarm-Timer aktiviert haben, wird nur der spätere von beiden aktiviert.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
- 2 Drücken Sie die Taste **⏻**, um in den Standby-Modus zu wechseln.
- 3 Halten Sie die Taste **SLEEP/TIMER** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
  - ↳ Die Aufforderung zur Auswahl der Quelle wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie **CD 1/2/3** oder **TUNER** oder **USB**, um eine Quelle auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Die Ziffern der Uhranzeige werden angezeigt und blinken.
- 6 Drücken Sie die Taste **ALB/PRESET +/-**, um die Stunden einzustellen.
- 7 Drücken Sie **◀/▶**, um die Minuten einzustellen.
- 8 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Der Timer wurde eingestellt und ist nun aktiviert.

So deaktivieren Sie den Alarm-Timer oder aktivieren ihn erneut:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Bei aktiviertem Timer wird **⌚** angezeigt.
  - ↳ Bei deaktiviertem Timer ist **⌚** ausgeblendet.



### Tipp

- Im MP3-Link- oder AUX-Modus kann die Alarmpunktion nicht eingestellt werden.
- Wenn eine Disc oder ein USB-Gerät als Quelle ausgewählt wurde, jedoch keine Audiodatei wiedergegeben werden kann, wird automatisch das Radio aktiviert.

## Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Musiksysteem kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus umschalten.

Drücken Sie bei eingeschaltetem Musiksysteem wiederholt auf **SLEEP/TIMER**, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.

- ↳ Bei aktiviertem Sleep-Timer wird „zz“ angezeigt.

### Deaktivieren des Sleep-Timers

Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER**, bis [OFF] (Aus) angezeigt wird.


- ↳ Wenn der Sleep-Timer deaktiviert ist, wird „zz“ nicht mehr auf dem Display angezeigt.

## Wiedergeben von Karaoke

Sie können Mikrofone anschließen und zu einer Musikquelle singen.

- 1 Drehen Sie **MIC VOL** auf die geringste Stufe.
- 2 Verbinden Sie ein Mikrofon oder zwei Mikrofone mit den Mikrofonbuchsen am Hauptgerät.

- 3 Drücken Sie **CD 1/2/3** oder **TUNER** oder **USB** oder **MP3 LINK** oder **PC IN/DOCK**, um die Quelle auszuwählen, und beginnen Sie mit der Wiedergabe.
- 4 Singen Sie über die Mikrofone.
  - Drücken Sie **VOL +/-**, um die Lautstärke der Quelle anzupassen.
  - Drehen Sie **MIC VOL**, um die Lautstärke der Quelle anzupassen.

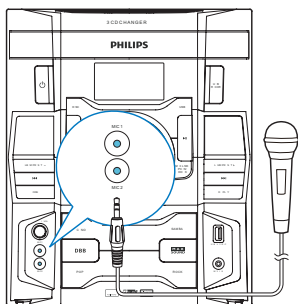

# 11 Produktinformationen



## Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Technische Daten

### Verstärker

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Gesamtausgangsleistung   | 550 W RMS       |
| Frequenzgang             | 60 Hz – 16 kHz  |
| Signal/Rausch-Verhältnis | > 65 dBA        |
| Aux-Eingang              | 1500 mV/2000 mV |

### Disc

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Lasertyp                | Halbleiter                 |
| Disc-Durchmesser        | 12 cm/8 cm                 |
| Unterstützte Disc-Typen | CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD |
| Audio-DAC               | 24 Bits / 44,1 kHz         |
| Klirrfaktor             | <1 %                       |
| Frequenzgang            | 60 Hz -16 kHz              |
| S/N Ratio               | > 65 dBA                   |

### Tuner

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Empfangsbereich                    | UKW: 87,5 bis 108 MHz;<br>AM: 531 bis 1602 kHz<br>(9 kHz) |
| Abstimmungsbereich                 | 50 kHz (UKW);<br>9 kHz (AM)                               |
| Anzahl der<br>Senderspeicherplätze | 40 (UKW + AM)                                             |
| UKW                                | 75-Ohm-Draht                                              |
| AM                                 | Rahmenantenne                                             |

## Lautsprecher

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Lautsprecherimpedanz | 6 Ohm              |
| Woofer               | 2 x 5,25"          |
| Tweeter              | 2 x 1,75"          |
| Abmessungen          |                    |
| (B x H x T):         | 200 x 320 x 314 mm |
| Gewicht              | je 6,2 kg          |

## Subwoofer

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Lautsprecherimpedanz | 6 Ohm              |
| Abmessungen          |                    |
| (B x H x T):         | 250 x 330 x 465 mm |
| Gewicht              | je 6,3 kg          |

## Allgemeine Informationen - Technische Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Netzspannung            | 220 bis 240 V~, 50 Hz |
| Betriebs-Stromverbrauch | 130 W                 |
| ECO-Stromverbrauch      | 0,5 W                 |
| USB Direct              | Version 2.0/1.1       |
| Abmessungen             |                       |
| Hauptgerät (B x H x T)  | 265 x 322 x 380 mm    |
| Gewicht                 |                       |
| (ohne Lautsprecher)     | 5,1 kg                |

## Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

### Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich)

### Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)

### Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung ".dlf" ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-Dateien im Lossless-Format

## Unterstützte MP3-Dischformate

- ISO9660, Joliet
- Maximale Anzahl von Titeln: 999 (je nach Länge des Dateinamens)
- Maximale Anzahl von Alben: 99
- Unterstützte Sampling-Frequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: 32 bis 320 KBit/s, variable Bitraten
- ID3-Tag Version 2.0 oder neuere Versionen
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.

## Wartung

### Reinigen des Gehäuses

- Verwenden Sie ein weiches, mit einer milden Reinigungslösung leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spirituosen, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

### Reinigen von Discs

- Ist eine Disc verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte nach außen hin ab.



- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Benzol, Verdünner; im Handel erhältliche Reinigungsmittel oder für analoge Schallplatten entwickeltes Antistatikspray.

### Reinigen der Disc-Linse

- Nach längerem Gebrauch kann sich Schmutz oder Staub auf der optischen Linse ablagern. Um eine gute Wiedergabequalität zu gewährleisten, reinigen Sie die optische Linse mit Philips CD Lens Cleaner oder einem im Handel erhältlichen Linsenreiniger. Befolgen Sie die Anweisungen zu dem Reiniger.

## 12 Fehlerbehebung



### Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

### Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
- Die Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

### Kein Ton oder verzerrter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob der abisolierte Teil des Lautsprecherkabels angeklemt ist.

### Die Audioausgänge für links und rechts sind vertauscht

- Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse und ihre Position.

### Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

**Die Fernbedienung funktioniert nicht**

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Lage der Pole ("+/–"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterien aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Hauptgeräts befindet.

**Disc wird nicht erkannt**

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt haben.
- Warten Sie bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine korrekt formatierte Disc.

**Einige Dateien auf dem USB-Gerät werden nicht angezeigt**

- Die Anzahl der Ordner oder Dateien auf dem USB-Gerät überschreitet ein bestimmtes Limit. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.

**USB-Gerät wird nicht unterstützt**

- Das USB-Gerät ist mit dem Gerät nicht kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.

**Schlechter Radioempfang**

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Wenn das Empfangssignal zu schwach ist, richten Sie die Antenne aus, oder verbessern Sie den Empfang durch Anschließen einer externen Antenne.

**Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht**

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Gerät wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.

**Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht**

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

# 13 Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.  
Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien: 2004/108/EG und 2006/95/EG.  
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



## Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.



**Be responsible  
Respect copyrights**

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Beindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

## Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

**Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:**





Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

FWM6000\_10\_UM\_V2.0

