

HU

Használati utasítás



Töltse a kézibeszélőt legalább 24 órán keresztül a használat előtt

PHILIPS

4	Fontos információ
4	Biztonsága érdekében
4	Telepítési előírások
4	Segítségre van szüksége?
5	Mit tartalmaz a csomagolás?
6	Az Ön CD530-asa
6	Áttekintés a kézibeszélőről
9	A bázisállomás áttekintése
9	A CD530 legfőbb beállításai
11	Csatlakoztatás
12	Üzembe helyezés
17	Hívás
21	Telefonkönyv
24	Hívásnapló
26	SMS
32	Óra és riasztás
33	Egyéni beállítások
38	Fejlett beállítások
45	Hálózati szolgáltatások
48	Játékok
49	Hibaelhárítás
51	Információ
52	A CD530x műszaki adatai
53	Tárgymutató

Biztonsága érdekében

A készülék nem alkalmas segítségnyújtásra áramkimaradás esetén. Ebben az esetben más alternatívát kell keresni a segítségnyújtásra.

Károsodás vagy hibás működés elkerülése érdekében:

- A készülék ne érintkezzen folyadékkal.
- Ne nyissa ki azt, mert magas feszültség uralkodik a készülékben.
- Ne használjon más akkumulátor típust, mint ami javasolt.
- Ne tegye ki a telefont túlzott hőforrásnak, mint pl. fűtőtest, közvetlen napfény stb.
- Ne hagyja leesni a telefont, ne engedje, hogy tárgyak essenek a telefonra.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy csiszolóanyagot tartalmazó tisztítószert, mert azok kárt okozhatnak a készülékben.
- Az aktív mobiltelefonok interferenciát okozhatnak a környezetben.

Üzemeltetési és tárolási hőmérséklet

- A készüléket olyan helyen üzemeltesse, ahol a hőmérséklet mindig 0 és 35°C (32 és 95°F) között van.
- A készüléket olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig -20 és 45°C (-4 és 113°F) között van.
- Az akkumulátor élettartama megrövidülhet alacsony hőmérsékleti feltételek mellett.

Telepítési előírások

A készülék 220-240 voltos hálózati adapterről működik, kivéve az IT installációt, definiálva az EN 60-950 pontban. Áramkimaradás esetén a kommunikáció megszűnhet.

Az elektromos hálózat veszélyes az EN 60-950 szabályzat alapján. A készüléket csak úgy kapcsolhatja ki, ha a tápegységet kihúzza az elektromos csatlakozóaljzattól. Győződjön meg róla, hogy az elektromos csatlakozóaljzat a készülék közelében van, és mindig könnyen elérhető.

A hálózati feszültség besorolása TNV-3 (Telekommunikációs Hálózati Feszültség), meghatározva az EN-60-950 szabálypontban.

Segítségre van szüksége?

További információ a hibaelhárításról és GYIK:

Hibaelhárítás: 49. oldal

Online Segítség

www.p4c.philips.com

Mit tartalmaz a csomagolás?

HU

A következő kiegészítőket tartalmazza a CD530:



Kézibeszélő



Bázisállomás



Tápegység a
bázisállomáshoz



Telefonkábel



2 AAA
akkumulátor



Akkutartó fedél



Használati
útmutató



Gyors használatba
vételi útmutató

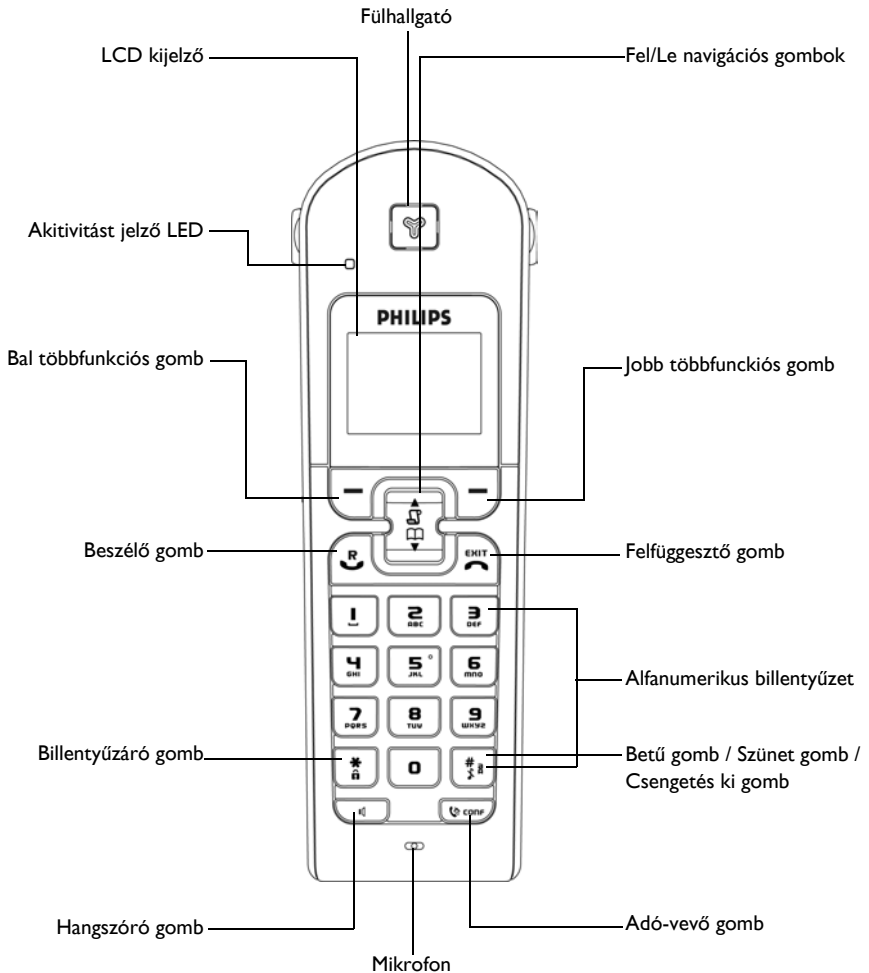


Garancia lap











Lehet, hogy az adapter nincs a kábelhez csatlakoztatva. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell az adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.

A multi kézibeszélő csomagban további kézibeszélő(ke)t, töltő tápegysége(ke)t és akkumulátorokat talál.


Áttekintés a kézibeszélőről



Kézbeszélő gombok

Nyomja meg	Ezt csinálja
	Készenléti állapotból a főmenübe lép. Kiválasztja a funkciót, ami a kézbeszélő képernyőjén megjelenik közvetlenül fölötte. Aktiválja a némitás funkciót a hívás közben.
	A híváslistába lép készenléti állapotból. Kiválasztja a funkciót, ami a kézbeszélő képernyőjén megjelenik közvetlenül fölötte.
	Külső és belső hívásokat fogad. Nyomja meg a R gombot az operátor szolgáltatáshoz, miközben vonalban van.
	Felfüggeszti a hívást. <i>Hosszú megnyomással</i> a menü tallózásból visszalép a készenléti állapot módra, ha röviden nyomja meg, az előző menüre megy. <i>Hosszú megnyomással</i> a készenléti állapotban kikapcsolja a kézbeszélőt, ha röviden megnyomja, újra bekapcsolja a kézbeszélőt.
	Megnyitja a híváslistát készenléti állapotból. Felfelé lapoz a menü listában, az előző telefonkönyvre vagy híváslista bejegyzésre megy. Növeli a hangszóró hangerejét hívás közben. Az előző karakterre megy a szerkesztés menüben.
	Megnyitja a telefonkönyvet készenléti állapotból. Lefelé lapoz a menü listában, a következő telefonkönyvre vagy híváslista bejegyzésre megy. Csökkenti a hangszóró hangerejét hívás közben. A következő karakterre megy a szerkesztés menüben.
	Belső hívást kezdeményez.
	Bejövő hívást fogad kihangosító módban. Aktiválja és deaktiválja a hangszórót* a hívás közben.
	# -et tárcsáz készenléti állapotban. <i>Nyomja meg hosszan</i> a csengés elnémításához a készenléti üzemmódban. Szünetet tart a tárcsázási módban. Vált a nagy és kis betűk között a szerkesztés módban.
	Tárcsáz * készenléti állapot módban. <i>Nyomja meg hosszan</i> a billentyűzár aktiválásához és deaktiválásához.









Többfunkciós gombok

	Rövid nyomás a tallózás menüben, és visszatér az előző menühöz.
---	---

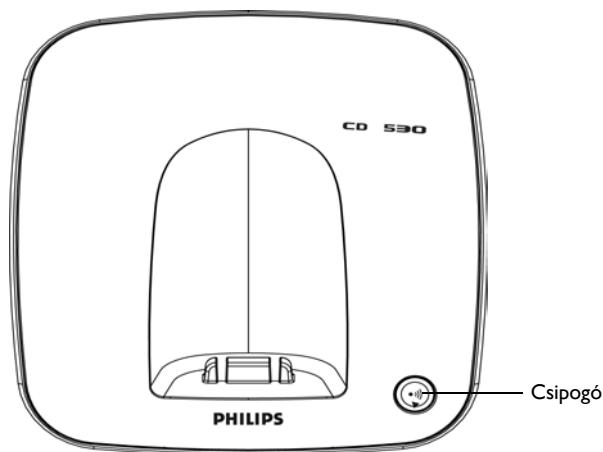
***FIGYELMEZTETÉS** A kihangosító aktiválása hirtelen nagyon megnöveli a hangszóró hangerejét. Győződjön meg róla, hogy a kézbeszélő nincs túl közel a füléhez.

Kijelző ikonjai és szimbólumai

Készenléti üzemmódban néhány ikon és szimbólum jelenhet meg a kézibeszélő kijelzőjén.








	A kézibeszélő regisztrált és a bázisállomás hatókörén belül helyezkedik el. Villog, ha a kézibeszélő hatótávolságon kívül van, vagy ha éppen a bázist keresi.
	Az elem szimbólum 3 különböző akkumulátor szintet jelez.
	A csengőhang nullára van beállítva.
	Vonalban van egy külső bejövő hívás, a külső hívás kapcsolva van, vagy a külső hívás tartva van.
	Vonalban van egy belső bejövő hívás, a belső hívás csatlakoztatva van, vagy a belső hívás tartva van.
	A hangszóró BE van kapcsolva.
	Az ébresztőóra aktíválva.
	Villog, ha egy nem fogadott hívás van, vagy ha új SMS vagy hangposta üzenet érkezett és még nincs elolvasva. Statikus, ha bejövő SMS üzenet van az SMS fiókban.

A bázisállomás áttekintése




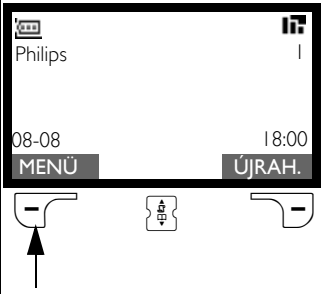


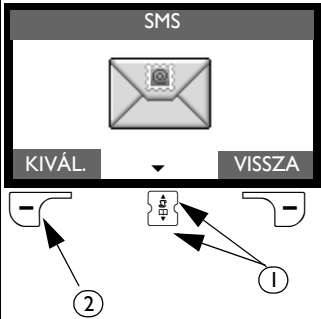



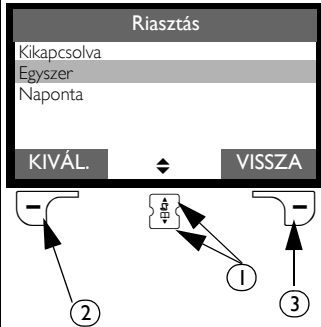
A CD530 legfőbb beállításai

A következőkben áttekintést nyerhet a CD530 elérhető menüopcióiról. A menü opció részletes magyarázatához, ld. a megfelelő részt a Használati útmutatóban.

Menü	Ezt csinálja	Oldal
SMS 	Beállítás, SMS írása/olvasása stb.	26
Telefonkönyv 	Telefonkönyv bejegyzéseinek hozzáadása, szerkesztése és kezelése	21
Ébresztőóra 	Dátum és idő beállítása, riasztás és riasztó hang beállítása	32
Egyéni beáll. 	Kézbeszélő hangja, háttérkép, kontraszt szint, képernyővédő, kézbeszélő neve, automata felvétel/lerakás, nyelv és babysit mód.	33
Fejlett beáll. 	Visszahívás ideje, tárcsázási mód, körzetszám, híváskorlátozás, baby call mód, kézbeszélő regisztrálása/leregisztrálása, bázis kiválasztása, PIN kód megváltoztatása, telefon visszaállítása, automata előszám, ország és konferencia mód visszaállítása.	38
Hálózati szolg 	Hívás átirányítás, hangposta, visszahívás és a hívásazonosító beállítása.	45
Játékok 	Játékok indítása	48

Menü navigáció

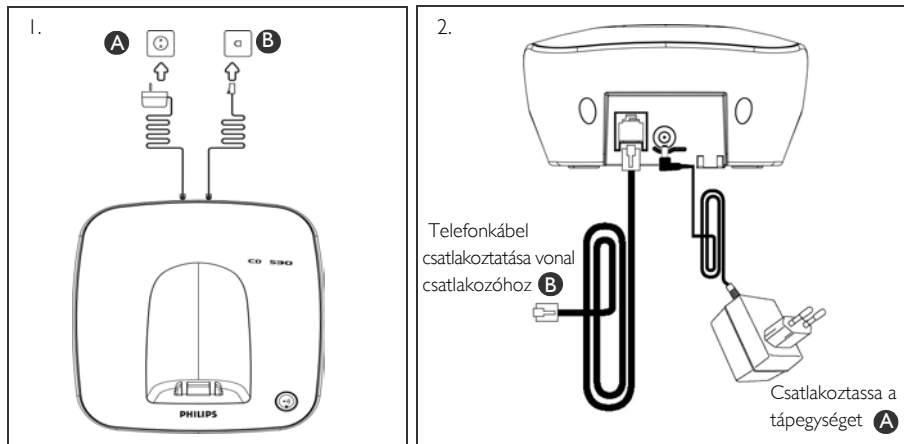
A következőben a menü és az opciók alaplépéseinek leírását találja:

Feladat	Művelet	Kép
Főmenübe/menü opcióba való belépés	Válassza ki a MENÜ -t a közvetlenül az alatta levő gomb megnyomásával (bal többfunkciós gomb )	
<ul style="list-style-type: none"> Menjen egy menüre/opcióra Hagyja jóvá a kiválasztást 	<ol style="list-style-type: none"> Nyomja meg a  gombot a kívánt menühöz/opcióhoz való jutáshoz Válassza ki a KIVÁL. gombot a közvetlenül alatta levő gomb megnyomásával (bal többfunkciós gomb ) 	
<p>Ebben a példában a riasztás Egyszer van bekapcsolva</p> <ul style="list-style-type: none"> Kiválasztás megváltoztatása. Kiválasztás jóváhagyása. Visszatérés az előző menühöz vagy készenléti üzemmód képernyőhöz 	<ol style="list-style-type: none"> Nyomja meg a  gombot a kívánt menühöz való görgetéshez Válassza ki a KIVÁL. gombot a közvetlenül alatta levő gomb megnyomásával (bal többfunkciós gomb ) Válassza ki a VISSZA gombot a közvetlenül az alatta levő gomb megnyomásával (jobb többfunkciós gomb ) 	

A bázisállomás elhelyezése befolyásolhatja a CD530 hatótávolságát és működését. (lásd a TIPPET alul).

A bázisállomás csatlakoztatása

1. Helyezze a bázisállomást egy központi helyre, közel a telefonvonal csatlakozóhoz és az elektromos áramforráshoz.
2. Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a megfelelő konnektorba a bázisállomás hátoldalán.



3. Csatlakoztassa a telefonkábel másik végét a telefonvonal csatlakozóhoz és a tápkábel másik végét az elektromos hálózatba.

Lehet, hogy a vezetékes adapter nincs a kábelhez csatlakoztatva. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vezetékes adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.

TIPP Lehetőség szerint ne tegye a bázisállomást túl közel nagy fém tárgyakhoz, mint pl. iratszekrény, radiátor vagy elektromos készülékek. Ez csökkentheti a hatótávolságot és a hangminőséget. Vastag belső és külső falak szintén csökkenthetik a bázisról történő jeladást.

FIGYELMEZTETÉS A bázisállomás nem rendelkezik BE/KI kapcsolóval. Energiát vesz fel, ha a tápadapter be van dugva a készülékbe és csatlakoztatva van az elektromos áramhoz. A készülék kikapcsolásának módja, ha a tápadaptert kihúzza az elektromos csatlakozó aljzatból. Éppen ezért, győződjön meg róla, hogy az elektromos áramforrás könnyen elérhető.

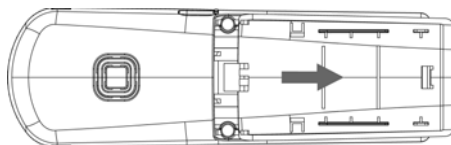
A tápadaptert és a telefon vezetékcsinóját helyesen csatlakoztassa, a nem megfelelő csatlakoztatás kárt tehet a készülékben.

Mindig csak a készülékhez mellékelt telefonkábelét használja. Máskülönben nem kap vonalhangot.

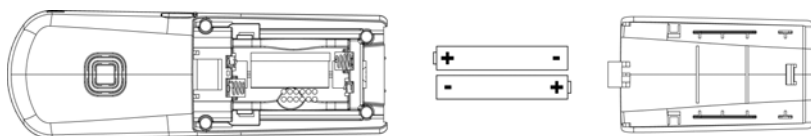
Akkumulátorok behelyezése

A CD530 el van látva 2 akkuval, ami körülbelül 12 órányi beszélgetésre és 150 órányi készenléti időre elegendő. Mielőtt használja a kézibeszélőt, az akkumulátorokat be kell helyezni és teljesen fel kell tölteni.

1. Csúsztassa ki az akkutartót.

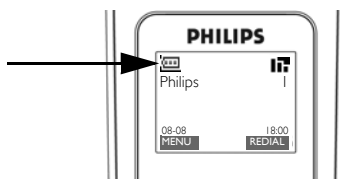



2. Tegye be az akkumulátorokat, ahogy azt az ábra mutatja, és tegye vissza a fedelet.



Akkumulátorok feltöltése

1. Tegye a kézibeszélőt a bázisállomás töltőegységére. Egy sípoló hang hallható, ha a kézibeszélő megfelelően lett ráhelyezve.
2. Egy töltő animáció jelzi a kézibeszélőn, hogy az akkuk töltődnek.



3. Várjon, amíg az akkuk teljesen feltöltődnek (legalább 24 óráig).
4. A kézibeszélő teljesen feltöltődött, ha a töltési animáció megáll és  kijelzésre kerül.

Legelső használat előtt a kézibeszélőt legalább 24 óráig töltsse.

Az akkumulátor élettartama és hatótávolsága

Beszélgetési idő és készenléti idő

Ha az akku teljesen fel van töltve, a CD530 beszélgetési ideje körülbelül 12 óra, a készenléti idő körülbelül 150 óra.

Alacsony töltöttségre való figyelmeztetés

A töltöttségi szint a kézibeszélő bal felső sarkán látható. Amikor a töltöttségi szint alacsony, az alacsony töltöttségi szenzor figyelmezteti Önt egy hallható hanggal, és az akku ikonja elkezd villogni.

Ha a töltöttségi szint rendkívül alacsonnyá válik, a telefon automatikusan kikapcsol röviddel a figyelmeztetés után és semmilyen folyamatban levő funkció nem kerül mentésre.

Az akkumulátorok körülbelüli energiaszintjét a következőképpen jelzi



Az akku teljesen fel van töltve - 3 vonal az elem ikonnál



Az akku csak részlegesen van feltöltve - 2 vonal az elem ikonnál




Az akku alacsony töltöttségi szinten van - 1 vonal az elem ikonnál







Az akku teljesen le van merülve - 0 vonal az elem ikonnál

Hatótávolságon kívüli figyelmeztetés

A telefon beltéri és kültéri hatótávolsága 50 ill. 300 méter között van. Ha a kézibeszélő a működési hatótávolságon kívül van, az antenna ikon  villog.

A CD530 beállítása






Mielőtt használatba veszi az CD530 készüléket, be kell állítani azt az országnak megfelelően. Ha pár percig töltötte a telefont, az ÜDVÖZLŐM felirat látható a képernyőn. Kövesse a következő lépéseket a telefon konfigurációjához, beállításához:

1. Nyomjon meg bármilyen gombot, az országnak listája kijelzésre kerül.
2. Lapozzon  az országhoz.
3. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot és hagyja jóvá a kiválasztást.
4. Lapozzon  a szolgáltatóhoz (ha szükséges).
5. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot újra a kiválasztás megerősítéséhez.
6. Az alapértelmezett vonal beállítások és a menü nyelve a kiválasztott országra vonatkozóan automatikusan beállításra kerül.

Kimenő hívásokat kezdeményezhet és bejövő hívásokat fogadhat anélkül, hogy először meghatározná az ország kiválasztását.

Az országtól függően előfordulhat, hogy az ÜDVÖZÖLJÜK felirat nem jelenik meg a kijelzőn. Ebben az esetben, nem szükséges kiválasztani az ország/szolgáltató/nyelv beállításait.

Dátum és idő beállítása


1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot.
2. Lapozzon  az Ébresztőóra pontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
3. Nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot, hogy belépjen a Dátum és idő beállításába.
4. Írja be az adott időt (ÓÓ:PP) és az adott dátumot (NN/HH/ÉÉ), és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.

FIGYELEM Ha a telefon adapteren keresztül ISDN vonalhoz van csatlakoztatva, a dátumot és az időt lehetséges, hogy minden hívás után be kell állítani. A dátum és az idő frissítésének lehetősége a hálózati szolgáltatótól függ. Kérjük, ellenőrizze a dátum és idő beállításokat az ISDN rendszerben, vagy vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval.


Most már készen áll a telefon a használatra.


A CD530 üzemeltetésének alapjai

Hívások kezdeményezése

Üsse be a telefonszámot (maximum 24 számjegy) és nyomja meg a  gombot a szám tárcsázásához. További részletekért kérjük tekintse meg a következőt: "Hívások kezdeményezése", 17. oldal.


Hívás fogadása vagy hívás befejezése


Nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához.

Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

További részletekért kérjük tekintse meg a következőt: "Hívás fogadása" és a "Hívás befejezése", 18. oldal.

A kézibeszélő be-/kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig a kézibeszélő kikapcsolásához készenléti üzemmódban.


Nyomja meg röviden a  gombot a kézibeszélő ismételt bekapcsolásához.


Billentyűzet lezárása/feloldása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercre a billentyűk lezárásához és annak feoldásához készenléti üzemmódban.

Csipogó

A csipogó funkció lehetővé teszi a kézibeszélő helyének meghatározását, ha az a hatótávolságon belül van, és az akkumulátorok fel vannak töltve.

Nyomja meg a  gombot a bázison, amíg a kézibeszélő elkezd csörögni.

Ha már megtalálta a kézibeszélőt, nyomja meg a  gombot a csipogó leállításához.

Készenléti üzemmód

Ha a kézibeszélő 30 másodpercig nincs aktiválva beállítás módban, áttekintés módban, szerkesztés módban, stb., az automatikusan átkapcsol készenléti üzemmódba, valamint akkor is átkapcsol készenléti állapotba automatikusan, ha a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisállomásra.











Kijelző és billentyűzet háttérvilágítás

A háttérvilágítás minden aktiválás után, mint pl. bejövő hívás, valamely gomb megnyomása, a kézibeszélő bázisállomásról való levétele stb. után 20 másodperccel bekapcsol. A billentyűzet háttérvilágítás színe NARANCSSÁRGA.






Akitivitást jelző LED



Amennyiben előfizetett a Hívószám azonosító (CLI) szolgáltatásra, a kézibeszélőn lévő üzemjelző LED villog, ha új esemény történik, mint pl. egy új hívás, új SMS vagy új hangposta üzenet.

Szöveg és számok írása

Gomb	Feladat
	szóköz @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ▣ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ _


Pl. a "Philips" beírása a következőképpen történik:

1. Nyomja meg egyszer a  gombot: P
2. Nyomja meg kétszer a  gombot: Ph
3. Nyomja meg háromszor a  gombot: Phi
4. Nyomja meg háromszor a  gombot: Phil
5. Nyomja meg háromszor a  gombot: Phili

6. Nyomja meg egyszer a  gombot: Philip
7. Nyomja meg négyszer a  gombot: Philips


Egy szó első betűje alapértelmezetten nagybetűvel íródik. Nyomja meg a  gombot a kis- és nagybetűk közti váltáshoz.

Alapértelmezett beállítások



Csengetési hangerő	Közepes
Fülhallgató hangereje	Hangerő 3
Hangszóró hangereje	Hangerő 3
Billentőűhang	Be
Háttérkép	
Kontraszt	2-es szint
Képernyővédő	Be
Automata hívásfogadás	Ki
Automata híváslerakás	Be
Babysit mód	Ki
Ébresztőóra	Ki
Híváskorlátozás	Ki
Fő PIN kód	0000

Hívások kezdeményezése

Előtárcsázás

1. Írja be a telefonszámot (maximum 24 számjegy).
2. Nyomja meg a  gombot a szám tárcsázásához.

Közvetlen tárcsázás





1. Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy vonalat kapjon.
2. Írja be a telefonszámot.

Hívás az újrahívás listából

1. Nyomja meg a  gombot készenléti módban.
2. Lapozzon  egy bejegyzésre az újrahívás listában.
3. Nyomja meg a  gombot a szám tárcsázásához.




TIPP A kézibeszélő eltárolja a legutolsó 20 hívott számot. A legutolsó hívott szám elsőként jelenik meg az újrahívás listában. Ha az újrahívandó szám megegyezik egy telefonkönyvben található bejegyzéssel, a számhoz tartozó név jelenik meg a kijelzőn.




Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból

1. Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban.
2. Nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a hívási naplóba lépéshez.
3. Lapozzon  egy bejegyzésre a hívásnaplóban.
4. Nyomja meg a  gombot a szám tárcsázásához.

Elő kell fizetnie a Hívószámazonosító szolgáltatásra, ha látni szeretné a hívó fél számát vagy nevét a hívásnaplóban. A "Hívásnapló" a 24. oldalon. oldalon további információkat talál.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

1. Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban.
2. Lapozzon  egy bejegyzésre a telefonkönyvben.
3. Nyomja meg a  gombot a szám tárcsázásához.

TIPP Gördítés és lapozás helyett  hogy megtalálja a telefonkönyvben a bejegyzést, nyomja meg a numerikus billentyűzetnek annak a betűnek a megfelelőjét, amely annak a bejegyzésnek az első betűje, amelyet keres. Pl. nyomja meg a  gombot, látni fogja azokat a bejegyzéseket, amelyek A betűvel kezdődnek. Ha újra megnyomja a  gombot, látni fogja azokat a bejegyzéseket amelyek B betűvel kezdődnek, stb...

Hívás fogadása

Ha csörög a telefon, nyomja meg a  gombot.

Kihangosított hívásfogadás


Ha csörög a telefon, nyomja meg a  gombot.

A bejövő hívás minden más eseménnyel szemben előnyt élvez. Ha van egy bejövő hívás, és más esemény mint pl. telefon beállítás, menü navigáció stb. van folyamatban, az felfüggesztésre kerül.

TIPP Ha az Auto felv. mód (lásd 36. oldal) aktiválva van, egyszerűen csak emelje fel a kézibeszélőt a bázisállomásra, és már fogadta is a hívást. Ez a tulajdonság alapbeállításon nincs aktiválva.

FIGYELEM Ha bejövő hívás során csörög a telefon, kérjük, ne tartsa a kézibeszélőt túl közel a füléhez, mert a csengetés hangereje halláskárosodást okozhat.

Hívás befejezése

Nyomja meg a  gombot

A hívás időtartama 5 másodpercig kijelzésre kerül a kézibeszélőn.

TIPP Ha az Auto le mód (lásd 36. oldal) aktiválva van, csak egyszerűen helyezze a kézibeszélőt vissza a bázisállomásra, és a hívás megszakad. Ez a tulajdonság alapbeállításon nincs aktiválva.



Hívás folyamatban

A következő műveletek lehetségesek hívás közben:


A fejhallgató hangerejének beállítása


1. Nyomja meg a  gombot, és válasszon a Hangerő 1 és a Hangerő 5 között.

A kézibeszélő némítása megszüntetése

1. Hívás közben nyomja meg a  **NÉMÍT** gombot, a mikrofon kikapcsol, így a beszélgetőpartner nem hallja Önt.
2. Nyomja meg a  **NÉM. KI** gombot, a mikrofon újra bekapcsol.

Kihangosítás

1. Nyomja meg a  gombot a kihangosító aktiválásához.

2. Nyomja meg a  gombot ismét, és visszatér normál módba.

FIGYELMEZTETÉS A kihangosító aktiválása hirtelen nagyon megnövelheti a hangszóró hangerejét. Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő nincs túl közel a füléhez.

A kihangosító hangerejének beállítása




1. Nyomja meg a  gombot, válasszon a Hangerő 1 és a Hangerő 5 között.

Belső hívás

Ez a beállítás csak akkor lehetséges, ha legalább 2 kézibeszélő van regisztrálva. Ez lehetővé teszi az ingyenes belső hívást, átadhat külső hívást egyik készülékről a másikra, és használhatja a konferencia opciót.




Másik kézibeszélő hívása belső híváson keresztül


Ahhoz, hogy ezt a belső kommunikációs beállítást használni tudja, legalább 2 kézi beszélőt kell regisztrálnia a bázis állomáshoz (lásd 41. oldal, "Kiegészítő kézibeszélő regisztrálása").



1. Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban.
2. A belső kommunikáció egyből létrejön, amint 2 kézibeszélő van regisztrálva. Ha több mint 2 regisztrált kézibeszélő van, a kézibeszélők száma, amely elérhető a belső kommunikációra kijelzésre kerül. Nyomja meg a  **MIND** gombot az összes kézibeszélő felhívásához, vagy nyomja meg a kézibeszélő számát, ha egy bizonyos kézibeszélőt keres. Pl. nyomja meg a  gombot a 2 kézibeszélővel való kommunikációhoz.

Ha a kézibeszélő nincs a CD530/CD535 hatósugarában, a funkció nem elérhető.

Külső hívás átadása egy másik kézibeszélőre

1. Nyomja meg a  gombot, ezzel várakoztatja a hívást (a hívó fél nem hallja Önt).
2. A belső kommunikáció egyből létrejön, amint csak 2 kézibeszélő van regisztrálva. Ha több mint 2 regisztrált kézibeszélő van, a kézibeszélők száma, amely elérhető a belső kommunikációra, kijelzésre kerül. Nyomja meg a  **MIND** gombot az összes kézibeszélő felhívásához vagy nyomja meg a a kézibeszélő számát, ha egy bizonyos kézibeszélőt keres. Pl. nyomja meg a  gombot a 2 kézibeszélővel való kommunikációhoz.
A hívott kézibeszélő csörögni kezd.

Ha nincs válasz a hívott kézibeszélőről, nyomja meg a  gombot a külső hívás visszavételéhez.





3. Nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn, és fogadhatja a bejövő hívást, így mindkét belső hívó és hívott tud beszélgetni egymással.
4. Nyomja meg a  gombot az első kézibeszélőn a külső hívás hívott kézibeszélőre történő átadásához.

Váltás a belső és a külső hívás között

1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és kapcsolhat a belső hívás és a külső hívás között.

Három fél közötti konferencia-beszélgetés



A konferencia-beszélgetés beállítás lehetővé teszi, hogy egy külső hívást két kézibeszélővel összekössön (belső híváson keresztül). A három fél megoszthatja a beszélgetést egymással, nincs szükség hálózati előfizetésre.

1. Nyomja meg a  gombot a külső hívás vonalának várakoztatására (a hívó fél nem hallja Önt).
2. A belső kommunikáció egyből létrejön, ha csak 2 kézibeszélő van regisztrálva. Ha több mint 2 regisztrált kézibeszélő van, a kézibeszélők száma, amely elérhető a konferencia-beszélgetés létrehozásához, megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  **MIND** gombot az összes kézibeszélő felhívásához, vagy nyomja meg a kézibeszélő számát, ha egy bizonyos kézibeszélőt keres. Pl. nyomja meg a  gombot a 2 kézibeszélővel való kommunikációhoz.
A hívott kézibeszélő csörögni kezd.
3. Nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn, és fogadhatja a bejövő hívást, így mindkét belső hívó és hívott tud beszélgetni egymással.
4. Nyomja meg a KONF többfunkciós gombot az első kézibeszélőn a háromszemélyes konferencia-beszélgetés indításához.

TIPP Ha a Konferencia mód aktiválva van (lásd 44. oldal), a háromszemélyes konferencia-beszélgetés automatikusan létrejön, ha a második kézibeszélő veszi a vonalat, ha a külső hívás már folyamatban van.

Hívás várakoztatása

Ha előfizetett a Hívás várakoztatás szolgáltatásra, a hangszóró hangjelzést ad ki, amellyel jelzi, hogy egy második bejövő hívás van a vonalban. A második hívó neve vagy száma szintén kijelzésre kerül, ha előfizetett a Hívószámazonosítás szolgáltatásra (CLI). Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, ha további információra van szüksége ezen szolgáltatás terén.

A második hívás fogadásához nyomja meg a  + a  gombot (ez hálózattól függően változhat).

Hívószám-azonosítás

A hívószámazonosítás (CLI) egy speciális szolgáltatás, amelyre a hálózati szolgáltatónál fizethet elő. Ha előfizetett a CLI szolgáltatásra, és kérte, hogy a hívó száma látható legyen, a hívó fél száma vagy neve (ha tárolva van a telefonkönyvben) kijelzésre kerül, miközben csörög a telefon, így eldöntheti, hogy felveszi-e a telefont vagy sem. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, ha további információra van szüksége ezen szolgáltatás terén.



A CD530 50 telefonkönyv memóriát tud tárolni, a 9 közvetlen elérésű memóriával együtt (1-től 9-ig). Minden telefonkönyv bejegyzés telefonszáma maximum 24 számjegyből állhat, és további 12 karakterből állhat a név bejegyzés.

Telefonkönyv elérése



1. Nyomja meg a gombot a készenléti üzemmódban vagy nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon a Telefonkönyv menüre, és nyomja meg a KIVÁL gombot, lapozzon a Számok listája pontra, és nyomja meg a KIVÁL gombot.
2. A telefonkönyv bejegyzései betűrendben listázásra kerülnek.
3. Nyomja meg a gombot, és tallózzon a telefonkönyvben.

A telefonkönyv bejegyzések részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a MEGNÉZ gombot. Egy szám telefonkönyvből való tárcsázásához lapozzon a telefonkönyv bejegyzéshez és nyomja meg a gombot.

TIPP Gördítés és lapozás helyett , hogy megtalálja a telefonkönyvben a bejegyzést, nyomja meg a numerikus billentyűzeten annak a betűnek a megfelelőjét, amely annak a bejegyzésnek az első betűje, amelyet keres. Pl. nyomja meg a gombot, látni fogja azokat a bejegyzéseket, amelyek A betűvel kezdődnek. Ha újra megnyomja a gombot, látni fogja azokat a bejegyzéseket amelyek B betűvel kezdődnek, stb...

Szám tárolása a telefonkönyvben














1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon a Telefonkönyv menüre, és nyomja meg a KIVÁL gombot, nyomja meg a KIVÁL gombot az Új szám beírás pontra lépéshez.
2. Írja be a számhoz tartozó nevet (maximum 12 karakter) és nyomja meg a OK gombot.
3. Írja be a számot (maximum 24 számjegy) és nyomja meg a OK gombot.

- Lapozzon  egy csoport kiválasztásához (<Nincs csoport>, <Csoport A>, <Csoport B>, <Csoport C>), és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz. Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.







Tetszés szerint csoportosíthatja az egyéni kontaktszemélyeket specifikus csoportokba. Például, Csoport A tartalmazza a munkatársak telefonszámait. Társíthat egy meghatározott dallamot is a csoporthoz (lásd "Csoport dallam", 34. oldal). Ha előfizetett a híváskijelzési szolgáltatásra a hálózati szolgáltatójánál, minden alkalommal a kiválasztott csengőhang fog megszólalni, amikor valaki ebből a csoportból hívja.

TIPP 50 telefonkönyv bejegyzést tud tárolni. Nem tárolhat több új telefonkönyv bejegyzést, ha a memória megtelt. Ebben az esetben ki kell törölni régi bejegyzéseket, hogy az újaknak legyen hely.







Bejegyzés szerkesztése a telefonkönyvben

- Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Telefonkönyv menüre, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot, majd lapozzon  a Szám szerkeszt pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Lapozzon  arra a bejegyzésre, amelyiket szerkeszteni szeretné, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Nyomja meg a  TÖRLÉS gombot a levelek egyenként való törléséhez, szerkessze meg a nevet, és nyomja meg az  OK gombot.
- Nyomja meg a  TÖRLÉS gombot a számok egyenkénti törléséhez, szerkessze meg a számot és nyomja meg az  OK gombot.
- Lapozzon  egy csoporthoz (<Nincs csoport>, <Csoport A>, <Csoport B>, <Csoport C>), és nyomja meg az  OK gombot a jóváhagyáshoz. Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.



Bejegyzés törlése a telefonkönyvből














- Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Telefonkönyv menüre, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot, lapozzon  a Szám törlése pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Lapozzon a bejegyzésre, amelyet törölni szeretne, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.

Minden bejegyzés törlése a telefonkönyvből












- Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Telefonkönyv menüre, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot, majd lapozzon  a Mindent töröl pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Nyomja meg a  KIVÁL. gombot újból a jóváhagyáshoz. Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.

Gyorshívás memória tárolása

9 gyorsívás memóriát tárolhat (Gomb -tól -ig). Nyomja meg hosszan a gombokat a készenléti üzemmódban, automatikusan hívja az eltárolt telefonszámot.










1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a Telefonkönyv menüre, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot, majd lapozzon  a Közv. memória pontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Válasszon ki egy gombot (Gomb -tól -ig), és nyomja meg a  **MEGNÉZ** gombot. Ha az alatt a gomb alatt már el van mentve egy szám, a szám/név megjelenik a kijelzőn.
3. Ha nincs szám tárolva a kiválasztott gomb alatt, vagy ha meg szeretné változtatni a tárolt számot, nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot ismét a Hozzáad menüponton.
4. Nyomja meg az  **OK** gombot a telefonos lista kijelzéséhez, és lapozzon  arra a bejegyzésre, amelyet mint közvetlen elérhető memóriát szeretne tárolni.
5. Nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.

Egy gyorsívás memória törlése

1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a Telefonkönyv menüre, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot, majd lapozzon  a Közv. memória pontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Válasszon ki egy gombot (Gomb -tól -ig), és nyomja meg a  **MEGNÉZ** gombot.
3. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot és lapozzon  a Törlés funkcióra.
4. Nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.



Telefonkönyv átvitele

Ez a tulajdonság lehetővé teszi a telefonkönyv átvitelét egyik kézibeszélőről a másikra, ha legalább két kézibeszélő van regisztrálva a bázisállomásra.










1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a Telefonkönyv menüre, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot, majd lapozzon  a TK másolás pontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Megjelennek a kézibeszélő számai, melyek készen állnak az átvitelre. Ha több, mint 2 kézibeszélő van, lapozhat  a megfelelő kézibeszélő kiválasztásához.
3. Nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a jóváhagyáshoz.
4. A hívott kézibeszélőn a Transfer from Handset X (átvitel az X kézibeszélőről) üzenet fog megjelenni.
5. A telefonkönyv átvitelének elfogadásához, nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a hívott kézibeszélőn; az átvitel elutasításához nyomja meg a  **TÖRLÉS** gombot.
6. Az **Átmásolva!** felirat jelenik meg a művelet sikeres befejezése esetén.

A hívásnapló maximum 50 bejegyzést tud tárolni. Amennyiben előfizetett a Hívószám azonosító (CLI) szolgáltatásra, és nem tiltotta le a hívó fél azonosítását, a hívó fél neve (vagy száma) megjelenik a kijelzőn a hívás dátumával és idejével (amennyiben a hálózat ezt szolgáltatja). A hívások (nem fogadott és fogadott) kronológiai sorrendben jelennek meg a leggyakoribb hívással a lista tetején. Ha a hívásnapló üres, a kijelzőn a Lista Üres felirat olvasható.







Hívásnapló elérése

1. Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, nyomja meg a  KIVÁL. gombot a Híváslista menübe való belépéshez, és lapozzon  a bejegyzések megtekintéséhez.







Mentsen hívásnapló bejegyzést a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, nyomja meg a  KIVÁL. gombot a Híváslista menübe való belépéshez, és lapozzon  a bejegyzések kiválasztásához.
2. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot ismét a Másolás tkbe pont kiválasztásához.
3. Adja meg a nevet és nyomja meg az  OK gombot.
4. Szerkessze a számot, ha szükséges, és nyomja meg az  OK gombot.
5. Lapozzon  egy csoport kiválasztásához (<Nincs csoport>, <Csoport A>, <Csoport B>, <Csoport C>), és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.

Hívásnapló bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, nyomja meg a  KIVÁL. gombot a Híváslista menübe való belépéshez és lapozzon  a bejegyzések kiválasztásához.
2. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot, és lapozzon  a Törlés funkcióra.
3. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.





Összes hívásnapló törlése

1. Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódban, nyomja meg a  KIVÁL. gombot a Híváslista menübe való belépéshez.
2. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot, lapozzon  a Mindent töröl pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
3. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot ismét a jóváhagyáshoz.
Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.










Újrahívó lista elérése

1. Nyomja meg a  gombot készenléti módban és lapozzon  a bejegyzések megtekintéséhez.






Részletek megtekintése az újrAhívás bejegyzéseinél

1. Nyomja meg a  gombot készenléti módban, és lapozzon  a bejegyzések kiválasztásához.
2. Nyomja meg az  KIVÁL. gombot, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot ismét a Megtekintés.






ÚjrAhívó lista bejegyzés mentése telefonkönyvbe

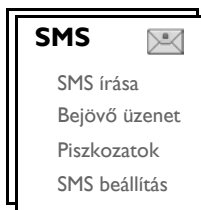
1. Nyomja meg a  gombot készenléti módban és lapozzon  a bejegyzések kiválasztásához.
2. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot, lapozzon  a Másolás tkbe pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
3. Adja meg a nevet, és nyomja meg az  OK gombot.
4. Szerkessze a számot, ha szükséges, és nyomja meg az  OK gombot.
5. Lapozzon  egy csoport kiválasztásához (<Nincs csoport>, <Csoport A>, <Csoport B>, <Csoport C>), és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.

Szám törlése az újrAhívó listából

1. Nyomja meg a  gombot készenléti módban és lapozzon  a bejegyzések kiválasztásához.
2. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot, lapozzon  a Törlés pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.

Az egész újrAhívó lista törlése

1. Nyomja meg a  gombot készenléti módban.
2. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot, lapozzon  a Mindent töröl pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
3. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot ismét a jóváhagyáshoz.
Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.



Az SMS jelentése: Short Message Service, vagyis Rövid Szöveges Üzenet Szolgáltatás. A szolgáltatás igénybevételéhez elő kell fizetnie a Hívószám azonosító szolgáltatásra (CLI) az SMS szolgáltatással együtt a hálózati szolgáltatójánál. SMS üzenetek válthatóak telefonnal (mobiltelefonnal vagy kompatibilis vezetékes telefonnal), amennyiben a fogadó fél szintén előfizetett a CLI és SMS szolgáltatásokra.

A CD530 telefon gyári beállításai a fő nemzeti központra vannak állítva. Amennyiben más szolgáltatót keresztlül szeretne SMS üzeneteket küldeni vagy fogadni, be kell állítania a megfelelő számokat.

A CD530 maximum 50 SMS üzenetet tud tárolni (40 SMS a bejövő fiókban és 10 SMS a Piszkozat fiókban).

Új SMS írása és küldése

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, nyomja meg a KIVÁL. gombot, és lépjen be az SMS-be, nyomja meg a KIVÁL. gombot ismét és lépjen be az SMS írása menübe.
2. Írja be a szöveget és nyomja meg az OK gombot.

Gomb	Műveletek
	Nyomja meg és a kurzor egy pozícióval balra mozog. Nyomja meg és tartsa lenyomva, és az 1. karakterre/számjegyre ugrik.
	Nyomja meg és a kurzor egy pozícióval jobbra mozog. Nyomja meg és tartsa lenyomva, és az utolsó karakterre/számjegyre ugrik.
	Nyomja meg, és az előző karakter/számjegy törlésre kerül. Nyomja meg, és visszatér az előző menüre, ha nincs karakter/számjegy a bejövő képernyőn. <i>Nyomja meg hosszan</i> és minden karakter/számjegy törlésre kerül.

Akár 160 karaktert is megadhat egy SMS-ben.

Amennyiben hívás érkezik egy SMS írása közben, a művelet megszakad. Ugyanakkor az SMS tárolásra kerül a Piszkozat fiókban. Ennek előhívásához menjen a Piszkozat pontra az SMS menüben (lásd 29. oldal).

3. Írja be a céltelefon számát, és nyomja meg az OK gombot, vagy nyomja meg a TEL.K. gombot, és tallózzhat a telefonkönyvbe beírt telefonszámok között. Nyomja meg a KIVÁL. pontra, majd az OK gombot.
4. Nyomja meg a KIVÁL. gombot a Küldés kiválasztásához, és lapozzon a Piszkozat mentés pontra a Piszkozatok almenüben, majd nyomja meg a KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.

5. Amennyiben a Küldés-re kattint, az üzenet azonnal küldésre kerül. Az SMS elküldve! üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha az üzenet sikeresen el lett küldve.

Ha az üzenetet nem lehetett sikeresen elküldeni, a kijelzőn az SMS nem elk. felirat jelenik meg és az üzenetet a Piszkozatok fiók tárolja.

FIGYELMEZTETÉS Miközben SMS-t szerkeszt, és 60 másodpercen keresztül nem üt le billentyűt, a kézibeszélő visszavált készenléti módba. A szerkesztett üzenet automatikusan tárolódik a Piszkozatok fiókban.

Bejövő

A bejövő fiókban lévő üzenetek az érkezési idejük szerint vannak tárolva, a legfrissebb üzenettel a lista tetején. A Bejövő fiók akár 40 üzenetet is tud tárolni.

Minden alkalommal, amikor SMS-t fogad, egy sípoló hanggal figyelmezteti a készülék (lásd "SMS hang" a 34. oldalon), a kijelzőn pedig megjelenik a fogadott új üzenetek száma. Amennyiben a LED aktív, az üzemjelző LED villogni fog, amíg az SMS-t nem nézte meg.

FIGYELMEZTETÉS Ha az üzenetfiók megtelik, nem lesz képes további üzeneteket fogadni. Ebben az esetben ki kell törölnie néhány régebbi üzenetet az újak fogadásához.

Bejövő üzenetek megtekintése

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, nyomja meg a KIVÁL. gombot az SMS-be való belépéshez, lapozzon a Bejövő üzenetkez, majd nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Bőgessze az SMS üzenetek listáját, és válassza ki az olvasni kívánt üzenetet. Az üzenetlista tartalmazza a küldő telefonszámát, vagy a megfelelő nevet (amennyiben a telefonszámhoz tartozó név tárolva van a telefonkönyvben).
3. Nyomja meg a MEGNÉZ gombot az üzenet tartalmának megtekintéséhez.

TIPP Miközben SMS-t olvas, nyomja meg a gombot a következő vagy az előző sorra való lapozáshoz. Az üzenet végén a küldő telefonszáma, a fogadás dátuma és ideje jelenik meg.

4. Miközben az üzenet tartalmát nézi, megnyomhatja a MENÜ gombot a következő funkciók eléréséhez:





Válasz	Választ küld az üzenet feladójának
Szerkesztés	Az üzenet továbbítása egy másik címzetthez
Másolás tkbe	A küldő számának tárolása a telefonkönyvbe
Törlés	A kiválasztott üzenet törlése
Mindent töröl	Minden üzenetet töröl a Bejövő üzenet fiókból

5. Az SMS menübe való visszatéréshez nyomja meg a gombot.





Nyomja meg a gombot, miközben az üzenet tartalmát/küldő számot/dátumot/idejét nézi; ez megszakítja az SMS funkciót és tárcsázza a küldő fél telefonszámát.

Nyomja meg a gombot a bejövő fiók üzeneteihez való visszatéréshez.








Válasz a bejövő fiókban lévő üzenetre

1. Miközben az üzenet tartalmát nézi, nyomja meg a  MENÜ gombot a bejövő fiók menü opciók megjelenítéséhez.
2. Lapozzon  a Válasz opcióhoz és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a szerkesztés megkezdéséhez.
3. Szerkesztés után nyomja meg az  OK gombot az üzenet jóváhagyásához.
4. Nézze meg a 3 - 5. lépést az "Új SMS írása és küldése" fejezetben, a 26. oldalon az üzenet küldéséhez, vagy válassza a Piszk. mentése opciót az üzenet Piszkozatok fiókba történő elmentéséhez.

Bejövő fiókban tárolt üzenet továbbítása

1. Miközben az üzenet tartalmát nézi, nyomja meg a  MENÜ gombot a bejövő fiók menü opciók megjelenítéséhez.
2. Lapozzon  a Szerkesztés opcióhoz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a szerkesztés megkezdéséhez.
3. Szerkesztés után nyomja meg az  OK gombot az üzenet jóváhagyásához.
4. Nézze meg a 3 - 5. lépést az "Új SMS írása és küldése" fejezetben, a 26. oldalon az üzenet továbbításához, vagy válassza a Piszk. mentése opciót az üzenet Piszkozat fiókba történő elmentéséhez.





Küldő telefonszámának mentése a telefonkönyvbe

1. Miközben az üzenet tartalmát nézi, nyomja meg a  MENÜ gombot a bejövő fiók menü opciók megjelenítéséhez.
2. Lapozzon  a Másolás tkbe pontra, nyomja meg a  KIVÁL. gombot, és írja be az új számhoz tartozó nevet.
3. Írja be a nevet és nyomja meg az  OK gombot a szám módosításához.
4. A szám jóváhagyásához, nyomja meg az  OK gombot újra.
5. Lapozzon  egy csoport kiválasztására, amelyet szeretne felvenni ehhez a csoporthoz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
Egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az üzenet tartalmához.

Bejövő fiókban tárolt üzenet törlése

1. Miközben az üzenet tartalmát nézi, nyomja meg a  MENÜ gombot a bejövő fiók menü opciók megjelenítéséhez.
2. Lapozzon  a Törlés pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a törlés elfogadásához.

A bejövő fiókban tárolt összes üzenet törlése

1. Miközben az üzenet tartalmát nézi, nyomja meg a  MENÜ gombot a bejövő fiók menü opciók megjelenítéséhez.
2. Lapozzon  a Mindent töröl pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
3. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot ismét a jóváhagyáshoz.

Piszkozatok

A piszkozatként mentett SMS üzenetekkel kapcsolatban: az összes SMS üzenet, ami nem lett sikeresen elküldve automatikusan el fog mentődni a Piszkozatok fiókba, amely 10 üzenetet képes tárolni.

Piszkozat üzenetek áttekintése

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, nyomja meg a KIVÁL. gombot az SMS-be való belépéshez, lapozzon a Piszkozatok menüpontra, nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Böngéssze az SMS üzenetek listáját, és válassza ki azt az üzenetet, amit át kíván tekinteni.
3. Nyomja meg a MEGNÉZ gombot az üzenet tartalmának megtekintéséhez.
4. Miközben az üzenet tartalmát nézi, megnyomhatja a gombot a következő funkciók eléréséhez:

Küldés	Üzenet azonnali küldése
Szerkesztés	Üzenet szerkesztése és küldése, vagy mentése mint piszkozat
Törlés	Az üzenet törlése
Mindent töröl	Minden üzenetet töröl a Piszkozatok fiókból

Üzenet küldése a Piszkozat fiókból

1. Miközben az üzenet tartalmát nézi, nyomja meg a MENÜ gombot a Piszkozatok menü opciók megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a KIVÁL. gombot a Küldés menüpontnál.
3. Nyomja meg a KIVÁL. gombot ismét a jóváhagyáshoz, vagy menjen a Piszk. mentése opcióra az üzenet Piszkozatok fiókba történő tárolásához, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
4. Amennyiben a Küldés-re kattint, az üzenet azonnal küldésre kerül. Piszk. mentése üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha az üzenet sikeresen el lett küldve.

Piszkozat üzenet szerkesztése

1. Miközben az üzenet tartalmát nézi, nyomja meg a MENÜ gombot. Az SMS elküldve! menü opciók megjelenítéséhez.
2. Lapozzon a Szerkesztés menüpontra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot a szerkesztés indításához.
3. Szerkesztés után nyomja meg az OK gombot az üzenet jóváhagyásához.
4. Nézze meg a 3 - 5. lépést az "Új SMS írása és küldése" fejezetben, a 26. oldalon az üzenet küldéséhez, vagy válassza a Piszk. mentése opciót az üzenet Piszkozatok fiókba történő elmentéséhez.

Piszkozat üzenet törlése

1. Miközben az üzenet tartalmát nézi, nyomja meg a MENÜ gombot a Piszkozat menü opciók megjelenítéséhez.
2. Lapozzon a Törlés pontra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot a törlés elfogadásához.

A piszkozatok fiókban tárolt összes üzenet törlése

1. Miközben az üzenet tartalmát nézi, nyomja meg a MENÜ gombot a Piszkozatok menü opciók megjelenítéséhez.
2. Lapozzon a Mindent töröl opcióra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
3. Nyomja meg a KIVÁL. gombot ismét a jóváhagyáshoz.

SMS beállítás

A menü lehetővé teszi a szerver beállítását az SMS üzenetek fogadására és küldésére. Az Ön CD530-as készüléke 3 szolgáltató központtól fogadhat üzeneteket.

Minden szolgáltató központ 2 számból áll:

- Bejövő szám
- Kimenő szám

Egy kimenő/bejövő szám maximális hossza 24 számjegy lehet.

Az Ön CD530-as készülékének a kimenő és bejövő számai már gyárilag be vannak állítva az adott ország hálózatára. Azt tanácsoljuk, hogy ne módosítsa ezeket a beállításokat. További információért, vagy bármilyen probléma esetén, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi hálózati szolgáltatójával.

SMS fogadása

Az Ön CD530-as készüléke alkalmas SMS üzenetek fogadására másik telefonról, amennyiben előfizetett a CLI és SMS szolgáltatásokra a hálózati szolgáltatójánál. Alapértelmezettként az SMS fogadás Be van kapcsolva, vagyis fogadhat SMS üzeneteket.

Az SMS fogadásának aktiválása, deaktiválása

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, nyomja meg a KIVÁL. gombot az SMS-be való belépéshez, lapozzon az SMS beállítás opcióra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Nyomja meg a KIVÁL. gombot és lépjen be az SMS fogadás fiókba.
2. Lapozzon a Be vagy Ki kapcsolásához és nyomja meg a KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
Még ha az SMS fogadás Ki is van kapcsolva, akkor is tud SMS-t küldeni.

A kimenő szám beállításához

Az Ön CD530-as készülékének a kimenő és bejövő számai már gyárilag be vannak állítva az adott ország hálózatára. Azt tanácsoljuk, hogy ne módosítsa ezeket a beállításokat. További információért, vagy bármilyen probléma esetén, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi hálózati szolgáltatójával.

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, nyomja meg a KIVÁL. gombot az SMS-be való belépéshez, lapozzon az SMS beállítás opcióra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Lapozzon az SMS Központ 1, SMS Központ 2 vagy az SMS Központ 3 pontra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Nyomja meg a KIVÁL. gombot a Kimenő szám opcióba történő belépéshez.
3. Írja be a számot és nyomja meg az OK gombot a szám módosításához.
Ekkor egy jóváhagyó sípszót fog hallani.

Egy kimenő szám maximális hossza 24 számjegy lehet.

A bejövő szám beállításához

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, nyomja meg az KIVÁL. gombot az SMS-be való belépéshez, lapozzon az SMS beállítás opcióra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Lapozzon az SMS Központ 1, SMS Központ 2 vagy az SMS Központ 3 pontra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon a Bejövő szám opcióra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
3. Írja be a számot, és nyomja meg az OK gombot a szám módosításához. Ekkor egy jóváhagyó sípszót fog hallani.

Egy bejövő szám maximális hossza 24 számjegy lehet.

Alapértelmezett SMS központ

Az alapértelmezett SMS központ szám az 1.

Alapértelmezett SMS központ beállításához

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, nyomja meg az KIVÁL. gombot az SMS-be való belépéshez, lapozzon az SMS beállítás opcióra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Lapozzon az SMS központ pontra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon arra az SMS központra, amelyet alapértelmezettként szeretne beállítani (SMS Központ 1, SMS Központ 2 vagy SMS Központ 3), és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Ekkor egy jóváhagyó sípszót fog hallani.

I. csörgés

Amennyiben ez a funkció Ki van kapcsolva, egy hanghívás első csörgését nem fogja hallani. Ez különösen azokban az országokban hasznos, ahol a hívószám azonosítást elküldi a hálózat az első csörgés után, így egyik telefon sem fog csörögni a házban, ha üzenet érkezik.

Az I. csörgés beállításához

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, nyomja meg az KIVÁL. gombot az SMS-be való belépéshez, lapozzon az SMS beállítás opcióra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Lapozzon az I. cseng beáll. opcióhoz és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon a Be vagy Ki beállításra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.

Ébresztőóra

Dátum és idő

Ébresztőóra

Ébresztőhang

Dátum és idő beállítása

1. Nyomja meg a **MENÜ** gombot, lapozzon az **Ébresztőóra** menühöz, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot. Nyomja meg a **KIVÁL.** gombot ismét a Dátum és idő beállításba való belépéshez.
2. Adja meg a pontos időt (ÓÓ:PP) és pontos dátumot (NN/HH/ÉÉ), és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot.

A dátumot Nap/Hónap/Év formátumban, az időt pedig 24-órás formátumban adja meg.

3. Jóváhagyó sípszót fog hallani és a képernyő visszatér az **Ébresztőóra** menübe.

Ha már beállította egyszer az időt, akkor az idő és a dátum visszaáll, ha kiveszi az elemeket vagy áramszünet következik be.

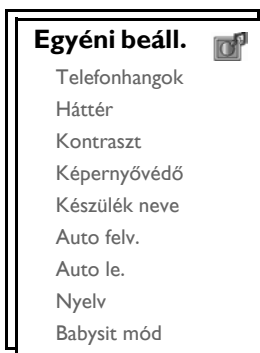
Ébresztő beállítása

1. Nyomja meg a **MENÜ** gombot, lapozzon az **Ébresztőóra** menühöz, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot, lapozzon az **Ébresztőóra** opcióhoz és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot.
2. Lapozzon a **Kikapcsolva**, **Egyszeri** vagy **Naponta** opciókhoz, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot.
3. Ha kiválasztotta a **Egyszeri** vagy **Naponta** opciók egyikét, adja meg az ébresztés idejét, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot.
Jóváhagyó sípszót fog hallani és a képernyő visszatér az előző menübe.

Ha elérkezett a beállított idő, az ébresztési hang és ikon csak 1 percen keresztül fog szólni/villogni. Az ébresztőhang némításához egyszerűen nyomjon meg bármilyen gombot a kézibeszélőn.

Ébresztőhang

1. Nyomja meg a **MENÜ** gombot, lapozzon az **Ébresztőóra** menühöz, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot, lapozzon az **Ébresztőóra** opcióhoz, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot.
2. Lapozzon a kívánt dallamra (**Ébresztőhang 1**, **Ébresztőhang 2** vagy **Ébresztőhang 3**) a dallam lejátszásához.
3. Nyomja meg a **KIVÁL.** gombot a riasztási hang beállításához.



Telefonhangok

Csengetési hangerő

5 csengetési hangerőopció közül választhat (Csendes, Alacsony, Közepes, Magas és Progresszív). Az alapértelmezett szint a Közepes opció.

A csengetési hangerő beállításához

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon az Egyéni beáll. menühöz és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Nyomja meg a KIVÁL. gombot a kézibeszélő Telefonhangok menüpontnál, és nyomja meg a KIVÁL. gombot ismét a Csendő hangerő kiválasztásához.
2. Lapozzon a kívánt hangerőszintre, és nyomja meg a KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

Ha a Csendes mód aktív, a ikon jelenik meg a képernyőn.

FIGYELEM Ha bejövő hívás során csörög a telefon, kérjük, ne tartsa a kézibeszélőt túl közel a füléhez, mert a csengetés hangereje halláskárosodást okozhat.

Csendő dallam

10 csengő dallam érhető el a kézibeszélőn.

A csengő dallam beállításához

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Nyomja meg a KIVÁL. gombot a kézibeszélő Telefonhangok menüpontjánál, majd lapozzon a Csendő dallam pontra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon a kívánt dallamra annak lejátszásához.
3. Nyomja meg a KIVÁL. gombot a csengődallam beállításához. Jóváhagyó sípszót fog hallani és a képernyő visszatér az előző menübe.

Csoport dallam

Ezen funkció kihasználásához elő kell fizetnie a Hívószám azonosító szolgáltatásra. Lásd "Hívószám-azonosítás", 20. oldal.

Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválassza és beállítsa azokat a dallamokat, melyek akkor szólalnak meg, ha külső hívás érkezik egy tárolt számról, akinek a neve tárolva van a telefonkönyvben és része egy csoportnak. Minden csoporthoz 1 csengő dallamot társíthat.

Három telefonkönyv csoport van (A, B, C csoport) a készülékben a kapcsolódások elrendezésére. Minden csoporthoz társítható egy egyedi dallam.

A csoport dallam beállításához

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Nyomja meg a KIVÁL. gombot a kézibeszélő Telefonhangok menüpontjánál, majd lapozzon a Csoport cs.hang opcióra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon a csoportra, amelyhez be szeretné állítani a dallamot, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
3. Lapozzon a kívánt dallamhoz a dallam lejátszásához.
4. Nyomja meg a KIVÁL. gombot a csoport dallam beállításához. Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

Billentyűhang

Egy rövid pittyegés hallatszik, ha megnyom egy gombot. Beállíthatja vagy letilthatja ezt a pittyegést. Alapértelmezetten a billentyűzet hang be van kapcsolva.

A billentyűhang be/ki- kapcsolásához

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Nyomja meg a KIVÁL. gombot a kézibeszélő Telefonhangok menüpontjánál, majd lapozzon a Billentyűhang opcióra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon a Be vagy Ki beállításra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani és a képernyő visszatér az előző menübe.

SMS hang

Egy hang hallatszik, ha egy új SMS érkezik. Beállíthatja vagy letilthatja ezt az SMS hangot. Alapértelmezésben az SMS hang állapota: Be.








Az SMS hang be/ki- kapcsolásához

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Nyomja meg a KIVÁL. gombot a kézibeszélő Telefonhangok menüpontjánál, majd lapozzon az SMS hang opcióra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon a Be vagy Ki beállításra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

Háttér

Ez a tulajdonság lehetővé teszi egy háttérkép kiválasztását, ami a készenléti üzemmódban jelenik meg a képernyőn. 4 háttérkép közül választhat, amelyek előre be vannak állítva a telefonon. Nézze meg az "Alapértelmezett beállítások" a 16. oldalon az alapértelmezett háttérkép megtekintéséhez.








A háttérkép beállítása

1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot. Lapozzon  a Háttér menüpontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Lapozzon  a kívánt háttérképre, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani és a képernyő visszatér az előző menübe.

Kontraszt

3 kontraszt szint opció van (Szint 1, Szint 2 vagy Szint 3). Az alapértelmezett kontraszt szint a Szint 2.








A kontraszt szint beállítása

1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot. Lapozzon  a Kontraszt menüpontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Lapozzon  a kívánt kontraszt szintre (Szint 1, Szint 2 vagy Szint 3), és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani és a képernyő visszatér az előző menübe.

Képernyővédő

A képernyővédő automatikusan bekapcsol, ha a készülék 1 percnél tovább készenléti üzemmódban van.

A képernyővédő beállítása

1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot. Lapozzon  a Képernyővédő menüpontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Lapozzon  a Be vagy Ki opcióhoz, és nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani és a képernyő visszatér az előző menübe.


Készülék neve

Elnevezheti a kézibeszélőt, és ez a név megjelenik készenléti módban. A kézibeszélő alapértelmezett neve PHILIPS.

A kézibeszélő átnevezéséhez

1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot. Lapozzon  a Készülék neve menüpontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.

Egyéni beállítások








2. Szerkessze a kézibeszélő nevét, és nyomja meg az  OK gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

A kézibeszélő neve maximum 12 karakter hosszú lehet, és az alapértelmezett kézibeszélő neve a PHILIPS.

Automata felvétel

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy válaszoljon a hívásra automatikusan, egyszerűen felemelve a kézibeszélőt a bázisállomásról. Alapértelmezésben az Automata felvétel Ki van kapcsolva.

Az automata felvétel mód beállításához








1. Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  az Auto felv. menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon  a Be vagy Ki beállításra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani és a képernyő visszatér az előző menübe.

Automata lerakás

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy befejezze a hívást automatikusan, egyszerűen lerakva a kézibeszélőt a bázisállomásra.

Alapértelmezésben az Automata lerakás Be van kapcsolva.








Az automata lerakás mód beállításához

1. Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  az Auto le. menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon  a Be vagy Ki beállításra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

Nyelv

Az Ön CD530-as készüléke különböző kijelző nyelveket támogat.

A nyelv megváltoztatásához

1. Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  a Nyelv menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon  a kívánt nyelvre, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.







Babysit mód


Legalább 2 kézibeszélőt kell regisztrálnia a bázisállomáshoz a funkció használatához (lásd "Kiegészítő kézibeszélő regisztrálása", 41. oldal).

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy felügyelje pl. a baba szobáját. Helyezze a kézibeszélőt abba a szobába, melyet felügyelni akar. Amennyiben a kézibeszélő mikrofonja körül a zajszint átlép egy bizonyos küszöböt, a kézibeszélő automatikusan felhívja a bázisállomáshoz regisztrált másik kézibeszélőt.

A babysit funkció használatához aktiválnia kell a funkciót (pl. az 1-es kézibeszélőn) és meg kell adnia a másik kézibeszélő telefonszámát, amit fel kell hívnia (pl. 2-es kézibeszélő), ha zajt észlel a szobában. Helyezze a babysit módba állított kézibeszélőt (pl. 1-es kézibeszélő) abba a szobába, amelyet felügyelni akar. Amennyiben a kézibeszélő magasabb zajszintet észlel, mint egy bizonyos határérték, automatikusan hívást kezdeményez és felhívja a kiválasztott másik kézibeszélőt (pl. 2-es kézibeszélő).

A babysit mód aktiválásához

1. Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  az Egyéni beáll. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  a Babysit mód menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
2. Adja meg a kézibeszélő számát, amit hívni szeretne, és nyomja meg az  OK gombot az aktiváláshoz.


Szoba monitor módban minden billentyű deaktivált, kivéve a  gombot. Babysit mód üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha a funkció aktiválva van, és a kézibeszélő nem fogadhat, vagy kezdeményezhet hívásokat.

A babysit mód kikapcsolásához

1. Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Ki opciót, és nyomja meg az  OK gombot.














Flash idő

A visszahívási idő (vagy tárcsázási késleltetés) az az idő, ami után a vonal szétkapcsol, miután megnyomta a  gombot. Be lehet állítani rövid, közepes vagy hosszú opciókra.

A flash idő alapértelmezett értéke, ami előre be van állítva gyárilag a CD530-as készülékre, a legjobb választás az adott ország hálózatához, ezért nem ajánlatos megváltoztatni azt.

A flash idő beállításához

1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a Fejlett beáll. menühez, nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot, majd nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a Flash idő beállításához.
2. Lapozzon és válasszon a következők közül: Rövid / Közepes / Hosszú, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a jóváhagyáshoz.
Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.








Ez a beállítás akkor hasznos, ha hálózati szolgáltatásokat használ. Néhány [ + ], [ + ], [ + ] (hívásvárakoztatás, hívás átirányítás...) szolgáltatás használhatósága a visszahívási idő beállításától függ. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, ha további információra van szüksége ezen szolgáltatás terén.

Tárcsázás mód

A flash idő alapértelmezett értéke, ami előre be van állítva gyárilag a CD530-as készülékre, a legjobb választás az adott ország hálózatához, ezért nem ajánlatos megváltoztatni azt.

2 tárcsázási mód van: Hang vagy Impulzus

A tárcsázás módjának beállítása







1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot. Lapozzon  a Tárcsázás mód menüpontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Lapozzon  a Hang vagy Impulzus beállításra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani és a képernyő visszatér az előző menübe.

Körzetszám

Ez a beállítás lehetővé teszi a körzetszám beállítását a CD530-ason. Ha beállított egy körzetszámot, a telefon automatikusan beüti a számot, mielőtt bármilyen számot tárcsázna. Ez különösen akkor hasznos, ha sűrűn hív egy meghatározott körzetet.

Maximum 4 számjegyet üthet be körzetszámként.

A körzetszám beállítása










1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot. Lapozzon  a Körzetszám menüpontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Írja be a kívánt körzetszámot, és nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani és a képernyő visszatér az előző menübe.

Híváskorlátozás

A híváskorlátozás lehetővé teszi, hogy korlátozza a kiválasztott kézibeszélőt, hogy az ne tárcsázhasson telefonszámokat, amelyek a megadott számmal kezdődnek. Négy különböző tiltott számot állíthat be, minden szám 4 számjegyből állhat.

Ha módosította a fő PIN kódot, és nem az alapértelmezett 0000, meg kell majd adnia a fő PIN kódot, mielőtt aktiválja, vagy deaktiválja a híváskorlátozás módot, hozzáad vagy módosít egy korlátozni kívánt számot.

A híváskorlátozás aktiválása/deaktiválása

1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot. Lapozzon  a Híváskorlátoz. menüpontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Írja be a Master PIN-t, ha szükséges, és nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
3. Nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a Híváskor. mód menüpontnál.
4. Lapozzon  a Be vagy Ki opcióra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a jóváhagyáshoz. Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.

A híváskorlátozott számok módosítása

1. Nyomja meg a **MENÜ** gombot, lapozzon a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot. Lapozzon a Híváskorlátoz. menüpontra, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot.
2. Írja be a Master PIN-t, ha szükséges, és nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
3. Lapozzon a Híváskor. sz. menüpontra, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot.
4. Lapozzon a Szám 1, Szám 2, Szám 3 vagy Szám 4 opcióra, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot a jóváhagyáshoz.
5. Írja be a maximum 4 számjegyet, és nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Egy visszaigazoló hang hallható, és a képernyő visszatér készenléti állapotba.

Ha a tiltott szám kerül tárcsázásra, a hívás nem lesz csatlakoztatható. Ha ez történik, a telefon hibát jelző hangot ad, és visszatér készenléti üzemmódba.

Gyorshívás

Ha ez a funkció aktiválva van, a Gyorshívás lehetővé teszi egy szám hívását a kézibeszélőn lévő bármelyik gomb megnyomásával. Ez a beállítás különösen hasznos a segélyhívó szolgáltatások közvetlen eléréséhez.

Max. 24 számjegyből álló számot adhat meg a közvetlen hívásnál.

Ha módosította a fő PIN kódot, és nem az alapértelmezett 0000, meg kell majd adnia a fő PIN kódot, mielőtt aktiválja, vagy deaktiválja a Baby Call módot, vagy módosít egy Baby Call számot.

Gyorshívás mód aktiválása

1. Nyomja meg a **MENÜ** gombot, lapozzon a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot. Lapozzon a Baby call menüpontra, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot.
2. Írja be a Master PIN-t, ha szükséges, és nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
3. Nyomja meg a **KIVÁL.** gombot a Mód ponton.
4. Lapozzon a Be állapotra, és nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz.










Ha a Mód aktiválva van, de a Közvetlen hívás száma nincs beállítva még, a kézibeszélő felszólítja a szám beírására.

5. Írja be a közvetlen hívás számát, és nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Egy visszaigazoló üzenet jelenik meg a képernyőn.

Gyorshívás mód deaktiválása

1. Nyomja meg hosszan a **MENÜ** gombot (ha a közvetlen hívást már korábban aktiválta).
2. Lapozzon a Ki állapotra, és nyomja meg a **KIVÁL.** gombot a jóváhagyáshoz.

A gyors hívás számának megváltoztatása


1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL** gombot. Lapozzon  a Baby call menüpontra, és nyomja meg a  **KIVÁL** gombot.
2. Írja be a Master PIN-t, ha szükséges, és nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
3. Lapozzon  a Szám opcióra, és nyomja meg a  **KIVÁL** gombot.
4. A legutóbb tárolt közvetlen hívás száma kijelzésre kerül (ha van ilyen).
5. Írja be az új gyors hívás számát, és nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz. Egy hosszú visszaigazoló hang hallható, és a képernyő visszatér az előző menühöz.

Regisztráció









Az alábbiakban leírt folyamat az a folyamat, amelyet a CD530-as kézibeszélőn talál. A folyamatok változhatnak a kézibeszélőtől függően, amelyet regisztrálni szeretne. Ebben az esetben forduljon az adott kézibeszélő gyártójához. A kiegészítő kézibeszélőket regisztrálni kell a báziskészülékhez, mielőtt használná azokat. Egy bázisállomáshoz 5 kézibeszélő regisztrálható.

A Master PIN-re szükség van, mielőtt regisztrálja vagy leregisztrálja a kézibeszélőket. Az alapértelmezett PIN 0000.

Kiegészítő kézibeszélő regisztrálása

1. A bázisállomáson nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a készenléti üzemmódban. Ezután a regisztrációs folyamat 1 percen belül lezajlik.

1 percig alkalmas a bázisállomás a kézibeszélő regisztrálásának elfogadására. Ha 10 másodpercen belül semmilyen gombot nem nyom le, a regisztrációs folyamat megszakad.

2. Ugyanebben az időben, a kézibeszélőn nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL** gombot. Lapozzon  a Regisztráció menüpontra, és nyomja meg a  **KIVÁL** gombot.
3. Írja be a Master PIN-t, ha szükséges, és nyomja meg az  **OK** gombot a regisztráció elindításához.
4. Nyomja meg a  a bázis regisztrálásához, és nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

Ha a bázist megtalálta és a PIN kód helyes, az új kézibeszélők száma megjelenik a képernyőn, és kiválaszthatja a kézibeszélő számát a szám közvetlen beírásával.

Ha a PIN helytelen, Hibás PIN! felirat jelenik meg a kijelzőn és a kézibeszélő készenléti üzemmódba vált.

Egy hosszú visszajelző hang jelzi, hogy a regisztráció sikeres volt, és a kijelző visszatér a készenléti üzemmódba.

A bázis kiválasztása

Egy CD530-as kézibeszélő 4 különböző bázishoz regisztrálható. Alapértelmezettként a kézibeszélő a BÁZIS 1-hez regisztrál. Ha kiválasztja a Bármely bázis opciót, a kézibeszélő a legközelebbi bázisra regisztrálódik.

A bázisállomás manuális úton történő kiválasztása

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Lapozzon a Bázis kiválasztása menüpontra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon a kívánt bázisállomásra és nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
3. A kézibeszélő elkezd keresni a bázisállomást. Ha megtalálta a kiválasztott bázist, hosszú visszaigazoló hang hallatszik.

Leregisztrálás

Kézibeszélő leregisztrálása

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Lapozzon a Kiregisztrál menüpontra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Írja be a Master PIN-t, ha szükséges, és nyomja meg az OK gombot jóváhagyáshoz.
3. Nyomja meg a kézibeszélő billentyűzetén annak a kézibeszélőnek a számát, amelyet le szeretne regisztrálni.

Ha 15 másodpercen belül semmilyen gombot nem nyom meg, a leregisztrálási folyamat megszakad, és a kézibeszélő visszatér készenléti állapotba.

Egy hosszú visszaigazoló hang jelzi a sikeres leregisztrálást és a képernyőn megjelenik a Nem regisztr. felirat.

PIN kód csere



A Master PIN a következő beállításoknál használható: híváskorlátozás/közvetlen hívás és a kézibeszélő regisztrációja/leregisztrálása. Az alapértelmezett Master PIN a 0000. A PIN 4 számjegyből áll. Ez a PIN a kézibeszélő beállításainak védelmét szolgálja. A kézibeszélő mindig felszólítja a PIN beütésére, ha az szükséges.

Master PIN megváltoztatása

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a KIVÁL. gombot. Lapozzon a PIN kód csere menüpontra, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Írja be a jelenlegi Master PIN-t, ha szükséges, és nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz. A beütött PIN a képernyőn csillag formában (*) jelenik meg.

Ha a PIN-t rosszul írta be, Hibás PIN! felirat jelenik meg a kijelzőn, és a képernyő visszavált készenléti üzemmódba.







Ha az Ön PIN száma az alapértelmezett 0000, akkor a 2. lépést ugorja át.

3. Írja be az új PIN-t és nyomja meg az  OK gombot.
4. Írja be újra a PIN-t és nyomja meg az  OK gombot az új PIN elfogadásához. Egy visszaigazoló hang hallható, az Új PIN mentve felirat jelenik meg a képernyőn, és a képernyő visszalép az előző menühöz.

Ha a fő PIN kód meg lett változtatva, meg kell majd adnia a fő PIN kódot, mielőtt módosítana a Call Barring (híváskorlátozás) vagy Baby Call beállításokon.

Újraindít

A készülék gyári beállításokra való visszaállítása

1. Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL gombot. Lapozzon  a Újraindít menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL gombot.
2. Írja be a Master PIN-t, ha szükséges, és nyomja meg az  OK gombot a jóváhagyáshoz.

Ha az Ön PIN száma az alapértelmezett 0000, akkor a 2. lépést ugorja át.







3. Lapozzon  az Igen opcióra, és nyomja meg a  KIVÁL gombot. Egy visszaigazoló hang hallható, és a készülék visszaáll a gyári beállításokra. (lásd "Alapértelmezett beállítások", 16. oldal).

Az ÜDVÖZLÖM felirat jelenik meg újra a gyári beállítások visszaállítása után.

Auto előszám

Az automatikus előhívó maximális hosszúsága 5 számjegy. Ha beállította a számot, az automatikusan beíródik minden szám elején, amit tárcsázott.







Az automatikus előhívószám beállítása

1. Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL gombot. Lapozzon  az Auto előszám menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL gombot.
2. A legutolsónak tárolt automatikus előhívószám jelenik meg a kijelzőn (ha van ilyen).
3. Írja be a számot, és nyomja meg a  KIVÁL gombot a szám módosításához. Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyő visszatér az előző menübe.



Ország

Ennek a menünek a hozzáférése az Ön országától függ.

Kiválaszthat egy, az Üdvözlési módtól eltérő országot.

1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot. Lapozzon az  Ország-ra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Írja be a Master PIN-t, ha szükséges, és nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

Be kell írnia a Master PIN-t, még akkor is, ha a PIN 0000 (alapértelmezett PIN).

3. Lapozzon  az országra, amelyet szeretne kiválasztani, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a jóváhagyáshoz.








Ha beállította az országot, az alapvető vonal beállítások automatikusan beállításra kerülnek a kiválasztott országnak megfelelően (pl. Visszahívási idő, Hívás módja, Nyelv, stb).

Konferencia mód

Ha a konferencia mód aktiválva van, automatikusan rendezhet három fős konferenciahívást, egy második, a bázisállomáshoz regisztrált kézibeszélő segítségével, ha a második kézibeszélő felveszi a vonalat, amikor egy külső hívás már folyamatban van.

Ennek a módnak az alapbeállítása a Kikapcsolt állapot.

A konferencia mód aktiválása/deaktiválása

1. Nyomja meg a  **MENÜ** gombot, lapozzon  a Fejlett beáll. menühöz, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot. Lapozzon  a Konferencia menüpontra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot.
2. Lapozzon  a Be vagy Ki beállításra, és nyomja meg a  **KIVÁL.** gombot a jóváhagyáshoz. Egy visszaigazoló hang hallható, és a képernyő visszatér az előző menühöz.

Hálózati szolg.



Hívásátirányít
Foglalt átír.
Nem felel átír.
Hangposta
Visszahívás
Visszahívás ki
Nem azonosít

Ez a menü lehetővé teszi, hogy könnyen és egyszerűen csatlakozzon, aktiváljon vagy deaktiváljon olyan hálózati szolgáltatókat, amelyek **ország/előfizetés** függőek. Ezzel a szolgáltatással kapcsolatban keresse fel a szolgáltatót.

Az alapvető számok és értékek, amelyek előre be vannak állítva a CD530-asban, megfelelnek az Ön országa hálózati beállításainak, ezért nincs szüksége azok megváltoztatására.

Hívásátirányítás

3 hívásátirányítási opció lehetséges: Minden hívás átírányítása, Ha foglalt és Ha nincs válasz.

Annak a számnak a beállítása, amelyre a hívást fogadni szeretné

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon arra a hívásátirányítási opcióra, amelyet be szeretne állítani (Hívásátirányít / Foglalt átír. / Nem felel átír), és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
3. Lapozzon a Beállítások opcióra, nyomja meg a KIVÁL. gombot, és írja be azt a számot, ahova az átírányítást kéri.
4. Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.






Hívásátirányítás aktiválása

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon arra a hívásátirányítási opcióra, amelyet be szeretne állítani (Hívásátirányít / Foglalt átír. / Nem felel átír), és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
3. Nyomja meg a KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
4. A kiválasztott szolgáltatás vonala tárcsázásra kerül.
5. Ha a számot tárcsázta, nyomja meg a gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

Ha ez a beállítás aktiválva van, a beállított hívásátirányítás módjától függően a bejövő hívások a beírt számra lesznek átírányítva.

Hívásátirányítás deaktiválása











1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.

- Lapozzon  arra a hívásátírási opcióra, amelyet be szeretne állítani (Hívásátírányt / Foglalt átír. / Nem felel átír.), és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Lapozzon  a Deaktiválás menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
- A kiválasztott szolgáltatás vonala tárcsázásra kerül.
- Ha a számot tárcsázta, nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmóddhoz való visszatéréshez.










Hangposta

Ez a szolgáltatás lehetőséget nyújt, hogy a hívó hangos üzenetet küldjön Önnek, ha Ön nem elérhető, vagy csak nem akarja felvenni a telefont. Ennek a szolgáltatásnak az elérhetősége függ az Ön országától, és a szolgáltatónál igényelt előfizetésétől. A díjak gyakran tartalmazzák egy üzenet visszakérését, mivel ezek a hálózatban kerülnek tárolásra, nem magán a kézbeszélőn. Ezzel a szolgáltatással kapcsolatban keresse fel a szolgáltatót.

A hangposta fiók számának beállítása









- Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  a Hangposta menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Lapozzon  az 1. Hangposta vagy a 2. Hangposta opcióra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Lapozzon  a Beállítások pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Módosítsa a hangposta fiók számát és nyomja meg az  OK gombot.

A hangposta aktiválása








- Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  a Hangposta menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Lapozzon  az 1. Hangposta vagy a 2. Hangposta opcióra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
- A kiválasztott szolgáltatás vonala tárcsázásra kerül.
- Ha a számot tárcsázta, nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

Visszahívás

Beállítás









- Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  a Visszahívás menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Lapozzon  a Beállítások pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Írja be azt a számot, amelyet vissza szeretne hívni, és nyomja meg az  OK gombot.

Visszahívás aktiválása








- Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  a Visszahívás menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
- Nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
- A kiválasztott szolgáltatás vonala tárcsázásra kerül.
- Ha a számot tárcsázta, nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmóddhoz való visszatéréshez.

Visszahívás ki

Beállítás









1. Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  a Visszahívás ki menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon  a Beállítások pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
3. Írja be azt a számot, amelyet azonosító nélkül szeretne hívni, és nyomja meg az  OK gombot.

Visszahívás ki opció aktiválása








1. Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  a Visszahívás ki menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
2. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
3. A kiválasztott szolgáltatás vonala tárcsázásra kerül.
4. Ha a számot tárcsázta, nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódhoz való visszatéréshez.

Nem azonosít









Beállítás

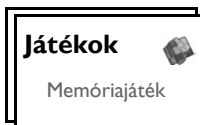
1. Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  a Nem azonosít menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon  a Beállítások pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
3. Írja be azt a számot, amelyet azonosító nélkül szeretne hívni, és nyomja meg az  OK gombot.

Nem azonosít opció aktiválása

1. Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  a Nem azonosít menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
2. Nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
3. A kiválasztott szolgáltatás vonala tárcsázásra kerül.
4. Ha a számot tárcsázta, nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódhoz való visszatéréshez.

Nem azonosít opció deaktiválása

1. Nyomja meg a  MENÜ gombot, lapozzon  a Hálózati szolg. menühöz, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot. Lapozzon  a Nem azonosít menüpontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot.
2. Lapozzon  a Deaktiválás pontra, és nyomja meg a  KIVÁL. gombot a jóváhagyáshoz.
3. A kiválasztott szolgáltatás vonala tárcsázásra kerül.
4. Ha a számot tárcsázta, nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódhoz való visszatéréshez.



Memóriajáték

A játék lényege a különböző grafikai párok megtalálása és azonosítása a legrövidebb időn belül. A győzelemhez párosítsa össze mind a 8 grafikai párt a 4x4-es mátrixban.



A játék indítása

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, lapozzon a Játékok menühöz, és nyomja meg a KIVÁL. gombot.
Nyomja meg a KIVÁL. gombot a Memóriajáték indításához.
2. Egy instrukciós képernyő jelenik meg.

A / / / gombok nyomogatásával mozoghat fel / le / balra / jobbra.
A kiválasztáshoz nyomja meg az gombot.

3. Nyomja meg a KIVÁL. gombot, vagy az gombot a játék indításához.
4. A játékból való kilépéshez nyomja meg a gombot.

Telefon hibaelhárítása

Probléma	Okok	Megoldás
Az  ikon nem villog, ha a kézibeszélőt az alpra helyezte	<ul style="list-style-type: none"> Rossz akkucsatlakozás Piszkos csatlakozó Az akku teljesen feltöltve 	<ul style="list-style-type: none"> Mozgassa meg kissé a kézibeszélőt Tisztítsa meg az akkucsatlakozót alkohollal nedvesített ruhával. Nincs szükség töltésre
Nincs vonal	<ul style="list-style-type: none"> Nincs áram Az akku lemerült Túl messze van az alapállomástól Rossz vezeték Vonal adapter (ha szükséges) nincs csatlakoztatva a telefonzsinórhoz 	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a csatlakozásokat Indítsa újra a telefont: Húzza ki és dugja vissza a konnectorba. Töltse az akkukat legalább 24 órán keresztül Menjen közelebb a bázisállomáshoz Használja a mellékelt telefonzsinórt Csatlakoztassa a vonaladaptert (ha szükséges) a telefonzsinórhoz
Gyenge hangminőség	<ul style="list-style-type: none"> Túl messze van az alapállomástól Az alapállomás túl közel van elektromos berendezésekhez, vasbeton falakhoz, vagy fém ajtókerethez 	<ul style="list-style-type: none"> Menjen közelebb a bázisállomáshoz Vigye a bázisállomást legalább egy méterre az elektromos berendezésektől
Az  ikon villog	<ul style="list-style-type: none"> A kézibeszélő nincs regisztrálva az alapállomáshoz. Túl messze van az alapállomástól 	<ul style="list-style-type: none"> Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáshoz Menjen közelebb a bázisállomáshoz

Probléma	Okok	Megoldás
<p>A kézibeszélő kijelzőn "nem elérhető" felirat látható</p> <ul style="list-style-type: none"> miközben egy újabb kézibeszélőt próbáltam csatlakoztatni az alapállomáshoz miközben kézibeszélőt használtam 	<ul style="list-style-type: none"> A kézibeszélő hozzáadása sikertelen Elérte a kézibeszélők maximális számát (5) Az alapállomás már foglalt más kézibeszélő által 	<ul style="list-style-type: none"> Próbálja meg újra, az alapállomást kihúzza, majd újra bedugva a konnektorba, és kövesse a kézibeszélő regisztrálása eljárást (lásd 41. oldal) Távolítsa el és helyezze vissza a kézibeszélők akkuját Regisztrálja ki a kézibeszélőt, hogy regisztrálhassa az újat Várjon, amíg elérhetővé válik
Hang interferencia a rádióon vagy TV-n	A CD530-as bázisállomás, vagy a fő energiaellátás túl közel van az elektromos készülékekhez.	Vigye az energiaellátást vagy a bázisállomást, amilyen messze csak lehet.
A Hívószámjelzés (CLI) szolgáltatás nem működik	A szolgáltatás nincs aktiválva	Ellenőrizze az előfizetését a hálózati operátorral
Nincs csengőhang	A csengőhang le van tiltva	Hangosítsa fel
A telefonkönyv bejegyzést nem lehet tárolni	A telefonkönyv megtelt	Töröljön bejegyzést a memória felszabadításához
Nem tudok új SMS-t fogadni	<ul style="list-style-type: none"> Az SMS tárolóhely megtelt Rossz SMS beállítások 	<ul style="list-style-type: none"> Töröljön régebbi SMS-t Ellenőrizze az SMS beállításait (lásd 30. oldal)
Nem lehet új SMS-t küldeni, sem fogadni	<ul style="list-style-type: none"> A kimenő vagy bejövő SMS központ száma nincs beállítva, vagy hibás Nincs előfizetése Egy másik SMS-képes telefon is van a vonalon Probléma van a kompatibilitással az operátorok közt Az azonosító letiltva 	<ul style="list-style-type: none"> Lásd "SMS beállítás", 30. oldal Keresse fel szolgáltatóját további információért Deaktiválja az SMS fogadás módot az egyik készüléken Keresse fel szolgáltatóját további információért Azonosító küldése (lásd "Nem azonosít", 47. oldal)

Elektromos, mágneses és elektromágneses erőterek ("EMF")

1. A Philips Royal Electronics több olyan ügyfélorientált terméket gyárt és forgalmaz, mely, mint a legtöbb elektromos készülék, képes elektromágneses jelek fogadására és kibocsátására.
2. A Philips egyik legfőbb üzleti filozófiája, hogy termékei minden tekintetben megfeleljenek az egészségügyi és biztonsági óvintézkedésnek, és minden törvényi előírásnak, valamint hogy termékei az EMF szabványok határértékein belül sugározzanak.
3. A Philips elkötelezte magát, hogy olyan termékeket fejleszt, gyárt és értékesít, melyeknek nincs káros hatása az egészségre.
4. A Philips garantálja, hogy amennyiben a termékeket megfelelően kezelik, és rendeltetészerűen alkalmazzák, a tudomány mai állása szerint biztonságosan használhatóak.
5. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF biztonsági szabványok fejlesztésében, ezzel lehetővé téve a Philips számára, hogy további fejlesztéseket hajtson végre, és a szabványok szerint meglehetősen hamar integrálja ezeket termékeibe.

Konformitás

A konformitási nyilatkozatot megtalálja a www.p4c.philips.com címen.

A Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC kijelenti, hogy a(z) CD530x műszaki berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC más ide vágó rendelkezéseinek.

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

Az elhasználdott termékek ártalmatlanítási utasításai

A WEEE Direktíva (Waste Electrical and Electronic Equipment - Elektromos és Elektronikus Berendezések Ártalmatlanítása: 2002/96/EC) azért lépett életbe, hogy biztosítsák a termékek újrahasznosításának a lehető legjobb kezelési, ártalmatlanítási és újrahasznosítási technológiákat, ezáltal biztosítva az emberi életet és a lehető legnagyobb védelmet a környezet számára.

A termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, melyek újrahasznosíthatóak és újrafelhasználhatóak.

Ne dobja ki elhasználdott termékét a háztartási hulladékokkal együtt. Informálódjon az elektromos és elektronikus berendezések helyi, szelektív gyűjtési módjáról, amelyet ez a jelkép jelöl:

Alkalmazza a következő ártalmatlanítási opciók egyikét:

1. A teljes termék ártalmatlanítása (beleértve a kábeleket, dugaszokat és tartozékokat) a kijelölt WEEE gyűjtőhelyeken.
2. Ha egy helyettesítő terméket vásárol, juttassa vissza a régi terméket a forgalmazóhoz. A forgalmazónak ezt kötelező visszavennie a WEEE direktíva szerint.

A Philips a csomagolást standard szimbólumokkal látta el, amelyek utalnak a termék újrahasznosíthatóságára és az ártalmatlanítás helyes módjára.



A cég pénzügyi hozzájárulást fizetett a megfelelő nemzeti újrahasznosító és feldolgozó rendszereknek.



A címkézett csomagolóanyag újrahasznosítható.

A CD530x műszaki adatai

Hálózati feszültség:	230V / 50Hz
Tápfeszültség:	
Kézipeszelő:	2 NiMH AAA 650mAh
Bázis:	7.5V DC 300mA
Töltő:	9V DC / 150mA
Rádiófrekvenciás teljesítmény:	<250mW
Méretek:	
Bázis:	115.0 × 118.5 × 60.0mm
Kézipeszelő:	153.0 × 50.0 × 28.0mm
Csomagolva:	CD5301: 278 × 89 × 192; CD5302: 347 × 91 × 212
Súly:	
Bázis:	151.5g
Kézipeszelő:	104g
Töltő:	72g
Hőmérséklet tartomány:	
Működési:	0°C to + 50°C
Tárolási:	-40°C to + 60°C
Hatótávolság:	
Beltérben:	50m-ig
Kültérben:	300m-ig
A csomag tartalma:	
-	Kézipeszelő
-	Bázisállomás
-	Töltő (CD5302)
-	Hálózati adapter
-	Telefon vezeték
-	NiMH AAA 650 mAh akkumulátor
-	Kezelési leírás
-	Fali csatlakozó adapter
-	Jótállási jegy

- A**
 A bázis kiválasztása 42
 A bázisállomás csatlakoztatása 11
 A bázisállomás áttekintése 10
 A kézibeszélő be-/kikapcsolása 14
 Akkumulátorok feltöltése 12
 Alacsony töltöttségre való figyelmeztetés 13
 Alapértelmezett SMS központ 31
 Alapértelmezett beállítások 16
 Automata felvétel 36
 Automata várakoztatás 36
 Automatikus prefix 43
 Az SMS üzenet törlése 28
 Az elem élettartama és hatótávolsága 13
- Á**
 Átjelzés 14
 Áttekintés a kézibeszélőről 6
- B**
 Behatolás mód 44
 Bejövő 26
 Bejövő szám 31
 Belső hívás 19
 Beszélgetési idő 13
 Billentyűhang 34
 Billentyűzet feloldása 14
 Billentyűzet lezárása 14
 Billentyűzet lezárása/feloldása 14
- C**
 Csengetési hangerő 33
 Csengő dallam 33
 Csoport dallam 34
- D**
 Dátum és idő 14, 32
- E**
 Elnémítás 18
 Előtárcsázás 17
- É**
 Ébresztőhang 32
- F**
 Fejhallgató hangereje 18
 Fejlett beállítások 40
- G**
 Gyorshívás 40
- H**
 Hang interferencia 50
 Hangposta 46
 Hangszóró 18
 Hatótávolságon kívül 13
 Háttérkép 35
 Háttérvilágítás 15
 Hívás befejezése 14, 18
 Hívás fogadása 14, 18
 Hívás közben 18
 Hívás várakoztatása 20
 Hívásletiltás 39
 Hívásnapló 17, 24
 Hívásnapló törlése 24
 Hívások kezdeményezése 14, 16
 Hívásátirányítás 45
 Hívószám nélkül 47
 Hívószám-azonosítás 20
- I**
 Ikonok és szimbólumok 8
- K**
 Kiegészítők 5
 Kihangosítás 18
 Kihangosító hangereje 19
 Kimenő szám 30
 Kiregisztrálás 42
 Konferencia-beszélgetés 20
 Konformitás 51
 Kontraszt 35
 Képernyővédő 35
 Készenléti idő 13
 Készenléti üzemmód 14, 15
 Készülék visszaállítása 43
 Kéz nélküli hívásfogadás 18
 Kézibeszélő hangok 33
 Kézibeszélő neve 35
 Kézibeszélő némtása 18
 Közvetlen tárcsázás 17
- M**
 Master PIN 42
 Memória 48
 Menü navigáció 10
 Más hálózati szolgáltatások 47
- N**
 Nyelv 36
 Némtás megszüntetése 18
- O**
 Országbeállítás 44
- Ó**
 Óra és riasztás 32
- P**
 Piszkozat szerkesztése üzenet 29
 Piszkozatok fiók 28
- R**
 Regisztráció 41
 Riasztás 32
- S**
 SMS 26
 SMS beállítások 30
 SMS fogadása 30
 SMS hang 34
 SMS küldése 26
 SMS írása 26
 SMS üzenet továbbítása 28
 Szobamonitor 37
 Szám tárolása 21
 Szöveg és számok írása 15
- T**
 Telefonkönyv 17, 21
 Telefonkönyv szerkesztése 22
 Telefonkönyv törlése 22
 Telefonkönyv átvitele 23
 Területi kód 39
 Transzfer és külső hívás 19
 Tárcsázási mód 39
 Töltöttségi szint 13
- Ú**
 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás 51
 Újrahívó lista 17, 24
 Újrahívó lista mentése 25
- Ü**
 Üzemjelző LED 15
- V**
 Visszahívás 46
 Visszahívási idő 38
 Válasz SMS üzenetre 27



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 26193

