

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome



AJ7010



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	3
2	Радіогодинник	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд головного блока	5
	Огляд датчика температури на вулиці	6
3	Початок роботи	7
	Встановлення батареї	7
	Під'єднання до джерела живлення	7
	Під'єднання і налаштування	8
	Вибір часового поясу	8
	Налаштування годинника	8
4	Прослуховування FM/CX- радіопрограм	9
	Вибір радіостанцій.	9
	Автоматичне збереження радіостанцій	9
	Збереження радіостанцій вручну	9
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	10
	Регулювання гучності	10
5	Інші функції	10
	Відображення температури в приміщенні/на вулиці	10
	Використання звуків природи	11
	Налаштування таймера будильника	11
	Налаштування таймера сну	12
	Вибір режиму літнього часу	12
	Налаштування яскравості дисплея	12
6	Інформація про виріб	13
	Технічні характеристики	13
7	Усунення несправностей	14
8	Примітка	14

1 Важливо

- Прочитайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з радіогодинника.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте радіогодинник від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування радіогодинника потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на радіогодинник розлито рідину чи впав якийсь предмет, радіогодинник упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на головний блок радіогодинника.
- Не ставте на головний блок радіогодинника жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.

Ризик проковтування батарей!

- Пристрій або пульт дистанційного керування можуть містити батарею пальчикового типу, яку легко проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей! Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання батареї можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо Ви підозрюєте, що хтось проковтнув батарею або вона потрапила в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї подалі від дітей. Замінивши батареї, надійно закривайте відділення для батарей.
- Якщо відділення для батарей неможливо надійно закрити, перестаньте користуватися виробом. Зберігайте його подалі від дітей та зверніться до виробника.

2 Радіогодинник

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього радіогодинника можна:


- слухати радіопрограми FM та на середніх хвилях;
- налаштовувати два будильники;
- переглядати час, дату і температуру в приміщенні/на вулиці;
- налаштовувати часовий пояс і режим літнього часу;
- прокидатися під будильник із зумером, радіо чи збережені звуки природи.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок (із батареєю типу "таблетка")
- Датчик температури на вулиці
- Адаптер джерела живлення
- Посібник користувача
- Короткий посібник

Огляд головного блока

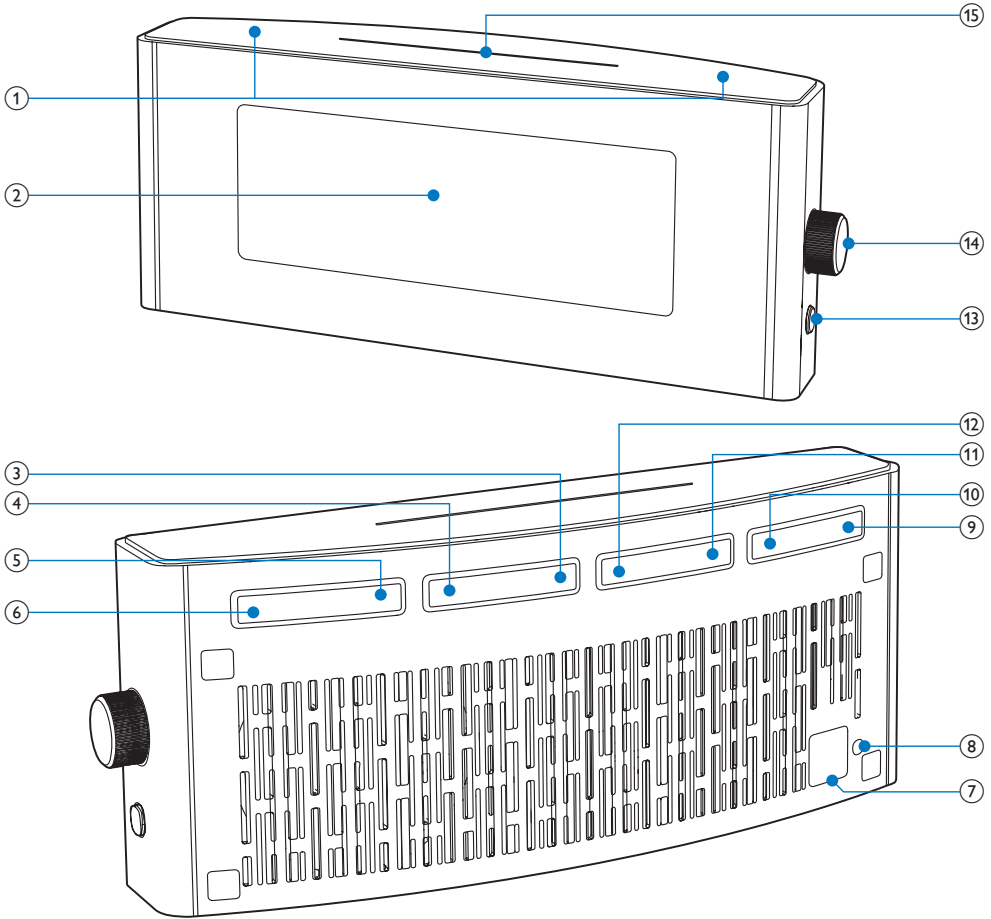

① AL1/AL2

- Налаштування будильника.
- Перегляд налаштувань будильника.
- Увімкнення або вимкнення таймера будильника.

② Індикаторна панель

- Відображення поточної інформації.

③ DST

- Вибір режиму літнього часу.

④ TIME ZONE

- Налаштування часового поясу.

⑤ DISPLAY

- Увімкнення режиму налаштування відображення температури.

⑥ NATURE SOUND



- Увімкнення режиму налаштування звуків природи.

⑦ AC 6V ~ 450mA

- Під'єднання до джерела живлення.

- ⑧ **FM ANT**
 - Покращення прийому сигналу в FM-діапазоні.
- ⑨ **TUNING MODE**
 - Вибір режиму налаштування.
- ⑩ **PRESET**
 - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- ⑪ **FM/MW**
 - Вибір режиму FM-радіоприймача чи радіоприймача на середніх хвилях.
- ⑫ **SET TIME/PROG**
 - Встановлення часу.
 - Програмування радіостанцій.
- ⑬ **SLEEP**
 - Налаштування таймера вимкнення.
- ⑭ **Головний регулятор**
 - Регулювання гучності.
 - Підтвердження вибору.
 - Налаштування параметрів.
 - Вимкнення звуку природи.
- ⑮ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Переведення будильника в режим дрімоти.
 - Налаштування яскравості дисплея.


Огляд датчика температури на вулиці

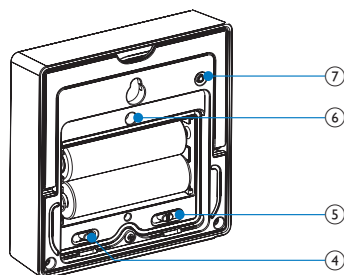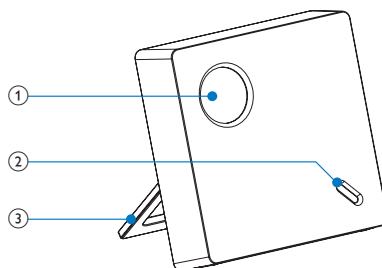

- ① **Індикаторна панель**
 - Відображення температури на вулиці та частотного каналу.
- ② **Світлодіодний індикатор**
 - Блимає під час передачі даних головному блоку.
- ③ **Підставка датчика**
- ④ **Перемикач °C/°F**
 - Перемикання між температурою за шкалою Цельсія (°C) чи Фаренгейта (°F).
- ⑤ **CHANNEL1/2/3**
 - Вибір частотного каналу для передачі сигналів.
- ⑥ **Фіксатор для батарейного відсіку (з гвинтом)**
- ⑦ **RESET**
 - Скидання для перезапуску передачі.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

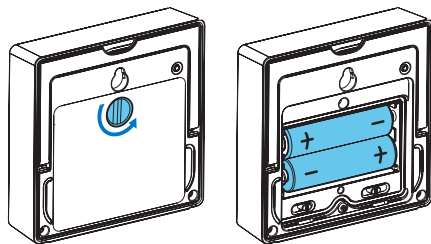

Встановлення батареї

! Увага!


- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Батарея містить хімічні речовини, тому утилізуйте її належним чином.
- Зберігайте батарею у місцях, недоступних для дітей.

Заміна батареї головного блока

Примітка

- Пристрій працює лише із живленням від мережі змінного струму. Попередньо встановлена батарея CR2032 може забезпечити лише резервне збереження налаштувань годинника і будильника.

Коли з'явиться піктограма низького заряду батареї, замініть батарею, як зображено на малюнку.

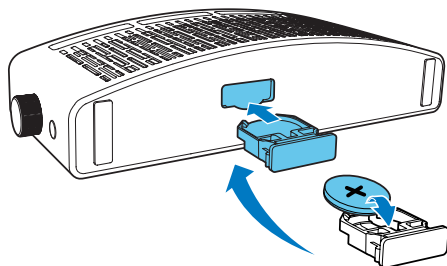

Встановлення батарей у датчик

Примітка

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).

Перед тим як використовувати датчик:

- 1 поверніть гвинт проти годинникової стрілки для розблокування батарейного відсіку;
- 2 вставте 2 батареї типу AA (не входять у комплект), враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку;
- 3 поверніть гвинт за годинниковою стрілкою для блокування батарейного відсіку.

Під'єднання до джерела живлення


! Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному позаду або знизу радіогодинника.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи адаптер змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.



Попередження

- Щоб зменшити ризик виникнення пожежі чи ураження електричним струмом, оберігайте цей радіогодинник від дощу чи вологи.

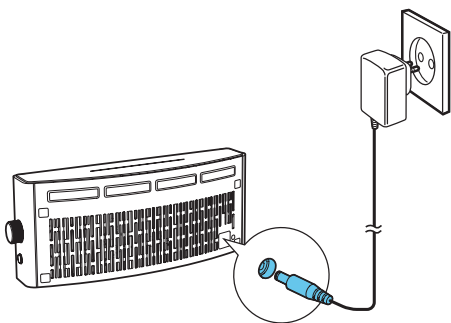

Під'єднання і налаштування

Час встановлено виробником. Після під'єднання пристрою до мережі встановлений час відображається автоматично.

Вбудована літєва батарея може зберігати налаштування годинника, незважаючи на припинення електропостачання.

Вибір часового поясу

Можна налаштувати часовий пояс відповідного до свого місцеперебування.

- 1 У режимі очікування натисніть **TIME ZONE**.
→ На дисплеї почне блимати номер поточного часового поясу.
- 2 Поверніть головний регулятор, щоб налаштувати часовий пояс (від -1 до +12 з можливістю регулювання).
- 3 Натисніть регулятор, щоб підтвердити.

Для Європи:

західноєвропейський час (WET)	+0
центральноєвропейський час (CET)	+1 (за замовчуванням)
східноєвропейський час (EET)	+2
стандартний московський час (MST)	+3

Налаштування годинника

Якщо попередньо встановлений час неточний, час і дату можна налаштувати вручну.

- 1 Щоб увімкнути режим налаштування годинника, в режимі очікування натисніть **SET TIME**.
→ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 2 Налаштуйте годину, повертаючи головний регулятор.
- 3 Натисніть регулятор, щоб підтвердити.
→ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
- 4 Щоб по черзі налаштувати хвилини, 12/24-годинний формат, рік, місяць, день і режим відображення місяця-дня, повторюйте кроки 2-3.



Порада

- Якщо в режимі налаштування часу й дати натиснути та утримувати регулятор протягом 3 секунд, радіогодинник збереже зміни й вийде з режиму налаштування.

4 Прослуховування FM/CX-радіопрограм

Вибір радіостанцій.



Порада

- Встановіть антену якомога далі від телевізора, відеомагнітофона та інших джерел випромінювання.
- Для кращого прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Щоб вибрати FM-радіоприймач чи радіоприймач на середніх хвилях, натисніть **FM/MW**.
- 2 Кілька разів натисніть **TUNING MODE**, поки не почне блимати напис **[FIND]** (пошук).
- 3 Повільно покрутіть головний регулятор.
↳ Радіогодинник автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 4 Натисніть регулятор, щоб підтвердити.
- 5 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть кроки 3-4.

Налаштування станції вручну

- 1 У режимі радіо кілька разів натисніть **TUNING MODE**, поки не почне блимати напис **[STEP]** (крок).
- 2 Щоб вибрати частоту, повільно покрутіть регулятор.

Автоматичне збереження радіостанцій

Можна зберегти щонайбільше 20 FM-радіостанцій і 10 радіостанцій на середніх хвилях.

- 1 У режимі радіо кілька разів натисніть **TUNING MODE**, поки не почне блимати напис **[AUTO]** (автоматично).
- 2 Повільно покрутіть головний регулятор.
↳ Радіогодинник автоматично збереже всі доступні FM-радіостанції та радіостанції на середніх хвилях і почне трансляцію першої доступної радіостанції.

Збереження радіостанцій вручну

- 1 Налаштування радіостанції.
- 2 Натисніть **PROG**.
↳ Почне блимати попередньо встановлений номер.
- 3 Щоб вибрати номер, поверніть головний регулятор.
- 4 Натисніть регулятор, щоб підтвердити.
↳ З'явиться напис **[DONE]** (готово).
- 5 Щоб зберегти інші радіостанції, повторіть кроки 1-4.




Примітка

- Щоб видалити попередньо збережену радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати попередньо встановлений номер, у режимі радіо натисніть **PRESET**, після чого поверніть головний регулятор.

Регулювання гучності

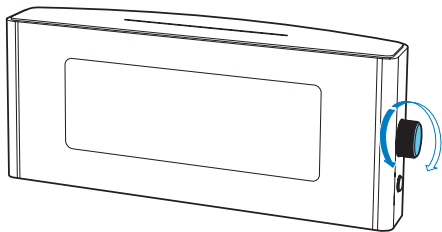

5 Інші функції

Відображення температури в приміщенні/на вулиці

Налаштування відображення температури

- 1 Натисніть **DISPLAY**.
- 2 Поверніть регулятор, щоб вибрати режим відображення температури для головного блока:
 - відображення температури в приміщенні;
 - відображення температури на вулиці, виявленої із каналу 1/2/3;
 - по чергове відображення температури в приміщенні та на вулиці.
- 3 Натисніть регулятор, щоб підтвердити.



Порада

- Для перемикання між температурою за шкалою Цельсія (°C) і Фаренгейта (°F) налаштуйте перемикач °C/°F всередині батарейного відсіку датчика.
- Якщо головному блоку не вдається отримати сигнал від датчика, можливо відобразити лише температуру в приміщенні.

Покращення прийому датчика

Якщо батарею вставлено в датчик правильно, він починає передавати сигнал у діапазоні радіочастот головному блоку через канал 1/2/3.

Щоб покращити прийом датчика, виконайте подані далі кроки.

- Налаштуйте елемент керування **CHANNEL** всередині батарейного відсіку датчика.
- Скоротіть відстань між головним блоком і датчиком.
- У разі раптового виникнення помилки чи ненормального стану натисніть на датчику **RESET** для перезапуску передачі.

Щоб перейти до каналу 2 чи 3 для передачі сигналу в діапазоні радіочастот, виконайте подані далі кроки.

- 1 Натисніть **DISPLAY**.
- 2 Повертайте регулятор, поки не з'явиться відповідна піктограма.
- 3 Натисніть регулятор, щоб підтвердити.
- 4 Встановіть елемент керування **CHANNEL** у положення 2 чи 3.
 - ↳ Головний блок і датчик почне виявляти сигнал із каналу 2 чи 3, а потім відобразить температуру на вулиці.

Використання звуків природи

Цей радіогодинник пропонує реальні звуки співу півня, лісу, моря, дощу, дзвоника та пташки.

- 1 Натисніть **NATURE SOUND**.
- 2 Щоб вибрати звук природи, поверніть регулятор.
- 3 Натисніть регулятор, щоб підтвердити.
- 4 Щоб налаштувати рівень гучності звуку природи, повертайте регулятор (0-8).
- 5 Щоб вимкнути звук природи, знову натисніть регулятор.

Налаштування таймера будильника

Налаштування будильника

Можна налаштування два будильники для спрацювання у різний час.




Примітка

- Годинник повинен показувати правильний час.

- 1 Щоб увімкнути режим налаштування будильника, в режимі очікування натисніть та утримуйте **AL1/AL2** протягом 2 секунд.
 - ↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години, та напис **[AL1]/[AL2]** (будильник 1/2).
- 2 Налаштуйте годину, повертаючи головний регулятор.
- 3 Натисніть головний регулятор, щоб підтвердити.
 - ↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилини, та напис **[AL1]/[AL2]** (будильник 1/2).
- 4 Щоб встановити хвилини, повторіть крок 2-3.
- 5 Щоб налаштувати спрацювання будильника протягом всього тижня, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) чи у вихідні дні (субота та неділя), повторіть кроки 2-3.
- 6 Щоб вибрати джерело сигналу будильника (радіо, зумер чи звук природи), повторіть кроки 2-3.
- 7 Щоб налаштувати гучність будильника, повторіть кроки 2-3.

Увімкнення/вимкнення таймера будильника

- 1 Щоб переглянути налаштування будильника, натисніть **AL1/AL2**.
- 2 Щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника, знову натисніть **AL1/AL2**.
 - ↳ У разі увімкнення таймера будильника з'явиться напис **[AL1]/[AL2]** (будильник 1/2), а в разі його вимкнення — зникне.
 - Щоб вимкнути будильник, коли він дзвонить, натисніть **AL1/AL2**.
 - ↳ Будильник задзвонить наступного дня.



Вибір режиму літнього часу

Для країн із переходом на літній час радіогодинник пропонує режим літнього часу для налаштування літнього часу. У режимі очікування натисніть та утримуйте **DST** протягом 3 секунд.

↳ Годинник буде переведено на годину вперед і з'явиться **[DST]**.

Режим дрімоти будильника

Коли будильник дзвонить, натисніть **SNOOZE**.

- ↳ Будильник перейде в режим дрімоти і знову продзвенить через 9 хвилин.

Налаштування таймера сну

Радіогодинник може автоматично переходити в режим очікування після того, як мине попередньо встановлений період часу.

- 1 Натисніть **SLEEP**.
- 2 Щоб вибрати період часу для таймера сну (у хвилинах), поверніть головний регулятор.
- 3 Натисніть регулятор, щоб підтвердити.
 - ↳ Після увімкнення таймера вимкнення з'явиться індикація **zZ**.

Для вимкнення таймера сну:

у режимі налаштування таймера сну повертайте регулятор, поки не з'явиться напис **[OFF]** (вимк.), після чого натисніть його.

Налаштування яскравості дисплея

Кілька разів натисніть **BRIGHTNESS**, щоб вибрати рівень яскравості з-поміж різних варіантів: **[HI]** (висока), **[MID]** (середня) і **[LOW]** (низька).

6 Інформація про виріб

 Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач	
Номінальна вихідна потужність	0,6 Вт RMS

Тюнер	
Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц CX: 531–1602 кГц
Чутливість - Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	FM: <22 дБμ CX: <92 дБμВ/м
Вибірковість пошуку	FM: <28 дБμ CX: <98 дБμВ/м
Повне гармонійне викривлення	FM: <3% CX: <5%
Співвідношення "сигнал-шум"	FM: >45 дБ CX: >40 дБ

Загальна інформація	
Мережа змінного струму	Модель: AGC060V0450T; вхід: 220-240 В змінного струму, 50/60 Гц; вихід: 6 В, 450 мА змінного струму
Споживання електроенергії під час експлуатації	<5 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<2 Вт
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	197 x 80 x 45 мм
Вага – головний блок	0,5 кг

7 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму радіогодинника вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Радіогодинник не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть радіогодинник знову.

Поганий радіосигнал

- Для уникнення радіоперешкод тримайте радіогодинник подалі від інших електропристроїв.
- Розкладіть FM-антену повністю і поставте її у місці з хорошим прийомом сигналу.

Немає сигналу від датчика

- Перевірте, чи батарею правильно вставлено в датчик.
- Скоротіть відстань між головним блоком і датчиком.
- Натисніть на датчику **RESET**, щоб перезавантажити передачу.
- Увімкніть інший канал для передачі сигналу.

8 Примітка



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв. Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе

запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено.

Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи інших відповідних власників. Компанія Philips залишає за собою право змінювати продукцію в будь-який час без зобов'язання внесення відповідних змін у раніше продані партії.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ7010_12_UM_V2.0

