


Guide de démarrage rapide

Étapes A Réglage

Étapes B Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

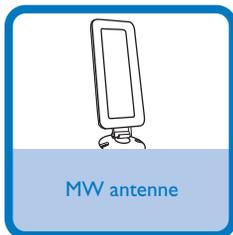


Retirez le film de protection.

Connexions

- 1 Connectez l'antenne cadre MW et l'antenne filaire MW aux bornes correspondantes.
- 2 Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises **SPEAKERS**.
- 3 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale.


Tip

Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.

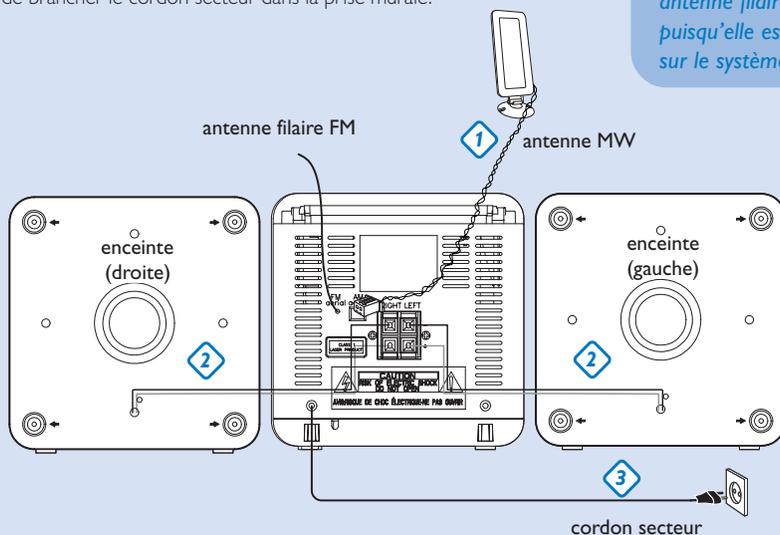


Réglage d'horloge

- 1 En mode d'attente, appuyez sur **PROG/CLOCK**.
Les chiffres d'horloge pour les heures clignotent.
- 2 Appuyez sur **◀◀/▶▶** pour régler les heures.
- 3 Appuyez à nouveau sur **PROG/CLOCK**.
Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.
- 4 Appuyez sur **◀◀/▶▶** pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **PROG/CLOCK** pour confirmer l'heure.

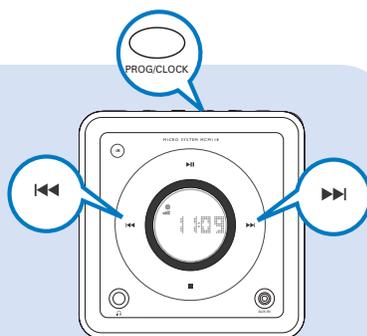


Lecture d'un CD

- 1 Sélectionnez la source **CD**.
- 2 Appuyez sur **OPEN/CLOSE▲** pour ouvrir le compartiment CD.
- 3 Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur **OPEN•CLOSE** pour fermer le clapet.
- 4 Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **■**.

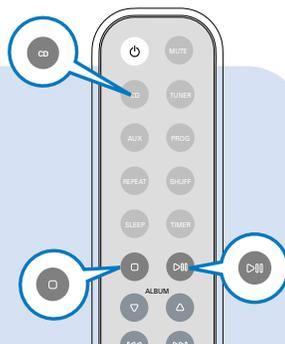

Écouter une station radio

- 1 Sélectionnez la source **TUNER**.
- 2 Appuyez une ou plusieurs fois sur **BAND TUNER** sur la télécommande pour sélectionner la gamme d'ondes.
- 3 Tournez **TUNING** ● pour syntoniser une station radio.

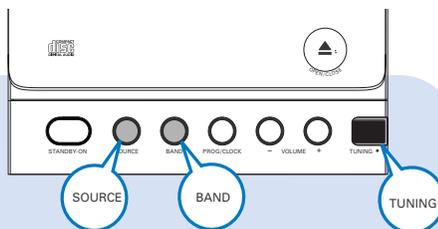

Tip
Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple CD, TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ▶, ◀, ▶).

