

PHILIPS

Kaasaskantav
kõlar

BT7700B/00

**Eestikeelne
kasutusjuhend**



Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/support

Sisukord

1 Oluline	3
Ohutus	3
Märkus	3
Kaubamärgid	4

2 Teie Bluetooth kõlar	5
Tutvustus	5
Mis kuulub varustusse?	5
Ülevaade kõlarist	6

3 Alustamine	7
Vooluvarustus	7
Sisse/välja lülitamine	7
Puhkerežiimi lülitamine	8

4 Bluetooth seadmete kasutamine	9
Bluetooth seadme ühendamine	9
Kahe Bluetooth seadme ühendamine samal ajal	9
Taasesitamine Bluetooth seadmelt	10
Seadmega ühenduse katkestamine	10
Seadme taasühendamine	10
Ühenduste informatsiooni kustutamine	10
Telefonikõne juhtimine	10

5 Teised funktsioonid	11
Välise heliseadme kuulamine	11
Seadme laadimine	11
Helitugevuse kohandamine	12

6 Tehnilised andmed	13
----------------------------	-----------

7 Probleemide lahendamine	14
Üldine	14
Info Bluetooth seadme kohta	14

1 Oluline

Ohutus



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle kõlari kesta.
 - Ärge kunagi asetage seda kõlarit teiste elektrooniliste seadmete peale.
 - Hoidke see kõlar eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist või kuumusest.
-
- Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud voolutarvikuid.
 - Ärge jätke akut liigse kuumuse kätte nagu päikesevalgus, leegid vms.
 - Ärge asetage kõlarile ohuallikaid (nt süüdatud küünlaid).



Märkus

- Tüübiplaat asub kõlari all.

Märkus

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole sõnaselgelt kinnitatud äriühingu Gibson Innovations poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

Vastavus

CE 0890

Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see kõlar on vastavuses oluliste direktiivi 1999/5/EK nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega. Vastavuse Deklaratsiooni (Declaration of Conformity) koopia on kättesaadav aadressil www.philips.com/support.

Keskkonna kaitsmine

Vana seadme ja aku ära viskamine



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et teie toode sisaldab sisseehitatud akut, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2013/56/EL ning mida ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Soovitame tugevalt viia oma toode eluea lõppedes ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, kus spetsialist saab sisseehitatud aku eemaldada.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge hävitage seda seadet ega selle sisseehitatud akut hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme ja sisseehitatud aku hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Ettevaatust

- Sisseehitatud aku eemaldamine lõpetab garantii ning võib seadme hävitada.

Viige oma seade sisseehitatud aku eemaldamiseks alati spetsialisti juurde.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Kaubamärgid



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingu Bluetooth SIG, Inc. omand ning äriühing Gibson Innovations kasutab neid litsentside alusel. Teised kaubamärgid ja nimed on vastavate omanike omand.

2 Teie Bluetooth kõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus



See kõlar on läbinud pritsmete kindluse testi (IPX4) ning seda võib kasutada vee lähedal.

Selle kõlariga on teil võimalik

- nautida muusikat oma Bluetooth toega seadmetest või teistest välistest seadmetest ning
- laadida oma väliseid seadmeid


Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

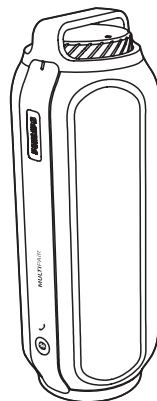

- Kõlar
- USB laadimiskaabel
- Prinditud materjalid

Ülevaade kõlarist

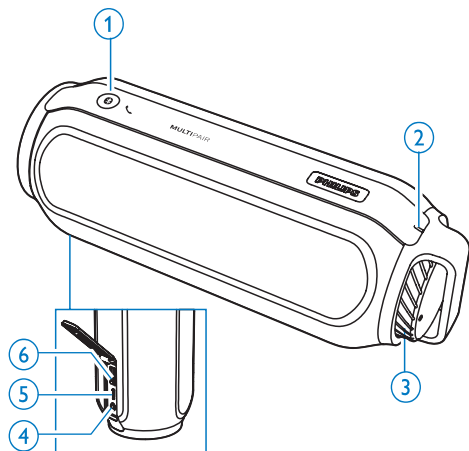

1.

- Bluetooth ühenduse režiimi sisenemine.
- Pärast Bluetooth ühendust sissetulevale kõnele vastamine.
- Bluetooth ühenduste informatsiooni kustutamine.

2. LED indikaator

- Näitab aku või Bluetooth ühenduse saatust.

3. Helitugevuse nupp ()

- Kõlari sisse või välja lülitamine.
- Helitugevuse kohandamine.

4. AUDIO IN

- Välise heliseadme ühendamine.

5. DC IN

- Sisseehitatud aku laadimine.

6. CHARGING (5 V === 2.1 A)

- Välise seadme laadimine.

3 Alustamine

Järgige selles peatükis olevaid juhendeid alati järjekorras.

Vooluvarustus


See kõlar saab voolu sisseehitatud taaslaetavast akust.

Märkus

- Aku täielikult täis laadimiseks kulub umbes neli tundi (kasutage laadimiseks 5V, 2.1A adapterit nagu soovitatud). Kui teie voolutugevus on alla 2A, siis võib laadimiseks rohkem aega kuluda.
- Taaslaetaval akul on piiratud arv laadimistsükleid. Aku kasutusiga ja laadimistsüklike arv sõltuvad kasutamisest ja seadistustest.
- Kui aku hakkab tühjaks saama, siis vilgub LED indikaator punaselt.



Sisseehitatud aku laadimiseks:

- Ühendage kõlar adapteri abil (ei kuulu varustusse) vooluvõrku.

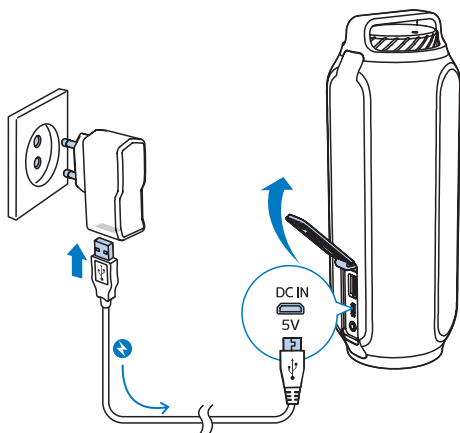

Süsteemi olek	Aku staatus	LED staatus
Sees	Aku hakkab tühjaks saama	Vilgub punaselt 10 minutit, seejärel muutub siniseks
Sees	Laeb	Põleb punaselt 5 sekundit, seejärel muutub siniseks
Väljas	Laeb	Põleb punaselt
Väljas	Täis laetud	Lülitub välja

Sisse/välja lülitamine

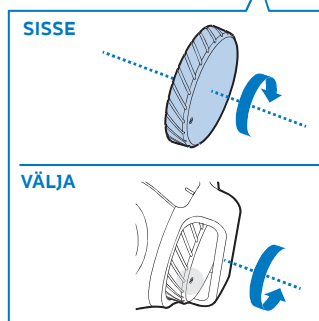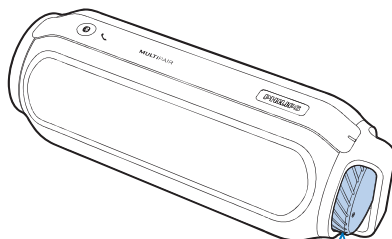

Kõlari sisse või välja lülitamiseks keerake nuppu päri- või vastupäeva, kuni kuulete klõpsu.

- ↳ Kui kõlar on sisse lülitatud, siis sinine LED indikaator vilgub.
- ↳ Kui kõlar on välja lülitatud, siis sinine LED indikaator on kustunud.

Puhkerežiimi lülitamine

Kõlar lülitub automaatselt puhkerežiimi, kui sellega ei ole 15 minuti jooksul ühtegi tegevust toimunud.



Märkus

- Kõlari äratamiseks puhkerežiimist vajutage nupule  kõlari peal.

4 Bluetooth seadmete kasutamine

Selle kõlari abil on teil võimalik kuulata muusikat Bluetooth toega seadmetest ja hallata Bluetooth ühenduse kaudu sissetulevat kõnet.

Bluetooth seadme ühendamine



Märkus

- Veenduge, et teie seadmel on Bluetooth funktsioon aktiveeritud ja et teie seade on nähtav teistele Bluetooth seadmetele.
- Kõik takistused kõlari ja Bluetooth seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada.
- Hoidke seade eemal teistest elektroonilistest seadmetest, mis võivad põhjustada interferentsi.
- Tegevusraadius selle kõlari ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit.

- 1 Lülitage kõlar sisse.
↳ Sinine LED indikaator vilgub.
- 2 Lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse ning otsige teisi Bluetooth seadmeid, millega saaks ühendada (vaadake seadme kasutusjuhendit).
- 3 Kui teie seadmel kuvatakse **[Philips BT7700]**, siis valige see, et alustada ühendamist. Vajadusel sisestage ühendamiseks parool "0000".
↳ Pärast õnnestunud ühendust teeb kõlar kaks piiksu ning LED indikaator hakkab ühtlaselt siniselt põlema.

Kahe Bluetooth seadme ühendamine samal ajal

Te saate samal ajal selle seadmega ühendada maksimum kaks Bluetooth toega seadet.

- Kui kõlar on juba ühe seadmega ühendatud, siis vajutage ja hoidke kaks sekundit nuppu **0**, et siseneda ühendusrežiimi.
↳ Bluetooth indikaator vilgub kiirelt siniselt.
↳ Kõlar on valmis ühenduma uue Bluetooth seadmega.
↳ Eelmine seade on endiselt kõlariga ühendatud.
- Kui kõlar on ühendatud kahe seadmega samal ajal ning vaid ühest neist taasesitatakse heli, siis vajutage ja hoidke kaks sekundit nuppu **0**, et siseneda ühendusrežiimi.
↳ Ühendus katkestatakse seadmega, millest ei taasesitata.
↳ Kõlar on valmis ühenduma uue Bluetooth seadmega.
- Kui kõlar on ühendatud kahe seadmega samal ajal ning ühestki neist ei taasesitata heli, siis vajutage ja hoidke kaks sekundit nuppu **0**, et siseneda ühendusrežiimi.
↳ Ühendus katkestatakse esimesena ühendatud seadmega.
↳ Kõlar on valmis ühenduma uue Bluetooth seadmega.

LED indikaator	Kirjeldus
Kiire vilkuv sinine	Valmis ühenduma
Aeglane vilkuv sinine	Ühendamine eelnevalt ühendatud seadmega
Ühtlane sinine	Ühendatud

Taasesitamine Bluetooth seadmelt

Märkus

- Muusika taasesitamine peatub, kui ühendatud mobiiltelefoni tuleb sissetulev kõne. Muusika taasesitamine jätkub, kui kõne lõpeb.
- Pärast õnnestunud ühendust taasesitage heli oma Bluetooth seadmelt.
 - ↳ Te kuulete Bluetooth seadmest tulevat heli läbi selle kõlari.

Seadmega ühenduse katkestamine

- Lülitage kõlar välja;
- Lülitage oma seadmel Bluetooth välja või
- Liigutage seade tegevusraadiusest välja.

Seadme taasühendamine

- Kui lülitate seadme sisse, siis proovib see automaatselt viimase ühendatud seadmega ühenduda;
- Kui see ei õnnestu, siis valige taasühendamise alustamiseks Bluetooth menüüst **[Philips BT7700]**.

Ühenduste informatsiooni kustutamine

- Vajutage ja hoidke 10 sekundit nuppu .

Telefonikõne juhtimine

Pärast õnnestunud Bluetooth ühendust on teil selle kõlari kaudu võimalik juhtida sissetulevat kõnet.

Nupp	Funktsioon
	Vajutage, et vastata sissetulevale kõnele.
	Vajutage ja hoidke kaks sekundit, et keelduda sissetulevast kõnest.
	Kõne ajal: vajutage, et pooleliolev kõne lõpetada.
	Kõne ajal: vajutage ja hoidke kaks sekundit, et suunata kõne teie mobiiltelefonisse.


5 Teised funktsioonid

Välise heliseadme kuulamine

Selle kõlari kaudu on teil võimalik kuulata muusikat välisest heliseadmest, näiteks MP3 mängijast.

Märkus

- Veenduge, et taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu on katkestatud.

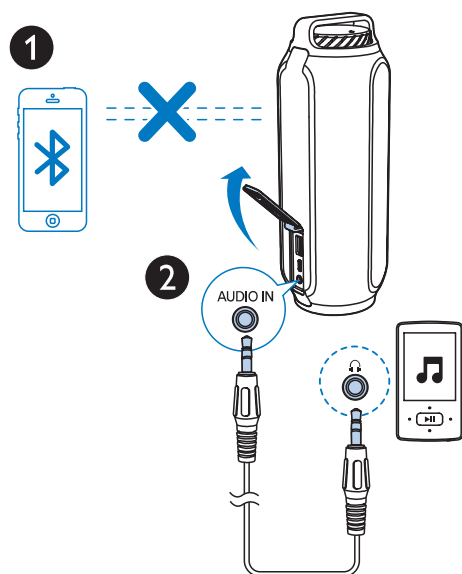

- 1 Avage kõlari vasakul pool asuv kaitsev kaas.
- 2 Ühendage heli sisendkaabel (ei kuulu varustusse, 3.5mm pistikud mõlemas otsas):
 - kõlari **AUDIO IN** pesaga; ja
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.

- 3 Taasesitage heli välisel heliseadmest (vaadake seadme kasutusjuhendit).




Nõuanne

- Kui alustate muusika taasesitamist ühendatud Bluetooth seadmest, siis lülitub kõlar automaatselt Bluetooth režiimi.

Seadme laadimine

Selle kõlari abil on teil võimalik laadida teie väliseid heliseadmeid, nt mobiiltelefoni, MP3 mängijat või teisi mobiilseid seadmeid.

- 1 Ühendage kõlar oma seadmega USB kaabli abil.

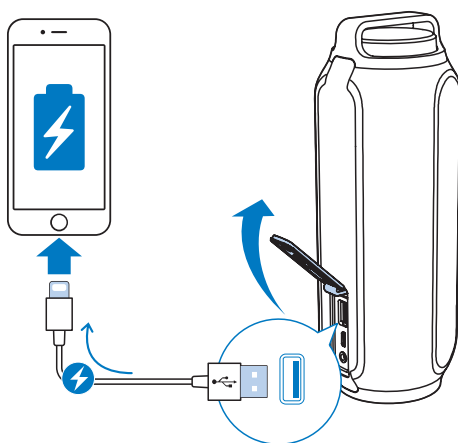

- 2 Lülitage kõlar sisse.
 - ↳ Kui seade tuntuks ära, algab laadimine.



Märkus

- Kui aku hakkab tühjaks saama või kõlar on ühendatud vooluvõrku, siis laadimine peatub.

Helitugevuse kohandamine

Pöörake taasesitamise ajal nuppu, et helitugevuse vähendada või suurendada.

6 Tehnilised andmed

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Väljundi võimsus (võimendi)	2 x 7.5W RMS ≤1% THD
Akustiline sageduse vastuvõtt	63 – 20000 Hz, +/-3dB
Kõlari driver	2 x 1.75" täisulatus, 4 oomi
Bassivõimendus	2 x passive radiator
Bluetooth versioon	V4.1
Bluetoothi toetatud profiilid	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth sagedusbänd / väljundi võimsus	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM bänd / ≤ 4dBm (klass 2)
AUX sisendi tase	650mV RMS
Veekindlus	IPX4
Sisseehitatud aku	Li-ioon aku (3.7 V, 6000 mAh)
Aku toitel taasesitamise aeg	Umbes 12 tundi
Laadimisaeg	4 tundi (kui 2.1A vooluallikas)
USB laadimine	läbi DC IN pesa
Vooluallika väljund	5V / max 2.1A
Mõõtmed – peaseade (L x K x S)	81 x 214 x 76 mm
Kaal – peaseade	0.7 kg

7 Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid, enne kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui te võtate klienditeenindusega ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Üldine

Vool puudub

- Laadige oma kõlarit.

Heli puudub

- Reguleerige kõlari helitugevust.
- Reguleerige ühendatud seadme helitugevust.
- AUDIO IN režiimis veenduge, et muusika taasesitamine on Bluetoothi kaudu lõppenud.
- Veenduge, et Bluetooth seade on efektiivses tegevusraadiuses.

Välise seadme laadimine ebaõnnestub

- Veenduge, et teie seade on kõlariga korrektselt ühendatud.
- Kui aku hakkab tühjaks saama, siis laadimine peatub.
- Kui kõlar on laadimiseks ühendatud vooluvõrguga, siis ei saa te seadet laadida.

LED indikaator vilgub viis korda ja seejärel muutub püsivalt punaseks ning kõlar ei reageeri ühelegi nupulevajutusele

- Kõlar on demorežiimis. Sellest režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke 20 sekundit  nuppu all.

Info Bluetooth seadme kohta

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Seade ei leia ühendamiseks valikut [Philips BT7700]

- Vajutage ja hoidke kaks sekundit all nuppu , et siseneda ühendamise režiimi, ning proovige seejärel uuesti.

Ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- See seade on juba ühendatud kahe teise Bluetooth seadmega. Vajutage ja hoidke kaks sekundit nuppu  all ning proovige siis uuesti.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk.
Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.




2016 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tõi turule ja seda müüakse äriühing Gibson Innovations Limited vastutusel. Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

BT7700_00_UM_V1.0

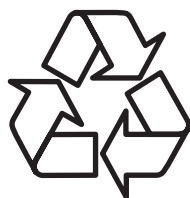

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>