

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

www.philips.com/support

D630

D635



Īsā lietošanas rokasgrāmata

PHILIPS



Svarīgi drošības norādījumi

Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms produkta izmantošanas skatiet drošības informāciju.
- Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.
- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

Ja tālruni lieto kā mazuļa uzraudzības ierīci:

- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.

- Pārļiecinieties, ka mazulis neaizsniedz ne mazuļa ierīci, ne adaptera vadu (ierīce atrodas vismaz 1 metra/3 pēdu attālumā).
- Vecāku ierīci turiet vismaz 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa ierīces, lai novērstu akustisko atgriezenisko saiti.
- Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci zīdaiņa gultiņā vai sētiņā.
- Nekad ne ar ko neapklājiet vecāku un mazuļa ierīci (piem., dvieļi vai segu). Vienmēr pārļiecinieties, vai mazuļa ierīces dzesēšanas atveres nav aizklātas.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Ja vecāku ierīci novietojat blakus raidītājam vai citai DECT iekārtai (piemēram, DECT tālrunim vai interneta bezvadu maršrutētājam), varat zaudēt savienojumu ar mazuļa ierīci. Pārvietojiet mazuļa uzraudzības ierīci tālāk no citām bezvadu ierīcēm, līdz savienojums tiek atjaunots.
- Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā.

1 Pārskats

Zvana laikā

- Tālruņa grāmata / Numuru atkārtošanas saraksts
- Mainiet skaņas profilu.
- Noregulējiet skaļumu.
- Atzvanišana (atkarībā no tīkla).
- Beigt zvanus.
- #a/A Ievadīt atstarpi (nospiediet un turiet).
- Ieslēgt/izslēgt skaļruni.
- Izslēgt/ieslēgt mikroфона skaņu.

Gaidstāve

- Piekluve galvenajai izvēlei.
- Atvērt numuru atkārtošanas sarakstu.
- Tālruņa grāmata
- Zvanu žurnāls
- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Ieslēdziet vai izslēdziet klausuli (nospiediet un turiet).
- *INT Zvanīt uz iekšējo numuru (nospiediet un turiet).
- Bloķējiet/atbloķējiet tastatūru (nospiediet un turiet).
- Zvanu veikšana un saņemšana, izmantojot skaļruni.
- Modelim D635: Nospiediet, lai atskaņotu jaunu ziņojumu no automātiskā atbildētāja. / Pieklūstiet automātiskā atbildētāja izvēlei.

Izvēlnē


- Apstiprināt / Atlasīt / Atvērt opciju izvēlni.
- Atcelt / Atpakaļ
- Uz augšu / uz leju
- Aizvērt izvēlni.

Teksta ievade

- Dzēst tekstu.
- Ievadīt atstarpi.
- #a/A Pārslēgt lielos/mazos burtus (nospiediet un turiet).
- Pa kreisi / pa labi

Galvenās izvēlnes ikonas

- | | |
|--------------------------------|--|
| Modinātāja signāls | Tālruņa grāmata |
| Pakalpojumi | Skaņas |
| Tālruņa iestatīšana | Zīdaiņu novērotājs |
| Konfid. režīms | Automātiskais atbildētājs (modelim D635) |
| Ienākošie zvani (modelim D630) | |


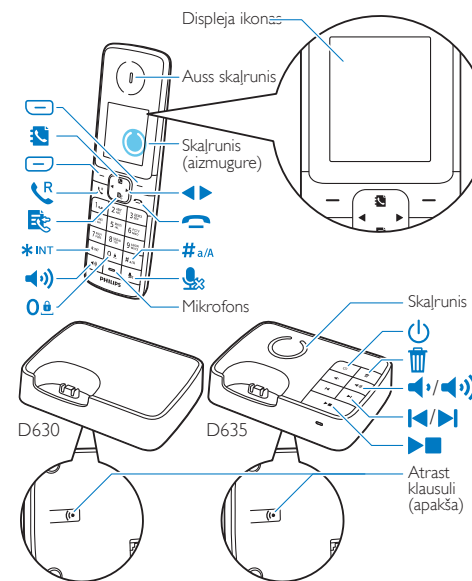


Displeja ikonas

- Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
- Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad pārlūkojat neatbildētos zvanus zvanu žurnālā vai pārlūkojat lasītos neatbildētos zvanus zvanu žurnālā.
- Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti bloķētie zvani.
- Mirgo, ja ir ienākošais mobilā tālruņa zvans.
- Mirgo, ja ir ienākošais mājas tālruņa zvans.
- Mirgo, ja ir ienākošais biroja tālruņa zvans.
- Skaļrunis ir ieslēgts.

- Zvana signāls ir izslēgts. Klusais režīms ir iestatīts un atrodas aktīvajā periodā (tālrunis nezvana).
- Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
- Aktivizēts modinātājs.
- Modelim D635: Automātiskais atbildētājs: mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Redzama, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
- Balss ziņojumu indikators: mirgo, ja ir jauns ziņojums, deg nepārtraukti, ja ziņojums ir pārskatīts.
* Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- ECO Aktivizēts ekonomiskais režīms.
- ECO+ Aktivizēts ECO+ režīms.


2 Pievienot

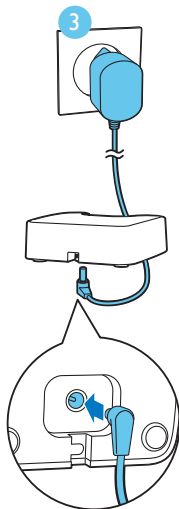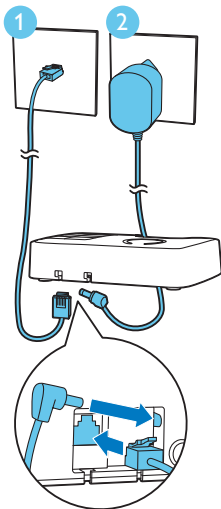

Attiecas tikai uz versiju ar vairākām klausulēm.

3 Lietošanas sākšana


Ievietojiet baterijas

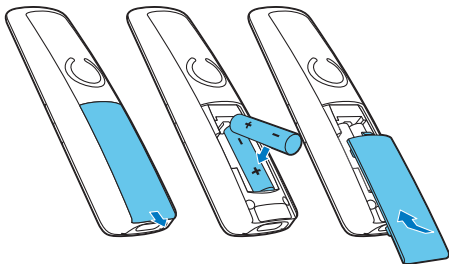

Tālruņa konfigurēšana

- 1 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciena paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 2 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 3 Iestatiet datumu un laiku.
 - Ja laiks tiek attēlots 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu  /  lai atlasītu **[am]** vai **[pm]** (atkarībā no valsts).

Uzlādējiet tālruni

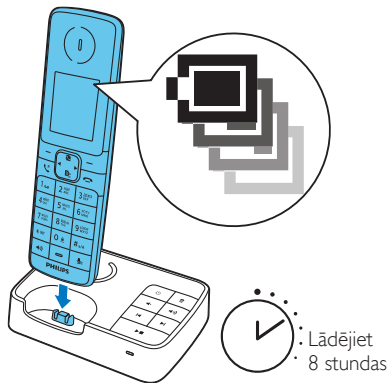

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis

Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde

4 Izbaudiet!

Tālruņa grāmata

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Opcija]** > **[Pievien. jaunu]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zvanišana, izmantojot tālruņa katalogu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Tiešās piekļuves atmiņa

Jums ir līdz 9 tiešās piekļuves atmiņām (taustiņi no 1 līdz 9). Lai automātiski sastādītu saglabātu tālruņa numuru, gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiešus šos taustiņus.

Atkarībā no valsts taustiņā 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs (atkarībā no tīkla).

Zvanu žurnāls

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Skatīt ierakstu

Nospiediet  > **[Ienākoš. zvani]** (modelim D635) > **[Opcija]** > **[Skatīt]**.

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet  > **[Ienākoš. zvani]** (modelim D635) > **[Opcija]** > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  > **[Ienākoš. zvani]** (modelim D635) > **[Opcija]** > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Numuru atkārtošanas saraksts

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

- 1 Nospiediet **[Pēd.nr]**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet **[Pēd.nr]** > **[Opcija]** > **[Saglab. numuru]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **[Pēd.nr]** > **[Opcija]** > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ierakstīt paziņojumu (tikai D635)

- 1 Nospiediet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu  > **[Paziņošana]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.

- 1 Nospiediet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu  > **[Reģistrēt]**.
- 3 Nospiediet un 10 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu **button**. .
- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu (0000).
- 5 Nospiediet **[prompt]**, lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu. **[LABI]**
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **[Izvēl.]**.
- 2 Nospiediet  / , lai atlasītu  > **[Atiestatīt]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Piezīme

- Varat izsaukt oriģinālo PIN/ieejas kodu, veicot šo procedūru.

Klusuma režīms

Iestata laiku, kad tālrunis nezvanīs.

 > **[Klusuma rež.]**

MySound

Pielāgo balss skaņu jūsu vēlmēm.

 > **[MySound]**

ECO režīms

Samazina enerģijas patēriņu / pārraides jaudu, samazina izstarojumu un diapazonu par aptuveni 60%.

 > **[Ekon. režīms]**

ECO+ režīms

Samazina izstarojumu gaidstāves režīmā (izraisa 2 sekundes ilgu zvanu aizkavi, par 50% mazāks gaidstāves laiks).

 > **[ECO+ režīms]**

Konfid. režīms

Izejošo zvanu bloķēšana / Ienākošo zvanu bloķēšana

 > **[Bloķēt izej.]/[Bloķēt ienāk.]**



Tehniskie rādītāji

Baterija

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V uzlādējamās 650 mAh baterijas

Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.

Adaptēris (Bāzes stacija un lādētājs:)

Tenpao: S003GV0600050

Ieeja: 100-240 V (maiņstrāva) 50/60 Hz 150 mA

Izeja: 6 V (līdzstrāva) 500 mA

Tālrunu grāmata ar 100 ierakstiem

Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem

Sarunu laiks: 18 stundas

Gaidstāves laiks: 250 stundas

RF izvades jauda: <24 dBm

Frekvenču josla: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Piezīme

- Varat instalēt DSL (ciparu abonentlīnijas) filtru, lai novērstu troksni un problēmas ar zvanītāja ID, ko izraisa DSL traucējumi.
- Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.



Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē redzama **[Reģistrēt klausuli]**, reģistrējiet klausuli. (Skatiet sadaļu par "Papildu klausuļu reģistrēšana").

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

- Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Pieklūstiet > > **[Noņ. reģistr.]**, lai noņemtu reģistrāciju neizmantotajām klausulēm, un mēģiniet vēlreiz.
- Ja reģistrācija neizdodas, atvienojiet strāvas adapteri no bāzes stacijas un pievienojiet atpakaļ. Uzgaidiet 15 sekundes, pēc tam atkārtojiet reģistrācijas procedūru.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- Nospiediet , lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- Nospiediet / , lai atlasītu , pēc tam ekrānā būs redzams kāds no šiem tekstiem:

[Язык]
[Language]
[Мова]
[Kalba]
[Keel]
[Valoda]

- Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- Atlasiet savu valodu.

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā vai nav pieejama, kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Nav rādījuma.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliecinieties, vai ir strāvas padeve un tālruņa savienojums.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdama pieslēgšanas skaņa.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)


- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

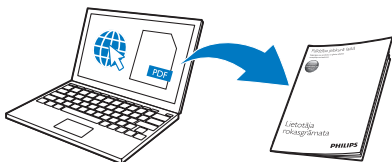

www.philips.com/support

Lai piekļūtu lietošanas instrukcijām tiešsaistē, izmantojiet atsaucē modeļa numuru, kas norādīts uzlīmē bāzes stacijas apakšā.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EU.

Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson Innovations Ltd., un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes, un tiek lietotas saskaņā ar Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.



UMS_D630/635
51_LV_V2.0
WK17125