

Винаги сме насреща, за да ви помогнем

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

AZ385

Въпроси?
Свържете
се с Philips



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	3
<hr/>		
2	Вашата CD система	4
	Въведение	4
	Какво има в кутията	4
	Преглед на главната част	5
<hr/>		
3	Начало	6
	Свързване на захранването	6
	Включване	7
<hr/>		
4	Възпроизвеждане	8
	Възпроизвеждане на диск	8
	Възпроизвеждане от USB устройство	8
	Слушане на FM радио	8
	Възпроизвеждане от външно устройство	8
<hr/>		
5	Възможности на възпроизвеждане	9
	Контрол на възпроизвеждането	9
	Програмиране на песни	9
	Подсилване на баса	9
<hr/>		
6	Информация за продукта	10
	Спецификации	10
	Поддръжка	10
	Информация за USB съвместимостта	11
<hr/>		
7	Възможни проблеми	11
<hr/>		
8	Бележки	12

1 Важно

- Прочетете тези инструкции.
- Следвайте всички инструкции.
- Не препречвайте вентилационните отвори. Поставете апарата според инструкциите на производителя.
- Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апарата.
- Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
- Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
- Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтите се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- Употреба на батериите
ВНИМАНИЕ – За да избегнете изтичане от батериите, което може да ви нарани, увреди имущество или повреди уреда:
 - Поставете батериите правилно, + и – както в показано на уреда.
 - Не смесвайте батерии (стари с нови или карбонови с алкални, т.н.).
 - Изваждайте батериите ако уреда няма да се използва продължително време.
- Батериите (опаковани или поставени) не трябва да се излагат на силна топлина като слънчева светлина, огън или подобни.
- Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- Ако щепсела или куплунг на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
- Никога не гледайте в лазерния лъч вътре в уреда.



Внимание

- Употребата на бутоните за управление или настройките или представянето на процедурите по различен начин от тук описания може да доведе до излагане на вредна радиация или други опасни ситуации.

2 Вашата CD система

Въведение

С този уред, можете да:

- Слушате FM радио;
- Слушате музика от дискове, USB устройства и външни устройства;
- Програмирате последователността на възпроизвеждане на песните.



Уреда ви предлага Динамично подсилване на баса (DBB), за да обогатите звука.

Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието на опаковката:

- Основна част
- Захранващ кабел
- Наръчник за бърза употреба
- Лист с инструкции за безопасност

Преглед на главната част

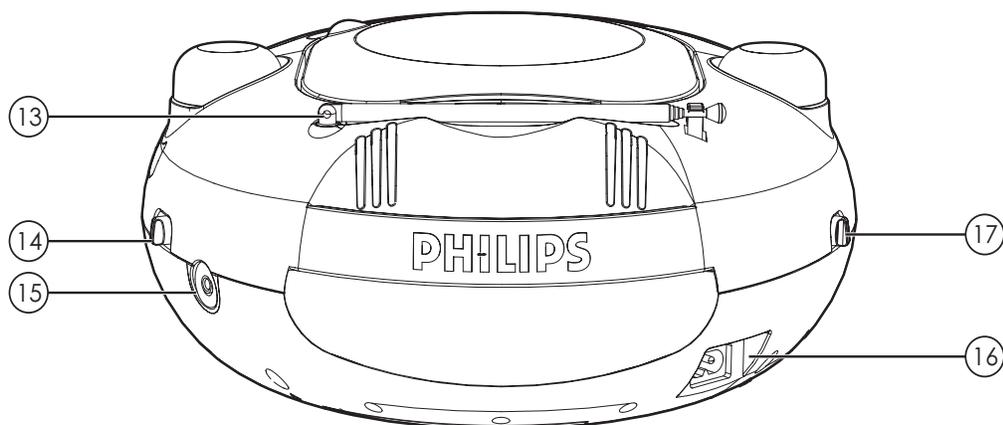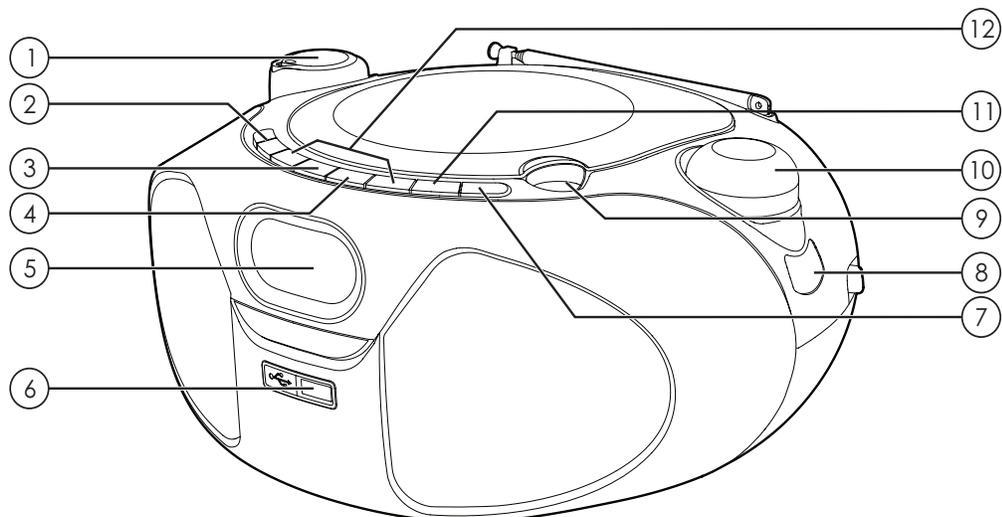

① **VOLUME**

- Нагласяне на силата на звука.

② ▲ / ▼

- В CD или USB режим, преминаване на предишния или следващия албум.

③ ►||

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

④ ■

- Спиране на възпроизвеждането.
- Изтриване на програма.

⑤ **Дисплей**

⑥

- Жак за USB устройство

⑦ **PROG**

- В CD или USB режим, програмиране на последователността на възпроизвеждане на песните.

⑧ **Индикатор за FM честотата** ⑨ **LIFT TO OPEN**

- Отваряне или затваряне на отделението за дискове.

⑩ **- TUNING +**

- Настройване на радио станция.

⑪ **MODE**

- Избор на режим за повтарящо се или разбъркано възпроизвеждане.

- ⑫ **⏮ / ⏭**
- Преминаване на предишната или следващата песен.
 - Търсене в рамките на песен.
- ⑬ **FM антена**
- За подобряване на FM приемането.
- ⑭ **Бутон за избор на източник**
- Избор на източник: **FM, USB** или **CD**.
 - Изключване на системата.
- ⑮ **AUDIO-IN**
- За свързване на външно аудио устройство.
- ⑯ **AC~MAINS**
- За свързване на захранващия кабел.
- ⑰ **DBV бутон**
- **ON/OFF:**
Включване/изключване на динамичното подсилване на баса.

3 Начало



Внимание

- Употребата на други от посочените тук процедури може да ви изложи на вредна радиация или да направи уреда опасен.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и сериеният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда. Запишете номерата тук:
Модел No. _____
Сериен No. _____

Свързване на захранването

Системата може да се захранва чрез захранващ кабел или батерии.

Възможност 1: Захранващ кабел



Внимание

- Опасност от повреждане на продукта! Уверете се, че захранването в мрежата отговаря на захранването отпечатано от долу на уреда.
- Опасност от токов удар! Когато изключите захранването, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.



Свържете захранващия кабел към:

- **AC~MAINS** гнездото на уреда.
- Контактта.



Бележка

- За да изключите системата напълно, изключете захранващия кабел от контакта.

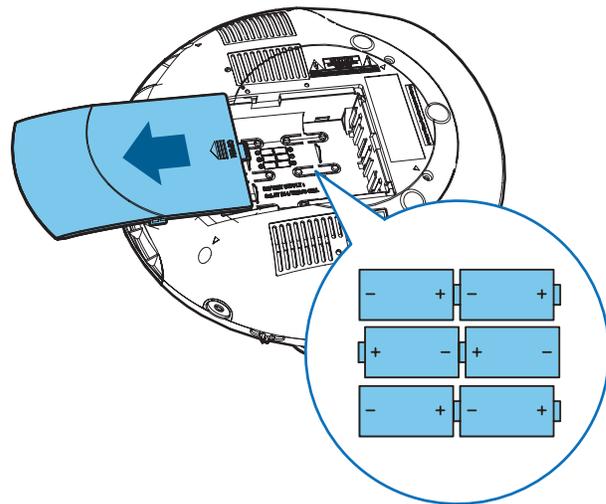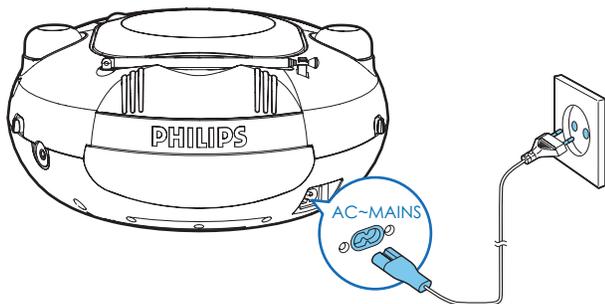

Възможност 2: Захранване с батерии



Внимание

- Опасност от взрив! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Батериите съдържат химични субстанции, и поради това трябва да се изхвърлят правилно.



Бележка

- Батериите не са осигурени с аксесоарите.

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 6 батерии (тип: R14/UM2/C Cell) с правилен поляритет (+/-) както е означено, след това затворете отделението.
- 3 Затворете отделението за батериите.

Включване

Превключете бутона за избор на източник на **FM**, **USB** или **CD**.

Изключване

Превключете бутона за избор на източник на **OFF**.

Превключване на стендбай режим

Ако системата е в свободен режим 15 минути, тя автоматично се превключва в стендбай режим.

За да излезете от стендбай режима,

- Натиснете ►|| ; или
- Изберете източник.

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от диск

- 1 Превключете бутона за избор на източник на **CD**.
- 2 Повдигнете, за да отворите отделението за дискове.
- 3 Поставете диск със записаната страна надолу, след това затворете отделението.
↳ Възпроизвеждането започва автоматично.

Дискове, които се възпроизвеждат

Бележка

- Не можете да пускате дискове кодирани с технология за защита на авторските права.

Можете да пускате следните аудио дискове:

- CD-Recordables (CD-R)
- CD-Rewritables (CD-RW)
- MP3/WMA-CDs

Възпроизвеждане от USB устройства

Бележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа аудио съдържание от поддържаните формати.

- 1 Превключете бутона за избор на източник на **USB**.

- 2 Включете USB устройството в гнездото .
↳ Възпроизвеждането започва автоматично. Ако не започне, натиснете .

Слушане на FM радио

Бележка

- Разположете антената възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване.
- За оптимално приемане, запънете напълно и нагласете позицията на антената.

- 1 Превключете бутона за избор на източник на **FM**.
- 2 Завъртете **-TUNING +**, за да настроите FM радио станция.

Възпроизвеждане от външно устройство

Можете да слушате външно аудио устройство като MP3 плеър през тази система.

- 1 Превключете бутона за избор на източник на **FM, USB** или **CD**.
- 2 Свържете аудио кабел (3.5 мм, не е осигурен) към:
 - **Аудио** входящото гнездо на системата.
 - Жака за слушалки на външното устройство.
- 3 Пуснете външното устройство (погледнете инструкцията на външното устройство).

Бележка

- Аудио входящото гнездо не е съвместимо със слушалки.

5 Възможности при възпроизвеждане

Контрол на възпроизвеждането

В CD или USB режим, можете да контролирате възпроизвеждането чрез следните действия.

◀◀/▶▶ Избор на аудио файл; Натиснете и задръжте, за да превъртите напред или назад песента по време на възпроизвеждането, след това го пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

▲▼ Преминаване на предишния или следващия MP3/WMA албум.

▶|| Спиране в пауза или продължаване на възпроизвеждането.

■ Спиране на възпроизвеждането.

MODE [↺]: Повторение на пуснатата песен.
[↺ALL]: Повторение на всички песни.
[↺ALB]: (само за MP3/WMA): повторение на пуснатия албум.
[⌘]: разбъркано възпроизвеждане на песните.
За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете **MODE**, докато иконите за повторение или разбъркано пускане изчезнат.

VOLUME Нагласяне на силата на звука.

Програма от песни

В CD/USB режими, можете да създадете програма от максимум 20 песни.

- 1 Натиснете ■, за да спрете възпроизвеждането.
- 2 Натиснете **PROG**, за да включите режима за програма.
↳ **[PROG]** (програма) започва да мига.
- 3 За MP3/WMA песни, натиснете ▲/▼, за да изберете албум.
- 4 Натиснете ◀◀/▶▶, за да изберете номер на песен, след това натиснете **PROG**, за да потвърдите.
- 5 Повторете стъпки 3-4, за да добавите още песни.
- 6 Натиснете ▶||, за да пуснете програмата.
↳ По време на възпроизвеждането, се появява **[PROG]** и номера на запаметяване.
 - За да изтриете програма, натиснете два пъти ■.

Подсилване на баса

За да включите или изключите динамичното подсилване на баса, приплъзнете бутон **DBB** на позиция **ON** или **OFF**.

6 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	2x1 WRMS
Честотен отговор	63Hz-14kHz, -3dB
Съотношение сигнал/шум	>57 dBA
Общо хармонично разстройство	<1%
Аудио вход	650m VRMS

Диск

Общо хармонично разстройство	<1%
Честотен отговор	63Hz-14kHz, -3dB
Съотношение сигнал/шум	>57 dBA

Радио

Обхват	FM: 87.5-108MHz
Общо хармонично разстройство	<3%
Съотношение сигнал/шум	>50 dBA

Тонколони

Импеданс	8 ohm
----------	-------

Основна информация

Захранване

- Захранващ кабел 220-240V, 50/60Hz
- Батерии 9V, 6x1.5V R14/UM2

Консумация на енергия при работа	15W
----------------------------------	-----

Консумация на енергия при стендбай режим	<0.5 W
--	--------

Размери - Основна част (Ш x В x Д)	261x123x245мм
------------------------------------	---------------

Тегло - Основна част	1.1 кг
----------------------	--------

Поддръжка

Почистване на системата

- Използвайте мек парцал леко навлажнен с мек почистващ разтвор. Не използвайте разтвори съдържащи алкохол, спирт, амоняк или абразиви.

Почистване на дискове

- Когато диск се замърси, почистете го с почистващ парцал. Бършете диска от центъра към ръба.



- Не използвайте разтвори като бензин, толуен, почистващи препарати или анти-статични спрейове предназначени за аналогови записи.

Почистване на лещите на дисковото устройство

- След продължителна употреба, мръсотия или прах може да се натрупа върху лещите.

За да осигурите добро качество на възпроизвеждането, почистете лещите с почистващия диск за лещи на Philips или друг подобрен диск. Следвайте инструкциите осигурени с диска.

Информация за възпроизвеждането от USB

Съвместими USB устройства:

- USB flash памет (USB1.1)
- USB flash плеъри (USB1.1)
- карти с памет (изискват допълнително четец за карти, за да работят с уреда)

Поддържани формати:

- USB или memory файлов формат FAT12, FAT16, FAT32 (големи на сектора: 512 бита)
- MP3 bit rate: 32-320 Kbps и преходни bit rate
- WMA v9 или по-нова
- Директории и поддиректории максимално до 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нова
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина: 16 бита)

Формати, които не се поддържат:

- Празни албуми: празен е този албум, който не съдържа MP3/WMA файлове, и няма да бъде показан на дисплея.
- Файлове, които не се поддържат се пропускат. Например, файлове на Word (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се игнорират и не се пускат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA файлове в Lossless формат

7 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не махайте капака на този уред.

За да запазите гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте сами системата. Ако имате проблем докато използвате система, проверете следните възможности преди да я занесете на сервиз. Ако проблема все още го има, посетете уеб сайта на Philips (www.philips.com/support), или се свържете с Philips (погледнете Информация за контакти). Когато се свържете с Philips, уврете се, че системата е наблизо и имате номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е включен правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.
- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Подменете батериите.

Няма звук

- Нагласете силата на звука.

Няма сигнал от системата

- Извадете батериите и включете отново системата.
- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете системата отново.

Не се засича диска

- Поставете диск.
- Проверете дали диска не е поставен обратно.
- Изчакайте докато конденза на лещите се изпари.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или диск с правилен формат.

Радиото се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и вашия телевизор или видео.
- Разпънете напълно и нагласете FM антената.

Някои файлове от USB устройството не се показват

- Броя на папките или файловете в USB устройството превишават определен лимит. Това не е повреда.
- Формата на тези файлове не се поддържа.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството не е съвместимо със системата. Опитайте с друго.

8 Бележка



Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз. Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато този символ със зачеркнат контейнер за боклук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на Европейска директива 2002/96/ЕС.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.



Вашият продукт съдържа батерии покрити от Европейска директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с останалите домакински отпадъци. Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батериите ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.) Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

Този уред има следния етикет:



Символ за Клас II оборудване



Този символ обозначава, че уреда има двойна изолационна система.



Windows Media и логото Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

AZ385_12_UM_V1.0

