

PHILIPS

Internetinio
radijo aparatas

M2805



Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
	Klausos apsauga	2
2	Jūsų interneto radijo aparatas	3
	Įvadas	3
	Kas yra dėžėje	3
	Pagrindinio įrenginio apžvalga	3
	Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	4
3	Pradžia	5
	Radio antenos prijungimas	5
	Maitinimo prijungimas	5
	Produkto pastatymas	5
	Nuotolinio valdymo pultelio parengimas	6
	Maitinimo įjungimas	6
	Pradinės sąrankos atlikimas	6
4	Interneto radijo klausymasis	8
	Meniu naudojimas interneto radijo režimo stočių sąraše	8
	Interneto radijo stočių saugojimas	9
	Iš anksto nustatytos interneto radijo stoties pasirinkimas	9
	Interneto radijo stoties informacijos rodymas	9
5	Klausyti Spotify	9
6	DAB radijo klausymasis	10
	DAB radijo stoties nustatymas	10
	Stoties pasirinkimas iš pasiekiamų stočių sąrašo	10
	DAB radijo stočių saugojimas	10
	Iš anksto nustatytos DAB radijo stoties pasirinkimas	10
	DAB meniu pasirinkimas ir informacijos rodymas	10
	DAB+ informacijos rodymas	11
7	FM radijo klausymasis	11
	FM radijo bangų stočių paieška	11
	FM radijo stočių saugojimas	11
	Pasirinkti iš anksto nustatytą FM radijo stotį	12
	Meniu naudojimas FM režime	12
	RDS informacijos rodymas	12
8	Atkūrimas iš įrenginių su įjungtu Bluetooth	13
9	Sistemos nustatymų meniu naudojimas	13
	Sistemos kalbos nustatymas	14
	Sistemos nustatymų koregavimas	14
	Laiko / datos nustatymas	14
	Visų nustatymų pradinių verčių grąžinimas	14
	Programinės įrangos informacijos patikrinimas ir programinės-aparatinės įrangos naujinimas (jei yra)	14
	Programinės įrangos versijos tikrinimas	15
	Sistemos nustatymų koregavimas	15
10	Pagrindinio sistemos meniu naudojimas	15
	Laikrodžio ir žadintuvo nustatymas	15
	Automatinio išjungimo laikmačio nustatymas	16
11	Gaminio informacija	17
12	Gedimų šalinimas	17
13	Pastaba	18
	Atitikties deklaracija	18
	Rūpinimasis aplinka	18

I Svarbu

Sauga

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas. Jei žala padaryta dėl instrukcijų nesilaikymo, garantija negalioja.



„Žaibas“ reiškia, kad įrenginyje esanti neizoliuota medžiaga gali sukelti elektros smūgį. Visų namų ūkyje esančių asmenų saugumui nenuimkite dangčio. „Šauktukas“ atkreipia dėmesį į savybes, su kuriomis reikia susipažinti atidžiai perskaitant pridedamą literatūrą, kad būtų išvengta eksploatavimo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, įrenginio neturi veikti lietus ar drėgmė, o ant prietaiso neturėtų būti skysčiai ar pripildytų indų, pvz., vazų.

ATSARGIAI: Siekiant išvengti elektros smūgio, kištuką įstumkite iki galo. (Regionuose su poliarizuotais kištukais: Kad išvengtumėte elektros smūgio, plačiąją geležtę įkiškite į plačią angą.)



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio aparato korpuso.
- Niekada netepkite jokių šio gaminio dalių.
- Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros įrangos.
- Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginės saulės spindulių, atviro lipnos ar karščio.
- Pasirūpinkite, kad visada galėtumėte laisvai prieiti prie maitinimo kabelio, kištuko ar adapterio ir galėtumėte nesunkiai atjungti įrenginio maitinimą.

- Pasirūpinkite, kad apie gaminį būtų palikta pakankamai laisvos vietos ventiliacijai.
- **ATSARGIAI.** Akumuliatoriaus naudojimas– Siekiant išvengti akumuliatoriaus nutekėjimo, kuris gali sužeisti, sugadinti turtą ar sugadinti įrenginį.
- Baterijas įdėkite kaip nurodyta: išlaikydami teisingą poliškumą.
- Baterijos (supakuotos arba sumontuotos) neturi būti veikiamos pernelyg didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Išimkite baterijas, kai įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.



Dėmesio

- Norėdami išvengti klausos pažeidimų, apribokite laiką, per kurį klausotės užsidėję ausines dideliu garsu ir nustatykite saugų garso lygį.
- Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Klausos apsauga

Naudodamiesi ausinėmis, būtinai laikykitės šių nurodymų.

- Klausykite ne per garsiai ir ne per ilgai.
- Stenkitės nereguluoti garso, nes klausą prisitaiko.
- Nedidinkite garsumo, kad nebegalėtumėte girdėti kas aplink jus vyksta.
- Potencialiai pavojingose situacijose turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nutraukti naudojimą.
- Per didelis ausinių garso slėgis gali sukelti klausos praradimą.

- Ant įrenginio neturi lašėti ir patekti pūslių.
- Nedėkite jokių pavojaus šaltinių ant įrenginio (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių).
- Jei įtaiso išjungimui naudojamas MAITINIMO ŠALTINIO kištukas arba įrenginio jungtis, išjungimo įtaisai turi likti lengvai prieinamas.

2 Jūsų interneto radijo aparatas

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite gaminį adresu www.philips.com/support.

Įvadas

Su šiuo įrenginiu galite


- Klausyti interneto radijo per tinklo ryšį.
- Klausyti FM skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijo.
- Atkurti garą iš Bluetooth įrenginių.
- Naudoti telefoną, planšetinį kompiuterį ar kompiuterį kaip nuotolinį Spotify valdymo pultą.
- Rodyti laiką ir nustatyti žadintuvą.

Kas yra dėžėje


Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą:

- Pagrindinis blokas
- Stalinis stovas
- 1 x KS maitinimo adapteris
- 1 x radijo antena
- Nuotolinio valdymo pultelis (su 2 AAA baterijomis)
- Spausdinta medžiaga

Pagrindinio įrenginio apžvalga

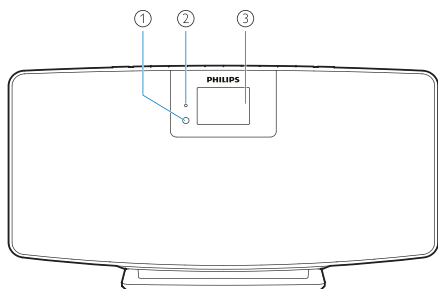


- ① IR jutiklis
- ② LED indikatorius
 - Budėjimo režimo indikatorius: raudonas, kai gaminys perjungiamas į budėjimo režimą.
- ③ Švieslentė
 - Rodyti dabartinę būseną.

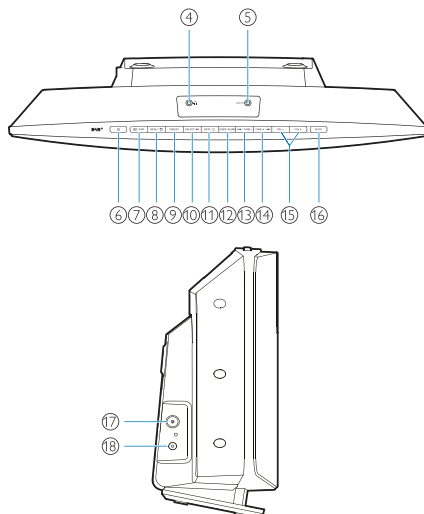

- ④  Ausinių lizdas
 - Ausinių lizdas
- ⑤ **AUX IN**
 - Prijungti išorinius garso įrenginius.
- ⑥ 
 - Įjungti arba nustatyti budėjimo režimą.
- ⑦  / **PAIRING (siejimas)**
 - Spauskite norėdami pasirinkti šaltinį: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Bluetooth režimu palaikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes, kad pereitumėte į siejimo režimą.
- ⑧ **MENU** / 
 - Eiti į pagrindinį meniu.
- ⑨ **PRESET (iš anksto nustatyta)**
 - Pasirinkti iš anksto nustatytą interneto radijo stotį, FM radijo stotį ar DAB+ stotį.

- ⑩ **SELECT (pasirinkti) / ►||**
 - Patvirtinti parinkimą
- ⑪ **INFO / **
 - Rodyti informaciją.
 - Reguluoti foninio apšvietimo ryškumą.
- ⑫ **SLEEP / ALARM (automatinis išjungimas / žadintuvas)**
 - Nustatyti žadintuvo ir automatinio išjungimo parinktis.
- ⑬ **◀◀ / TUNE (derinti) —**
 - Peršokti į ankstesnį takelį;
 - Nustatyti ankstesnę radijo stotį.
- ⑭ **TUNE + / ►►**
 - Peršokti į kitą takelį;
 - Nustatyti sekančią radijo stotį.
- ⑮ **VOL — ir VOL +**
 - Garso reguliavimas.
- ⑯ **MUTE (nutildyti)**
 - Nutildyti garsą.
- ⑰ **ANT**
 - Prijungti pridedamą radijo anteną.
- ⑱ **DC IN JACK (nuolatinės srovės kištukas)**
 - Prijungti prie pridedamo maitinimo adapterio.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

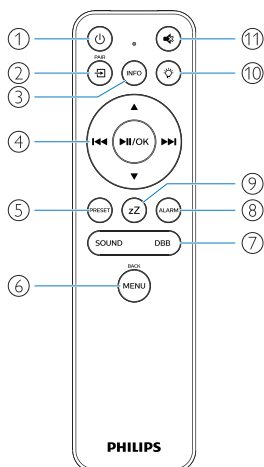

- ① ****
 - Įjungti arba nustatyti budėjimo režimą.
- ② ****
 - Paspausti, kad būtų atidarytas grafinis pagrindinis meniu.
 - Interneto radijas, Spotify, DAB radijas, FM radijas, BT režimas, AUX IN režimas.
 - Paspausti ir laikyti, kad būtų perjungta į BT režimą.
- ③ ****
 - Atkūrimo informacijos arba radijo paslaugų informacijos rodymas.
- ④ ****
 - Pasirinkti FM stotį.
 - Pasirinkti DAB+ stotį.
 - Programuoti radijo stotis.
 - Automatiškai saugoti radijo stotis.
 - Reguluoti garsą.
 - Pasirinkti AUDIO IN šaltinį.
- ⑤ ****
 - Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį.
- ⑥ ****
 - Grįžti į ankstesnį meniu.
- ⑦ **SOUND / DBB (garsas / DBB)**
 - Pasirinkti iš anksto nustatytą garso efektą.
 - Įjungti arba išjungti DBB.
- ⑧ ****
 - Nustatyti žadintuvo signalo laikmatį.
- ⑨ ****
 - Nustatyti automatinio išjungimo laikmatį.
- ⑩ ****
 - Reguluoti foninio apšvietimo ryškumą.
- ⑪ ****
 - Nutildyti arba atstatyti garsumą.

3 Pradžia



Dėmesio

- Valdymo įtaisų naudojimas ar kitų procedūrų, išskyrus čia aprašytus veiksmus, naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliuotę arba kitą nesaugų darbą.

Visada laikykitės šiamo skyriaus pateiktų instrukcijų.


Jei susisieksite su „Philips“, jūsų paklaus šio aparato modelio ir serijos numerio.

Modelio Nr. _____

Serijos Nr. _____


Radio antenos prijungimas

Prieš klausydamiesi radijo, prie šio gaminio prijunkite pateiktą radijo anteną.

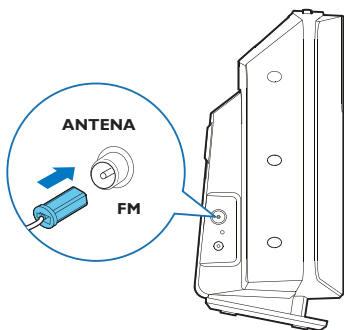

Maitinimo prijungimas

Prijunkite maitinimo laidą prie lizdo sienoje.

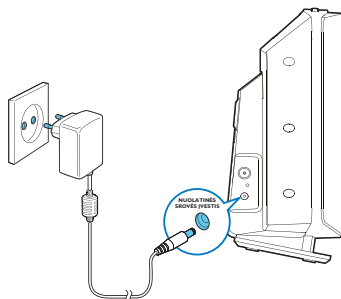

Dėmesio

- Gaminio pažeidimo pavojus! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
- Elektros smūgio pavojus! Prieš prijungdami kintamosios srovės adapterį, įsitinkinkite, kad adapterio kištuko konverteris tvirtai prijungtas. Kai iš rozetės traukiate KS maitinimo adapterį, visada traukite suėmę už kištuko, o ne laido.
- Prieš prijungdami kintamosios srovės adapterį įsitinkinkite, kad pilnai sujungėte visas kitas jungtis.


Produkto pastatymas

Prieš statydami šį produktą ant stalo, prie pagrindinio įrenginio prijunkite tiekiamą stalinį stovą kaip parodyta žemiau.



Patarimas

- Jei produktą montuosite ant sienos, žr. pridedamą montavimo prie sienos informacinį lapą.

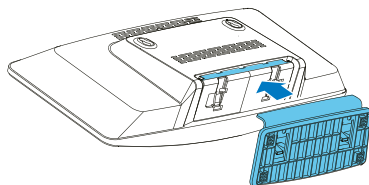


Nuotolinio valdymo pultelio parengimas

! Dėmesio


- Gaminio pažeidimo pavojus! Kai nuotolinio valdymo pultas ilgai nenaudojamas, išimkite baterijas.
- Baterijose yra cheminių medžiagų ir jas reikia tinkamai išmesti.

Norėdami įdėti nuotolinio valdymo pulto bateriją:


1 Atidarykite baterijų skyrių

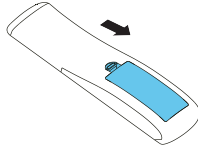

2 Įdėkite pateiktas 2 AAA baterijas teisingai nustatę poliškumą (+/-) kaip Indikatoriums

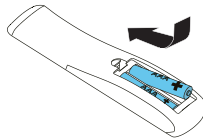

3 Uždarykite baterijų skyrių

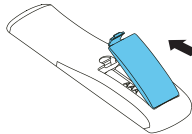

Maitinimo įjungimas

Spauskite .

- ↳ Įjungus įrenginį, nustatoma paskutinis pasirinktas šaltinis.

Norėdami įjungti budėjimo režimą, vėl spauskite .

- ↳ Švieslentė prigesinama.
- ↳ Rodomas laikas ir data (jei nustatyti).

Pastaba

- Jei sistema nenaudojama 15 minučių, radijo aparatas budėjimo režimą įjungs automatiškai.

Norėdami perjungti į pagrindinį rodinį:

1 Spauskite .

- ↳ Švieslentės vaizdas bus toks kaip parodyta toliau:



2 Spausdami navigacijos mygtukus, pasirinkite meniu parinktis.


Pradinės sąrankos atlikimas

Norėdami sukonfigūruoti paprastus nustatymus, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Jei norite klausytis interneto radijo, pirmiausiai turite nustatyti Wi-Fi ryšį. Wi-Fi saugoma sąranka (angl. Wi-Fi Protected Setup, WPS) yra „Wi-Fi Alliance“ sukurtas standartas, skirtas būtų paprasta namuose suformuoti saugius belaidžius tinklus. Jei jūsų belaidis maršrutizatorius palaiko WPS, galite greitai ir saugiai prijungti radijo aparatą prie maršrutizatoriaus naudodami vieną iš dviejų sąrankos būdų: Konfigūracija paspaudžiant mygtuką (PBC) arba asmeninis identifikacinis numeris (PIN). Jei WPS nepalaikomas, yra kitas būtas prijungti radijo aparatą prie belaidžio maršrutizatoriaus.

Pastaba

- Prieš prisijungdami prie tinklo, apie tinklo maršrutizatorių sužinokite daugiau.
- Patikrinkite, ar įjungtas jūsų namų Wi-Fi tinklas.

1 Pirmą kartą įjungus produktą, pasirodys ekranas.

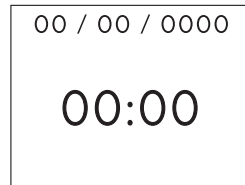


2 Spauskite .

3 Bus rodoma [Language] (kalba).

- Spausdami navigacijos mygtukus pasirinkite pageidaujama kalbą.

- 4 Bus rodomas **[Privacy notice]** (privatumo pranešimas).
 - Spauskite **[Select]** (pasirinkti) arba **[OK]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Bus rodomas **[Setup wizard]** (sąrankos vedlys).
 - Norėdami sukonfigūruoti paprastus nustatymus, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.
- 6 Kai rodomas **[Setup wizard]** (sąrankos vedlys),
 - Spausdami navigacijos mygtukus pasirinkite **[YES]** (taip) ir pradėkite sąranką.
 - Spauskite **[Select]** (pasirinkti) arba **[OK]**, kad patvirtintumėte. Jei pasirinksite **[NO]** (ne), vedlio įvykdymo užklausa bus pateikta kitą kartą.
- 7 Kai rodomas **[12/24 hour format]** (12 / 24 val. formatas),
 - Spauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų formatą, tada spauskite **[Select]** (pasirinkti) arba **[OK]**, kad patvirtintumėte.
- 8 Kai rodomas **[Auto update]** (automatinio naujinimo) sąrašas,
 - Spauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte norimą laiko naujinimo būdą, tada spauskite mygtuką **[Select]** (pasirinkti) arba **[OK]**, kad patvirtintumėte.

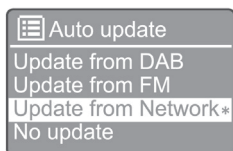

[Update from DAB] (naujinimas iš DAB):

Sinchronizuokite laiką su DAB stotimis.

[Update from FM] (naujinimas iš FM):

Sinchronizuokite laiką su FM stotimis.

[Update from Network] (naujinimas iš tinklo):

Sinchronizuokite laiką su interneto radijo stotimis.

- ↳ Jei pasirinkamas **[Update from Network]** (naujinimas iš tinklo), pakartokite 6 veiksmą, kad nustatytumėte laiko juostą, o tada pakartokite 6 veiksmą, kad nustatytumėte vasaros laiką ir nustatykite, ar produktas visada bus prijungtas prie tinklo.

[No update] (jokio naujinimo): Išjungti laiko sinchronizavimą.

- ↳ Jei pasirinkama **[No update]** (jokio naujinimo), pakartokite 7 veiksmą, kad nustatytumėte datą ir laiką.

9 Kai rodoma **[Set timezone]** (nustatyti laiko juostą),

- Spauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte laiko juostą, kurioje esate.

10 Kai rodoma **[Daylight savings]** (vasaros laikas),

- Spauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **[YES]** (taip) ir naudotumėte vasaros laiką.
- Spauskite **[OK]**, kad patvirtintumėte.
- Jei pasirinksite **[NO]** (ne), vedlio įvykdymo užklausa bus pateikta kitą kartą.

11 Kai rodoma **[Network settings]** (tinklo nustatymai),

- Spauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **[YES]** (taip) ir visada būtumėte prisijungę prie tinklo.
- Spauskite **[OK]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Radijas pradeda automatiškai ieškoti belaidžių tinklų.
 - ↳ Pasirodys galimų Wi-Fi tinklų sąrašas.

12 Kai rodoma **[SSID]**,

- Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte tinklą.
- Paspauskite **[OK]**, kad pasirinktumėte prisijungimo prie belaidžio maršrutizatoriaus būdą.

WPS sąranka

Paspauskite ant belaidžio maršrutizatoriaus esantį WPS mygtuką. Ant produkto paspauskite **[Select]** (pasirinkti), kad galėtumėte tęsti.

- **[Push Button]** (spausti mygtuką): Pasirinkite šią parinktį, jei belaidis maršrutizatorius palaiko WPS ir PBC nustatymo metodą. Jums bus pasiūlyta paspausti maršrutizatoriaus jungimo mygtuką ir tada paspausti **[OK]**, kad galėtumėte tęsti.
- **[Pin]**: Pasirinkite šią parinktį, jei belaidis maršrutizatorius palaiko WPS ir PIN sąrankos metodą. Radijas sugeneravo 8 skaitmenų kodo numerį, kurį galite įvesti į maršrutizatorių.

- [Skip WPS] (praleisti WPS): Pasirinkite šią parinktį, jei belaidis maršrutizatorius nepalaiko WPS. Jūsų bus paprašyta įvesti Wi-Fi tinklo raktą.

- 13 Kaip nurodyta ekrano skydelyje, paspauskite WPS mygtuką arba įveskite belaidžio maršrutizatoriaus PIN arba įveskite raktą, kad prisijungtumėte prie tinklo (rodomos parinktys priklauso nuo jūsų tinklo tipo ir naudojamų tinklo apsaugos).
- Įvesdami tinklo raktą, norėdami pasirinkti ženklą, paspauskite navigacijos mygtukus, tada paspauskite [OK], kad patvirtintumėte.



- Norėdami atšaukti, spauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte [CANCEL] (atšaukti), tada spauskite [OK], kad patvirtintumėte.
- Norėdami ištrinti savo įrašą, spauskite navigacijos mygtukus, kad nustatytumėte [BKSP], tada spauskite [OK], kad patvirtintumėte.
- Norėdami užbaigti procesą, spauskite [MENU]. Jei tinklo ryšys užmegztas, rodoma [Connected] (prisijungta).

- 14 Kai rodoma [Setup wizard completed] (sąrankos vedlys užbaigtas), spauskite [OK], kad išeitumėte iš sąrankos.



Pastaba

- Kai kuriems Wi-Fi maršrutizatoriams, WPS mygtuką reikia palaikyti, kad būtų užmegztas Wi-Fi ryšys. Išsamesnės informacijos ieškokite konkrečių maršrutizatorių naudotojų vadovuose.
- Norėdami vėl paleisti sąrankos vedlį, pasirinkite [System settings] (sistemos nustatymai) > [Setup wizard] (sąrankos vedlys) meniu (žr. skirsnį „Sistemos nustatymų meniu naudojimas“).

4 Interneto radijo klausymasis

Pastaba


- Patikrinkite, ar įjungtas jūsų namų Wi-Fi tinklas.

Per radiją interneto ryšiu gali groti tūkstančiai radijo stočių iš viso pasaulio.

Meniu naudojimas interneto radijo režimo stočių sąrašė

Kai bus užmegztas interneto ryšys, pamatysite rodomų stočių sąrašą. Pasirinkite vieną, kad pradėtumėte transliaciją.

- 1 Pasirinkite interneto radijo režimą.
 - ↳ Radijas pradeda jungtis prie anksčiau naudoto tinklo ir tada nuskaito jūsų paskutinę klausytą interneto radijo stotį.
 - ↳ Jei tinklo ryšys anksčiau nebuvo užmegztas, radijas automatiškai pradeda ieškoti belaidžių tinklų (norėdami užmegzti tinklo ryšį, žiūrėkite pasirinkimą „Pradėti“ > „Atlikti pradinį nustatymą“ arba „Naudoti sistemos nustatymų meniu“ > „Koreguoti tinklo nustatymus“).
- 2 Spauskite  kad patektumėte į pagrindinį meniu.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte meniu parinktis:

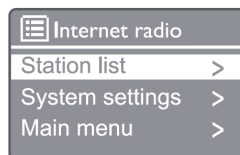

[Station list] (stočių sąrašas): Nustatykite visas galimas interneto radijo stotis.

[System settings] (sistemos nustatymai):

Sureguliuokite sistemos parametrus (tas pats meniu variantas visiems darbo režimams).

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite skyrių „Sistemos nustatymų meniu naudojimas“.

[Main menu] (pagrindinis meniu): Įeiti į pagrindinį meniu (ta pati meniu parinktis visiems darbo režimams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite skyrių „Pagrindinio meniu naudojimas“).

4 Norėdami pasirinkti parinktį spauskite [OK].

5 Pakartokite 3–4 veiksmus, jei viena iš parinkčių yra papildoma parinktis.

- Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, spauskite .

[Station list] (stočių sąrašas)

[China] (Kinija): Klausykite bet kokių Kinijoje esančių interneto radijo stočių, kuriose grojama pop muzika, klasikinė muzika, verslo naujienos ir pan.

[Stations] (stotys)

[History] (istorija): Naršykite interneto radijo stotis pagal istoriją.

[Search] (paieška): Ieškokite interneto radijo stočių. Norėdami ieškoti, paspauskite navigacijos mygtukus, kad įvestumėte raktinį žodį pasirinkdami ženklus, tada paspauskite [SELECT] (pasirinkti).

[Location] (vieta): Naršykite interneto radijo stotis pagal vietą.

[Popular] (populiaru): Prisijunkite prie populiariausių stočių internete.

[Discover] (atrasti): Pabandykite atrasti interneto radijo stočių sąrašą.

Interneto radijo stočių saugojimas

Pastaba

- Galite saugoti ne daugiau kaip 20 interneto radijo stočių.

1 Interneto radijo režimu prisijunkite prie interneto radijo stoties.

2 Spauskite ir 2 sekundes laikykite [PRESET] (iš anksto nustatyta).

- ↳ Parodomas iš anksto nustatytų stočių sąrašas.

3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį, tada paspauskite [SELECT] (pasirinkti, kad patvirtintumėte).

- ↳ Rodoma [Preset stored] (iš anksto nustatytos stotys išsaugotos).
- ↳ Stotis saugoma pasirinktoje pozicijoje.

Iš anksto nustatytos interneto radijo stoties pasirinkimas

1 Interneto radijo režimu paspauskite [PRESET] (iš anksto nustatyta).

2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte numerį, tada paspauskite [SELECT] (pasirinkti), kad patvirtintumėte.

Interneto radijo stoties informacijos rodymas

Klausydamiesi interneto radijo, pakartotinai spauskite ir palaikykite [INFO] norėdami pereiti šią informaciją (jei yra):

- Atlikėjo ir kūrinio pavadinimas
- Stoties aprašymas
- Stoties žanras ir vieta
- Kodekas ir diskretizavimo dažnis
- Atkūrimo buferis
- Data

Pastaba

- Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu išjungiamas.
- Stojų sąrašai ir submeniu laikas nuo laiko gali keistis ir priklausyti nuo vietos.

5 Klausyti Spotify

- Naudokite telefoną, planšetinį kompiuterį ar kompiuterį kaip nuotolinį Spotify valdymo pultą.
- Eikite į www.spotify.com/connect, kad sužinotumėte kaip.
- Spotify programinei įrangai reikalingos trečiųjų šalių licencijos, kurias rasite čia: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

6 DAB radijo klausymasis

DAB radijo stoties nustatymas

Pirmą kartą pasirinkus DAB radijo režimą arba jei stočių sąrašas tuščias, radijas automatiškai atlieka visą nuskaitymą.

- 1 Spauskite , kad patektumėte į pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte meniu parinktį, tada pasirinkite **[DAB]** režimą.
 - ↳ Rodomas **[Scan]** (nuskaityti).
 - ↳ Radijas automatiškai nuskaity ir saugo visas DAB radijo stotis, ir tuomet transliuoja pirmą pasiekiamą stotį.
 - ↳ Stotčių sąrašas išsaugomas radijo atmintyje. Kitą kartą įjungus radijo aparatą stočių nuskaitymas nevykdomas.

Stoties pasirinkimas iš pasiekiamų stočių sąrašo

DAB režime paspauskite navigacijos mygtukus, kad galėtumėte naršyti po galimas DAB stotis.



Patarimas

- Stotys laikas nuo laiko gali keistis. Norėdami atnaujinti stočių sąrašą, pasirinkite meniu **[Scan]** (nuskaityti), kad būtų atliktas visas nuskaitymas.

DAB radijo stočių saugojimas



Pastaba

- DAB transliacijoje laikas nuo laiko pridamos naujos stotys ir paslaugos. Jei norite, kad naujos DAB stotys ir paslaugos būtų pasiekiamos, reguliariai atlikite nuskaitymą.
- Galite saugoti ne daugiau kaip 20 DAB radijo stočių.

- 1 DAB režimu prisijunkite prie DAB radijo stoties.
- 2 Spauskite ir daugiau nei 2 sekundes laikykite **[PRESET]** (iš anksto nustatytas).

↳ Parodomas iš anksto nustatytų stočių sąrašas.

- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį, tada paspauskite **[SELECT]** (pasirinkti) arba **[OK]**, kad patvirtintumėte.

↳ Rodoma **[Preset stored]** (iš anksto nustatytos stotys išsaugotos).
↳ Stotis saugoma pasirinktoje pozicijoje.

Iš anksto nustatytos DAB radijo stoties pasirinkimas

- 1 DAB režime spauskite **[PRESET]** (iš anksto nustatyta).
- 2 Spauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte numerį, tada spauskite **[SELECT]** (pasirinkti) arba **[OK]**, kad patvirtintumėte.

DAB meniu pasirinkimas ir informacijos rodymas

- 1 DAB režimu spauskite **[MENU]**, kad atvertumėte DAB meniu.
- 2 Norėdami perjungti meniu parinktį, paspauskite navigacijos mygtukus.



[Station list] (stočių sąrašas): Rodomos visos DAB radijo stotys. Jei stoties nerandama, radijas pradeda nuskaityti DAB stotis ir įtraukti jas į stočių sąrašą.

[Scan] (nuskaityti): Nuskaitykite ir saugokite visas prieinamas DAB + radijo stotis.

[Manual tune] (rankinis nustatymas): Rankiniu būdu nustatykite DAB + stotį.

[Prune invalid] (pašalinti neveikiančias): Iš stočių sąrašo pašalinkite neveikiančias stotis.

[DRC]: Suspauskite radijo signalo dinaminį diapazoną, kad padidėtų tylių garsų garsas, o garsiųjų garsų garsas būtų mažesnis.

[Station order] (stočių tvarka) Leidžia apibrėžti, kaip stotys yra išdėstytos slenkant stočių sąrašą.

[System settings] (sistemos nustatymai):

Koreguoti sistemos nustatymus.

[Main Menu] (pagrindinis meniu): Eikite į pagrindinį meniu (žr. Skirsnį „Pagrindinio meniu naudojimas“).

3 Parinkčiai pasirinkti spauskite [SELECT] (pasirinkti) arba [OK].

4 Jei yra papildoma parinktis, pakartokite 2–3 veiksmus.

- Norėdami išjungti meniu, vėl spauskite [MENU] / [INFO].

[Prune invalid] (pašalinti neveikiančias)

↳ [Yes] (taip): Iš stočių sąrašo pašalinti neveikiančias stotis.

↳ [No] (ne): Grįžti į ankstesnį meniu.

[DRC]

↳ [DRC high] (DRC aukštas): Įjunkite DRC aukštą lygiu (triukšmingoje aplinkoje rekomenduojama numatytoji parinktis).

↳ [DRC low] (DRC žemas): Įjunkite DRC žemą lygį.

↳ [DRC off] (DRC išjungtas): Išjunkite DRC.

[Station order] (stočių tvarka)

↳ [Alphanumeric] (abėcėlinė): Stotis išdėstykite abėcėlės tvarka (numatytasis nustatymas).

↳ [Ensemble] (kartu): Išvardykite stočių grupes, kurios transliuojamos kartu toje pačioje grupėje (t. y. BBC ar pietų Velso vietinė).



Pastaba

- Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu išjungiama.

DAB+ informacijos rodymas

Klausydamiesi DB radijo, pakartotinai spauskite [MENU] / [INFO], kad būtų rodoma įvairi informacija (jei yra).

- Stoties pavadinimas
- Dinaminės etiketės segmentas (DLS)
- Signalų stiprumas
- Programos tipas (PTY)
- Rinkinio pavadinimas
- dažnis
- Signalų klaidų lygis
- Bitų dažnis ir garso būseną
- Kodekas
- Laikas ir data

7 FM radijo klausymasis

FM radijo bangų stočių paieška

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite [FM] režimą.

2 Spauskite ir laikykite (◀◀ arba ▶▶) daugiau nei 2 sekundes.

- ↳ Radijas automatiškai nustato į FM radijo stotį, kurioje stiprus priėmimas.

3 2 veiksmą kartokite norėdami nustatyti daugiau stočių.

- ↳ Norėdami nustatyti silpną radijo stotį: Pakartotinai spauskite ir laikykite (◀◀ arba ▶▶), pakartotinai, kol rasite optimalų priėmimo signalą.

FM radijo stočių saugojimas



Pastaba

- Galite saugoti ne daugiau kaip 20 FM radijo stočių.

1 FM režime prisijunkite prie FM stoties.

2 Spauskite ir 2 sekundes laikykite [PRESET] (iš anksto nustatyta), kol bus rodoma [Save to Preset] (išsaugoti į iš anksto nustatytų stočių sąrašą).

3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad šiai radijo stotčiai priskirtumėte skaičių nuo 1 iki 20, tada paspauskite [SELECT] (pasirinkti), kad patvirtintumėte.

- ↳ Rodoma [Preset stored] (iš anksto nustatytos stotys išsaugotos).

4 Kartokite 1–3 veiksmus norėdami programuoti daugiau stočių.



Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, į jos vietą įrašykite kitą stotį.

Pasirinkti iš anksto nustatytą FM radijo stotį

- 1 FM režime spauskite **[PRESET]** (iš anksto nustatyta).
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte numerį, tada paspauskite **[SELECT]** (pasirinkti), kad patvirtintumėte.

Meniu naudojimas FM režime

- 1 FM režime spauskite **[MENU]**, kad atidarytumėte FM meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis:



[Scan setting] (nuskaitymo nustatymas)

[Audio setting] (garso nustatymas)

[System settings] (sistemos nustatymai): Sureguliuokite sistemos parametrus (žr. skirsnį „Sistemos nustatymų meniu naudojimas“).

[Main menu] (pagrindinis meniu): Eikite į pagrindinį meniu (žr. skirsnį „Pagrindinio meniu naudojimas“).

- 3 Norėdami pasirinkti parinktį, spauskite **[SELECT]** (pasirinkti).
- 4 Pakartokite 2–3 veiksmus, jei viena iš parinkčių yra papildoma parinktis.
 - Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, spauskite **[MENU]**.

[Scan setting] (nuskaitymo nustatymas)

[Strong stations only?] (tik stipraus ryšio stotys?)

- ↳ **[YES]** (taip): Nuskaitykite FM radijo stotis tik su stipriais signalais.
- ↳ **[NO]** (ne): Nuskaitykite visas galimas FM radijo stotis.

[Audio setting] (garso nustatymas)

[Listen in Mono only?] (klausytis tik mono režimu?)

- ↳ **[YES]** (taip): Pasirinkite mono transliaciją
- ↳ **[NO]** (ne): Pasirinkite stereo transliaciją

Pastaba

- Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu išjungiamas.

RDS informacijos rodymas

RDS (radijo duomenų sistema) yra paslauga, leidžianti FM stotims rodyti papildomą informaciją. Jei klausysitės FM stoties su RDS signalu, pasirodys RDS piktograma ir stoties pavadinimas.

- 1 Nustatykite RDS stotį.
- 2 Pakartotinai spauskite **[MENU]** / **[INFO]**, kad rodytumėte įvairią RDS informaciją (jei yra):
 - Stoties pavadinimas
 - Radijo tekstiniai pranešimai
 - Programos tipas
 - Dažnis
 - Data

8 Atkūrimas iš įrenginių su įjungtu Bluetooth

- 1 Spauskite , nuotolinio valdymo pultu pasirinkti Bluetooth šaltinį.
 - Rodomas [BT].
 - Bluetooth LED indikatorius mirks mėlynai.
- 2 Savo prietaise, palaikančiame išplėstinį garso paskirstymo profilį (A2DP), įjunkite Bluetooth ir ieškokite Bluetooth įrenginių, kuriuos galima susieti (žr. Bluetooth įrenginio vartotojo vadovą).
- 3 Pasirinkite „Philips M2805“ Bluetooth įrenginyje ir, jei reikia, įveskite „0000“ kaip susiejimo slaptažodį.
 - Jei nepavyksta rasti „Philips M2805“ arba negalite susieti su šiuo produktu, spauskite ir daugiau nei 2 sekundes laikykite , kad įjungtumėte siejimo režimą.
 - Sėkmingai susiejus ir sujungus, Bluetooth LED indikatorius šviečia mėlynai.
- 4 Leiskite garso įrašą prijungtame įrenginyje.
 - Garsas perduodamas iš Bluetooth įrenginio į šį produktą.

Norėdami atjungti įrenginį su Bluetooth, išjunkite savo prietaiso Bluetooth.




Pastaba

- Suderinamumas su visais Bluetooth įrenginiais nėra garantuotas.
- Bet kokia kliūtis tarp įrenginio ir Bluetooth įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Maksimalus darbinis nuotolis tarp šio įrenginio ir Bluetooth įrenginio yra apie 10 metrų (33 pėdos).
- Šis įrenginys gali įsiminti iki 8 anksčiau prijungtų Bluetooth įrenginių.

9 Sistemos nustatymų meniu naudojimas

- 1 Darbo režime spauskite , kad atvertumėte pagrindinį meniu.
- 2 Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis.
- 3 Pasirinkite [System settings] (sistemos nustatymai), tada spauskite [OK], kad patvirtintumėte.
- 4 Norėdami pasirinkti parinktį, pakartokite 2–3 veiksmus.

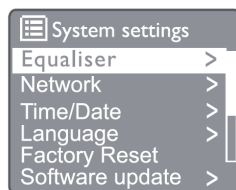

[Equaliser] (ekvalaizeris): Pasirinkite ekvalaizerio režimą.

[Network] (tinklas): Įjunkite, kad užmegztumėte tinklo ryšį.

[Time/Date] (laikas / data): Nustatykite laiką ir datą.

[Language] (kalba): Pasirinkite sistemos kalbą.

[Factory Reset] (gamyklinių nustatymų atkūrimas): Grąžinkite radijo nustatymus į numatytuosius parametrus.

[Software update] (programinės įrangos naujinimas): Patikrinkite programinės įrangos atnaujinimo informaciją.

[Setup wizard] (sąrankos vedlys): Nurodykite atlikti pradinę sąranką.

[Info]: Programinės įrangos versijos tikrinimas.

[Privacy Policy] (privatumo politika): Peržiūrėkite privatumo pranešimą.

[Backlight] (foninis apšvietimas): Sureguliuokite foninio apšvietimo parametrus.



Pastaba

- Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu išjungiamas.

Sistemos kalbos nustatymas

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (sistemos nustatymai) > **[Language]** (kalba)
↳ Rodomas kalbų sąrašas.
- 2 Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis.
- 3 Spauskite **[SELECT]** (pasirinkti), kad patvirtintumėte.

Sistemos nustatymų koregavimas

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (sistemos nustatymai) > **[Network]** (tinklas).
- 2 Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis.
- 3 Spauskite **[SELECT]** (pasirinkti), kad patvirtintumėte.

[Network wizard] (tinklo vedlys): Nurodykite užmegzti tinklo ryšį.

[PBC Wlan setup] (PBC WLAN sąranka):

Pasirinkite šią parinktį, jei belaidis maršrutizatorius palaiko WPS ir PBC nustatymo metodą.

[View settings] (peržiūrėti nustatymus):

Peržiūrėkite dabartinę tinklo informaciją.

[Manual settings] (rankiniai nustatymai)]

[DHCP enable] (DHCP įjungtas): Priskirkite IP adresą automatiškai.

[DHCP disable] (DHCP išjungtas): Priskirkite IP adresą rankiniu būdu.

[NetRemote PIN Setup] (NetRemote PIN sąranka): Nustatyti tinklo nuotolinio įvedimo slaptažodį.

[Network profile] (tinklo profilis): Parodykite tinklą, kuriuos prisimena radijas, sąrašą.

[Clear network settings] (išvalyti tinklo nustatymus): Išvalyti tinklo nustatymų pasirinkimą.

[Keep network connected?] (ar išlikti prisijungus prie tinklo?): Pasirinkite, ar norite, kad tinklas būtų prijungtas.

Laiko / datos nustatymas

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (sistemos nustatymai) > **[Time/Date]** (laikas / data).
- 2 Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis.
- 3 Spauskite **[SELECT]** (pasirinkti), kad patvirtintumėte.



[Set Time/Date] (nustatyti laiką / datą):

Nustatykite laiką ir datą.

[Auto update] (automatinis naujinimas)

[Update from DAB] (naujinti iš DAB):

Sinchronizuokite laiką su DAB stotimis.

[Update from FM] (naujinti iš FM):

Sinchronizuokite laiką su FM stotimis.

[Update from Network] (naujinti iš tinklo):

Sinchronizuokite laiką su interneto radijo stotimis.

[No Update] (jokio naujinimo): Išjungti laiko sinchronizavimą.

[Set format] (žiūrėti formatą): Nustatykite 12 / 24 valandų formatą.

[Set timezone] (nustatyti laiko juostą):

Nustatykite laiko juostą.

[Daylight saving] (vasaros laikas): Įjunkite arba išjunkite vasaros laiką.



Pastaba

- Jei atnaujinate laiką iš DAB ar FM, vasaros laiko parinktis neturi jokios įtakos.
- Jei atnaujinate iš tinklo, nustatykite laiko juostą.

Visų nustatymų pradinių verčių grąžinimas

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (sistemos nustatymai) > **[Factory Reset]** (gamyklinių nustatymų atkūrimas).
 - 2 Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis.
 - 3 Spauskite **[SELECT]** (pasirinkti), kad patvirtintumėte.
- [Yes]** (taip): Grąžinkite radijo nustatymus į numatytuosius parametrus.
- [No]** (ne): Grįžti į ankstesnį meniu.

Programinės įrangos informacijos patikrinimas ir programinės-aparatinės įrangos naujinimas (jei yra)

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (sistemos nustatymai) > **[Software update]** (programinės įrangos naujinimas).

- 2 Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis.
- 3 Spauskite **[SELECT]** (pasirinkti), kad patvirtintumėte.

[Auto-check setting] (automatinės patikros nustatymas): Pasirinkite, ar periodiškai tikrinsite naujas programinės įrangos versijas.

[Check now] (patikrinti dabar): Nedelsdami patikrinkite naujas programinės įrangos versijas.



Pastaba

- Jei radijas aptinka, kad yra nauja programinė įranga, bus pateikta užklausa, ar norite atnaujinti. Jei sutiksite, nauja programinė įranga bus atsisiųsta ir įdiegta. Prieš atnaujindami programinę įrangą, įsitikinkite, kad radijas prijungtas prie stabilaus maitinimo tinklo. Maitinimo atjungimas programinės įrangos atnaujinimo metu gali sugadinti gaminį.

Programinės įrangos versijos tikrinimas

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (sistemos nustatymai) > **[Info]**.
- 2 Paspauskite naršymo mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis.
- 3 Spauskite **[SELECT]** (pasirinkti), kad patvirtintumėte.
 - ↳ Bus rodoma dabartinė programinės įrangos versija.

Sistemos nustatymų koregavimas

- 1 Pasirinkite **[System settings]** (sistemos nustatymai) > **[Backlight]** (foninis apšvietimas).
- 2 Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis.
- 3 Spauskite mygtuką **[SELECT]** (pasirinkti), kad patvirtintumėte.

[Timeout] (aktyvus laikas): Pasirinkite ekrano foninio apšvietimo laiko intervalą.

[On level] (įjungimo lygmuo): Pasirinkite foninio apšvietimo ryškumą.

[Dim level] (prigesinimo lygmuo): Pasirinkite ekrano ryškumo lygį iš Medium (vidutinis), Low (mažas) ir Off (Išjungtas).

10 Pagrindinio sistemos meniu naudojimas

- 1 Darbo režime spauskite , kad atidarytumėte aukščiausio lygio meniu.
- 2 Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis.
- 3 Pasirinkite **[Main menu]** (pagrindinis meniu).
- 4 Spauskite **[OK]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Norėdami pasirinkti parinktį, pakartokite 2–3 veiksmus:

[Internet radio] (interneto radijas): Pasirinkite interneto radio režimą.

[Spotify]: Pasirinkite Spotify režimą.

[DAB]: Pasirinkite DAB režimą.

[FM]: Pasirinkite FM režimą.

[Bluetooth]: Pasirinkite FM režimą.

[Sleep] (automatinis išjungimas): Nustatykite automatinio išjungimo laikmatį.

[Alarm] (žadintuvas): Nustatykite žadintuvo signalo laikmatį.

[System Settings] (sistemos nustatymai):

Sureguliuokite sistemos parametrus (žr. Skirsnį „Sistemos nustatymų meniu naudojimas“).



Pastaba


- Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu išjungiamas.
- Taip pat galite paspausti šaltinio mygtuką norėdami pasirinkti režimą: Interneto radijas, Spotify, DAB radijas, FM radijas ar Bluetooth.

Laikrodžio ir žadintuvo nustatymas

Šis gaminys gali būti naudojamas kaip žadintuvas.

- 1 Darbo režime spauskite **[MENU]**, kad pasiektumėte aukščiausio lygio meniu.
- 2 Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis.

- 3 Pasirinkite [**Alarms**] (žadintuvai).
↳ Jei laikrodis nenustatytas, pranešimas parągins jus nustatyti.
- 4 Spauskite [**OK**], kad tęstumėte.
↳ Mirksi dienos skaitmuo.
- 5 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nustatytumėte dieną, tada paspauskite [**OK**], kad tęstumėte.
↳ Mirksi mėnesio skaitmuo.
- 6 Pakartokite 5 veiksmą, norėdami atitinkamai nustatyti mėnesį, metus ir laiką.
↳ Rodomos parinktys [**Alarm 1: off** [00:00]] ir [**Alarm 2: off** [00:00]].

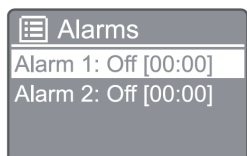

- 7 Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte [**Alarm 1: off** [00:00]] > [**Enable**] (įjungti) arba [**Off**] (išjungti).
- 8 Pakartokite 5 veiksmą, kad įjungtumėte ar išjungtumėte žadintuvo laikmatį:
[**Off**] (išjungti): Išjunkite žadintuvo signalo laikmatį.
[**Daily**] (kasdien): Žadintuvas skamba kasdien.
[**Once**] (kartą): Žadintuvas skamba tik kartą.
[**Weekends**] (savaitgaliais): Žadintuvas skamba kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį.
[**Weekdays**] (darbo dienomis): Žadintuvas skamba kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio.
- 9 Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte [**Time**] (laikas), tada nustatykite žadintuvo laiką.
- 10 Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte [**Mode**] (režimas), tada pasirinkite žadintuvo šaltinį.

[**Buzzer**] (garsinis signalas): Pasirinkite garsinį signalą kaip žadintuvo šaltinį.
[**Interneto radijas**]: Kaip žadintuvo šaltinį pasirinkite paskutinę klausytą interneto radijo stotį.
[**DAB**]: Kaip žadintuvo šaltinį pasirinkite paskutinę klausytą DAB radijo stotį.
[**FM**]: Kaip žadintuvo šaltinį pasirinkite paskutinę klausytą FM radijo stotį.


- 11 Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte [**Preset**] (iš anksto nustatyta), tada pasirinkite paskutinę klausytą stotį arba iš anksto nustatytą radijo stotį kaip žadintuvo šaltinį.
- 12 Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte [**Volume**] (garsas), tada nustatykite žadintuvo garsumą.
- 13 Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte [**Save**] (išsaugoti), ir tada nustatomas 1 žadintuvas.
- 14 Kartokite 7–13 veiksmus, kad nustatytumėte 2 žadintuvą.

Pastaba

- Suaktyvinus žadintuvą, rodoma 1 arba 2 žadintuvo piktograma.
- Norėdami išjungti žadintuvą, spauskite ant produkto esantį **ALARM** mygtuką.
- Taip pat galite eiti į [**System settings**] (sistemos nustatymai) > [**Time/Date**] (laikas ir data), kad nustatytumėte laiką ir datą (žr. „Sistemos nustatymų meniu naudojimas“ > „Set time/date“ (laiko / datos nustatymas)).

Automatinio išjungimo laikmačio nustatymas

- 1 Darbo režime spauskite **MENU**, kad atvertumėte aukščiausio lygio meniu.
- 2 Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami pereiti per meniu parinktis.
- 3 Pasirinkite [**Sleep**] (automatinis išjungimas).
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad galėtumėte slinkti automatinio išjungimo laikmačio laikotarpiu (minutėmis).
↳ Kai rodomas [**Sleep OFF**] (automatinis išjungimas IŠJUNGTAS), tai reiškia, kad automatinio išjungimo laikmatis yra išjungtas.

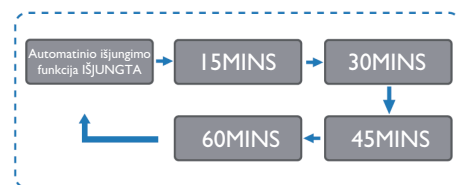

11 Gaminio informacija

Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Nominali išėjimo galia (stiprintuvas)	Viso 10 W (vid. kv. v.)
Akustinis dažninis atsakas	63 Hz–20 kHz
Garsiakalbio tvarkyklė	2 x 2,75" pilnas intervalas, 6 Ω
Boso stiprinimas	2 x boso prievadai
Wi-Fi protokolas	802.11a/b/g/n
Wi-Fi dažnio juosta	2412 - 2472 MHz
Maksimali perdavimo galia	15,08 dBm
Bluetooth versija	V4.2
Palaikomi Bluetooth profiliai	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth dažnių juosta / Išvesties galia	2402–2480 MHz ISM juosta / ≤ 4 dBm (1 klasė)
Imtuvo dažnių diapazonas.	FM 87,5–108 MHz; DAB 174,928 MHz–239,2 MHz
Iš anksto nustatytos stotys	20
AUX IN įvesties lygis	600 mV +/- 100 mV vid. kv. v.
Ausinės	3,5 mm lizdas

Maitinimas

Modelis („Philips“ KS maitinimo adapteris)	AS190-090-AD190
Įvestis	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Išvestis	Nuol. srovė 9,0 V, 1,9 A
Energijos sąnaudos darbo režimu	15 W
Energijos sąnaudos budėjimo režimu	< 1 W (laikrodžio rodymas išjungtas)
Matmenys	400 x 206 x 100 mm (be stovo)
Svoris	1,7 kg

12 Gedimų šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite gaminio korpuso

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys.

Jei kyla problemų naudojant šį produktą, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ interneto svetainę (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su „Philips“, įsitinkinkite, kad įrenginys yra netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra prieinami.

Neveikia (nėra maitinimo)

- Įsitinkinkite, kad įrenginio kintamosios srovės laidas yra tinkamai prijungtas.
- Įsitinkinkite, kad kintamosios srovės lizde yra maitinimas.
- Dėl energijos taupymo sistema automatiškai išsijungia 15 minučių po to, kai baigiasi takelio atkūrimas ir nebeatliekama jokių veiksmų.

Nėra garso

- Reguliuokite garsą.

Nuotolinis valdymo pultelis neveikia

- Prieš paspausdami bet kurį funkcijų mygtuką, nuotoliniu valdymo pulteliu pasirinkite tinkamą šaltinį, o ne pagrindinį įrenginį.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio.
- Įdėkite baterijas taip, kad jų poliškumas išliktų toks, koks nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į jutiklį, esantį įrenginio priekyje.

Blogas radijo signalo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir televizoriaus ar kitų spinduliuotės šaltinių.

- Visiškai ištraukite radijo anteną.
- Galite įsigyti pakaitinį antenos kabelį su L formos kištuku viename gale.
- Prie šio gaminio prijunkite „L“ formos kištuką ir įkiškite kištuką į sieninį lizdą.



Garso kokybė prasta užmezgus ryšį su Bluetooth įrenginiu.

- Prastas Bluetooth signalo priėmimas. Perkelkite įrenginius arčiau vienas kito arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Prietaisas nepalaiko suderinamų šio įrenginio profilių.
- Įrenginio Bluetooth funkcija neįjungta. Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Įrenginys ne siejimo režime.
- Šis įrenginys jau prijungtas prie kito Bluetooth įrenginio. Atjunkite prijungtą įrenginį, tada bandykite dar kartą.

Susietas mobilusis įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia

- Prastas Bluetooth signalo priėmimas. Perkelkite įrenginius arčiau vienas kito arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali prisijungti ir atsijungti, kai skambinate arba baigiate skambučius. Tai nereiškia įrenginio gedimo.
- Kai kuriuose įrenginiuose Bluetooth ryšys gali būti automatiškai išjungtas dėl energijos taupymo. Tai nereiškia įrenginio gedimo.

Laikrodis / laikmatis neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį / laikmatį.
- Įjunkite laikmatį.
- Panaikintas laikrodžio / laikmačio nustatymas. Grąžinti pradinį laikrodžio / laikmačio nustatymus.
- Buvo pertraukus energijos tiekimas ir atjungtas maitinimas laidas.

13 Pastaba

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti „**MMD Hong Kong Holding Limited**“ gali panaikinti vartotojo įgaliojimus valdyti įrangą.

Atitikties deklaracija

Šiuo „**MMD Hong Kong Holding Limited**“ skelbia, kad šis gaminytis atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminytis suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinų baterijų išėmimas.

Informacijos apie vienkartinų baterijų išėmimą rasite baterijų montavimo skyriuje.

Aplinkos apsaugos informacija

Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Mes stengėmės, kad pakuotė būtų lengva atsikirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireno putas (apsauga) ir polietileną (maišus, apsauginį putų lakštą).

Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, išiekvotų baterijų ir senų įrenginių šalinimo.

Bluetooth®

Bluetooth® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Spotify programinei įrangai reikalingos trečiųjų šalių licencijos, kurias rasite čia:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

Neteisėtos kopijos apsaugotos medžiagos kopijos, įskaitant kompiuterines programas, bylas, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir yra nusikaltimas. Ši įranga neturėtų būti naudojama šiems tikslams.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti gaminio. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ interneto svetainę (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su „Philips“, įsitikinkite, kad įrenginys yra netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra prieinami.

5G WIFI

Įrenginys, veikiantis 5,15–5,35 GHz dažnių juostoje gali būti naudojamas tik patalpose. Apribojimo simbolis (piktograma yra išsaugota, kad būtų ribojamas naudojimas bet kurioje ES valstybėje. Prašome pašalinti, jei ES šalyse nėra apribojimų.

Parodytas pakuotėje arba vadove, įspėjimas apie apribojimą arba 10 straipsnio 2 dalies paaiškinimas (veikia bent vienoje šalyje) ir 10 (10) informacija apie apribojimus.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
	IE	EL	ES	FR	HR	IT
	CY	LV	LT	LU	HU	MT
	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK		

Dažnių juosta ir galia

Šis mobilusis telefonas siūlo šias dažnių juostas tik ES teritorijose ir maksimalią radijo dažnio galią.

„Bluetooth“: < 6 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz juosta < 16 dBm

5 GHz juosta 1~3 < 19 dBm

5,8 G juosta < 7 dBm



Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.
2020© „Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šį gaminį pagamino ir jį parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ ar viena iš jo dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ šiam produktui teikia garantiją.

TAM2805_00_UM_VI.0

