

PHILIPS

Radiowecker

DR402



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter www.philips.com/support

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtig	2
	Sicherheitshinweise	2

2	Ihr Radiowecker	3
	Einführung	3
	Verpackungsinhalt	3
	Aufbau des Radioweckers	4

3	Erste Schritte	5
	Batterie einsetzen	5
	Netzanschluss	5
	Uhrzeit einstellen	6
	Einschalten	6

4	UKW-Radio wiedergeben	7
	UKW-Antenne vorbereiten	7
	UKW-Radiosender einstellen	7
	UKW-Radiosender automatisch speichern	7
	UKW-Radiosender manuell speichern	8
	Voreingestellten UKW-Radiosender auswählen	8
	Lautstärke regeln	8

5	Weckzeitgeber einstellen	9
	Wecker einstellen	9
	Weckzeitgeber aktivieren / deaktivieren	9
	Schlummern / Weckton beenden	9

6	Weitere Funktionen	10
	Einschlafzeitgeber einstellen	10
	Helligkeit des Displays einstellen	10
	Nachtlicht	10
	Gerät über USB-Anschluss aufladen	11

7	Produktinformationen	12
	Technische Daten	12

8	Fehlerbehebung	13
----------	-----------------------	-----------

9	Hinweis	14
	Umweltschutz	14

I Wichtig

Sicherheitshinweise

Warnung

- Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Radioweckers.
 - Schmieren Sie niemals Teile dieses Radioweckers.
 - Stellen Sie diesen Radiowecker niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Schützen Sie diesen Radiowecker vor direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer oder Hitze.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie immer leichten Zugang zum Netzkabel, Stecker oder Netzadapter haben, um den Radiowecker von der Steckdose zu trennen.
-
- Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen.
 - Lassen Sie um den Radiowecker ausreichend Platz für die Belüftung.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Erweiterungen / Zubehörteile.
 - Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Netzteile.
 - Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker des Radioweckers.
 - Verwendung von Batterien **VORSICHT**
 - Um ein Auslaufen von Batterien zu verhindern, das zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Radiowecker führen kann:
 - Setzen Sie die Batterie mit der richtigen Polarität (+ und –) ein, die auf dem Radiowecker angegeben ist.
 - Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn der Radiowecker längere Zeit nicht benutzt wird.
 - Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
 - Schützen Sie den Radiowecker vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten.

- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf den Radiowecker (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Steckernetzteils als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung weiterhin betriebsbereit bleiben.

Gefahr des Verschluckens von Batterien!

- Das Gerät enthält möglicherweise eine Knopfzellenbatterie, die verschluckt werden kann. Bewahren Sie die Batterie stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Das Verschlucken der Batterie kann schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Verätzungen auftreten.
- Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass die Batterie verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt wurden.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn Sie die Batterie wechseln. Stellen Sie sicher, dass das Batteriefach vollständig gesichert ist, nachdem Sie die Batterie gewechselt haben.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig gesichert werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und wenden Sie sich den Hersteller.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips in vollem Umfang zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.


Einführung

Mit diesem Radiowecker können Sie:

- UKW-Radio hören,
- Ihre Mobilgeräte aufladen und
- zwei Wecker so einstellen, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten ertönen.


Verpackungsinhalt

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit:

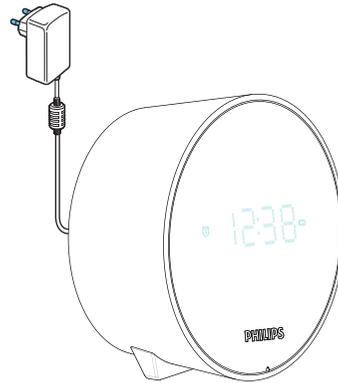

- Radiowecker
- Gedruckte Unterlagen

Aufbau des Radioweckers

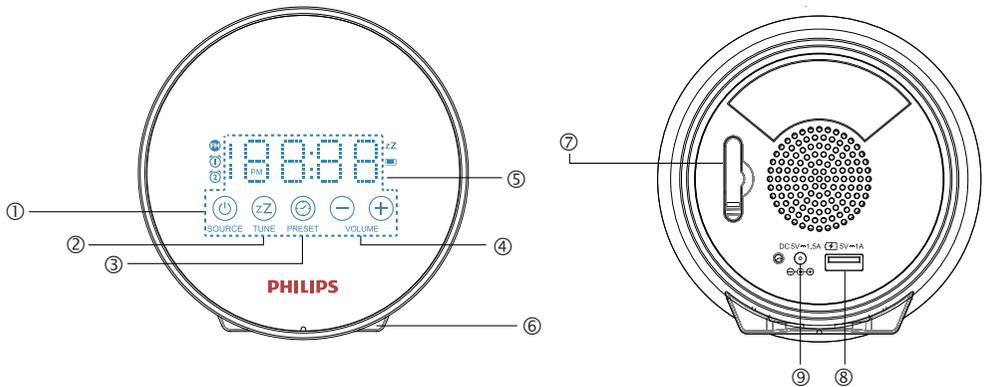

- ① **SOURCE (QUELLE)/**
 - Schaltet das Radio ein oder aus
 - Stellt den Wecker ein (lange drücken)
- ② **TUNE (ABSTIMMEN)/**
 - Aktiviert die Sendersuche des Radios (UKW-Modus)
 - Stellt den Einschlafzeitgeber ein
- ③ **PRESET (VORBELEGUNG)/**
 - Sucht und speichert UKW-Radiosender (UKW-Modus)
 - Stellt die Helligkeit des Displays ein
- ④ **VOLUME (LAUTSTÄRKE)/**
 - Stellt die Lautstärke ein (UKW-Modus)
 - Stellt UKW-Radiosender ein (UKW-Modus)
 - Stellt Stunden und Minuten ein
 - Stellt das 12- / 24-Stundenformat ein
- ⑤ **Uhrzeit- / Anzeigefeld**
 - Aktiviert Berührungstasten
 - Zeigt den aktuellen Status an
- ⑥ **Schlummern**
 - Unterbricht den Weckalarm
- ⑦ **Batteriefach**
- ⑧ **USB-Ladeanschluss**
 - Lädt Ihre mobilen Geräte auf
- ⑨ **Netzadapterbuchse**

3 Erste Schritte

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen in diesem Kapitel der Reihe nach.

Batterie einsetzen

! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterie stets von Wärme, Sonneneinstrahlung oder Feuer fern. Werfen Sie die Batterie niemals in ein Feuer.
- Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel. Nur mit einer Batterie des gleichen oder entsprechenden Typs ersetzen.
- Die Batterie enthält chemische Substanzen und muss daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

☰ Hinweis



- Sie können nur Wechselstrom als Stromversorgung verwenden. Die CR2032-Lithiumbatterie dient nur zum Sichern der Uhrzeit- und Weckereinstellungen.
- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, ist die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausgeschaltet.

Bei der ersten Inbetriebnahme:

Entfernen Sie den Schutzstreifen der Batterie, um diese zu aktivieren.

Wechseln der Batterie:

- 1 Drücken Sie den Clip nach links und ziehen Sie das Batteriefach heraus.

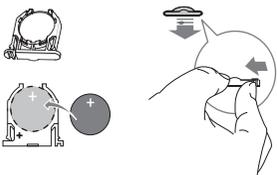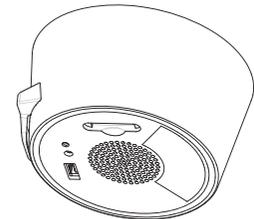


- 2 Legen Sie eine CR2032-Batterie wie dargestellt ein.

Netzanschluss


! Achtung

- Gefahr einer Beschädigung des Produkts! Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf der Rückseite oder Unterseite des Radioweckers angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose. Niemals am Netzkabel ziehen.

Schließen Sie das Steckernetzteil an eine Steckdose an.

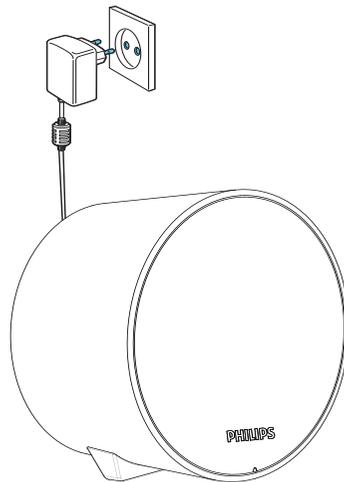

Uhrzeit einstellen

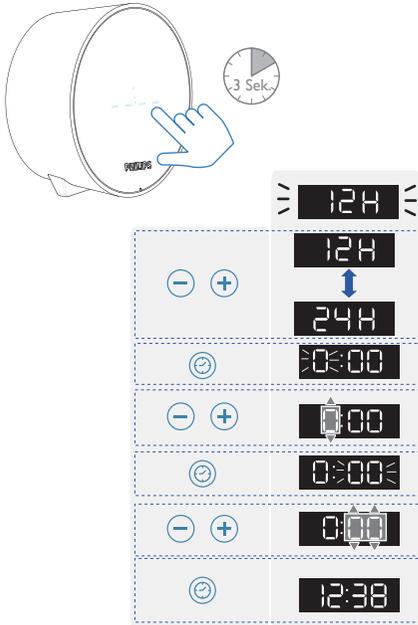

- 1 Drücken 3 Sekunden lang auf die Oberfläche der Uhr, um die Uhrzeiteinstellung zu aktivieren.
↳ [12H] (24 Std.) beginnt zu blinken.
- 2 Drücken Sie \ominus \oplus , um das 12- / 24-Stunden-Format einzustellen.
- 3 Drücken Sie \odot zur Bestätigung.
- 4 Drücken Sie wiederholt \ominus \oplus , um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie \odot zur Bestätigung.
- 6 Drücken Sie wiederholt \ominus \oplus , um die Minuten einzustellen.
- 7 Drücken Sie \odot zur Bestätigung.
↳ Die eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.

Einschalten


Drücken Sie \odot , um das Radio einzuschalten.

- ↳ Das Produkt wechselt in den UKW-Tuner-Modus.

4 UKW-Radio wiedergeben

UKW-Antenne vorbereiten


Ziehen Sie die Antenne für einen besseren Empfang vollständig heraus und stellen Sie die Position der Kabelschwanzantenne ein.

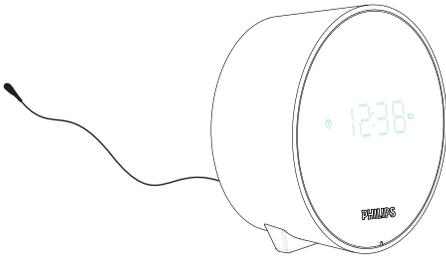

Hinweis

- Um Störungen zu vermeiden, positionieren Sie die Antenne so weit wie möglich von anderen elektrischen Geräten entfernt.

UKW-Radiosender einstellen

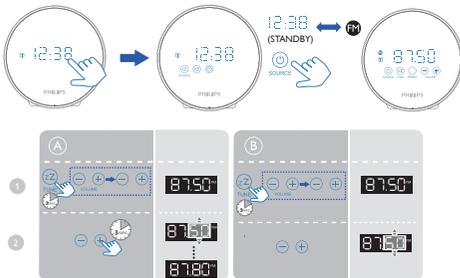

- 1 Tippen Sie auf die Oberfläche der Uhr, um die Berührungstasten zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie , um das UKW-Radio einzuschalten.

- 3 Halten Sie **TUNE** (Abstimmen) drei Sekunden lang gedrückt.



- 4 Halten Sie  /  drei Sekunden lang gedrückt.

↳ Der Radiowecker stellt automatisch einen Sender mit starkem Empfang ein.

- 5 Wiederholen Sie Schritt 4, um weitere Radiosender einzustellen.


Manuelles Einstellen eines Senders

Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt  / , um eine Frequenz auszuwählen.

UKW-Radiosender automatisch speichern

Hinweis

- Sie können maximal 20 UKW-Radiosender speichern.

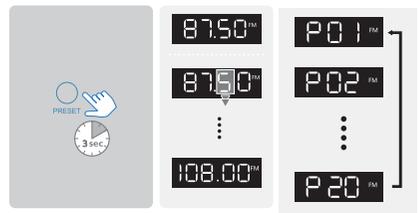


Halten Sie im UKW-Tuner-Modus  drei Sekunden lang gedrückt.

- ↳ Der Radiowecker speichert automatisch alle verfügbaren UKW-Radiosender.
- ↳ Der erste verfügbare Sender wird automatisch wiedergegeben.

UKW-Radiosender manuell speichern

Hinweis

- Sie können maximal 20 UKW-Radiosender speichern.

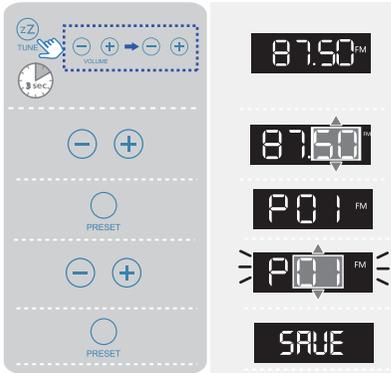

- 1 Halten Sie im UKW-Tuner-Modus TUNE (Abstimmen) drei Sekunden lang gedrückt.
↳
- 2 Drücken Sie wiederholt / , um eine Frequenz auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung.
↳ Die voreingestellte Nummer beginnt zu blinken.
- 4 Drücken Sie / , um eine Nummer auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung.
- 6 Wiederholen Sie Schritt 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.

Hinweis

- Um einen gespeicherten Sender zu entfernen, speichern Sie einen anderen Sender auf seinem Speicherplatz.

Voreingestellten UKW-Radiosender auswählen

Drücken Sie im UKW-Tuner-Modus . Drücken Sie wiederholt / , um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

Lautstärke regeln

Während Sie UKW-Radio hören, drücken Sie wiederholt VOLUME, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.


5 Weckzeitgeber einstellen

Wecker einstellen

Sie können zwei Wecker so einstellen, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten ertönen.


Hinweis

- Achten Sie darauf, dass die Uhrzeit ordnungsgemäß eingestellt wurde.

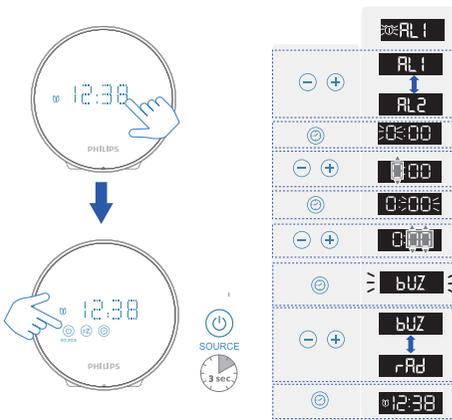


- 1 Tippen Sie auf die Oberfläche der Uhr, um die Berührungstasten zu aktivieren.
- 2 Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt, um den Weckereinstellungsmodus zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie  / , um AL1 oder AL2 auszuwählen.
- 4 Drücken Sie  zur Bestätigung.
↳ Die Stundenziffern beginnen zu blinken.
- 5 Drücken Sie wiederholt  / , um die Stunden einzustellen.
- 6 Drücken Sie  zur Bestätigung.
↳ Die Minutziffern beginnen zu blinken.
- 7 Drücken Sie wiederholt  / , um die Minuten einzustellen.
- 8 Drücken Sie  zur Bestätigung.
- 9 Drücken Sie  / , um die Weckalarmquelle auszuwählen: Summer oder zuletzt gehörter UKW-Sender.
- 10 Drücken Sie  zur Bestätigung.

Weckzeitgeber aktivieren / deaktivieren

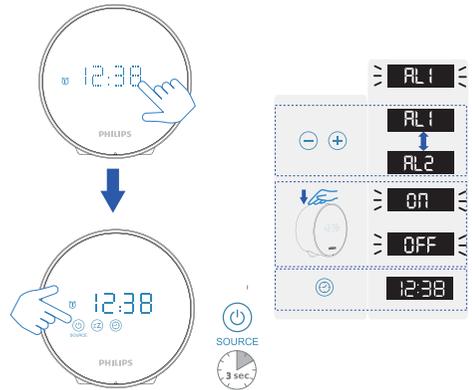

- 1 Tippen Sie auf die Oberfläche der Uhr, um die Berührungstasten zu aktivieren.
- 2 Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt, um den Weckereinstellungsmodus zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie  / , um AL1 oder AL2 auszuwählen.
- 4 Drücken Sie oben auf die Uhr, um den Wecker ein- oder auszuschalten.
- 5 Drücken Sie  zur Bestätigung.

Schlummern / Weckton beenden



Wenn der Weckton aufhört, drücken Sie oben auf die Uhr, um SNOOZE (Schlummern) auszulösen.

- ↳ Der Weckton hört auf und ertönt nach neun Minuten erneut.



Wenn der Weckton aufhört, drücken Sie auf die Uhranzeige, um den Wecker zu stoppen.

- ↳ Der Wecker ertönt am nächsten Tag erneut.

6 Weitere Funktionen

Einschlafzeitgeber einstellen



Drücken Sie wiederholt **ZZ**, um die Einschlafzeitgeber-Dauer (in Minuten) auszuwählen.

↳ Der Radiowecker wechselt nach Ablauf der voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus.

Deaktivieren des Einschlafzeitgebers:

Drücken Sie im Einschlafzeitgeber-Einstellmodus wiederholt **ZZ**, bis **[OFF]** (AUS) angezeigt wird.

Helligkeit des Displays einstellen



- 1 Tippen Sie auf die Oberfläche der Uhr, um die Berührungstasten zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie wiederholt **☉**, um verschiedene Helligkeitsstufen auszuwählen:
 - Hoch
 - Mittel
 - Niedrig


Nachtlicht



Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt auf den oberen Rand der Uhr, um verschiedene Helligkeitsstufen des Nachtlichts auszuwählen.

- Hoch
- Niedrig
- Aus

Gerät über USB-Anschluss aufladen

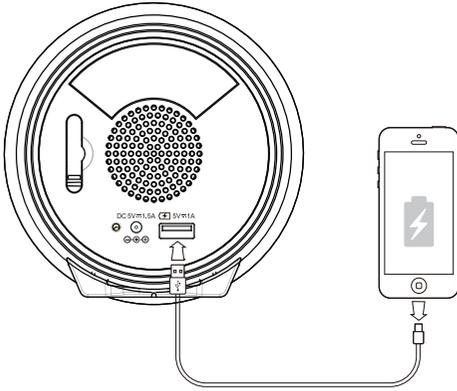

Schließen Sie das Standardende eines USB-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Geräts an und verbinden Sie das andere Ende mit dem Ladeanschluss Ihres Geräts.

7 Produktinformationen



Hinweis

- Diese Angaben können sich ohne gesonderten Hinweis ändern.

Technische Daten

Verstärker

Gesamte Ausgangsleistung	1 W RMS
--------------------------	---------

Tuner (UKW)

Abstimmbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmraster	50 KHz
Voreingestellte Sender	20
USB-Ladeanschluss	5 V DC, 1 A / Typ-A-Buchse

Allgemeine Informationen

Stromversorgung – Netzspannung	Markenname: PHILIPS
	Modell: ASI50-050-AE150
	Eingang: 100-240 V AC, 50 / 60 Hz, 0,7 A.
	Ausgang: 5 V, 1,5 A.
Stromversorgung – Batterie (Uhrausfallschutz)	CR2032
Leistungsaufnahme in Standby	< 1 W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	110 x 110 x 55 mm
Gewicht – Hauptgerät	0,27 kg
Gewicht – mit Verpackung	0,47 kg

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Geräts.

Versuchen Sie niemals, das System selbst zu reparieren, damit die Garantie nicht erlischt.

Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, besuchen Sie die Philips-Webseite (www.philips.com/support). Wenn Sie sich an Philips wenden, vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und Modellnummer sowie Seriennummer verfügbar sind.

Keine Stromversorgung

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Radioweckers richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.

Keine Reaktion des Radioweckers

- Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein. Schalten Sie dann den Radiowecker erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Kabelschwanzantenne vollständig heraus und passen Sie ihre Position an.

Der Wecker funktioniert nicht

- Stellen Sie Uhrzeit / Wecker ordnungsgemäß ein.

9 Hinweis

Veränderungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt sind, können dazu führen, dass die Betriebsgenehmigung des Benutzers erlischt. Hiermit erklärt MMD Hong Kong Holding Limited, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Umweltschutz

Entsorgung Ihres Altgeräts und der Batterie



Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU erfüllt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, für die die europäische Richtlinie 2013/56/EU gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über örtliche getrennte Sammeleinrichtungen für elektrische und elektronische Produkte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen

Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien trägt dazu bei, schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Einwegbatterien entfernen

Informationen zum Entfernen der Einwegbatterien finden Sie im Abschnitt zum Einsetzen der Batterien.

Umwelthinweise

Es wurde kein unnötiges Verpackungsmaterial verwendet. Wir haben versucht, die Verpackung einfach zu gestalten, um sie in drei Materialien zu unterteilen: Pappe (Karton), Zellstoff (Puffer) und Polyethylen (Beutel, Schaumschutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von einer darauf spezialisierten Firma zum Recycling und zur Wiederverwendung zerlegt werden können. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften in Bezug auf die Entsorgung von Verpackungsmaterial, leeren Batterien und Altgeräten.



2019 © Philips und das Philips-Wappenschild sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner verbundenen Unternehmen hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber für dieses Produkt.

