

Guia de Começo Rápido





Passo A *Conectar*

Passo B *Configurar*

Passo C *Desfrutar*


O que há na Caixa?

Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.

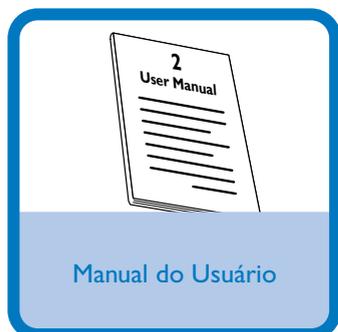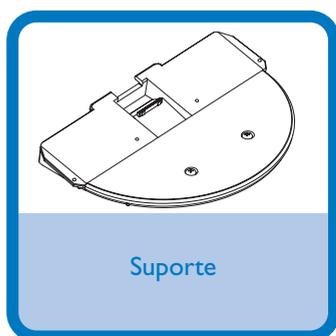

Passo A Conectar


- 1 Para posicionar a unidade sobre uma superfície plana, desloque a base para a abertura da unidade principal conforme indicado.

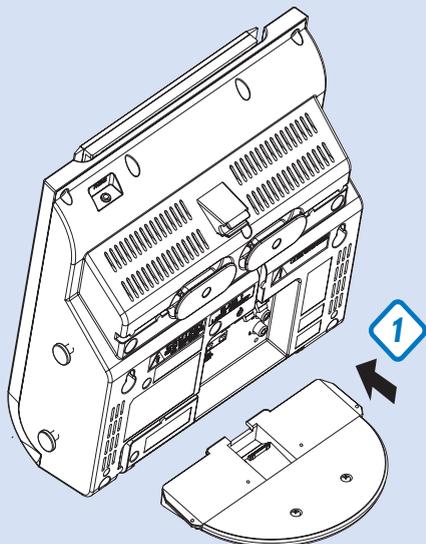

Tip

Consulte *Montagem na Parede* para obter instruções detalhadas, caso queira montar o sistema na parede.



- 2 Ligue os cabos das colunas aos terminais **SPEAKERS**, a da direita a "R" e a da esquerda a "L", o fio colorido (marcado) a "+" e o preto (não marcado) a "-".
- 3 Antes de ligar o cabo eléctrico à respectiva tomada, certifique-se de que procedeu a todas as outras ligações.

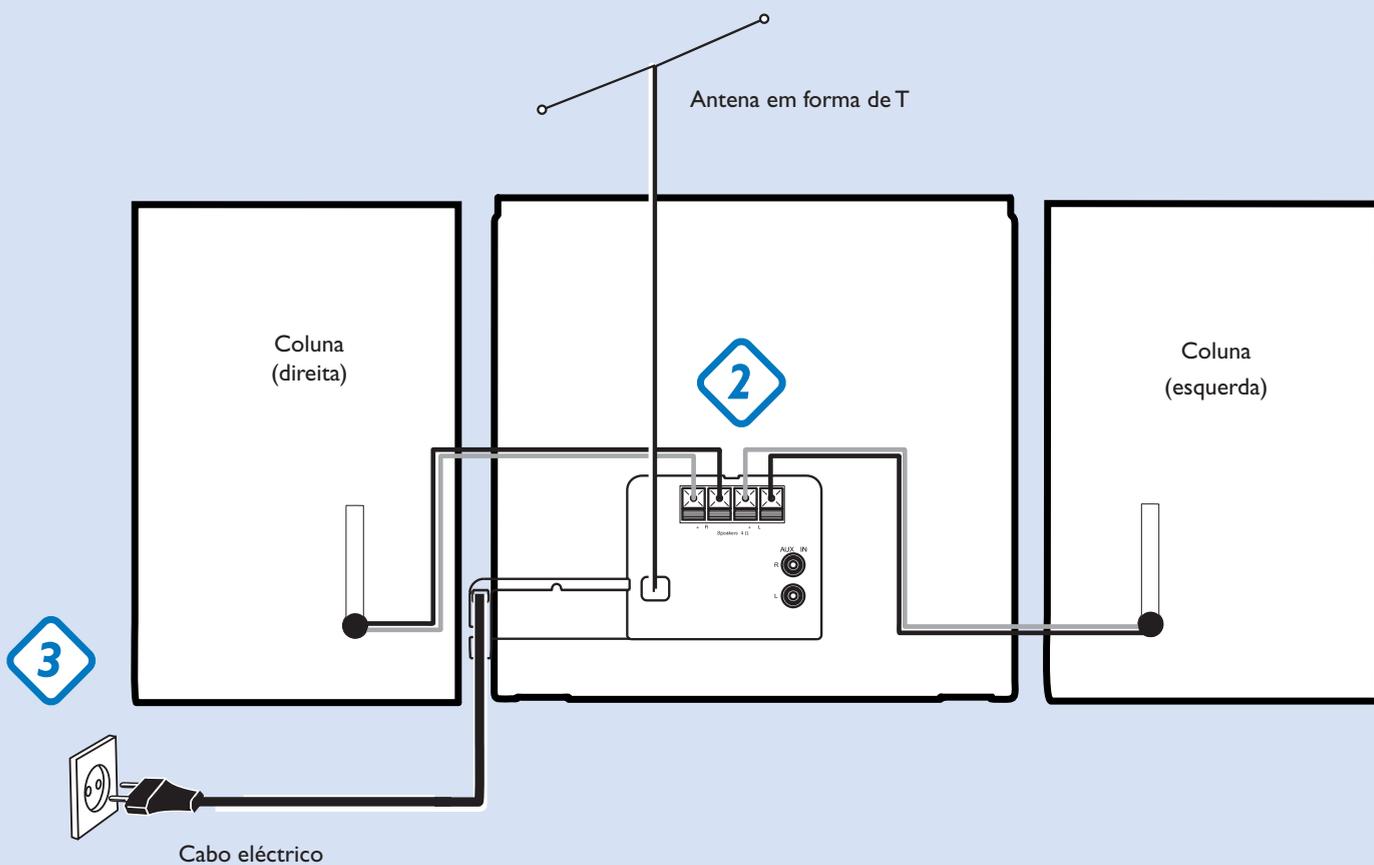

Acertar o relógio


O relógio pode ser acertado no formato de 12 ou 24 horas (por exemplo, "AM 12:00" ou "00:00").

- 1** Se o indicador Eco (Economia) de energia estiver aceso, pressione e segure **STANDBY-ON/ECO POWER** (ou  no remoto) até que "--:--" fique intermitente no ecrã do visor para comutar para o modo de espera normal.
- 2** Pressione e segure **CLOCK SET** até que os dígitos do relógio para as horas fiquem intermitentes.
- 3** Pressione **PROGRAM** repetidamente na unidade para seleccionar o modo de hora. → "AM 12:00" ou "00:00" é visualizado com "AM 12" ou "00" intermitente.
- 4** Pressione comando **VOLUME (▲▼) (+/-)** para acertar as horas.
- 5** Volte a pressionar **CLOCK SET**. → Os dígitos do relógio para os minutos piscam.
- 6** Pressione comando **VOLUME (▲▼) (+/-)** para acertar os minutos.
- 7** Pressione comando **CLOCK SET** para confirmar a hora.

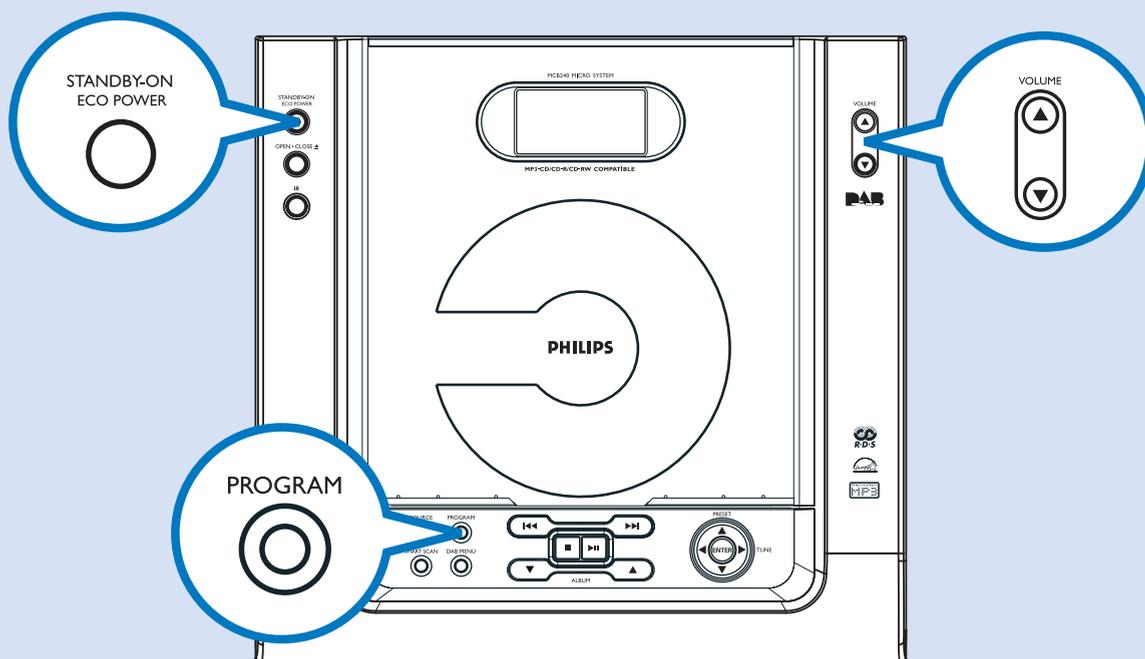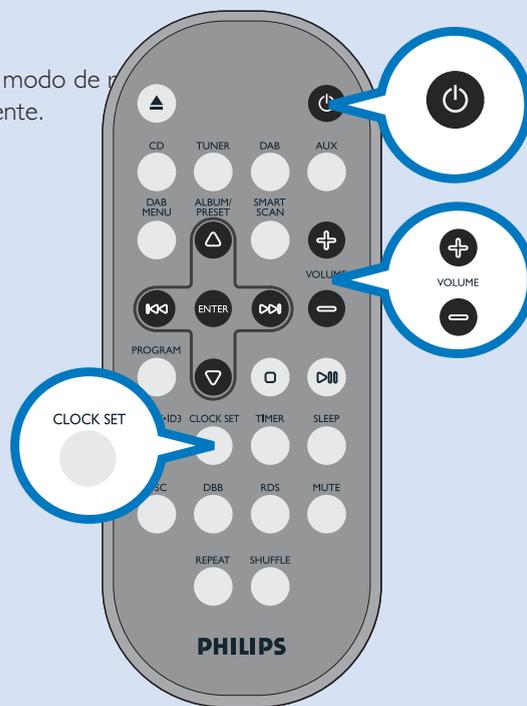

Tocar um disco

- 1 Pressione **SOURCE** no painel frontal do sistema para seleccionar CD ou pressione **CD** no remoto.
- 2 Pressione **OPEN·CLOSE ▲** para abrir a tampa do CD.
- 3 Insira o disco com o lado impresso voltado para cima e prima **OPEN·CLOSE ▲** para fechar o tabuleiro.
- 4 Pressione **▶ ||** para iniciar a reprodução.

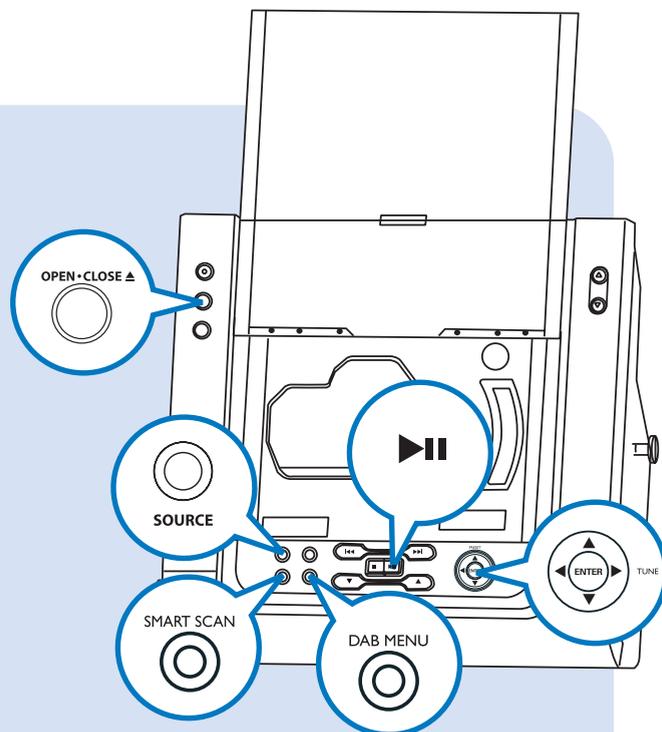

Tip

Consulte o *Manual do Usuário* para instruções detalhadas sobre operações de reprodução.

Sintonizar estações DAB

- 1 Pressione **SOURCE** para seleccionar DAB (ou pressione **DAB** no remoto) para iniciar a busca automática das estações DAB disponíveis.
- 2 Pressione e segure **SMART SCAN** para verificar todas as frequências band III e band L.
- 3 Empurre **TUNE◀ / ▶** uma vez ou mais (ou **◀◀ / ▶▶** no remoto) para rolar a lista de estações armazenadas e quando a sua estação favorita for exibida, pressione **ENTER** para seleccionar a estação.
- 4 Pressione **DAB MENU** e então utilize os botões de controlo de navegação para mais funções.

Tips

- Se a recepção for fraca, pendure uma extremidade da antena em forma de T e mantenha a outra extremidade em ângulo horizontal com ela.
- Consulte o *Manual do Usuário* para instruções detalhadas sobre as operações DAB.