

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



ORT7500



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Bezpečnost	2
Důležitá upozornění pro uživatele ve Velké Británii.	3
2 Vaše rádio DAB+	4
Úvod	4
Obsah balení	4
Přehled výrobku	5
3 Začínáme	6
Připojení napájení	6
Zapnutí	6
Nastavení hodin	6
4 Poslech rádiových stanic FM	7
Automatické vyhledání rádiové stanice	7
Automatické uložení rádiových stanic	7
Ruční programování rádiových stanic	8
Zobrazení informace RDS.	8
Úprava nastavení FM	9
5 Poslech rádiových stanic DAB	10
Při prvním použití	10
Naprogramování rádiových stanic	10
Zobrazení informací systému DAB	10
Použití nabídek DAB	11
6 Použití nabídek systému	12
Ověření aktuální verze softwaru	12
Resetování výrobku	12
Aktualizace softwaru	12
7 Poslech externího zařízení	13
8 Přehrávání zvuku přes rozhraní Bluetooth	14
9 Nabíjení zařízení	15
10 Nastavení hlasitosti	15
11 Informace o výrobku	16
Obecné informace	16
Tuner	16
Zesilovač	16
Reproduktory	16
Bluetooth	16
12 Řešení problémů	17
Všeobecné údaje	17
Informace o připojení Bluetooth	17
13 Oznámení	18
Prohlášení o shodě	18
Péče o životní prostředí	18
Upozornění na ochrannou známku	18
Copyright	18

1 Bezpečnost

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumístujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od sítě zásuvky. Obráťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumístujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od sítě zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, zda se její napětí shoduje s údajem uvedeným na zadní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.
- Nikdy nevystavujte výrobek dešti, vodě, slunci nebo nadměrným teplotám.

- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou!
- Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumístujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu).
- Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně výrobku.

Důležitá upozornění pro uživatele ve Velké Británii.

Hlavní pojistka

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou síťovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:

- s hodnotami uvedenými na zástrčce,
- se značkou BS 1362 a
- ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od napájecího kabelu.

Připojení zástrčky

Vodiče v napájecím kabelu jsou následovně barevně označeny: modrá = nula (N), hnědá = fáze (L).

Pokud barvy neodpovídají barvám na zástrčce, identifikujte svorky v zástrčce podle následujícího klíče:

- 1** Připojte modrý vodič ke svorce s označením N nebo k černé svorce.
- 2** Připojte hnědý vodič ke svorce s označením L nebo k červené svorce.
- 3** Nepřipojujte ani jeden z těchto vodičů ke svorce uzemnění v zástrčce, označené E (nebo e) nebo zelenou barvou (nebo zelenou a žlutou).

Před opětovným nasazením krytu zástrčky zkontrolujte, zda je úchyt kabelu připevněn přes izolaci elektrického vedení, a nikoli přímo přes vodiče v kabelu.

Autorská práva ve Velké Británii.

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.

2 Vaše rádio DAB+

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod



S tímto výrobkem můžete:

- poslouchat rádiové stanice FM (podporující systém RDS),
- poslouchat rádiové stanice DAB,
- poslouchat zvuk z externího zařízení přes konektor **AUDIO-IN**,
- poslouchat zvuk z externího zařízení přes připojení Bluetooth,


Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- ① Digitální rádio
- ② Uživatelská příručka
- ③ Kabel Audio In
- ④ Napájecí kabel
- ⑤ Napájecí kabel (Velká Británie)

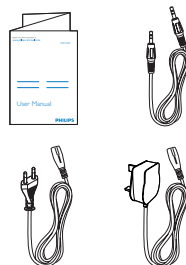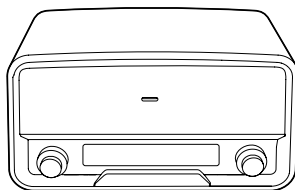

Přehled výrobku

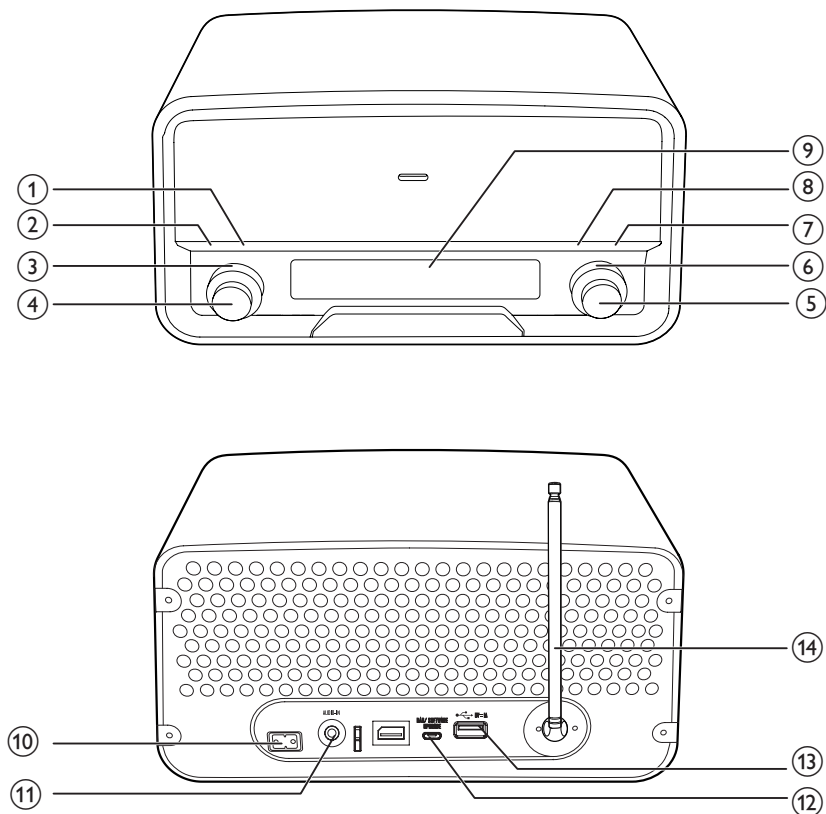

① INFO

- Opakovaným stisknutím zobrazíte dostupné informace.

② SCAN

- Stisknutím aktivujete vyhledávání následující stanice se silným signálem.
- Stisknutím a podržením aktivujete automatické vyhledávání a ukládání rádiových stanic FM.

③ SOURCE

- Otočením vyberete zdroj.
- Otočením přepnete systém z pohotovostního režimu do normálního režimu.

④ POWER VOLUME

- Stisknutím přepnete systém mezi pohotovostním režimem a normálním režimem.
- Otočením upravíte úroveň hlasitosti.

⑤ REPEAT FM DAB

- Otočením v režimu FM naladíte ručně rádiovou stanici.
- Otočením můžete přepínat mezi nabídkami FM a DAB.
- Stisknutím v nabídce FM nebo DAB otevřete nabídku nižší úrovně nebo potvrdíte možnost.

⑥ PRESET


- Otočením vyberete předvolbu rádiové stanice.

- ⑦ **PROGRAM**
 - Stisknutím aktivujete programování rádiových stanic.
- ⑧ **MENU**
 - Stisknutím otevřete nebo opustíte nabídku FM nebo DAB.
- ⑨ **Obrazovka LCD**
- ⑩ **AC MAIN~**
 - Připojení napájecího kabelu AC.
- ⑪ **AUDIO IN**
 - Připojte externí zařízení pomocí kabelu Audio In.
- ⑫ **DAB SOFTWARE**
 - Zásuvka pro aktualizaci firmwaru
- ⑬ 
 - Zásuvka USB, pouze nabíjení
- ⑭ **Anténa**

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

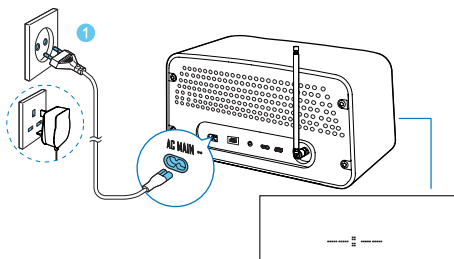

Připojte napájecí kabel AC do zásuvky **AC MAIN~** a poté do elektrické sítě.

Zapnutí

Stiskněte ovladač **POWER/VOLUME** nebo otočte ovladačem **SOURCE**.

- ↳ Výrobek se přepne na poslední vybraný zdroj.
- Opakovaným stisknutím ovladače **POWER/VOLUME** přepnete výrobek do pohotovostního režimu.


Nastavení hodin

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte po dobu 2 sekund ovladač **SELECT** .
 - ↳ **12-Hour** (12hodinový časový formát) nebo **24-Hour** (24hodinový časový formát) bliká.
- 2 Otáčením ovladače **SELECT**  vyberte časový formát a následným stisknutím ovladače **SELECT**  výběr potvrďte.
 - ↳ Číslice hodin blikají.

- 3 Otáčením ovladače  nastavte hodiny a následným stisknutím ovladače  výběr potvrďte.
↳ Číslice minut blikají.
- 4 Otáčením ovladače  nastavte minuty.
- 5 Stisknutím ovladače  výběr potvrďte.
- 6 Otáčením ovladače  vyberte, zda chcete synchronizovat hodiny DAB, a poté stisknutím ovladače  potvrďte.

Automatické vyhledání rádiové stanice

Stisknutím tlačítka **SCAN** aktivujete automatické vyhledávání.



- ↳ Je-li nalezena stanice se silným signálem, vyhledávání se zastaví a rádiová stanice začne hrát.

4 Poslech rádiových stanic FM

- 1 Otočením ovladače **SOURCE** přepněte výrobek do režimu FM.
- 2 Vyhledejte rádiové stanice automaticky nebo ručně.




Poznámka

- Pro optimální příjem zcela vytáhněte anténu a upravte její polohu.
- Uložit lze maximálně 30 rádiových stanic FM.

Automatické vyhledání rádiové stanice

Stisknutím tlačítka **SCAN** aktivujete automatické vyhledávání.




- ↳ Je-li nalezena stanice se silným signálem, vyhledávání se zastaví a rádiová stanice začne hrát.

Automatické uložení rádiových stanic

Stisknutím a podržením tlačítka **SCAN** aktivujete automatické vyhledávání.

- ↳ Po dokončení vyhledávání se spustí první uložená rádiová stanice.

- Chcete-li naladit uloženou rádiovou stanici, otáčejte ovladačem **PRESET**, dokud se nezobrazí frekvence.

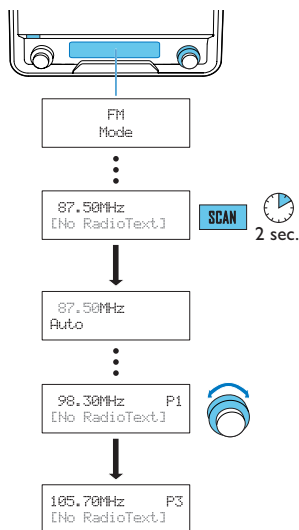

Poznámka

- Pokud se rádiová stanice uloží pod pořadovým číslem předvolby dříve uložené stanice, bude dřívější stanice přepsána.

Zobrazení informace RDS.

RDS (Radio Data System) je služba, která umožňuje zobrazení dalších informací stanic VKV. Pokud naladíte rádiovou stanici VKV vysílající signály RDS, zobrazí se název stanice.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné):
 - Text rádia
 - Typ programu, např. **[NEWS]** (zprávy), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (populární hudba)...
 - Programová služba
 - Mono/Stereo
 - Čas
 - Datum

Ruční programování rádiových stanic

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROGRAM** aktivujete programování.
- 3 Otáčením ovladače  vyberte pořadové číslo předvolby.
- 4 Stisknutím ovladače  výběr potvrďte.
→ Rádiová stanice se uloží pod vybraným pořadovým číslem předvolby.
- 5 Opakováním kroků 1 až 4 naprogramujte další rádiové stanice.
 - Chcete-li naladit předvolbu rádiové stanice, otáčejte ovladačem **PRESET**, dokud se nezobrazí její frekvence.

Typy programů RDS


Typ programu	Popis	Typ programu	Popis
NEWS	Zprávy	FINANCE	Finance
AFFAIRS	Politické a aktuální události	CHILDREN	Programy pro děti
INFO	Zvláštní informační programy	SOCIAL	Společenské události
SPORT	Sport	RELIGION	Náboženství
EDUCATE	Vzdělávání a školení	PHONE IN	Phone in
Drama	Rozhlasové hry a literatura	TRAVEL	Cestovní

CULTURE	Kultura, náboženství a společnost	LEISURE	Volný čas
SCIENCE	Věda	JAZZ	Jazzová hudba
VARIED	Zábavné programy	COUNTRY	Country hudba
POP M	Populární hudba	NATION M	Národní hudba
ROCK M	Rocková hudba	OLDIES	Starší hudba
MOR M	Nenáročná hudba	FOLK M	Folková hudba
LIGHT M	Nenáročná klasická hudba	DOCUMENT	Dokumenty
CLASICS	Klasická hudba	TEST	Test alarmu
OTHER M	Zvláštní hudební programy	ALARM	Budík
WEATHER	Počasí		

Úprava nastavení FM

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** v režimu FM přejděte do nabídek FM.
- 2 Otáčením ovladače  procházejte nabídkami.


Nastavení vyhledávání



- 1 Stisknutím ovladače  otevřete podnabídku.
- 2 Otočením ovladače  vyberte možnost.
 - **Strong station**: Vyhledávání rádiových stanic pouze se silným signálem.
 - **All stations**: Vyhledávání všech stanic bez ohledu na sílu signálu.


- 3 Stisknutím ovladače  potvrďte možnost.

Nastavení zvuku



- 1 Stisknutím ovladače  otevřete podnabídku.
- 2 Otočením ovladače  vyberte možnost.
 - **Stereo allowed**: Povolení stereofonního výstupu, i když stanice vysílá slabý stereofonní signál.
 - **Forced mono**: Převod signálu stereofonního vysílání na monofonní, i když stanice vysílá silný stereofonní signál.
- 3 Stisknutím ovladače  potvrďte možnost.

Nabídky systému



- 1 Stisknutím ovladače  otevřete nabídky systému.
- 2 Otáčením ovladače  vyberte podnabídku.
 - Podrobnější informace naleznete v části „Použití nabídek systému“.

5 Poslech rádiových stanic DAB



Poznámka

- Pro optimální příjem zcela vytáhněte anténu a upravte její polohu.
- Naprogramovat lze maximálně 30 rádiových stanic DAB.
- Použitelné rádiové frekvence pro příjem v systému DAB ve vaší oblasti ověřte u místního prodejce nebo na webových stránkách www.WorldDAB.org.

Při prvním použití

- 1 Otočením ovladače **SOURCE** přepněte výrobek do režimu DAB.
- 2 Otáčejte ovladač , dokud se nezobrazí nabídka **[Full scan]**.
- 3 Stisknutím ovladače  aktivujete automatické vyhledávání.
 - ↳ Výrobek automaticky uloží rádiové stanice s dostatečně silným signálem.
 - ↳ Po dokončení vyhledávání se automaticky spustí první uložená rádiová stanice.
- 4 Otáčením ovladače  vyberte stanici a poté stisknutím ovladače  zahajte poslech.



Tip

- Vyhledávání můžete opakovat a aktualizovat seznam uložených stanic (viz část „**Použití nabídek DAB**“ > „**Opětovné vyhledávání stanic**“).
- Stanici můžete naladit ručně (viz část „**Použití nabídek DAB**“ > „**Ruční naladění stanice**“).

Informace o speciálních symbolech

Před názvy stanic se mohou zobrazit symboly.

- H: Stanice patří mezi vašich 10 oblíbených stanic.
- ?: Stanice je nedostupná nebo neaktivní.
- >> : Jedná se o primární stanici se sekundární službou.
- << : Jedná se o sekundární stanici.

Naprogramování rádiových stanic

- 1 Naladíte rádiovou stanici DAB.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROGRAM** aktivujete programování.
- 3 Otáčením ovladače  vyberte pořadové číslo předvolby.
- 4 Stisknutím ovladače  výběr potvrďte.
 - ↳ Rádiová stanice se uloží pod vybraným pořadovým číslem předvolby.
- 5 Opakováním kroků 1 až 4 naprogramujete další rádiové stanice.
 - Chcete-li naladit předvolbu rádiové stanice, otáčejte ovladačem **PRESET**, dokud se nezobrazí její frekvence.



Poznámka

- Pokud se rádiová stanice uloží pod pořadovým číslem předvolby dříve uložené stanice, bude dřívější stanice přepsána.

Zobrazení informací systému DAB

Na displeji vysílání DAB zobrazuje první řádek název stanice a druhý servisní informace pro aktuální stanici.


Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné).

- DLS (Dynamic label segment)
- Síla signálu
- Typ programu (PTY)
- Název sady
- Frekvence
- Chybovost signálu
- Kodek přenosové rychlosti
- Čas
- Datum

Použití nabídek DAB

- 1 Stisknutím ovladače **MENU** v režimu DAB otevřete nabídky DAB.
- 2 Otáčením ovladače **SELECT** procházejte nabídkami.


Naladění uložené stanice



- 1 Stisknutím ovladače **SELECT** otevřete seznam uložených stanic.
 - Pokud nejsou uloženy žádné stanice DAB, spustí se automatické vyhledávání.
- 2 Otáčením ovladače **SELECT** vyberte stanici.
- 3 Stisknutím ovladače **SELECT** zahajte poslech.

Opětovné vyhledávání stanic

Úplné vyhledávání se používá pro vyhledávání rádiových stanic DAB v širokém rozsahu.




Stisknutím ovladače **SELECT** zahájíte vyhledávání dostupných stanic DAB.

- ➔ Po dokončení vyhledávání začne hrát první nalezená stanice.

Ruční ladění stanice

Pomocí této funkce lze ručně naladit na konkrétní kanál/frekvenci. Kromě změny orientace antény pro lepší příjem rádia lze použitím této funkce dosáhnout optimálního příjmu.




- 1 Stisknutím ovladače **SELECT** otevřete seznam stanic.
- 2 Otáčením ovladače **SELECT** vyberte stanici v rozmezí 5A až 13F.



- 3 Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte možnost.

Funkce DRC (Dynamic Range Control)

Funkce DRC přidává nebo odstraňuje určitou kompenzaci rozdílů v dynamickém rozsahu mez rádiovými stanicemi.



- 1 Stisknutím ovladače **SELECT** otevřete podnabídky.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost. (Aktuální nastavení je u možnosti označeno hvězdičkou.)
 - **DRC off** : Není použita žádná kompenzace.

- **DRC low** : Je použita střední kompenzace.
- **DRC high** : Je použita maximální kompenzace.

3 Stisknutím ovladače  potvrďte možnost.

Odstranění neplatných stanic

Tato možnost sestaví seznam aktivních stanic a odstraní ty, které jsou na seznamu, ale ve vaší oblasti nemají žádnou službu. Před názvem neplatné stanice se zobrazuje otazník (?).

```
DAB
<Prune      >
```

- 1 Stisknutím ovladače  otevřete podnabídky.
- 2 Otočením ovladače  vyberte možnost.
 - **<No>** : Návrat do předchozí nabídky.
 - **<Yes>** : Odstranění neplatných stanic ze seznamu.
- 3 Stisknutím ovladače  potvrďte možnost.

Nabídky systému

```
DAB
<System     >
```

- 1 Stisknutím ovladače  otevřete nabídky systému.
- 2 Otáčením ovladače  vyberte podnabídku.
 - Podrobnější informace naleznete v části „**Použití nabídek systému**“.

6 Použití nabídek systému

Nabídky systému lze použít

- ke kontrole aktuální verze softwaru tohoto výrobku,
- aktualizaci softwaru,
- resetování výrobku na výchozí tovární nastavení.

Ověření aktuální verze softwaru

```
System
<SW version >
```

Stisknutím ovladače  zobrazíte aktuální verzi softwaru.

Resetování výrobku

```
System
<Factory Reset >
```

- 1 Stisknutím ovladače  zobrazíte možnosti.
- 2 Otočením ovladače  vyberte možnost.
 - **<No>** : Návrat do předchozí nabídky.
 - **<Yes>** : Resetování výrobku na výchozí tovární nastavení.
- 3 Stisknutím ovladače  potvrďte možnost.

Aktualizace softwaru

```
System
<Software Upgra
```

System <Bluetooth Upr>

- 1 Navštivte stránky www.philips.com/support.
- 2 Použijte klíčové slovo „**ORT7500/12**“ a vyhledejte informace o podpoře.
↳ Pokud je k dispozici aktualizací balíček, je aktivní odkaz „**Soubor Readme pro aktualizaci firmwaru**“. Přesné znění názvu tohoto odkazu se může v jednotlivých jazycích lišit.
- 3 Klikněte na odkaz „**Soubor Readme pro aktualizaci firmwaru**“.
- 4 Přečtěte si pokyny pro aktualizaci softwaru a ujistěte se, že jim rozumíte.
- 5 Dokončete aktualizaci podle pokynů na obrazovce.

7 Poslech externího zařízení

Tento výrobek umožňuje poslech z externího zařízení, jako je např. přehrávač MP3.

- 1 Otočením ovladače **SOURCE** přepněte výrobek do režimu **AUDIO IN**.
- 2 Připojte kabel Audio In ke
 - konektor **AUDIO IN** na zadním panelu výrobku a
 - konektoru sluchátek na externím zařízení.
- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

8 Přehrávání zvuku přes rozhraní Bluetooth

Výrobek umožňuje přenos zvuku z přehrávače Bluetooth.

Aplikace **Philips DigitalRadio** je k dispozici v obchodech Apple App Store a Google Play Store. Chcete-li plně využít funkce tohoto výrobku, stáhněte a nainstalujte si aplikaci do svého chytrého zařízení.

Poznámka

- Společnost WOOX Innovations nezaručuje kompatibilitu se všemi zařízeními Bluetooth.
- Před spárováním zařízení s tímto systémem si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce.
- Výrobek si dokáže zapamatovat maximálně 4 spárovaná zařízení.
- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Provozní dosah mezi tímto systémem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Všechny případné překážky mezi systémem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

Poznámka

-  /  Pokud připojené zařízení Bluetooth podporuje profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), můžete přes systém poslouchat skladby uložené na zařízení.
- Pokud zařízení také podporuje profil Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), můžete ovládat přehrávání na tomto výrobku.
- Pokud zařízení nepodporuje profil AVRCP, ovládejte přehrávání na připojeném zařízení.

- 1 Otočením ovladače **SOURCE** přepněte výrobek do režimu BT.
 - ↳ Pokud není připojeno žádné zařízení Bluetooth, po displeji se posouvá zpráva **[Bluetooth No Connection]** (Žádné připojení Bluetooth).
- 2 V zařízení vyhledejte zařízení Bluetooth. V seznamu zařízení vyberte možnost **ORT7500**.
 - Pokud budete požádáni o povolení připojení Bluetooth se zařízením **ORT7500**, potvrďte jej.
 - ↳ Pokud připojení proběhne úspěšně, na LCD displeji výrobku se zobrazí text **[BT Connected]**.
- 3 Přehrajte skladbu na připojeném zařízení.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Přejít na předchozí nebo následující stopu lze stisknutím tlačítka **◀ / ▶**.

9 Nabíjení zařízení

Připojte zařízení do zásuvky **USB**  na zadní straně výrobku.

- ↳ Jakmile je zařízení rozpoznáno, začne nabíjení.



Poznámka

- Společnost WOOX Innovations nezaručuje kompatibilitu tohoto výrobku se všemi zařízeními.
- Zásuvka **USB**  slouží pouze k nabíjení.

10 Nastavení hlasitosti

Otočte ovladačem **POWER**  **VOLUME**.

11 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Obecné informace

Hodnota napájení	100–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	15 W
Rozměry (hlavní jednotka)	325 x 175 x 167 mm
Hmotnost (hlavní jednotka)	3,5 kg

Tuner

Rozsah ladění	FM: 87,50– 108,00 MHz DAB: 174,928– 239,200 MHz
Krok ladění	50 kHz
Citlivost DAB (EN50248)	<-95 dBm
Celkové harmonické zkreslení	<2 %
Odstup signál/šum	>50 dB
Počet předvoleb pro rádiové stanice	30 (FM), 30 (DAB)

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2x 10 W RMS
Kmitočtová charakteristika	60 Hz–16 kHz, ±3 dB
Odstup signál/šum	>65 dB
Vstup Aux	0,5 V RMS 20 000 ohmů

Reproduktory

Impedance reproduktoru	6 ohmů
Vínutí reproduktoru	2x 3" širokopásmový
Citlivost	>82 dB/m/W

Bluetooth

Komunikační systém	Standardní verze rozhraní Bluetooth 2.0
Výstup	Bluetooth standardní energetická třída 2
Maximální rozsah komunikace	Přibližně na dohled 10 m
Frekvenční pásmo	2,4 GHz band (2,4000– 2,4835 GHz)
Kompatibilní profily Bluetooth	Funkce Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Profil Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
Podporované kodeky	SBC (Sub Band Codec) SBC (Sub Band Codec)
– Přijmout	
– Přenášet	

12 Řešení problémů



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte výrobek ve své blízkosti a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Při poslechu z externího zařízení zkontrolujte, zda není externí zařízení ztlumené.

Výrobek nereaguje

- Zkontrolujte, zda je k dispozici napájení.
- Vypněte výrobek a znovu jej zapněte.

Špatný příjem rádia

- Kvůli rušení z jiných elektrických přístrojů nebo kvůli překážkám v budovách signály slábnou. Přesuňte výrobek na místo, kde nebude rušen.
- Zkontrolujte, zda je anténa úplně vysunutá. Upravte polohu antény.

Nastavení hodin je vymazáno.

- Byla přerušena dodávka energie nebo byl odpojen napájecí adaptér.
- Nastavte znovu hodiny.

Informace o připojení Bluetooth

Hudbu nelze přehrávat, ani když výrobek úspěšně navázal připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k přehrávání hudby společně s tímto výrobkem.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Nelze propojit s tímto výrobkem.

- Zařízení nepodporuje profily, jež tento výrobek vyžaduje.
- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Podívejte se do uživatelské příručky a zjistěte, jak funkci aktivovat.
- Tento výrobek není v režimu párování.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- Některé mobilní telefony se mohou neustále připojovat a odpojovat, pokud voláte nebo ukončujete hovory. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

13 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

CE 0890

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Kopie Prohlášení o shodě ES je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na adrese www.philips.com/support.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že

podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností WOOX Innovations podléhá licenci.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost WOOX si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT7500_10_UM_V1.0

