

B8



Brugervejledning



Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indholds- fortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Vedligeholdelse af dit produkt	3
	Omsorg for miljøet	3
	Overholdelse	4
	Hjælp og support	4

2	Produktet	4
	Hovedenhed	4
	Fjernbetjening	5
	Stik	6
	Trådløs subwoofer	6

3	Tilslutning	7
	Placering	7
	Parring med subwoofer	8
	Tilslutning af lyd fra TV	8
	Tilslut lyd fra andre enheder	10
	Tilslut digitale enheder via HDMI	11

4	Brug af produktet	11
	Indstilling af ur	11
	Auto standby	12
	Juster lydstyrken	12
	Dolby Atmos®	12
	Vælg lyd	13
	Afspil lyd via Bluetooth	14
	Tilslut Bluetooth via NFC	15
	MP3-afspiller	15
	USB-lagerenheder	15
	Juster lysstyrken for displayet	16
	Angiv fabriksindstillinger	16

5	Opdater software	17
	Kontroller softwareversion	17
	Opdatering af software via USB	17

6	Vægmontering	18
----------	---------------------	----

7	Produktspecifikationer	18
----------	-------------------------------	----

8	Fejlfinding	20
----------	--------------------	----

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.
- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt for brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvej.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

- Produktet er egnet til brug i tropisk og/eller moderat klima.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Ved vægmontering skal dette produkt være fastgjort til væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Brug kun det medfølgende beslag til vægmontering (hvis tilgængeligt). Forkert montering på væg kan medføre personskade eller beskadigelse. Kontakt Kundeservice i dit land, hvis du har spørgsmål.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

~

AC-spænding



Brug kun de strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.

Vedligeholdelse af dit produkt

Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingsystem for elektriske og

elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangsbatterier

Se afsnittet om isætning af batterier, hvis du vil udtage engangsbatterierne.

Overholdelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Hjælp og support

Du kan finde omfattende onlinesupport på www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynvejledningen
- se videoguiden (kun muligt på bestemte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret.


Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter kundeservice. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

2 Produktet

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. meddelelse om opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

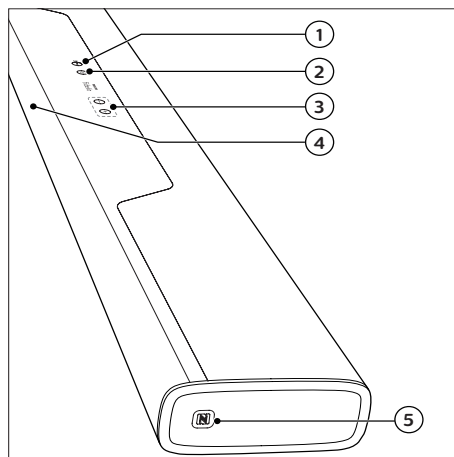

- ①
 - Tænd for dette produkt, eller sæt det på standby.
 - Når dette produkt er på standby, lyser standbyindikatoren rødt.
- ② Vælg en indgangskilde for dette produkt.
- ③ **+/- (Lydstyrke)**
 - Øg eller reducer lydstyrken.


④ Skærmpanel

⑤ NFC mærke

Berør mærket med den NFC-aktiverede enhed for at få Bluetooth-tilslutning.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

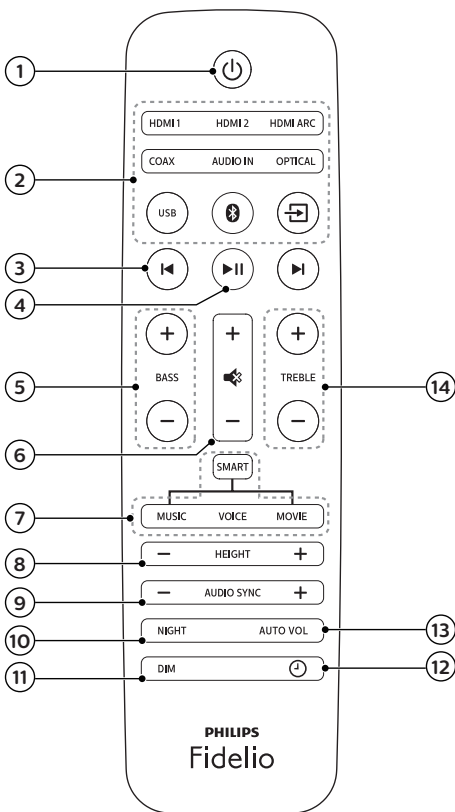

① ⏻

Tænd for dette produkt, eller sæt det på standby.

② Kildeknapper

- **HDMI ARC:** Skift kilde til HDMI ARC-tilslutning.
- **HDMI 1:** Skift kilde til HDMI IN 1-tilslutning.
- **HDMI 2:** Skift kilde til HDMI IN 2-tilslutning.
- **COAX:** Skift lydkilden til den koaksiale forbindelse.
- **OPTICAL:** Skift lydkilden til den optiske forbindelse.
- **AUDIO IN:** Skift lydkilde mellem AUX- eller AUDIO IN-tilslutning (3,5 mm jackstik).
- **USB:** Skift til USB-tilstand.
- **Bluetooth:** Skift til Bluetooth-tilstand.
- **Indgangskilde:** Vælg en indgangskilde for dette produkt.

③ ⏮/⏭

Gå til det forrige eller næste spor i USB- og Bluetooth-tilstand.

④ ⏸

Start, sæt på pause eller genoptag afspilning i USB- og Bluetooth-tilstand.

⑤ BASS +/-

Skrup op eller ned for bassen på hovedenheden.

⑥ Lydstyrke

- **+/-:** Øg eller reducer lydstyrken.
- **Deaktiv/aktiver lyden.**

⑦ Knap for lydtilstand

SMART: Vælg automatisk en foruddefineret lydtilstand, der passer til din video eller musik.
MUSIC: Vælg lydtilstanden stereo.
VOICE: Vælg lydtilstanden klar stemme.
MOVIE: Vælg tilstanden surroundsound.


⑧ HEIGHT +/-

Vælg et højdeeffektniveau til Dolby Atmos.

- ⑨ **AUDIO SYNC +/-**
Øg eller reducer lydforsinkelsen.
- ⑩ **NIGHT**
Slå nattilstand til eller fra.
- ⑪ **DIM**
Indstil displayets lysstyrk for dette produkt.
- ⑫ 
Indstilling af ur eller visning af ur.
- ⑬ **AUTO VOL.**
Turn auto volume on or off.
- ⑭ **TREBLE +/-**
Skrue op eller ned for diskanten på hovedenheden.

Stik

Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på produktet.

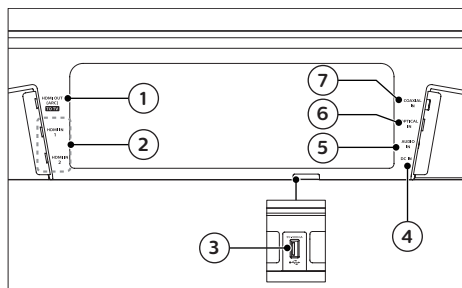


- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- ② **HDMI IN1 / HDMI IN2**
Slut til HDMI-udgangen på en digital enhed.
- ③ **USB**
 - Tilslut til en USB-lagerenhed for lydmediaafspilning.
 - Opgrader software på dette produkt.

- ④ **DC IN**
Tilslut strømforsyningen.
- ⑤ **AUDIO IN**
Tilslut til en lydudgang på en enhed via AUDIO IN- eller AUX-kilden (ved at trykke gentagne gange **AUDIO IN** på fjernbetjeningen).
- ⑥ **OPTICAL IN**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ⑦ **COAXIAL IN**
Tilslut koaksiallydudgangen på TV'et eller en digital enhed.

Trådløs subwoofer

Dette produkt leveres med en trådløs subwoofer.

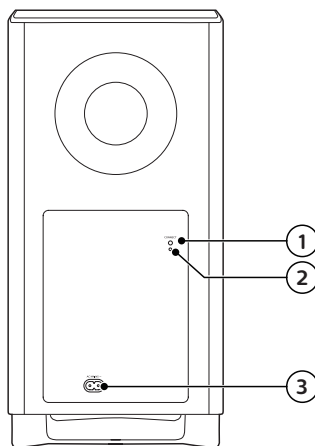

- ① **CONNECT (tilslut)**
Tryk for at starte subwooferens parringstilstand.
- ② **Subwooferindikator**
 - Når der tændes for strømmen, lyser indikatoren.

- Under trådløs parring mellem subwooferen og hovedenheden blinker indikatoren hurtigt hvidt.
- Når parringen lykkes, lyser indikatoren konstant hvidt.
- Når parringen mislykkes, blinker indikatoren langsomt hvidt.
- Når den trådløse forbindelse har været afbrudt i 1 minut, slukker indikatoren.

③ AC MAINS~

Tilslut strømforsyningen.

3 Tilslutning

Dette afsnit hjælper dig med at slutte dette produkt til et TV og andre enheder.

Du kan få yderligere oplysninger om de grundlæggende tilslutninger til produktet og tilbehøret i lynvejledningen.




Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Placering

Anbring subwooferen mindst 1 meter fra hovedenheden og 10 centimeter fra væggen.

For at opnå de bedste resultater skal du placere subwoofer som vist herunder.

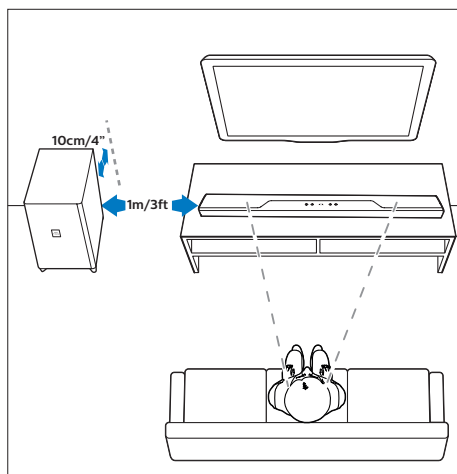

Parring med subwoofer

Den trådløse subwoofer parres automatisk med hovedenheden til trådløs forbindelse, når du tænder for hovedenheden og subwooferen.

Hvis der ikke kan høres lyd fra den trådløse subwoofer, skal du manuelt parre subwooferen.

- 1 Tænd for hovedenheden og subwooferen.
 - ➔ Hvis forbindelsen til hovedenheden går tabt, blinker indikatoren på subwooferen langsomt hvidt.
- 2 Tryk på knappen **CONNECT** (tilslut) på subwooferen for at gå til parringstilstand.
 - ➔ Indikatoren på subwooferen blinker hvidt hurtigt.
- 3 I HDMI ARC-tilstand (tryk på **HDMI ARC**) skal du på fjernbetjeningen inden for seks sekunder trykke to gange på **Lydstyrke +** og én gang på **Lydstyrke -** og derefter holde **BASS +** nede.
 - ➔ Hvis parringen lykkes, lyser indikatoren på subwooferen hvidt.
 - ➔ Hvis parringen mislykkes, blinker indikatoren på subwooferen langsomt hvidt.
- 4 Hvis parringen mislykkes, skal du gentage trinene ovenfor.

Bemærk

- Hvis den trådløse afbrydelse eller parring varer 1 minut, skifter subwooferen automatisk til standby, og LED'en på subwooferen slukkes.

Tilslutning af lyd fra TV

Slut dette produkt til et TV. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer gennem dette produkts højttalere.


Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Lyd i bedste kvalitet

Dette produkt understøtter HDMI med ARC (Audio Return Channel). Med ARC-funktionen kan du høre TV-lyden via dette produkt vha. et enkelt HDMI-kabel.

Det skal du bruge

- Et højhastigheds-HDMI-kabel.
- Dit TV understøtter både HDMI ARC og HDMI-CEC (se brugervejledningen til TV'et for at få flere oplysninger).
- For visse TV-modeller kan du aktivere den eksterne højttalerudgang fra TV'ets indstillingsmenu (se brugervejledningen til TV'et for at få flere oplysninger).

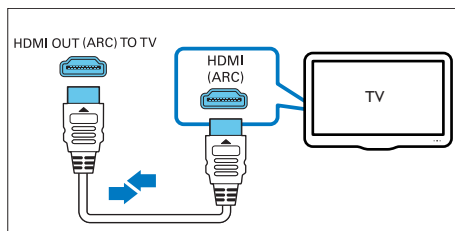

- 1 Forbind **HDMI OUT (ARC)**-stikket på dette produkt med **HDMI ARC**-stikket på TV'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.
 - **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere

oplysninger i brugervejledningen til dit TV.


- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV.
 - I tilfælde af problemer med HDMI-CEC på dit TV skal du konsultere brugervejledningen til TV'et for at sikre, at HDMI-CEC-op sætningen er korrekt, eller du kan kontakte TV-producenten, hvis der er behov for det.
- 3 Tryk på **HDMI ARC** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere HDMI ARC-tilslutningen.

Bemærk

- 100% kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder kan ikke garanteres.
- Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte et lyd kabel for at høre TV-lyd via dette produkt.

Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via optisk kabel


Lyd i bedste kvalitet

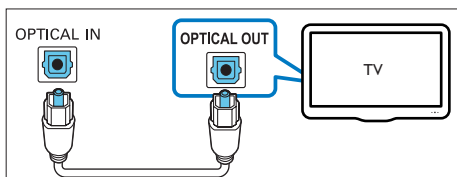

- 1 Brug et optisk kabel til at forbinde **OPTICAL**-stikket på dette produkt med den optiske udgang på dit TV.
 - Den digitale optiske udgang på TV'et kan være mærket med **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Tryk på **OPTICAL** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere den optiske forbindelse.

Valgmulighed 3: Tilslut til TV'et via koaksialkabel


Lyd i bedste kvalitet

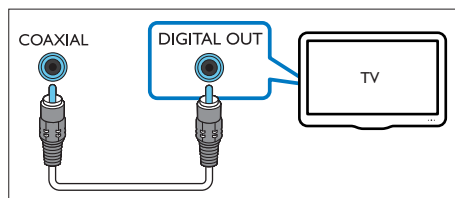

- 1 Brug et koaksialkabel til at forbinde **COAXIAL**-stikket på dette produkt med koaksialudgangen på dit TV.
 - Den digitale koaksialudgang på TV'et kan være mærket med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Tryk på **COAX** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere koaksialforbindelsen.

Valgmulighed 4: Tilslutning til TV'et via analoge lyd kabler

Lyd i almindelig kvalitet

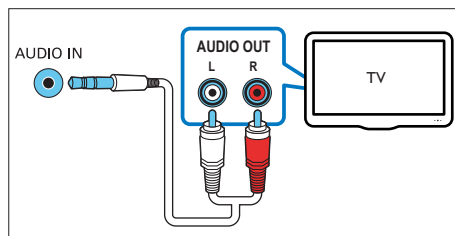

- 1 Ved hjælp af et analogt kabel kan du tilslutte **AUDIO IN** (3,5 mm stik) på dette produkt til den analoge lydudgang (rød og hvid) på dit TV.
 - Den analoge lydudgang på den eksterne enhed kan være mærket med **AUDIO OUT**.


- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO IN** på fjernbetjeningen, indtil **AUX** vises i displayet.

Tilslut lyd fra andre enheder

Du kan også afspille lyd fra andre enheder gennem dette produkts højttalere.

Mulighed 1: Tilslut til en anden enhed via optisk kabel


Lyd i bedste kvalitet

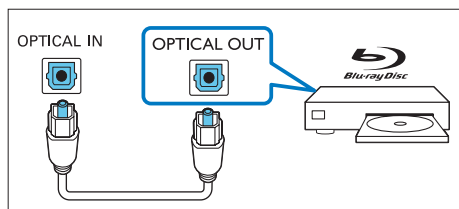

- 1 Brug et optisk kabel til at forbinde **OPTICAL**-stikket på dette produkt med den optiske udgang på den eksterne enhed.
 - Den digitale optiske udgang på den eksterne enhed kan være mærket med **OPTICAL OUT**, **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.
- 2 Tryk på **OPTICAL** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere den optiske forbindelse.

Valgmulighed 2: Tilslut til anden enhed via koaksialkabel


Lyd i bedste kvalitet

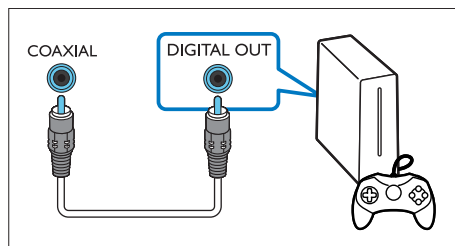

- 1 Brug et koaksialkabel til at forbinde **COAXIAL**-stikket på dette produkt med koaksialudgangen på den eksterne enhed.
 - Den digitale koaksiale udgang på den eksterne enhed kan være mærket med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **DIGITAL AUDIO OUT**.

Valgmulighed 3: Tilslutning til anden enhed via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

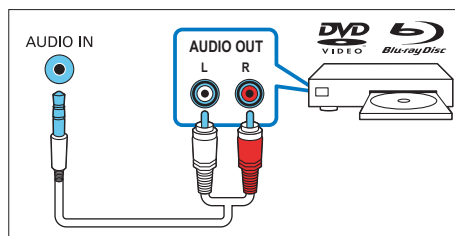

- 1 Ved hjælp af et analogt kabel kan du tilslutte **AUDIO IN** (3,5 mm stik) på dette produkt til den analoge lydudgang (rød og hvid) på den eksterne enhed.
 - Den analoge lydudgang på den eksterne enhed kan være mærket med **AUDIO OUT**.

- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO IN** på fjernbetjeningen, indtil **AUX** vises i displayet.

Tilslut digitale enheder via HDMI

Slut en digital enhed, f.eks. en set-top-boks, DVD-/Blu-ray-afspiller eller spilkonsol til dette produkt via en enkelt HDMI-tilslutning. Når du tilslutter enheder på denne måde og afspiller en fil eller et spil, vises

- videoen automatisk på TV'et, og
- lyden afspilles automatisk på dette produkt.

- 1 Forbind **HDMI OUT**-stikket på den digitale enhed med **HDMI IN 1/2** på dette produkt ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.

- 2 Forbind **HDMI OUT (ARC)**-stikket på dette produkt med **HDMI**-stikket på TV'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.

- Aktiver HDMI CEC på TV'et og andre tilsluttede enheder (hvis tilgængeligt). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV og den anden enhed.

- 3 Tryk på **HDMI I/2** på fjernbetjeningen til dette produkt for at aktivere HDMI IN-tilslutningen.

- Hvis dit TV ikke er HDMI CEC-kompatibelt, skal du vælge den korrekte videoindgang på dit TV.

4 Brug af produktet

Dette afsnit hjælper dig med at bruge dette produkt til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen og brugervejledningen.
- Slut dette produkt til den korrekte kilde for de andre enheder.

Indstilling af ur

Via indstilling af uret kan du vælge standbytilstand (ECO-standbytilstand uden visning af ur eller normal standbytilstand med visning af ur).

- 1 Stil dette produkt i standbytilstand (tryk på .

↳ --:-- (eller uret) vises.

- 2 Tryk på og hold  nede for at aktivere tilstanden for aktivering af uret.

↳ --:-- blinker.

- 3 Tryk på **Lydstyrke +/-** for at vælge 12- eller 24-timers format, og tryk derefter på  for at bekræfte.

- Hvis 12-timers format vælges, vælger du derefter, om "AM" eller "PM" skal vises.

↳ Timecifrene begynder at blinke.

- 4 Tryk på **Lydstyrke +/-** for at indstille timetal, og tryk derefter på  for at bekræfte.

↳ Minutcifrene begynder at blinke.

- 5 Tryk på **Lydstyrke +/-** for at indstille minuttal, og tryk derefter på  for at bekræfte.

→ ECO begynder at blinke.

- 6 Tryk på **Lydstyrke +/-** for at vælge “ECO” eller “CLOCK”, og tryk derefter på  for at bekræfte.

→ Hvis du vælger “ECO” i standbytilstand, vises uret i 1 minut, hvorefter displayet slukkes.

→ Hvis du vælger “CLOCK” i standbytilstand, vises uret altid.

Visning af ur

- 1 I ECO-standbytilstand eller i tændt tilstand skal du trykke på .

→ I ECO-standbytilstand vises uret i 1 minut, hvorefter displayet slukkes.

→ I tændt tilstand uret vises i 5 sekunder, hvorefter displayet indstilles iht. oplysninger om den aktuelle kilde.



Bemærk

- Hvis vekselstrømmen afbrydes, kan klokkeslættet kun bibeholdes i 24 timer.
- Ekstreme stuetemperaturer påvirker urets nøjagtighed.

Auto standby

Når du afspiller mediefiler fra en tilsluttet enhed, skifter dette produkt automatisk til standby efter 15 minutter, hvor knapperne ikke bliver brugt, og der ikke afspilles lyd/video fra en tilsluttet enhed.


Juster lydstyrken

- 1 Tryk på **Lydstyrke +/-** for at øge eller reducere en lydstyrke.

- Du kan slå lyden fra ved at trykke på .
- Slå lyden til igen ved at trykke på  igen, eller trykke på **Lydstyrke +/-**.

Dolby Atmos®

Ud over den horisontale fordeling af 5-kanals lyd har dette produkt indbyggede, Dolby Atmos-kompatible højttalere som ekstra lydkanaler med fordeling af lyden over hovedhøjde, der giver en kraftfuld og omsluttende 3D-lyd og en øget fornemmelse af at være omgivet af reallyd.

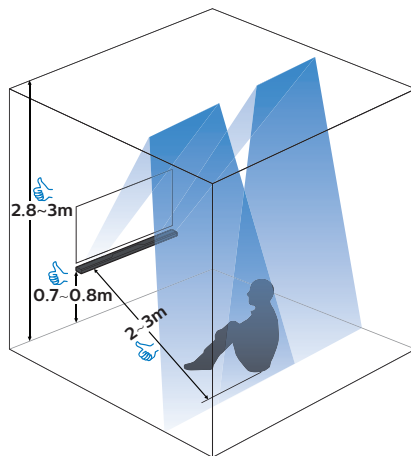

Optimal opsætning af Dolby Atmos-lyd

- Anbring produktet i en højde på 0,7-0,8 m.
- Loftshøjden er 2,8-3 m.
- Lytteafstanden fra dette produkt er på 2-3 m.
- Loftet er ikke lavet af lydabsorberende materiale.

- Der bør helst ikke være fremspringende genstande (såsom belysning og udsmykning) i loftet.

De bedste Dolby Atmos-effekter opnås ved følgende to brugseksempler.

Fra en Blu-ray-diskafspiller:

- Film med Dolby Atmos.
- Blu-ray-afspilleren sluttes til produktet via **HDMI IN 1/2**-stik.
- På Blu-ray-diskafspilleren skal du aktivere HDMI-lyd i bitstream/raw-lydformat.
- Et HDMI-højhastighedskabel.

Fra dit TV:

- Film med Dolby Atmos.
- TV'et understøtter Dolby Atmos bitstream-/raw-lyd.
- TV'et er tilsluttet dette produkt via **HDMI ARC**-stik.
- Et HDMI-højhastighedskabel.



Bemærk

- Du finder oplysninger om tilslutning af Blu-ray-diskafspilleren til dette produktet via **HDMI IN 1/2**-stik under "Tilslutning" > "Tilslutning af digitale enheder via HDMI" i brugervejledningen.

Nyd Dolby Atmos-lyd

1 Tryk på **HEIGHT +/-** for at vælge et surround-højdeeffektniveau, der passer til din personlige smag og dine omgivelser.

- **OFF:** ingen højdeeffekt.
- **HEIGHT LOW:** lille højdeeffekt.
- **HEIGHT MEDIUM:** mellemstor højdeeffekt.
- **HEIGHT HIGH:** stor højdeeffekt.



Bemærk

- Ved tilslutninger, der ikke er HDMI (som f.eks. brug af USB, Bluetooth, OPTISK og KOAKSIAL), genereres der begrænsede surround-højdeeffekter.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- Tryk på **MOVIE** for at skabe en lytteoplevelse af surroundsound. Ideelt til at se film.
- Tryk på **MUSIC** for at skabe to-kanal- eller multikanalstereo. Ideel til musik.
- Tryk på **VOICE** for at lave lydeffekter, som gør den menneskelige stemme mere tydelig og fremtrædende, når du lytter.
- Tryk på **SMART** for automatisk at vælge en foruddefineret lydtilstand (**MOVIE**, **MUSIC** eller **VOICE**) på baggrund af indgående lydindhold til optimering af lydgengivelsen.

Equalizer

Skift indstillingerne for det høje frekvensområde (diskant) og det lave frekvensområde (bas) på dette produkt.

1 Tryk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for at justere frekvensen.

Synkroniser video og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

1 Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

Automatisk lydstyrke

Aktiver automatisk lydstyrke for at holde lydstyrken på et fast niveau, når du skifter til en anden kilde.

Den komprimerer også lyden, så lydstyrken øges under stille scener og sænkes under larmende scener.

- 1 Tryk på **AUTO VOL.** for at slå automatisk lydstyrke til eller fra.
 - ↳ Når den automatiske lydstyrke er slået til, ruller **ON AUTO VOLUME** én gang hen over displayet.
 - ↳ Når den automatiske lydstyrke er slået fra, ruller **OFF AUTO VOLUME** én gang hen over displayet.

Nattilstand

Nattilstand reducerer lydstyrken for høje lyde for stille lytning, når der afspilles lyd. Nattilstand er kun tilgængelig til digitale Dolby-lydspor.

- 1 Tryk på **NIGHT** for at slå nattilstand til eller fra.
 - Når nattilstand er slået til, ruller **ON NIGHT** én gang hen over displayet.
 - Når nattilstand er slået fra, ruller **OFF NIGHT** én gang hen over displayet.



Bemærk

- Hvis du aktiverer automatisk lydstyrke, vil nattilstand (hvis aktiveret) automatisk blive slået fra, og omvendt.

Afspil lyd via Bluetooth

Via Bluetooth skal du tilslutte produktet til Bluetooth-enheden (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer). Derefter kan du lytte til lydfiler, der er gemt på enheden, gennem produktets højttalere.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed, som understøtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og med Bluetooth-version 3.0.
- Det maksimale dækningsområde mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på **0** på fjernbetjeningen for at skifte dette produkt over til Bluetooth-tilstand.
 - ↳ **BT** vises og blinker på displayet.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth og søge efter og vælge **Fidelio B8** for at begynde at oprette forbindelse (se brugervejledningen for Bluetooth-enheden for at se, hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - ↳ Under tilslutning blinker **BT** på displayet.
- 3 Vent, indtil dette produkt bipper.
 - ↳ Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises **BT** på displayet.
 - ↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, bliver **BT** ved med at blinke på displayet.
- 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der kommer et opkald under afspilning, bliver musikafspilningen sat på pause.
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profilen, kan du på fjernbetjeningen trykke på **◀** / **▶** for at springe et spor, eller du kan trykke på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- 5 For at afslutte Bluetooth skal du vælge en anden kilde.

- Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, er Bluetooth-forbindelsen stadig aktiv.



Bemærk

- Musikstreamingen bliver muligvis afbrudt af forhindringer mellem enheden og dette produkt, f.eks. en væg, metalkabinetmateriale, der dækker for enheden, eller andre enheder i nærheden, der kører på den samme frekvens.
- Hvis du vil slutte dette produkt til en anden Bluetooth-enhed, skal du holde **0** på fjernbetjeningen nede for at afbryde forbindelsen til den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed.

Tilslut Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der muliggør kortrækkende trådløs kommunikation mellem NFC-aktiverede enheder, f.eks. mobiltelefoner.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed med NFC-funktion.
- Til paring skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt.

- 1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheden (se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger).
- 2 Tryk NFC-enheden mod **NFC**-mærket på dette produkt, indtil produktet bipper.
 - ↳ Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises **BT** på displayet.
 - ↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, bliver **BT** ved med at blinke på displayet.
- 3 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din NFC-enhed.

- Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du igen trykke NFC-enheden mod **NFC**-mærket på dette produkt.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller, så du kan afspille dine lydfiler eller musik.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **AUDIO IN**-stikket på dette produkt.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO IN** på fjernbetjeningen, indtil **AUDIO IN** vises i displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler eller musik.

USB-lagerenheder

Nyd lyd på en USB-lagerenhed, som f.eks. en MP3-afspiller og USB-flashhukommelse osv.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT16 eller FAT32, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En MP3-fil på en USB-lagerenhed

- 1 Tilslut en USB-lagerenhed til dette produkt.
- 2 Tryk på **USB** på fjernbetjeningen.
- 3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning.
 - Tryk på **▶||** for at starte afspilningen, sætte afspilningen

på pause eller stoppe afspilningen.

- Tryk på **◀/▶** for at springe til det forrige eller næste spor.
- Under USB-afspilning skal du trykke på **USB** for at vælge én af følgende afspilningstilstande.
 - **ALLE RPT**: Gentag alle spor i én mappe.
 - **OFF RPT**: entagelsestilstand er slået fra.



Bemærk

- Understøt en USB-lagringsenhed op til 32 GB.
- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagerenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlænger-kabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.
- PTP- og MTP-protokoller til digitalkameraer understøttes ikke.
- Du må ikke fjerne USB-lagerenheden mens den læses.
- DRM-beskyttede musikfiler (MP3) understøttes ikke.
- Understøt en USB-port: 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA.

- 1 I HDMI ARC-tilstand (tryk på **HDMI ARC**) skal du på fjernbetjeningen inden for seks sekunder trykke to gange på **⏻** og én gang på **Lydstyrke** - og derefter holde **BASS** - nede.

↳ Når fabriksindstillingerne er blevet gendannet, slukker produktet automatisk og genstarter.

Juster lysstyrken for displayet

Du kan trykke gentagne gange på **DIM** for at vælge et andet lysstyrkeniveau for displayet på dette produkt.

Hvis du vælger **AUTO OFF**, slukkes LED-meddelelsen, når knappen har været inaktiv i 10 sekunder.

Angiv fabriksindstillinger

Hvis produktet ikke reagerer, kan du nulstille produktet til de standardindstillinger, som det havde fra fabrikkens side.

5 Opdater software

Opdater dit produkt med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.

Kontroller softwareversion

I HDMI ARC-tilstand (tryk på **HDMI ARC**) skal du på fjernbetjeningen inden for seks sekunder trykke to gange på  og én gang på **TREBLE** - og derefter holde **BASS** - nede.

↳ Softwareversionsnummeret vises på displayet.

Opdatering af software via USB

Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-flashdrevet, når softwareopdateringen er i gang, da du ellers kan beskadige dette produkt.

1 Søg efter de nyeste softwareversioner på www.philips.com/support.

- Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".

2 Download softwaren på et USB-flashdrev.

① Pak den downloadede zip-fil ud, og kontroller, at den

udpakkede mappe hedder "UPG".

② Læg mappen "UPG" i rodbiblioteket.

3 Slut USB-flashdrevet til **USB**-stikket på dette produkt.

4 Skift til HDMI ARC-kilde på dette produkt (tryk på **HDMI ARC**).

5 På fjernbetjeningen skal du inden for seks sekunder trykke to gange på  og én gang på **Lydstyrke +** og derefter holde **MOVIE** nede.

↳ "UPGRADE" (opgradering) vises kortvarigt, og derefter vises opgraderingsstatus.

↳ Hvis et USB-flash-drev ikke er tilsluttet, eller hvis der blev fundet en ugyldig opgraderingsfil, vises "ERROR" (fejl) på displayet.

6 Vent, indtil opgraderingen er gennemført.

↳ Når opgraderingen er gennemført, slukker og tænder dette produkt automatisk.

Bemærk

- Opgraderingen kan tage ca. 8 minutter.


6 Vægmontering

Bemærk

- Før vægmontering skal du sørge for, at væggen kan bære vægten af dette produkt.
- Ved vægmontering skal dette produkt være fastgjort til væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Forkert montering på væg kan medføre personskafe eller beskafigelse. Kontakt Kundeservice i dit land, hvis du har spørgsmål.

Skruelængde/diameter

Afhængigt af den type væg, der holder dette produkt, skal du sikre dig, at du bruger skruer, der har den rette længde og diameter.

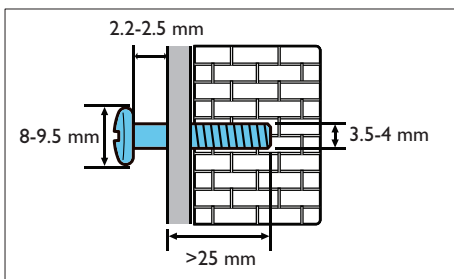

Illustrationen i lynhåndbogen viser, hvordan du vægmonterer dette produkt.

- 1) Brug den medfølgende tusch til at markere to huller på væggen, og fastgør derefter to passende skruer i hullerne.
- 2) Fastgør de to medfølgende vægbeslag på dette produkt.
- 3) Hæng produktet på væggen.

7 Produktspecifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 400 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 1900 mV
 - AUDIO IN: 900 mV

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32
- Understøtter MP3-filformater

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 3.0
- Frekvensbånd/udgangseffekt: 2400-2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådløst højttalerlink

- Frekvensbånd: 5740 – 5840 MHz
- Udgangseffekt: ≤ 14 dBm

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Model (Philips-vekselstrømsadapter): DYS902-190473W
 - Indgang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Udgang: 19 V $\overline{\text{—}}$, 4,73 A
- Standbytilstand uden visning af ur: $\leq 0,5$ W
- Standbytilstand med visning af ur: ≤ 1 W
- Mål (B x H x D): 408 x 56,7 x 115 mm
- Vægt: 3,65 kg
- **Indbyggede højttalere**
 - 6 x diskantenhed (1", 3 ohm)
 - 2 x diskantenhed (0,8", 8 ohm)
 - 4 x racetrack-bashøjttalere (3,5" x 1", 16 ohm)
 - Midterkanal: 2 x bredspektrede racetrack-højttalere (3,5" x 1", 16 ohm)
 - Forreste/surround-kanal: 4 x racetrack-bashøjttalere (3,5" x 1", 8 ohm)

Subwoofer

- Strømforsyning: 220–240 V~, 50–60 Hz
- Strømforbrug: 60 W
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 3 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x bashøjttaler
- Mål (B x H x D): 240 x 510 x 302 mm
- Vægt: 8,9 kg

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Strømstyring i standby

- Når produktet er inaktivt i 15 minutter, skifter det automatisk til standby eller netværksstandby.
- Strømforbruget i standby eller netværksstandby er mindre end 0,5 W.
- For at deaktivere Bluetooth-forbindelsen skal du trykke på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede.
- Du kan aktivere Bluetooth-forbindelsen på din Bluetooth-enhed eller via NFC-mærket (hvis tilgængeligt).

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på dette produkt fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til afspilleren i nogle minutter, og tænd så igen.

Lyd

Ingen lyd fra højttalerne til dette produkt.

- Slut lydkablet fra dette produkt til dit TV eller andre enheder. Du har imidlertid ikke brug for en separat lydtilslutning, når:
 - Produkt og TV'et er forbundet via **HDMI ARC**-forbindelse, eller
 - der er sluttet en enhed til **HDMI IN**-stikket på dette produkt.
- Nulstil dette produkt til fabriksindstillingerne.
- Vælg den rigtige lydindgang på fjernbetjeningen.
- Kontroller, at lyden på dette produkt ikke er slået fra.

Ingen lyd fra den trådløse subwoofer.

- Tilslut subwooferen trådløst til hovedenheden.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et gennem dette produkt, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slået fra.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

En fejlmeddelelse vises i displayet.

- Når "ERROR" (FEJL) vises i displayet, betyder det, at lydformatet ikke understøttes.
- Når "ARC" blinker, betyder det, at det tilsluttede TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, eller at der er registreret et ikke-understøttet lydformat.

Bluetooth

En enhed kan ikke tilsluttes til dette produkt.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til dette produkt.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Enheden er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut enheden korrekt.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den tilsluttede enhed, og prøv igen.

Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og dette produkt.

Den tilsluttede Bluetooth-enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og dette produkt.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen på Bluetooth-enheden for at undgå interferens.
- For nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

Dolby Atmos

Kan ikke generere enestående Dolby Atmos-effekter.

- Ved tilslutninger, der ikke er HDMI (som f.eks. brug af USB, Bluetooth, OPTISK og KOAKSIAL), genereres der begrænsede surround-højdeeffekter. Se afsnittet “Dolby Atmos” for at få mere at vide om, hvordan du opnår de bedste Dolby Atmos-effekter.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.



Specifications are subject to change without notice

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

B8_12_UM_V3.0

