

Bienvenido

Guía de inicio rápido



1 Conectar

2 Instalar

3 Disfrutar

PHILIPS

Contenido de la caja



Teléfono



Estación base para CD240

O



CD245

Compuerta de
batería2 baterías recargables
AAAFuente de
alimentaciónCable de
línea*

User manual



Garantía



Guía de inicio rápido

*Podría ser que el adaptador de línea se suministrara de forma independiente del cable de línea. **En este caso, es necesario que conecte el adaptador de línea al cable de línea en primer lugar antes de conectar el cable de línea al zócalo.**


En unidades con varios teléfonos, encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA Utilice siempre los cables y baterías proporcionados con su teléfono.

Conectar

Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una ubicación central, cerca de la roseta de teléfono y de la toma de corriente.

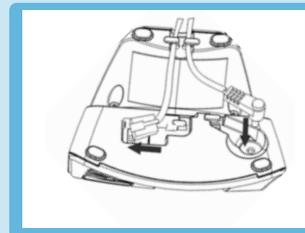


2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes en la parte posterior de la estación base.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus enchufes correspondientes.


2 Instalar

Inserte las baterías y cargue

Inserte las baterías

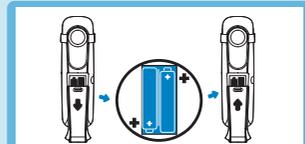

Cargue el teléfono durante 24 horas

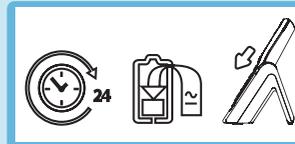

Configure su teléfono (si es necesario)

Tras cargar el teléfono durante unos minutos, puede que aparezca una pantalla de Bienvenida en función del país en que resida. Si aparece la pantalla de Bienvenida:

1. Pulse el botón para visualizar una lista de países.
2. Desplace hasta su país.
3. Pulse **OK** para confirmar su selección.

Ajustar fecha y hora

1. Pulse el botón en el modo de inactividad, desplace hasta **RELOJ/ALARMA** y pulse **OK**, pulse **OK** para acceder a **FECHA/HORA**.
2. Se mostrará la última fecha guardada. Introduzca la fecha actual (DD/MM) y pulse **OK**.
3. Se mostrará la última hora guardada. Introduzca la hora actual (HH:MM) y pulse **OK** para confirmar.

El teléfono emitirá un tono, indicando que está listo para utilizarse.

3 Disfrutar

Realizar una llamada

Marque el número (máximo 24 dígitos) y pulse el botón .

○

Pulse el botón  para ocupar la línea y marcar el número (máximo 24 dígitos).

Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse el botón .

Finalizar una llamada

Para finalizar una conversación, pulse el botón .

Ajuste del volumen del auricular

Durante una llamada, pulse  para seleccionar desde **VOLUMEN 1** hasta **VOLUMEN 3**.

Ajustar la melodía del timbre

1. Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AJUSTES PERS** y pulse  **OK**, pulse  **OK** para acceder a **TONOS TELF.**, desplace  hasta **MELODÍA** y pulse  **OK**.

2. Desplace  hasta la melodía que desee para reproducirla.

3. Pulse  **OK** para establecer la melodía de timbre.

Se emitirá un tono de validación y la pantalla volverá al menú anterior.

Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse el botón  en el modo de inactividad, desplace  hasta **AGENDA** y pulse  **OK**, pulse  **OK** para acceder a **AÑADIR NÚM.**

2. **INTR. NOMBRE** aparecerá en pantalla.

3. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y pulse  **OK**.

4. Introduzca el número (máximo 24 dígitos) y pulse  **OK**.

El teléfono emitirá un tono de validación.

Acceder a la agenda

1. Pulse  en el modo de inactividad y desplace  para examinar la agenda.

2. Para ver los detalles, pulse el botón .

Encendido y apagado del teléfono

Mantenga pulsado el botón  durante más de 5 segundos para encender o apagar el teléfono desde el modo de inactividad.

Bloqueo/desbloqueo del teclado

Mantenga pulsado el botón  durante 1 segundo para bloquear y desbloquear el teclado en el modo de inactividad.

Localizador

1. Pulse el botón  en la estación base. Comenzarán a sonar todos los teléfonos registrados.
2. Una vez recuperado, pulse cualquier botón del teléfono para finalizar la localización.

Escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo en el CD245)

Pulse  en la estación base para activar el contestador automático (el LED se encenderá).

Pulse  de nuevo para apagarlo (el LED se apagará).

Pulse  en la estación base para reproducir los mensajes telefónicos (se reproducirá en primer lugar el primer mensaje grabado).

Pulse  para omitir el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

Pulse  para volver al mensaje anterior (si se pulsa durante el primer segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse  para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa tras el primer segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse  para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse  para eliminar el mensaje actual.

Consulte el Manual de usuario del CD245 para obtener más información acerca del contestador automático.

Preguntas más frecuentes

Para obtener más información, consulte el Manual de usuario que acompañaba a su teléfono.

Problema

- No hay tono de marcado
- Mi interlocutor no me escucha con claridad
- Aparece **BUSCANDO...** en el teléfono mientras parpadea el icono 
- No aparece en pantalla el número de la persona que llama

Solución

- Compruebe las conexiones
- Cargue las baterías
- Utilice el cable de línea proporcionado
- Acérquese a la estación base
- Mueva la estación base al menos un metro de los demás dispositivos electrónicos
- Acérquese a la estación base
- Reinicie la unidad y reinicie el registro del teléfono
- Compruebe su suscripción con el operador de red

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el Manual de usuario del CD240/245.

Ayuda en línea

www.philips.com/support