

PHILIPS

SoundBar

Serija 7000

TAB7207



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu

www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembno	3
Varnost	3
Nega vašega izdelka	4
Skrb za okolje	4
Skladnost	4
Pomoč in podpora	4

2 Vaš Soundbar	6
Kaj je v škatli?	6
Glavna enota	6
Priključki	7
Brezžični nizkotonec	7
Daljinski upravljalnik	8
Priprava daljinskega upravljalnika	8
Postavitev	9
Stenska montaža	10

3 Priključitev	11
Dolby Audio	11
Priključitev povezave HDMI ARC	11
Priključitev optične povezave	12
Priključitev povezave AUX	12
Priključitev električnega napajanja	13
Seznanjanje naprave z nizkotoncem	13

4 Uporaba SoundBara	14
Vklop in izklop	14
Izbira učinka izenačevalnika (EQ)	14
Prilagoditev glasnosti	15
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	15
Delovanje iz naprav Bluetooth	16
Predvajanje glasbe z naprave USB	17
AUX / OPTICAL / HDMI	
Delovanje ARC-a	17

5 Specifikacije izdelka	18
--------------------------------	-----------

6 Odpravljanje težav	19
Trademarks	21

1 Pomembno

Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti vsa navodila. Če pride do nastanka škode zaradi neupoštevanja navodil, garancija preneha veljati.

Varnost

Nevarnost električnega udara ali požara!

- Preden izvedete kakšno spremembo ali spremenite katero od povezav, preverite, ali so vse naprave izključene iz napajalnih vtičnic.
- Naprave in njenega pribora nikoli ne izpostavljajte dežju ali vodi. Poleg naprave ne postavljajte posod s tekočinami, kot so na primer vaze. Če se tekočina polije po ali znotraj naprave, jo takoj odklopite iz električne vtičnice. Pred ponovno uporabo napravo mora pregledati pooblaščen servisier.
- Naprave in njenega pribora nikoli ne postavljajte blizu odprtega plamena in virov toplote in je ne izpostavljajte sončni svetlobi.
- Ne vtikajte predmetov v reže za hlajenje ali druge odprtine na napravi.
- Če se za izklop naprave uporablja omrežni vtič ali stikalo naprave, naj bosta vedno dosegljiva.
- Baterij (paketov baterij ali vgrajenih baterij) ne izpostavljate virom toplote, kot so sonce, ogenj in podobno.
- Pred nevihtami z bliskanjem izvlecite vtič naprave iz električne vtičnice.
- Pri odklapljanju električnega kabla primite ter povlecite za vtič in ne za kabel.
- Uporaba izdelka v tropskih in / ali zmernih podnebjih.

Nevarnost električnega udara ali požara!

- Na nalepki na hrbtni strani ali na dnu naprave najdete identifikacijske podatke in podatke o električnem napajanju.
- Preden priključite napravo na električno omrežje, preverite, ali je napetost omrežja enaka napetosti, navedeni na nalepki na hrbtni ali spodnji strani naprave. Če se napetosti razlikujeta, naprave ne priključujte.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe naprave!

- Pri namestitvi na steno mora biti naprava trdno pritrjena na steno v skladu z navodili za namestitev. Uporabite samo priložen stenski nosilec (če je na voljo). Uporaba nepravilnega stenskega nosilca lahko privede do telesnih poškodb in poškodb naprave. V primeru kakršnih koli vprašanj se posvetujte s službo za podporo strankam v vaši državi.
- Naprave ali katerega drugega predmeta ne polagajte na električni kabel ali na druge električne naprave.
- Če je bila temperatura izdelka med transportom pod 5 °C, razpakirajte izdelek in počakajte, da se segreje na sobno temperaturo, šele nato ga priključite v električno vtičnico.
- Deli tega izdelka so morda izdelani iz stekla. Z izdelkom ravnajte previdno, da ne poškodujete sebe ali izdelka. Izdelek uporabljajte pri temperaturi med 0 °C in 40 °C.

Nevarnost pregrevanja!

- Izdelka ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog izdelka naj bo vselej približno deset centimetrov prosto zaradi boljšega prezračevanja. Pazite, da zavese ali drugi izdelki ne prekrijejo prezračevalnih rež izdelka.

Nevarnost onesnaženja!

- Ne uporabljajte različnih baterij hkrati (starih in novih, ogljikovih in alkalnih itd.).

- **POZOR:** Če akumulatorske baterije ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jo samo z enakim ali enakovrednim modelom.
- Če so baterije izrabljene in če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na primeren način.



To je naprava RAZREDA II z dvojno izolacijo in brez zaščitne ozemljitve.



AC napetost



Sledite navodilom v uporabniškem priročniku!



OPOZORILO!

Opozorilo: Nevarnost električnega udara!



Klicaj je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za uporabo.



Opomba

- Nalepka z oceno je prilepljena na spodnji ali zadnji strani naprave.

Nega vašega izdelka

Za čiščenje naprave uporabljajte samo krpo z mikrovlakni.

Skrb za okolje

Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorske baterije med odpadke



Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je skladen z European Directive 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, ki so skladne z European Directive 2013/56/EU, ki se jih ne sme odstranjevati med običajne gospodinjske smeti.

Poizvedite o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij za ponovno polnjenje. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in baterij za ponovno polnjenje nikoli ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odstranjevanje starih naprav in baterij pomaga pri preprečevanju negativnega vpliva na okolje in na zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo
Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo glejte razdelek o nameščanju baterij.

Skladnost

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti. MMD Hong Kong Holding Limited izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami RED Directive 2014/53/EU in UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.philips.com/support.

Pomoč in podpora

Za obširno spletno podporo obiščite www.philips.com/support, kjer lahko:

- prenesete uporabniški priročnik in navodila za hiter začetek,
- si ogledate videoposnetke z vadnicami (na voljo samo za izbrane modele),

- poiščete odgovore na pogosta vprašanja,
- pošljete vprašanje po e-pošti,
- klepetate s predstavniki podpore.

Upoštevajte navodila na spletišču za izbiro jezika, nato pa vnesite številko modela vašega izdelka.

Lahko pa se obrnete tudi na službo za podporo strankam v svoji državi. Preden vzpostavite stik, si zapišite številko modela in serijsko številko vašega izdelka. Te podatke lahko najdete na hrbtni ali spodnji strani izdelka.

Izjava FCC

OPOMBA: Ta naprava je bila preizkušena in se sklada z omejitvami za digitalne naprave razreda B, kot to določa Del 15 Pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite proti škodljivim interferencam v stanovanjskem okolju. Ta naprava proizvaja, uporablja in lahko oddaja radio frekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive interference radijskim komunikacijam.

Kljub temu ni možno zagotoviti, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta naprava povzroča škodljive motnje sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar se lahko ugotovi z izključitvijo in vključitvijo naprave, priporočamo uporabniku, da poskuša preprečiti motnje z enim od naslednjih ukrepov:

- Prestavite ali preusmerite anteno sprejemnika.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite v vtičnico, ki je priključena na drug tokokrog kot sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio ali televizijo.

Opozorilo FCC in IC:

- To napravo je treba namestiti in upravljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med radiatorjem in vašim telesom.
- Spremembe ali modifikacije te enote, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

IC – Kanada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Naprava vsebuje oddajnik(e)/sprejemnik(e), za katere ni potrebna licenca in ki so v skladu s kanadskimi standardi RSS, za katere licenca ni potrebna. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj.
2. Naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Vaš Soundbar

Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo pri Philipsu! Za vse prednosti s podpore, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš SoundBar pri www.philips.com/support.

Kaj je v škatli?

Preglejte in identificirajte vsebino paketa:


- SoundBar x 1
- Brežžični nizkotonec x 1
- Daljinski upravljalnik x 1
- Napajalni kabel (nizkotonec) x 2
- Napajalni kabel (nizkotonec) x 2
- Set za stensko montažo x 1
- Vodič za hiter začetek x 1
- Garancijska kartica x 1
- Varnostni list x 1
- Predloga stenske montaže x 1

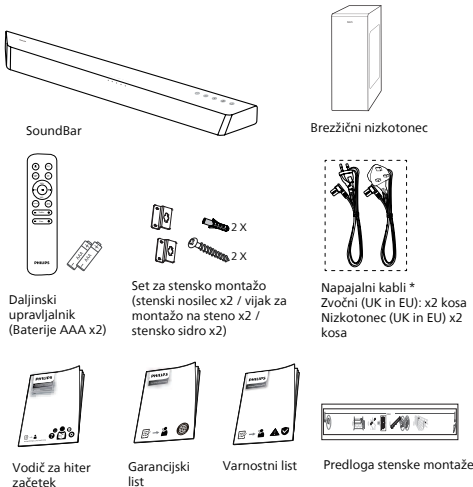

- Dolžina električnega kabla in izvedba vtiča se razlikujeta glede na regijo.
- Slike, ilustracije in risbe v tem uporabniškem priročniku so zgolj informativne, dejanski izdelek se od teh lahko razlikuje.

Glavna enota


Ta razdelek vsebuje opis glavne enote.

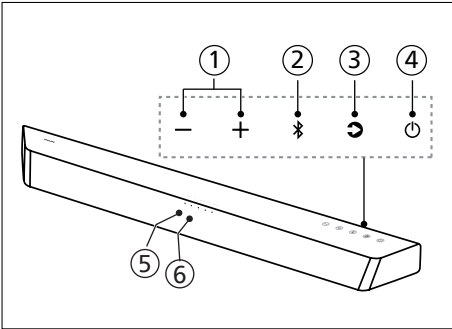

- ① **Tipka + / - (Glasnost)**
Povečajte / zmanjšajte glasnost.
 - ② **Tipka**
 - Pritisnite za izbiro načina Bluetooth.
 - Pritisnite in zadržite tipko, da prekličete vzpostavljeno povezavo z vsemi napravami ter zaženete funkcijo seznanjanja v načinu Bluetooth.
 - ③ **Tipka** (Vir)
Pritisnite, da izberete vhodni vir za SoundBar. Privzeta nastavev je HDMI ARC.
 - ④ **Tipka** (Vklop stanja pripravljenosti)
Vklopite SoundBar ali preklopite v stanje pripravljenosti.
 - ⑤ **LED indikatorji na SoundBaru**
Preklopite vir predvajanja in indikator na sprednji strani ustrezno sveti. Indikator na sprednji strani glavne enote prikaže, kateri način je trenutno v uporabi.
- | Stanje | Stanje lučke |
|--|--|
| Vhod AUX | [AUX/USB] Neprekinjena bela |
| USB | [AUX/USB] Utripajoča bela |
| Standby | [Standby] Neprekinjena rdeča |
| BT(Bluetooth) <ul style="list-style-type: none">• Povezano• Povezava | [BT] Neprekinjena bela
[BT] Utripajoča bela |
| OPTICAL | [OPT] Neprekinjena bela |
| HDMI ARC | [HDMIARC] Neprekinjena bela |
- ⑥ **Senzor daljinskega upravljalnika**

Priključki


Ta razdelek vsebuje pregled priključkov naprave SoundBar.

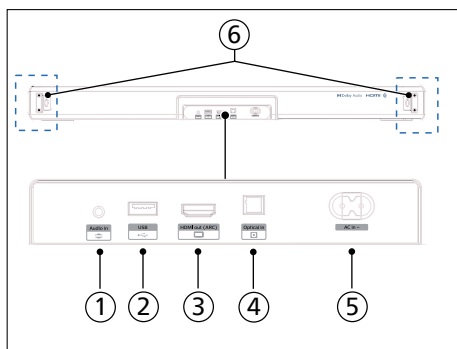

- ① **Audio in (AUX)**
Vhod za predvajanje iz naprave MP3 (vtičnica 3,5 mm).
- ② **USB**
 - Vhod za predvajanje iz pomnilniške naprave USB.
 - Posodobitev programske opreme naprave.
- ③ **HDMI out (ARC) (Vtičnica HDMI out (ARC))**
Povežite se na HDMI (ARC) na TV sprejemniku.
- ④ **Optical in (Vtičnica Optical in)**
Za priključitev zvočne povezave s TV sprejemnikom ali drugo digitalno napravo prek optičnega izhoda.
- ⑤ **AC in (Vtičnica AC in)**
Priključite na električni napajalnik.
- ⑥ **Reža za pritrditev stenskega nosilca**

Brezžični nizkotonec

Ta razdelek vsebuje opis brezžičnega nizkotonca.

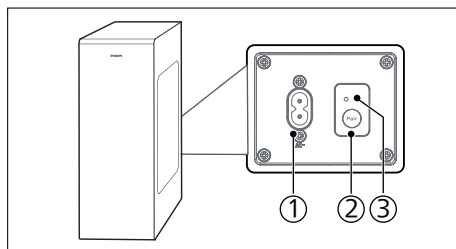

- ① **AC in (Vtičnica AC in)**
Priključite na električni napajalnik.
- ② **Tipka Pair**
Pritisnite in zadržite tipko za aktiviranje načina seznanjanja za nizkotonec.
- ③ **Indikator za nizkotonec**
Kaže stanje indikatorja brezžičnega nizkotonca.


Stanje lučke	Stanje
Hitro utripanje	Nizkotonec v načinu seznanjanja
Sveti	Povezava vzpostavljena / seznanjanje uspešno
Počasno utripanje	Povezava / Seznanjanje ni uspelo

Daljinski upravljalnik

Ta razdelek vsebuje opis brezžičnega upravljalnika.

- ①  (Vklop stanja pripravljenosti)
 - Vključite SoundBar ali preklopite v stanje pripravljenosti.
- ② **EQ (Način)**
Izberite med štirimi načini EQ: Movie (Film) / Music (Glasba) / Voice (Glas) / Stadium (Stadion).
- ③ **HDMI ARC**
Povežite se na HDMI (ARC).
- ④ **Pair / BT**
Tapnite za skok na vir Bluetooth. SoundBar se bo ponovno povezal z zadnjo seznanjeno napravo, če je na voljo. Pritisnite in pridržite za tri sekunde, da prekinete povezavo z vsemi napravami in vstopite v način seznanjanja Bluetooth.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Prejšnja / Naslednja)**
Prestavi se na prejšnjo ali naslednjo skladbo v načinu USB / BT.
⏮ (Predvajaj / Premor)
Predvajanje, premor ali nadaljevanje predvajanja v načinu USB / BT.
VOL+ / VOL- (Glasnost naprave)
Povečajte / zmanjšajte glasnost.
- ⑥ **Optical (Optični)**
Za priključitev zvočne povezave prek optičnega izhoda.
- ⑦ **AUX/USB :**
Za priključitev zvočne povezave prek AUX/USB izhoda.
- ⑧ **- TREBLE**
Zmanjšajte visoke tone.
- ⑨ **+ TREBLE**
Povečajte visoke tone.

- ⑩ **- BASS**
Zmanjšajte glasnost nizkih tonov.
- ⑪ **+ BASS**
Povečajte glasnost nizkih tonov.

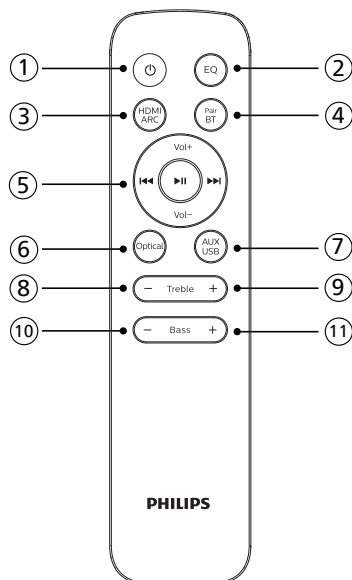


Priprava daljinskega upravljalnika

- Priloženi daljinski upravljalnik vam omogoča upravljanje naprave na daljavo.
- Tudi če daljinski upravljalnik uporabljate na predvideni razdalji 6 m (19,7 ft), upravljanje morda ne bo mogoče, če so prisotne ovire med daljinskim upravljalnikom in napravo.
- Če uporabljate daljinski upravljalnik blizu drugih naprav, ki ustvarjajo infrardeče žarke, ali če blizu naprave uporabljate drug daljinski upravljalnik na infrardeče žarke, bo upravljanje morda moteno. Ali nasprotno, druga naprava lahko deluje nepravilno.

Zamenjava baterije na daljinskem upravljalniku

Potisnite, da odstranite pokrov predala za baterije, vstavite 2 bateriji AAA (1,5 V) s pravilno usmerjenimi polami, nato potisnite pokrov predala za baterije nazaj na svoje mesto.

- Prepričajte se, da se poli baterij (+) in (-) ujemata s polami (+) in (-), označenim v predelu za baterije.

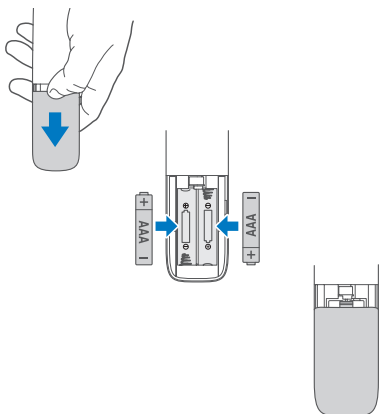

Opozorila glede baterij:


- Pazite, da baterije vstavite s pravilno usmerjenimi polami pozitivno "⊕" in negativno "⊖".
- Uporabljajte baterije istega tipa. Nikoli ne uporabljajte različnih vrst baterij skupaj.
- Uporabljajte lahko tako polnilne kot nepolnilne baterije. Glejte previdnostne ukrepe na njihovih etiketah.
- Ko odstranjujete pokrov predela za baterije in baterijo, bodite pozorni na nohte.
- Pazite, da vam daljinski upravljalnik ne pade.
- Ne dovolite, da bi kaj vplivalo na daljinski upravljalnik.
- Po daljinskem upravljalniku ne polijte vode ali kakršne koli tekočine.
- Daljinskega upravljalnika ne odlagajte na mokre podlage.

- Daljinskega upravljalnika ne postavljajte pod neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov prekomerne toplote.
- Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo iz daljinskega upravljalnika, saj lahko pride do korozije ali puščanja baterije in povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo in/ali požar.
- Ne uporabljajte drugih baterij, razen tisti, ki so določene.
- Ne mešajte novih baterij s starimi.
- Nikoli ne polnite baterije, razen če je potrjeno, da je tip baterije za ponovno polnjenje.

Postavitev

Postavite nizkotonec najmanj 1 meter (3 ft) stran od SoundBara in deset centimetrov od stene.

Najbolje je postaviti nizkotonec tako, kot je prikazano spodaj.

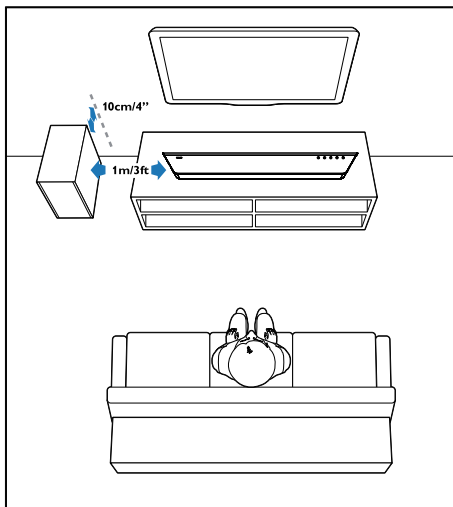


Stenska montaža



Opomba

- Uporaba nepravilnega stenskega nosilca lahko privede do telesnih poškodb in poškodb naprave. V primeru kakršnih koli vprašanj se posvetujte s službo za podporo strankam v vaši državi.
- Pred montažo na steno se prepričajte, da stena prenese težo vašega SoundBara.
- Pred montažo na steno vam ni treba odstraniti gumijastih nog na dnu SoundBara, v nasprotnem jih ne bo več mogoče znova pritrditi.
- V odvisnosti od tipa stenskega nosilca izberite vijake z ustrezno dolžino in premera.
- Preverite, ali je naprava USB na hrbtni strani naprave. Če se izkaže, da priključitev v vtičnico USB ovira stensko montažo, uporabite drugo napravo USB, primernejšo.

Dolžina / premer vijaka

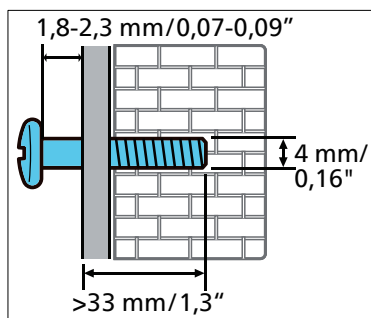


Priporočena višina za montažo na steno
Priporočamo, da pred namestitvijo SoundBara najprej na steno namestite TV sprejemnik. Ko je TV sprejemnik nameščen, namestite SoundBar na razdaljo 50 mm / 2,0" pod spodnjim robom TV sprejemnika.



OPOZORILO!

- Pri namestitvi na zid mora biti naprava trdno pritrjena na steno v skladu z navodili za namestitev.
- Priporočena višina za montažo na steno: $\leq 1,5$ metrov.

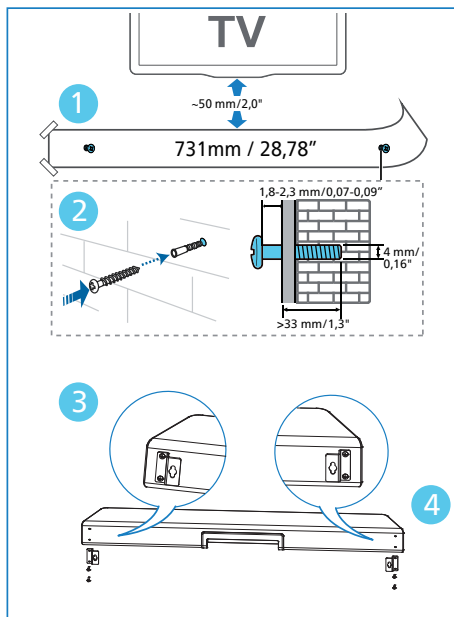

- 1 Izvrtajte na steni 2 izvrtini na isti višini (premer 3 – 8 mm, odvisno od materiala stene).
↳ Razdalja med izvrtinami je: **731 mm / 28,78"**.
↳ Za vrtanje lukenj v steno lahko uporabite priloženo predlogo.
- 2 V izvrtini vstavite vložka in privijte vijaka.
↳ Prepričajte se, da pustite **1,8-2,3 mm** reže med steno in glavo vijaka.
- 3 Pritrdite stenske nosilce (x2) na zadnji del enote.
- 4 Obesite SoundBar na pritrdilna vijaka.

3 Priključitev

Ta razdelek vam pomaga povezati SoundBar s TV sprejemnikom in drugimi napravami ter jo nastaviti.

Za informacije o osnovnih povezavah vašega SoundBara in dodatne opreme glejte vodič za hitri začetek.



Opomba

- Na nalepki na hrbtni strani ali na dnu naprave najdete identifikacijske podatke in podatke o električnem napajanju.
- Preden izvedete kakršno koli spremembo ali spremenite katero od povezav, preverite, ali so vse naprave izključene iz napajalnih vtičnic.

Dolby Avdio - Dolby Digital Plus

Dolby Atmos vam nudi novo izkušnjo poslušanja prostorskega zvoka. Za več informacij obiščite dolby.com.

Uporaba Dolby Audio – Dolby Digital Plus

Dolby Audio – Dolby Digital Plus je na voljo v načinu HDMI-ARC. Za podrobnosti glede povezave glejte razdelek »Povezava **HDMI ARC**«.

- 1 Za uporabo Dolby Audio – Dolby Digital Plus v načinu HDMI-ARC, mora vaš TV sprejemnik podpirati Dolby Audio – Dolby Digital Plus.
- 2 Za bitstream v digitalnem zvočnem izhodu povezane zunanje naprave (npr. predvajalnika Blu-ray, DVD, DVD).



Opomba


- Dolby Audio – Dolby Digital Plus vam nudi izjemno izkušnjo, ko je SoundBar povezan vir HDMI-ARC prek kabla HDMI 1.4.
- SoundBar bo še vedno deloval, ko je povezan z drugimi metodami (kot je digitalni optični kabel), vendar ti ne morejo podpirati vseh Dolby Audio – Dolby Digital Plus funkcij. Glede na to je naše priporočilo povezava prek HDMI, da zagotovite poln zvok Dolby Audio.

Priključitev povezave HDMI ARC

SoundBar podpira HDMI s povratnim zvočnim kanalom (ARC). Če je vaš TV sprejemnik združljiv z HDMI eARC/ARC, lahko z uporabo samo enega kabla HDMI predvajate zvok iz TV sprejemnika na vašem SoundBaru.

- 1 Na TV sprejemniku vključite funkcijo HDMI-CEC. Za podrobnejše informacije si oglejte uporabniški priročnik TV sprejemnika.

HDMI ARC je na TV sprejemniku lahko označen tudi drugače. Za podrobnejše informacije si oglejte uporabniški priročnik TV sprejemnika.

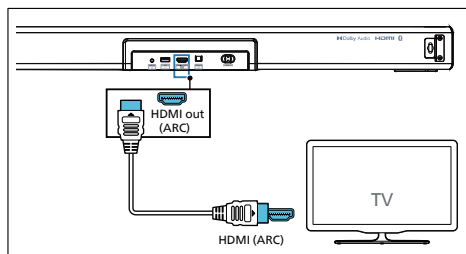


- 2 Z visoko hitrostrnim kablom HDMI povežite priključek **HDMI ARC** SoundBaru s priključkom HDMI ARC na TV sprejemniku.

Opomba

- Vaš TV sprejemnik mora podpirati funkciji HDMI-CEC in ARC. Funkciji HDMI-CEC in ARC morata biti nastavljeni na Omogočeno.
- Nastavitve funkcij HDMI-CEC in ARC se lahko v odvisnosti od TV sprejemnika razlikujeta. Glede funkcije ARC si oglejte uporabniški priročnik vašega TV sprejemnika.
- Prepričajte se, ali vaš kabel HDMI podpira funkcijo ARC.

Priključitev optične povezave


- Z optičnim kablom povežite **Optični priključek** na SoundBaru s priključkom **Optical out** na TV sprejemniku ali drugi napravi.

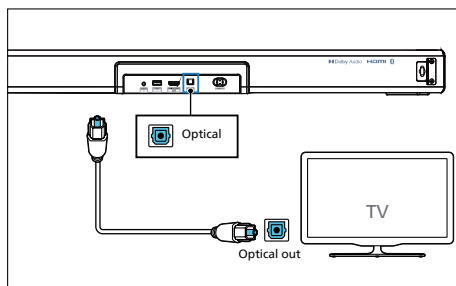


- Digitalni optični priključek je lahko označen tudi s **Spdif** ali **Spdif out**.

Priključitev povezave AUX

- Uporabite avdio kabel 3,5 mm na 3,5 mm za priključitev vtičnice za slušalke na TV sprejemniku z vtičnico AUX (Audio in) na SoundBaru.

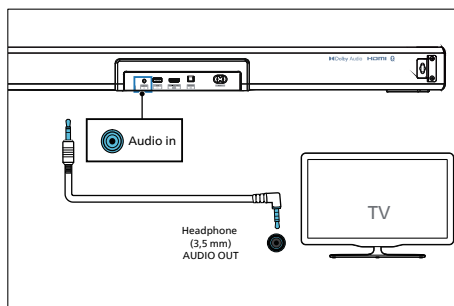


- Uporabite avdio kabel 3,5 mm na 3,5 mm za priključitev vtičnice za Avdio na TV sprejemniku z vtičnico AUX (Audio in) na SoundBaru.

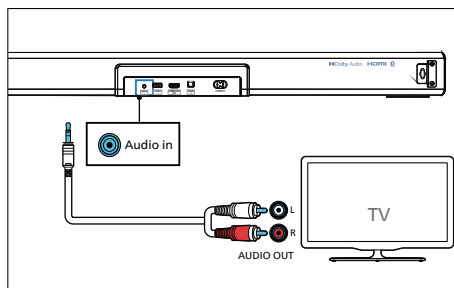

Priključitev električnega napajanja

- Preden priključite optični kabel za napajanje z izmeničnim tokom preverite, ali ste priključili vse ostale potrebne povezave.
 - Nevarnost poškodbe izdelka! Preverite, ali napajalna napetost ustreza napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- 1 Priključite električni kabel v vtičnico AC~ na glavni enoti in nato v električno vtičnico.
 - 2 Priključite električni kabel v vtičnico AC~ na nizkotoncu in nato v električno vtičnico.

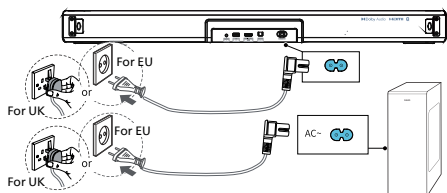


- * Dolžina električnega kabla in izvedba vtiča se razlikujeta glede na regijo.

Seznanjanje naprave z nizkotoncem

Samodejno seznanjanje

Priključite SoundBar in nizkotonec v omrežne priključke in nato na enoti ali daljinskem upravljalniku pritisnite, da preklopite enoto v način **ON**. Nizkotonec in SoundBar se bosta samodejno seznanila.

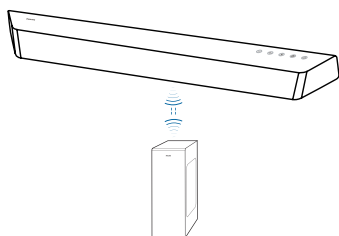

→ Kaže stanje indikatorja brezžičnega nizkotonca.

LED lučka	Status
Hitro utripanje	Nizkotonec v načinu seznanjanja
Sveti	Povezava vzpostavljena / seznanjanje uspešno
Počasno utripanje	Povezava / Seznanjanje ni uspelo



Nasveti

- Ne pritiskejte tipke **Pair** za seznanjanje na zadnji strani nizkotonca, razen v primeru ročnega seznanjanja.

Ročno seznanjanje

Če brezžični nizkotonec ne predvaja glasbe, napravi ročno seznanje.

- 1 Odklopite obe napravi iz električnega omrežja in ju po 3 minutah znova priključite.
- 2 Pritisnite in za 5 sekund zadržite tipko **Pair** na hrbtni strani nizkotonca. Lučka za seznanjanje na nizkotoncu prične hitro utripati.
- 3 Nato na glavni enoti ali daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **⏻**, da vključite napravo.
- 4 Pri uspešnem seznanjanju lučka na nizkotoncu prične neprekinjeno svetiti oranžno.
- 5 Če lučka za seznanjanje še vedno utripa, ponovite korake od 1 do 3.



Nasveti

- Nizkotonec sme biti največ 6 m oddaljen od SoundBara in med njima ne sme biti ovir (krajša razdalja, bolje je).
- Odstranite vse predmete med nizkotoncem in SoundBarom.
- Če brezžične povezave še vedno ni mogoče vzpostaviti, preverite, ali so okrog mesta prisotne močne motnje (npr. motnje z drugih elektronskih naprav). Odpravite močne motnje in ponovite zgornji postopek.

4 Uporaba SoundBara

V tem razdelku boste spoznali, kako lahko predvajate glasbo s povezanih naprav.

Pred uporabo

- Priključite potrebne povezave, opisane v vodiču za hiter začetek in uporabniškem priročniku.
- Povežite SoundBar z drugimi napravami prek ustreznih priključkov.

Vklop in izklop

- Po prvi priključitvi naprave na električno omrežje bo naprava v stanju pripravljenosti. Lučka [Standby] sveti.
- Pritisnite tipko  na SoundBaru ali daljinskem upravljalniku, da SoundBar vključite ali daste v stanje pripravljenosti.
- Da v celoti izključite napravo, izvlecite vtič iz vtičnice na zidu.

Auto standby (Samodejno stanje pripravljenosti)

SoundBar se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po približno 15 minutah, če je TV sprejemnik ali zunanji SoundBar odklopljen ali izklopljen.

- Da v celoti izključite napravo, izvlecite vtič iz vtičnice na zidu.
- Medtem ko ni v uporabi, napravo popolnoma izključite, da prihranite električno energijo.

Izbira načina delovanja

- 1 Večkrat pritisnite tipko  na SoundBaru ali na daljinskem upravljalniku, da izberete način **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair / BT**, **USB**. Indikator na sprednji strani glavne enote prikaže, kateri način je trenutno v uporabi.


Stanje	Stanje lučke
Vhod AUX	[AUX/USB] Neprekinjena bela
USB	[AUX/USB] Utripajoča bela
Standby	[Standby] Neprekinjena rdeča
Pair/BT •Povezano •Povezava	[BT] Neprekinjena bela [BT] Utripajoča bela
OPTICAL	[OPT] Neprekinjena bela
HDMI ARC	[HDMIARC] Neprekinjena bela

Izbira učinka izenačevalnika (EQ)

Med prednastavitvami zvoka izberite način, ki bo najbolj ustrezal vašemu video posnetku ali glasbi.

- 1 Za izbiro učinka izenačevalnika pritisnite gumb **EQ** na daljinskem upravljalniku. Privzeta nastavitev je način **Movie (Film)**.
 - **Movie (Film)** (5 lučk utripa): Ustvari izkušnjo poslušanja prostorskega zvoka. Idealen za gledanje filmov.
 - **Music (Glasba)** (4 lučke utripajo): Ustvari dvo- ali večkanalni stereo zvok. Idealen za poslušanje glasbe.
 - **Voice (Glas)** (3 lučke utripajo): Ustvari zvočni učinek, ki omogoča jasnejši in izrazitejši govorjeni zvok.

- **Stadium (Stadion)** (2 lučki utripata):
Ustvari navijaško atmosfero kot pri spremljanju športa na stadionu.

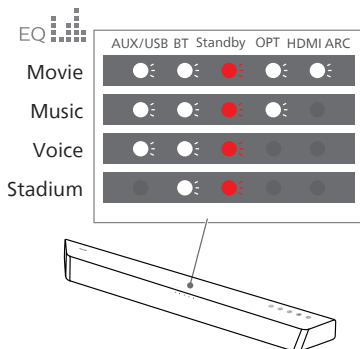


Nastavitev glasnosti

Pri prilagajanju glasnosti SoundBara ali nizkotonca, status lučk bo ustrezno povečal / zmanjšal količino osvetlitve. Odvisno od ustreznega prikaza lučke ali utripanja, določite trenutno glasnost SoundBara in nizkotonca.

Nastavitev glasnosti


- 1 Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti uporabite tipki +/- (glasnost) na SoundBaru, oziroma **Vol+ / Vol-** na daljinskem upravljalniku.

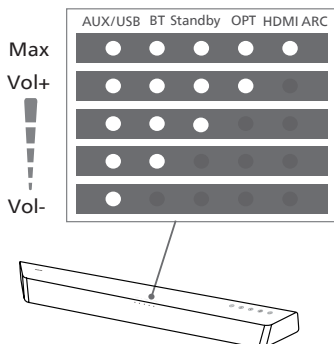


Nastavitev glasnosti visokih in nizkih tonov

- 2 Pritisnite - **Bass +**

Pritisnite tipko - **Bass +** na daljinskem upravljalniku, da povečate / zmanjšate glasnost nizkih tonov nizkotonca.

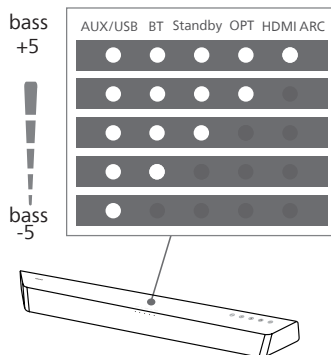

- 3 Pritisnite - **Treble +**
Pritisnite tipko - **Treble +** na daljinskem upravljalniku, da povečate / zmanjšate glasnost visokih tonov nizkotonca.

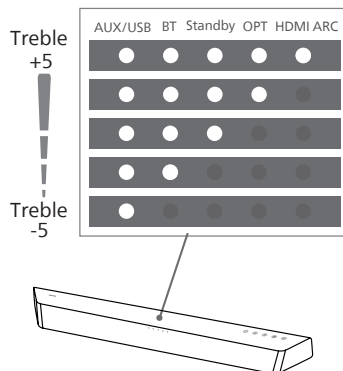

Privzeto je razmerje visokih in nizkih tonov nastavljeno na 0.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Ponastavite napravo na tovarniške nastavitve.

- 1 Vključite SoundBar.
- 2 Istočasno pritisnite in zadržite 8 sekund tipki + in -. Na zaslonu za 5 sekund vse lučke svetijo, nato lučka [Standby] (Stanje pripravljenosti) sveti neprekinjeno rdeče.

Delovanje iz naprav Bluetooth

Prek Bluetooth povežite SoundBar s svojo napravo Bluetooth (na primer iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android ali prenosni računalnik), nato pa lahko prek zvočnikov SoundBara poslušate zvočne datoteke, shranjene v napravi.

Potrebujete:

- Napravo Bluetooth, ki podpira Bluetooth profile A2DP, AVRCP ter Bluetooth različico 5.0 + EDR.
- Maksimalna razdalja med Soundbarom in napravo Bluetooth je lahko približno 10 metrov (30 ft).

1 Pritisnite gumb  na SoundBaru ali tipko **Pair / BT** na daljinskem upravljalniku, da SoundBar preklopi v način Bluetooth.
→ Lučka [BT] prične utripati.

2 Na napravi Bluetooth vklopite Bluetooth ter poiščite in izberite **Philips TAB7207** in vzpostavite povezavo (za vklop povezave Bluetooth na napravi glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth).
→ Med seznanjanjem lučka [BT] utripa.

3 Počakajte, dokler ne zaslišite glasovnega obvestila iz SoundBara.
→ Če je povezava uspešno vzpostavljena, bo lučka [BT] svetila neprekinjeno.

4 Izberite in predvajajte zvočne datoteke ali glasbo v napravi Bluetooth.

- Če med predvajanjem glasbe dobite dohodni klic, se predvajanje glasbe začasno zaustavi. Ko končate klic se predvajanje nadaljuje.
- Če vaša naprava Bluetooth podpira profil AVRCP, lahko na daljinskem upravljalniku pritisnete  / , da preskočite skladbo, ali pritisnete  za začasno zaustavitev / nadaljevanje predvajanja.

5 Za prekinitve povezave in seznanjanje nove naprave Bluetooth

- Pritisnete in držite tipko  na SoundBaru ali pritisnete in držite tipko **Pair / BT** na daljinskem upravljalniku, da prekinete povezavo z vsemi napravami in vstopite v način združevanja Bluetooth.




Opomba

- Maksimalna razdalja med SoundBarom in napravo Bluetooth je lahko približno 10 metrov (30 ft).
- Združljivost z vsemi napravami Bluetooth ni zagotovljena.
- Predvajanje glasbe lahko med napravo in Soundbarom ovirajo, kot na primer stene, kovinska ohišja naprav ali druge naprave v okolici, ki delujejo na isti frekvenci.

Delovanje USB-a

Glasbo lahko predvajate tudi s pomnilniške naprave USB, kot so predvajalniki MP3 in ključki USB.

- 1 Priključite napravo USB.

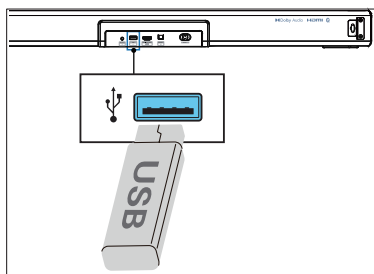

- 2 Večkrat pritisnete tipko  na SoundBaru ali tipko USB na daljinskem upravljalniku, da izberete način USB.

↳ [AUX/USB] lučka utripa belo.

- 3 Med predvajanjem:

Gumb	Dejanje
▶▶	Pritisnite za začasno ustavitev ali nadaljevanje predvajanja
◀◀	Skok na prejšnjo skladbo
▶▶	Skok na naslednjo skladbo



Nasveti

- Naprava morda ne bo združljiva z nekaterimi pomnilniškimi napravami USB.
- Če uporabljate kabelski podaljšek USB, razdelilnik USB ali večfunkcijski čitalnik kartic USB, pomnilniška naprava USB morda ne bo prepoznana.
- Pomnilniške naprave USB ne odstranjujte med branjem datotek.
- Naprava podpira naprave USB z zmogljivostjo do 128 GB.
- Naprava lahko predvaja datoteke MP3 / WAV / FLAC.
- Podpora vrat USB: 5 V === 500 mA.

Delovanje AUX / Optical / HDMI ARC

Prepričajte se, da je SoundBar povezan s TV sprejemnikom ali drugo zvočno napravo.

- 1 Večkrat pritisnete tipko  na SoundBaru ali tipke **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI**, **ARC** na daljinskem upravljalniku, da izberete želeni način.

↳ Indikator na SoundBaru prikaže, kateri način je trenutno v uporabi.

Stanje	Stanje lučke
Vhod AUX	[AUX/USB] Neprekinjena bela
OPTICAL	[OPTICAL] Neprekinjena bela
HDMI ARC	[HDMIARC] Neprekinjena bela

- 2 Z vašo mobilno napravo neposredno upravljajte predvajanje glasbe.
- 3 Za uravnavanje glasnosti uporabite tipki +/- (Glasnost).



Nasvet

- Medtem ko ste v načinu **Optical/HDMI ARC** in nimate zvoka, lučka pa utripa, mogoče boste morali aktivirati izhod za zvok **PCM** ali **Dolby Digital** na napravi (npr. TV sprejemnik, DVD ali predvajalnik Blu-ray).

5 Specifikacije izdelka

Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Bluetooth

Združljivi profili Bluetooth	A2DP AVRCP
Različica Bluetooth	V 5.0
Frekvenčno območje Bluetooth	2.402 – 2.480 MHz
Moč oddajnika	≤ 10 dBm
2.4 G Brezžično Frekvenčno območje / Moč oddajnika	2.402 ~ 2.480 MHz / ≤ 0 dBm

Ojačevalnik Oddelek

Izhodna moč	RMS 260 W @THD ≤ 10 %; Max. 520 W
-------------	--------------------------------------

SoundBar

Električno napajanje	100 – 240V ~ 50 / 60 Hz
Poraba energije	30 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
USB	5 V === 500 mA
Frekvenčni odziv	150 Hz - 20 KHz
Impedanca	8 Ω
Dimenzije (Š x V x G)	800 x 65 x 106 mm
Teža	2,1 kg
Delovna temperatura	0 °C - 45 °C

Nizkotonec

Električno napajanje	100 - 240 V~ 50-60 Hz
Poraba energije	45 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
Frekvenčni odziv	35 Hz - 150 Hz
Impedanca	3 Ω
Dimenzije (Š x V x G)	150 x 400 x 300 mm
Teža	4,7 kg
Delovna temperatura	0 °C - 40 °C

Daljinski upravljalnik

Razdalja / Kot	6 m / 30°
Vrsta baterije	AAA (1.5 V x2)

Podprti zvočni formati:

HDMI ARC
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch
Optical
Dolby Digital, PCM 2ch
BLUETOOTH
SBC
USB
MP3, WAV, FLAC

6 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nevarnost električnega udara. Nikoli ne odstranjajte ohišja izdelka.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, nikoli sami ne popravljajte izdelka.

Če imate z izdelkom težave, preden pokličete servis, preverite naslednje točke. Če težave ne odpravite, se obrnite na podporo na naslovu: www.philips.com/support.

Glavna enota

Tipke na glavni enoti ne delujejo.

- Odklopite napravo od napajanja za nekaj minut in jo znova priključite.

Ni električnega napajanja.

- Preverite, ali je električni kabel pravilno priključen.
- Prepričajte se, ali je v električni vtičnici AC napajanje.
- Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku ali SoundBaru za vklop SoundBara.

Zvok

Iz zvočnikov SoundBara ni slišati zvoka.

- Priključite avdio kabel med SoundBarom in vašim TV sprejemnikom ali drugo napravo. Vendar ločene zvočne povezave ne potrebujete, ko:
 - SoundBar in TV sprejemnik sta povezana prek povezave HDMI ARC, oz.
 - naprava je priključena na vhod HDMI na zvočni vrstici.
- Na daljinskem upravljalniku izberite ustrezen zvočni vhod.

- Prepričajte se, da SoundBar ni utišan.
- Ponastavite izdelek na tovarniške nastavitve (glejte »Tovarniška ponastavitve«).

Popačen zvok ali odmev.

- Pri predvajanju zvoka s TV sprejemnika na napravi preverite, da je zvok TV sprejemnika izključen.

Iz brezžičnega nizkotonca ni slišati zvoka.

- Ročno vzpostavite povezavo z nizkotoncem.
- Povečajte glasnost. Pritisnite **Vol+** na daljinskem upravljalniku ali + na SoundBaru.
- Pri uporabi katerega od digitalnih načinov ni slišati zvoka:
 - izhod TV sprejemnika nastavite na PCM ali
 - napravo priključite neposredno na predvajalnik Blu-ray ali drug vir. Nekateri TV sprejemniki ne posredujejo digitalnega zvoka.
- Vaš TV sprejemnik je morda nastavljen na drug zvočni izhod. Preverite, ali je zvočni izhod nastavljen na NASTAVLJENO ali PRIVZETO in ne na SPREMENLJIVO. Več podrobnosti najdete v uporabniškem priročniku vašega televizorja.
- Če uporabljate povezavo Bluetooth, preverite, ali je glasnost zvoka na vaši mobilni napravi povišana in da naprava ni v nemem načinu delovanja.
- Če predvajanje zamrzne in ni zvoka v načinu Wi-Fi, preverite, ali vaše domače omrežje pravilno deluje.

Bluetooth

Naprava se ne more povezati s SoundBarom.

- Naprava ne podpira združljivega profila, ki je potreben za SoundBar.
- Na napravi povezava Bluetooth ni omogočena. Za omogočanje funkcije glejte uporabniški priročnik naprave.

- Naprava ni pravilno povezana. Vzpostavite pravilne povezave naprave.
- Zvočnik je že povezan z drugo napravo, omogočeno prek vmesnika Bluetooth. Prekinite povezavo s povezano napravo in poskusite znova.

Kakovost predvajanega zvoka iz naprave, povezane prek vmesnika Bluetooth, je slaba.

- Povezava Bluetooth je šibka. Prestavite napravo bliže SoundBaru ali odstranite ovire med napravo in Soundbarom.

V napravi Bluetooth ne najdem imena Bluetooth za to enoto.

- Preverite, ali je v napravi Bluetooth aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovno seznanite enoto z napravo Bluetooth.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Preden pritisnete kateri koli gumb za upravljanje predvajanja, najprej izberite pravi vir.
- Z daljinskim upravljalnikom se približajte napravi.
- Vstavite baterijo s pravilnimi polami (+/-), kot je prikazano.
- Zamenjajte baterije.
- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na sprednji strani naprave.

SoundBar se izklopi.

- Ko je raven zunanjega vhodnega signala prenizka, se SoundBar samodejno izklopi v 15 minutah. Povečajte glasnost zunanje naprave.

Nizkotonec je v mirovanju ali indikator nizkotonskega zvočnika ne sveti.

- Izvlecite vtič iz vtičnice, počakajte 3 minute in znova vtaknite vtič, da ponastavite nizkotonec.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Obiščite spletno stran www.philips.com/support za najnovejše posodobitve in dokumente. Ime Philips in značka Philips sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata v skladu z licenčnimi pogoji. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.