

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás
igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:
www.philips.com/welcome

SBA3210/00



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőttest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőtermelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.

Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Az elhasznált termék hulladékkezelése

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.



Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.



A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Gyekztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Megjegyzés

- A típusábla a készülék alján található.

2 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám: _____

Gyári szám: _____

A doboz tartalma



Tápegység


A hangszóró beépített újratölthető akkumulátorról is képes működni.

A beépített akkumulátor újratöltéséhez:

Csatlakoztassa a hangszórót a számítógéphez a mellékelt kábellel.


↳ A feszültségjelző bekapcsol. (fehér)

- Mikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a feszültségjelző kikapcsol.

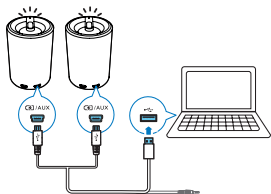

Lejátszás

- 1 Csatlakoztassa a két hangszórót a mellékelt kábellel.
- 2 Csatlakoztassa a készüléket a hangszóróhoz.
- 3 A hangszóró bekapcsolásához csúsztassa el a kapcsolót.
↳ A feszültségjelző bekapcsol.
- 4 Állítsa be a hangerőt és navigálja az audiotartalmakat készülékén.
- 5 A használatot követően, csatlakoztassa le a készülékét a hangszóróról és a kapcsoló elcsúsztatásával kapcsolja ki azt.

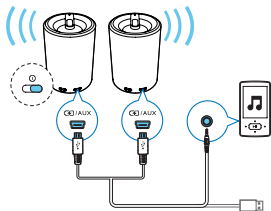

3 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 2 W RMS
Jel-zaj arány	>70dB
Aux-in (be) csatlakozás	600 mV RMS, 10 kOhm

Általános információk

Egyenáramú tápellátás bemenet	USB: 5 V, 500 mA
Beépített Li-polimer akkumulátor	3,7V; 500 mAh; minden egység
Akkumulátor működési ideje	>8 óra
Méreték-Főegység (átmérő x magasság)	Á 56 mm* M 80 mm
Súly - Főegység	0,17 kg *2

4 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Töltse újra a hangszórót.

Nincs hang

- Állítsa be a készülék hangerő-szabályozóját.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SBA3210_00_UM_V1.0

