

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



AJ7045D



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	3
	Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών	3
2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	4
	Τι περιέχεται στη συσκευασία	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	6
3	Ξεκινήστε	7
	Τοποθέτηση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου	7
	Σύνδεση στο ρεύμα	8
	Ρύθμιση ρολογιού	8
	Ενεργοποίηση	9
4	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone	9
	Συμβατότητα iPod/iPhone	9
	Μουσική από iPod/iPhone	9
	Φόρτιση iPod/iPhone	10
	Προσαρμογή έντασης	10
5	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	10
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	10
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	10
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	11
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	11
6	Άλλες λειτουργίες	11
	Ρύθμιση αφύπνισης	11
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	12
	Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή	12
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	13

7	Πληροφορίες προϊόντος	13
	Προδιαγραφές	13
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
9	Σημείωση	15

1 Σημαντικό



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα από το ρολόι-ραδιόφωνο.
 - Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το ρολόι-ραδιόφωνο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
 - Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φισ ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το ρολόι-ραδιόφωνο από το ρεύμα.
-
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
 - Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
 - Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.


Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών

- Η συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια επίπεδη μπαταρία τύπου κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε


2 Το ρολόι- ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Τι περιέχεται στη συσκευασία

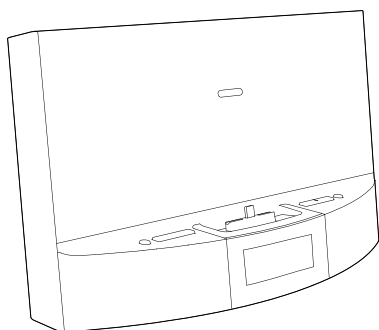

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

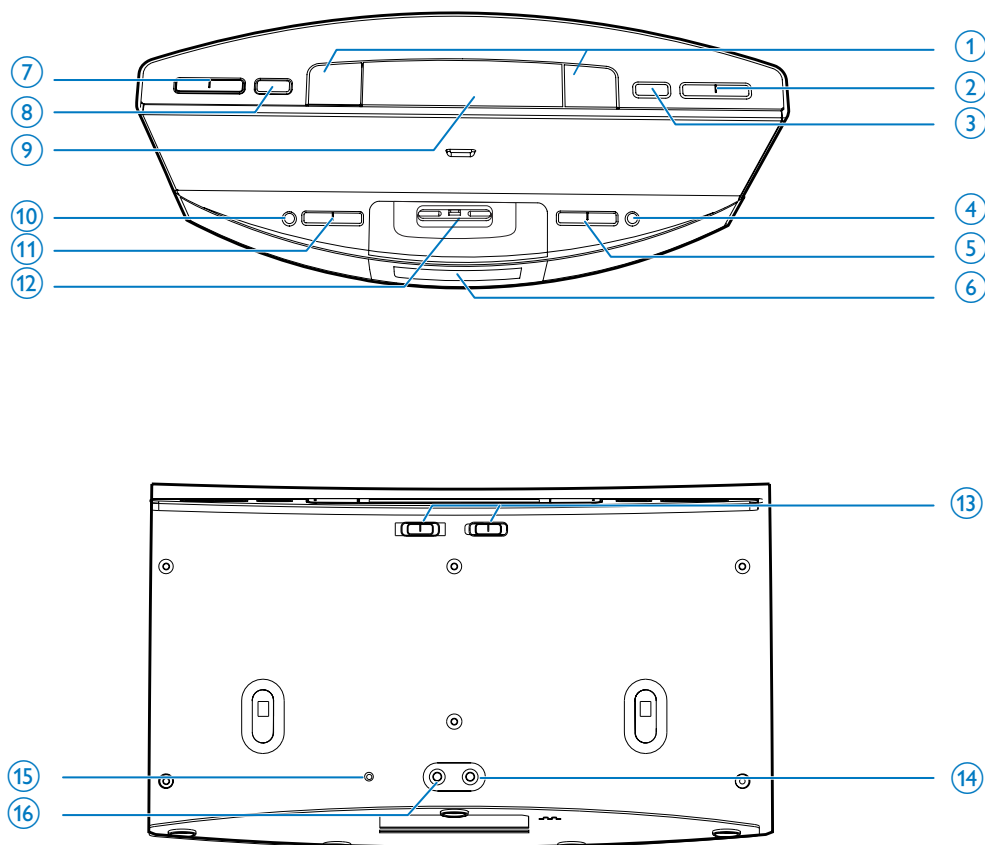

① AL1/AL2

- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αφύπνισης.

② TUNING ◀◀/▶▶

- Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- Προσαρμογή της ώρας, των λεπτών και της μορφής της ώρας.
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.

③ ▶||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

④ SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

⑤ VOLUME +/-


- Προσαρμογή έντασης.

⑥ Οθόνη ενδείξεων

- Προβολή τρεχουσών πληροφοριών.

- ⑦ **PRESET ▲▼**
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Κύλιση στο μενού iPod/iPhone.
- ⑧ **SET TIME/PROG**
- Ρύθμιση ρολογιού.
 - Σάρωση/αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM.
- ⑨ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
- Επανάληψη αφύπνισης.
 - Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
- ⑩ ☎
- Ενεργοποίηση του ρολογιού-ραδιοφώνου.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ⑪ **SOURCE**
- Επιλογή πηγής.
- ⑫ **Βάση για iPod/iPhone**
- ⑬ **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK**
- Επιλογή πηγής αφύπνισης για την Αφύπνιση 1 ή την Αφύπνιση 2.
- ⑭ **DC IN**
- Σύνδεση στο ρεύμα.
- ⑮ **FM ANT**
- Βελτίωση λήψης FM.
- ⑯ **AUDIO IN**
- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

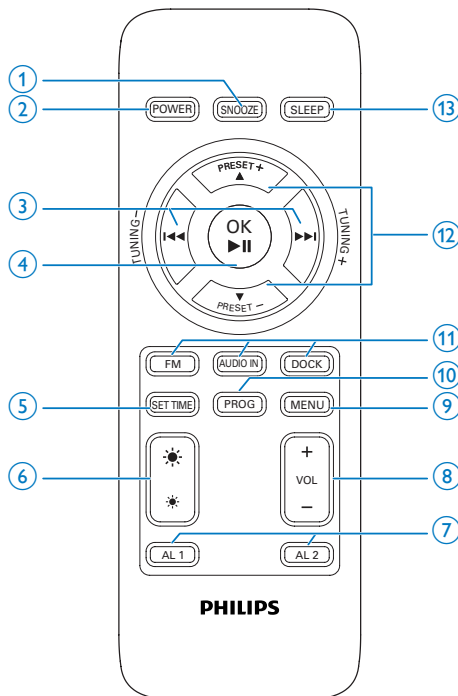

- ① **SNOOZE**
- Αναβολή της αφύπνισης.
- ② **POWER**
- Ενεργοποίηση του ρολογιού-ραδιοφώνου.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ③ **◀▶ / TUNING +/-**
- Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
 - Προσαρμογή της ώρας, των λεπτών και της μορφής της ώρας.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.

- ④ **OK/▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
 - Επιβεβαίωση επιλογής.
- ⑤ **SET TIME**
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑥ *** ***
 - Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
- ⑦ **AL1/AL2**
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
 - Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αφύπνισης.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑨ **MENU**
 - Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone.
- ⑩ **PROG**
 - Σάρωση/αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑪ **Πλήκτρα επιλογής πηγής: FM, AUDIO IN, DOCK**
 - Επιλογή πηγής.
- ⑫ **PRESET +/- ▲ ▼**
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Κύλιση στο μενού iPod/iPhone.
- ⑬ **SLEEP**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ την μπαταρία στη φωτιά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτεται σωστά.
- Το υλικό περιέχει υπερχλωρικό οξύ - ενδέχεται να απαιτείται ειδικός χειρισμός. Δείτε την ιστοσελίδα www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.




Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ως τροφοδοσία. Η προεγκατεστημένη μπαταρία λιθίου CR2032 μπορεί να διατηρήσει μόνο την ώρα και την αφύπνιση.

Κατά την πρώτη χρήση:

Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.


Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία

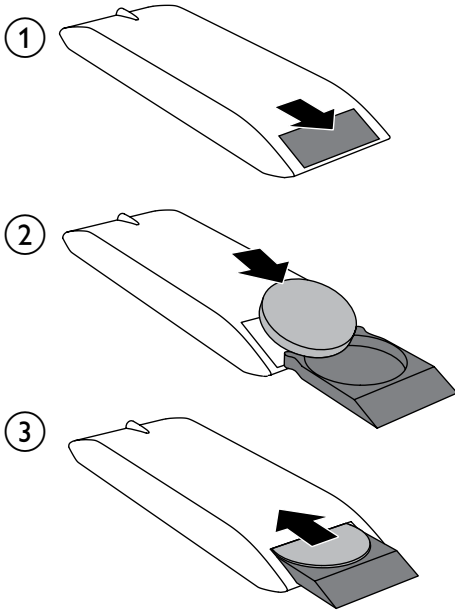

Σύνδεση στο ρεύμα


! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

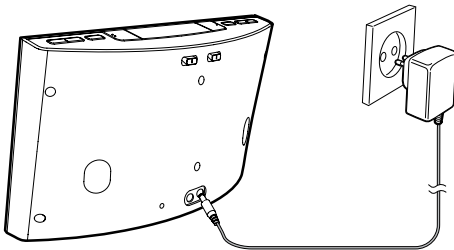

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **SET TIME** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **[12H]** (12 ώρες) ή **[24H]** (24 ώρες).
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε τη μορφή της ώρας.
- 3 Πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά.
↳ Εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.

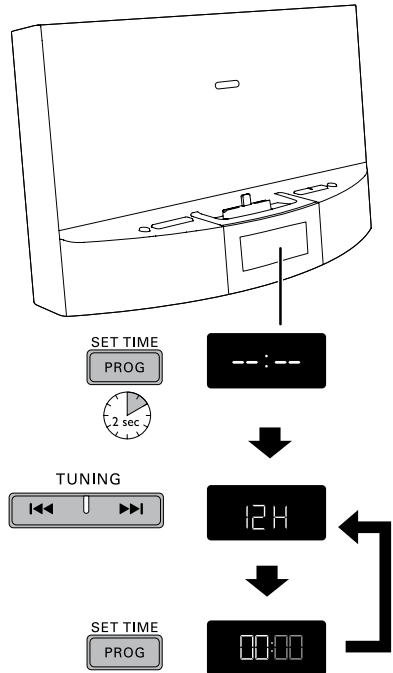



Σημείωση

- Όταν είναι συνδεδεμένο κάποιο iPod/iPhone, το ρολόι-ραδιόφωνο συγχρονίζει αυτόματα την ώρα με το iPod/iPhone.

Ενεργοποίηση

Πατήστε ϕ .

- ➔ Το ρολόι-ραδιόφωνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Για να μεταφέρετε το ρολόι-ραδιόφωνο σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά ϕ .

4 Αναπαραγωγή από iPod/iPhone

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από iPhone/iPod στο ρολόι-ραδιόφωνο.

Συμβατότητα iPod/iPhone


Το ρολόι-ραδιόφωνο υποστηρίζει τα εξής μοντέλα iPod και iPhone:

Ενδείκνυται για:

- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPhone 5

Μουσική από iPod/iPhone

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση.

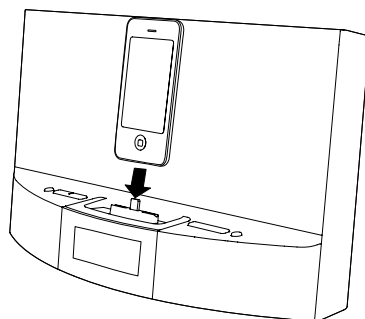

- 2 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** ή **DOCK** για να επιλέξετε λειτουργία iPod/iPhone.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στο iPod/iPhone.
- Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για να παραλείψετε ένα κομμάτι, πατήστε **◀◀ / ▶▶**.
 - Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
 - Για να πλοηγηθείτε στο μενού: πατήστε **MENU**, στη συνέχεια **▲ / ▼** για επιλογή και τέλος **OK** για επιβεβαίωση.

Για να αφαιρέσετε το iPod/iPhone:
Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν το ρολόι-ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone ξεκινά να φορτίζει.

Προσαρμογή έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση, πατήστε επανειλημμένα **VOL +/-**.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** ή **FM** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING +/-** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε
ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα το **TUNING +/-** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε το **PROG** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PROG**.
↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **PRESET +/-** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε ξανά **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.

Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **PRESET +/-** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Πατήστε το **AL1/AL2** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε **AL1/AL2** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά και την ένταση ήχου της αφύπνισης.
↳ Εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο αφύπνισης.

Επιλογή πηγής αφύπνισης

Για τον ήχο αφύπνισης, μπορείτε να επιλέξετε βομβητή, το ραδιοφωνικό κανάλι που ακούγατε την τελευταία φορά ή τη μουσική που ακούγατε την τελευταία φορά στο iPod/iPhone.

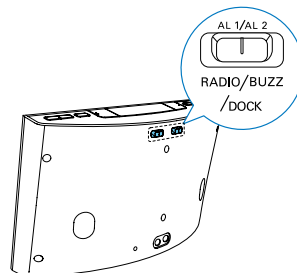



Συμβουλή

- Αν έχει επιλεγεί ως πηγή αφύπνισης το DOCK αλλά δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του ήχου, θα ηχήσει ο βομβητής.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης.
- 2 Πατήστε πάλι **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
 - ↳ Το εικονίδιο αφύπνισης εμφανίζεται όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη και εξαφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη.
 - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο **AL1/AL2**.
 - ↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

Αναβολή της αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

- ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας


Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).
 - ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το **zZ**.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί το **[OFF]** (απενεργοποίηση).


15 → 30 → 60 → 90 → 120



Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές στο ρολόι-ραδιόφωνο.


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** στο ρολόι-ραδιόφωνο.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.

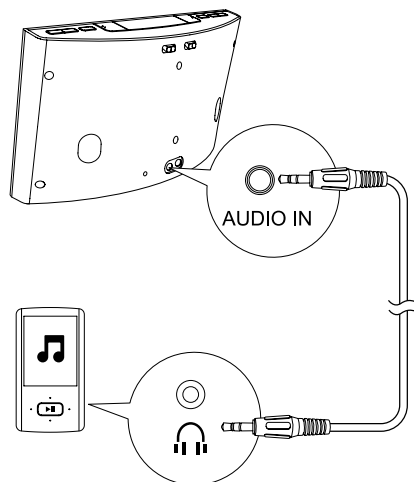

- 2 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** ή **AUDIO IN** για να επιλέξετε την πηγή Audio-in.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

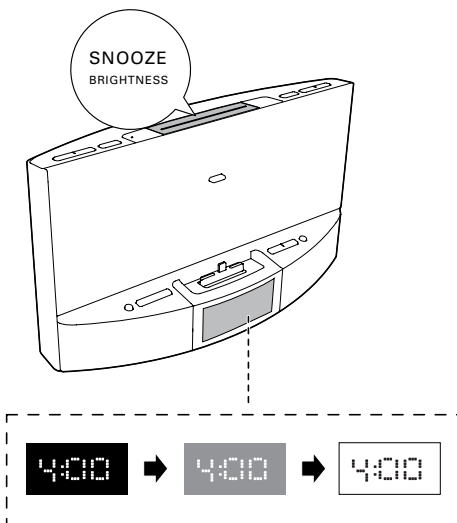

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου 20W RMS

Δέκτης

Εύρος συντονισμού FM: 87,5 - 108 MHz

Ευαισθησία

– Μονοφωνικός,

λόγος σήματος προς

θόρυβο 26dB

FM: <22 dBf

Επιλεκτικότητα

αναζήτησης

FM: <30 dBf

Συνολική αρμονική

παραμόρφωση

FM: <3%

Λόγος σήματος προς

θόρυβο

FM: >50 dBA

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC

Μοντέλο: AS190-100-
AE180, Είσοδος: 100-
240 V ~, 50/60Hz, 0,7A,
Εξοδος: 10V = 1,8A

Κατανάλωση

ενέργειας σε

λειτουργία

<15 W

Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή <1 W	
Μέγ. φορτίο για iPod/ iPhone	5 V === 1 A
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β) 290 × 159 × 113 χιλ.	
Βάρος - Κύρια μονάδα 1,36 κιλά	

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

9 Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω

αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

