

Digitālais bezvadu telefons CD145




www.philips.com/support

Uzmanību

Lietojiet tikai pārlādējamas baterijas.

Pirms lietošanas lādējiet katru
klausuli 24 stundas

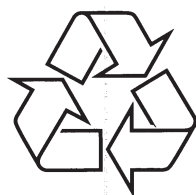

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Preces darbība

Numura noteicējs nestrādā

- Pārbaudiet līgumu ar tīkla operatoru.

Telefonu grāmatiņā nevar saglabāt ierakstu

- Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu.

Klausuli nevar piereģistrēt

- Pārliecinieties, ka taustiņš  ir bijis nospiests trīs sekundes.
- Katra bāze var saglabāt tikai četras klausules.
- Katra klausule var tikt reģistrēta tikai vienā bāzē.

Esmu aizmirsis savu PIN

1. Spiediet .
 2. spiediet .
 3. Spiediet ##**793.
- Jūsu telefons atjaunos tā noklusētos iestatījumus un Jūs iegūstat noklusēto PIN 0000. Telefonu grāmatiņas ieraksti netiks dzēsti.

Automātiskais atbildētājs

Automātiskais atbildētājs neieraksta zvanus

- Pārliecinieties, ka automātiskais atbildētājs ir pieslēgts strāvai.
- Pārliecinieties, vai automātiskā atbildētāja atmiņa nav pilna. Ja tā ir, dzēsiet dažus vai visus ziņojumus.
- Mēģiniet izslēgt barošanu, pēc minūtes atkal ieslēgt. (atvienot automātisko atbildētāju no strāvas uz 1 minūti).

Nevar veikt tālruna darbības

- Pārliecinieties, ka esat ievadījuši pareizo tālruna piekļuves kodu.
- Lietojiet toņu režīma tālruni.

Piezīme

Ja augstāk minētie risinājumi nepalīdz, atvienojiet strāvu gan klausulei, gan bāzes stacijai. Gaidiet 1 minūti un mēģiniet vēlreiz.

1	Svarīgi.....	4
1.1	Strāvas prasības	4
1.2	Saderība.....	4
1.3	Pārstrāde un izmešana.....	4
1.4	GAP standarta saderības lietošana.....	5
1.5	Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF").....	5
2	Jūsu telefons	6
2.1	Kas atrodas iepakojumā	6
2.2	Jūsu telefona pārskats	7
3	Sākums	10
3.1	Bāzes stacijas pieslēgšana	10
3.2	Pārlādējamo bateriju ievietošana	11
3.3	Klausules novietošana lādēšanas statīvā.....	11
3.4	Jūsu telefona konfigurēšana	11
3.5	Jūsu klausules reģistrācija.....	13
4	Jūsu telefona lietošana	14
4.1	Zvanišana.....	14
4.2	Atbilde uz zvanu	14
4.3	Zvana beigšana	14
4.4	Atkārtota zvanišana	15
4.5	Kā lietot iekšējo zvanu.....	15
4.6	Kā atrast klausuli	16
5	Lietojiet vairāk no Jūsu telefona	17
5.1	Notiekošais zvans	17
5.2	Telefonu grāmatiņa	17
5.3	Zvanu saraksts.....	18
5.4	Zvanīto numuru saraksts	18
5.5	Iestatījumi	18
6	Automātiskais atbildētājs.....	21
6.1	Kā ieslēgt automātisko atbildētāju.....	21
6.2	Kā izslēgt automātisko atbildētāju	21
6.3	Kā iestatīt atbildes kavējumu.....	21
6.4	Kā ierakstīt izejošo ziņojumu.....	21
6.5	Kā atskaņot izejošo ziņojumu.....	21
6.6	Kā dzēst izejošo ziņojumu	22
6.7	Kā izvēlēties noklusēto izejošo ziņojumu	22
6.8	Kā atskaņot ienākošos ziņojumus	22
6.9	Kā dzēst visus ienākošos ziņojumus.....	23
6.10	Kā noklausīties ienākošo zvanu.....	23
6.11	Kā piekļūt Jūsu automātiskajam atbildētājam no attāluma.....	23
6.12	Kā mainīt tālruna PIN kodu	23
7	Noklusētie iestatījumi	24
8	Bieži uzdoti jautājumi	25

1 SVARĪGI

Pirms Jūsu CD145 lietošanas veltiet laiku šīs pamācības izlasīšanai. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes par Jūsu telefonu.

1.1 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.
- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.

Uzmanību

- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai baterijas nonākšanu kontaktā ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet lādētāja nonākšanu kontaktā ar šķidrumiem.
- Nekad nelietojiet citas baterijas kā komplektā iekļautās vai Philips ieteiktās: eksplozijas risks.
- Vienmēr lietojiet ar precī komplektā iekļautos vadus.
- Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austiņā uz ļoti augstu līmeni: pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu ausij.
- Šīs aprīkojums nav veidots, lai veiktu ārkārtas zvanus, kad nav elektrības. Lai veiktu ārkārtas zvanus, jāizveido alternatīva.

1.2 Atbilstība

Šeit Philips deklarē, ka prece ir saderīga ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem saistošiem nosacījumiem. Šo ierīci var pieslēgt tikai pie analogajām telefona līnijām valstīs, kas pieminētas uz iepakojuma.

Atbilstības deklarācija ir pieejama www.p4c.philips.com.

1.3 Pārstrāde un izmešana

Veco ierīču izmešanas instrukcijas:

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2000/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:



Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

- Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
- Ja Jūs iegādājaties tādu pašu preci, atgrieziet visu veco preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.

Bateriju izmešanas instrukcijas:



Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidotiem, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.



Ir samaksāta finansiāla atlīdzība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.



Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.

8 BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet visbiežāk uzdotos jautājumus un atbildes par Jūsu telefonu.

Savienojumi

Klausule neieslēdzas!

- Lādējiet baterijas: Nolieciet klausuli uz lādētāja. Pēc dažiem mirkliem telefons ieslēgsies.
- Pārbaudiet lādētāja savienojumus.
- Lietojiet tikai KOMPLEKTĀ IEKĻAUTĀS PĀRLĀDĒJAMĀS BATERIJAS

Telefons vispār nestrādā.

- Pārliecinieties, ka adapteris un telefona vads ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka baterijas ir pilnībā uzlādētas un pareizi ievietotas.
- Šis telefons nestrādā, ja nav strāvas.

Zvana laikā pazūd komunikācijas!

- Lādējiet KOMPLEKTĀ IEKĻAUTĀS PĀRLĀDĒJAMĀS BATERIJAS.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

Sliktā audio kvalitāte.

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārvietojiet bāzes staciju vismaz metru prom no elektroniskām ierīcēm.

Nav zvanišanas signāla!

- Pārbaudiet savienojumus. Pārstatiet telefonu: atvienojiet to no strāvas un pieslēdziet atpakaļ.
- Lādējiet baterijas vismaz 24 stundas.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Lietojiet komplektā iekļauto līnijas vadu.
- Pieslēdziet līnijas adapteri (ja nepieciešams) līnijas vadam.

Mirkšķinās indikācija .

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārbaudiet baterijas uzlādes līmeni.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Parādās indikācija .

- Aizvietojiet baterijas ar jaunām (lietojiet tikai pārlādējamās baterijas).

Iestatīšana

Numura noteicējs nestrādā pareizi.

- Pārbaudiet pie tīkla operatora, vai numura noteicējs ir pieslēgts.
- Pirms atbildes, ļaujiet telefonam vismaz vienreiz zvanīt.

Nevar atbildēt uz līdzsavienojumu.

- Sazinieties ar tīkla operatoru, lai noskaidrotu pareizo kavējuma laiku.

Klausule nerāda neko, bet mirkšķinās tikai indikācija .

- Mēģiniet vēlreiz, atvienojot un atkal pievienojot bāzes staciju strāvai un sekojiet procedūrai, kā reģistrēt klausuli (skatīt Nodaļu 3.5).
- Izņemiet un ievietojiet atpakaļ klausules baterijas.

Skaņa

Klausule nezvana!

- Pārliecinieties, ka adapteris un telefona vads ir pieslēgti pareizi.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.
- Pārliecinieties, ka klausules zvana tonis ir ieslēgts (LCD nav indikācijas ).

Zvanītājs mani nedzird!

- Mikrofons var būt izslēgts: Zvana laikā, spiediet .

Traucējumi Jūsu radio vai televizorā.

- Pārvietojiet strāvas adapteri vai bāzes staciju pēc iespējas tālāk.

7 NOKLUSĒTIE IESTATĪJUMI

Punkti	Noklusētās vērtības
Austiņas skaļums	Līmenis 2
Zvana melodija	Melodija 1
Zvana skaļums	Līmenis 3
Taustiņu toņi	Ieslēgti
Kavējuma laiks	Atkarīgs no valsts
Zvanišanas režīms	Atkarīgs no valsts
Galvenais PIN	0000
Zvaniņo numuru saraksts	Tukšs
Zvanu saraksts	Tukšs
Telefonu grāmatiņas atmiņa	Paliek nemainīga
Automātiskais atbildētājs	Ieslēgts
Atbildes režīms	Atbild un Ieraksta
Zvana kavējums	6 signāli
Ķīļojuma signāls	Izslēgts
Tālvadības piekļuves PIN	0000
Personīgais izejošais ķīļojums	Tukšs
Noklusētais izejošais ķīļojums	Atkarīgs no valsts
Automātiskā atbildētāja atmiņa	Tukša

1 SVARĪGI

1.4 GAP standarta saderības lietošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas sader minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūsu CD140/145 klausule un bāzes stacija ir GAP saderīgas, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanišana. Papildus funkcijas var nebūt pieejamas, ja ar Jūsu bāzes staciju Jūs lietojat citu klausuli kā CD 140/145.

Lai reģistrētu un lietu Jūsu CD 140/145 klausuli ar cita ražotāja GAP standarta bāzes staciju, vispirms sekojiet norādījumiem ražotāja lietošanas pamācībā, tad sekojiet norādījumiem Nodaļā 3.5.

Lai reģistrētu cita ražotāja klausuli CD 140/145 bāzes stacijā, pārslēdziet bāzes staciju reģistrācijas režīmā (Nodaļa 3.5), tad sekojiet ražotāja norādījumiem.


1.5 Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
- Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.


2.1 Kas atrodas iepakojumā



Klausule

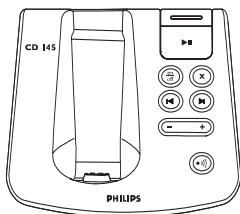

Bāzes stacija

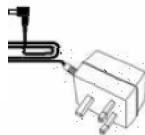

Strāvas padeves ierīce




Līnijas vads



2 AAA pārlādējamās baterijas



Ātrā sākuma ceļvedis



Lietošanas
pamācība



Garantija

Piezīme

Līnijas adapteris var nebūt piestiprināts līnijas vadam. Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri. Šajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.

Daudz-klausuļu iepakojumos, Jūs atradīsiet arī vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

6.9. Kā dzēst visus ienākošos ziņojumus

Nenodarbinātā režīmā:

1. Nospiediet un divas sekundes turiet taustiņu , lai dzēstu visus vecos ziņojumus.

Piezīme

Neatskaņotie jaunie ziņojumi nevar tikt dzēsti.

6.10. Kā klausīties ienākošo zvani

Jūs varat klausīties, kā Jūsu automātiskais atbildētājs pieņem zvani. Tādējādi Jūs varat identificēt zvanītāju un izlemt, vai vēlaties atbildēt uz zvani. Kad Jūs nospiežat taustiņu , lai atbildētu uz zvani, ierakstīšana automātiski beigsies.

Ir pieejami pieci skaļruņa skaļuma līmeņi. Nenodarbinātā režīmā, atkārtoti spiediet , lai regulētu skaļruņa skaļumu uz zemāko līmeni, tādējādi izslēdzot zvana klausīšanos. Jūs varat spiest taustiņu , lai palielinātu skaļruņa skaļumu un ieslēgtu zvana klausīšanos.

6.11. Kā piekļūt Jūsu automātiskajam atbildētājam no attāluma

Šī funkcija ļauj Jums pārbaudīt Jūsu ziņojumus vai kā savādāk darbināt Jūsu automātisko atbildētāju, piezvanot tam no toņu režīma tālrunā un ievadot Jūsu tālvadības piekļuves kodu.

Jūs varat aktivizēt tālvadības piekļuves funkciju sekojoši:

1. Piezvaniet no ārēja telefona uz Jūsu CD145.
2. Kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvani un sāk atskaņot izejošo ziņojumu, spiediet taustiņu #.
3. Ievadiet 4-ciparu tālvadības piekļuves kodu (noklusētais tālvadības piekļuves kods ir 0000)

Piezīme

Ja ievadītais kods ir pareizs, automātiski tiks atskaņoti ierakstītie ziņojumi.

Ja ievadītais kods nav pareizs, tiks atskaņots kļūdas signāls, Jūs varat mēģināt vēlreiz ievadīt piekļuves kodu. Ja ir jauni ziņojumi, tie tiks atskaņoti uzreiz, pēc tam tiks atskaņots garš pikstiens un tiks atskaņoti vecie ziņojumi.

4. Spiediet sekojošus taustiņus, lai izpildītu vajadzīgo funkciju:

Taustiņš	Apraksts
1	Pārlec uz iepriekšējo ziņojumu.
2	Atskaņo ziņojumu.
3	Pārlec uz nākamo ziņojumu.
6	Dzēš atskaņojamo ziņojumu.
7	Ieslēdz automātisko atbildētāju.
8	Beidz ziņojumu atskaņošanu.
9	Izslēdz automātisko atbildētāju.
#	Ievada tālvadības piekļuves kodu, ja automātiskais atbildētājs ir ieslēgts un atskaņo izejošo ziņojumu.

Piezīme

Ja automātiskais atbildētājs ir izslēgts, telefons piekļūs tālvadības piekļuves režīmam pēc 10 signāliem. Lietotājs var ievadīt 4-ciparu tālvadības piekļuves kodu (noklusētais ir 0000), lai aktivizētu tālvadības piekļuves funkciju.

6.12. Kā nomainīt tālvadības piekļuves kodu

1. Spiediet .
 2. Spiediet .
 3. Ievadiet noklusēto/pašreizējo 4-ciparu tālvadības piekļuves kodu (noklusētais tālvadības piekļuves kods ir 0000).
 4. Spiediet .
 5. Ievadiet Jūsu jauno tālvadības piekļuves kodu.
 6. Spiediet .
 7. Ievadiet Jūsu jauno tālvadības piekļuves kodu vēlreiz, lai apstiprinātu.
 8. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.
- Jaunais tālvadības piekļuves kods tiek saglabāts.

Piezīme

Tālvadības piekļuves kods nav tas pats, kas galvenais PIN kods

6 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

6.6. Kā dzēst izejošo ziņojumu

1. Spiediet un .
2. Spiediet .
3. Spiediet , lai apstiprinātu.

Iepriekš ierakstītais izejošais ziņojums tiek dzēsts un tiek atskaņots īss pikstiens.

6.7. Kā izvēlēties noklusēto izejošo ziņojumu

1. Spiediet un .
2. Spiediet .
- Tiek parādīts pašreizējais iestatījums.
3. Ievadiet Jūsu izvēli, lai izvēlētos no dažādām valodām (skatīt valodu iestatīšanas tabulu Nodaļā 3.4).
4. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

Taustiņi uz bāzes stacijas	Apraksts
	Spiediet, lai atskaņotu ziņojumu vai beigtu ziņojuma atskaņošanu.
	Spiediet, lai izlaistu pašreizējo ziņojumu un atskaņotu nākamo ziņojumu.
	Spiediet, lai atgrieztos pie iepriekšējā ziņojuma, ja taustiņš tiek nospiests vienas sekundes laikā no pašreizējā ziņojuma atskaņošanas sākuma. Spiediet, lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo ziņojumu, ja taustiņš tiek nospiests vēlāk kā vienu sekundi no pašreizējā ziņojuma atskaņošanas sākuma.
	Palielina (+) vai samazina (-) skaļruņa skaļumu ziņojuma atskaņošanas laikā.
	Spiediet, lai dzēstu pašlaik atskaņoto ziņojumu. Nospiediet un turiet divas sekundes, lai dzēstu visus vecos ziņojumus no nenodarbināta režīma.

Piezīme

Ja ziņojuma atskaņošanas laikā notiek ienākošs zvans, atskaņošana uzreiz apstāties. Jūs varat spiest taustiņu , lai atbildētu uz zvanu.


6.8. Kā atskaņot ienākošos ziņojumus

Kad ir jauni ziņojumi, indikators uz bāzes stacijas mirkšķināsies. Tas beigs mirkšķināties, kad visi jaunie ziņojumi būs atskaņoti. Jaunie ienākošie ziņojumi tiks atskaņoti tādā secībā, kādā tie ierakstīti. Pēc katra ziņojuma tiks atskaņots signāls. Vecos ziņojumus var atskaņot tikai tad, kad visi jaunie ziņojumi ir atskaņoti. Indikators mirkšķināsies ātrāk, kad ziņojumu atmiņa būs pilna.

2 JŪSU TELEFONS

2.2 Jūsu telefona pārskats

2.2.1 Klausule

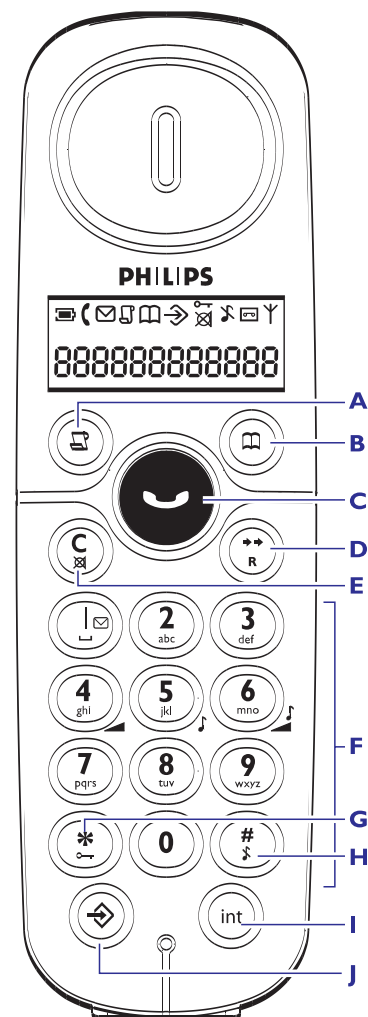

- A Zvanu saraksta taustiņš**
Nenodarbinātā režīmā: Spiediet, lai piekļūtu zvanu sarakstam.
- B Telefonu grāmatiņas taustiņš**
Nenodarbinātā režīmā: Spiediet, lai piekļūtu telefonu grāmatiņai.
- C Runāšanas taustiņš**
Nenodarbinātā režīmā: Spiediet, lai atbildētu uz ienākošu zvanu.
Nenodarbinātā režīmā: Spiediet, lai zvanītu.
Zvana laikā: Spiediet, lai beigtu zvanu.
- D Atkārtotas zvanišanas/Signāla taustiņš**
Nenodarbinātā režīmā: Spiediet, lai piekļūtu zvanīto numuru sarakstam.
Spiežot numuru: Spiediet, lai ievietotu signālu.
- Piezīme**
Uzspiežot numuru pirms zvanišanas, pirmais cipars nevar būt signāls.
- E Dzēst/Atpakaļ/Klusuma taustiņš**
Rediģēšanas režīmā/spiežot numuru: Spiediet īsi, lai dzēstu vienu simbolu/ciparu
Rediģēšanas režīmā/spiežot numuru: Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus ievadītos simbolus/ciparus.
Telefonu grāmatiņas apskates/zvanu saraksta apskates/zvanīto numuru apskates režīmos: Spiediet, lai pārslēgtos nenodarbinātā režīmā.
Telefona iestatīšanas režīmā: Spiediet, lai pārietu uz iepriekšējo līmeni.
Zvana laikā: Spiediet, lai izslēgtu mikrofonu.
- F Burtu-ciparu tastatūra**
- G Zvaigznītes taustiņš**
Nenodarbinātā režīmā: Īsi spiediet, lai ievietotu *.
Nenodarbinātā režīmā: Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu taustiņus.
- H Restītes taustiņš**
Nenodarbinātā/zvanišanas režīmā: Īsi spiediet, lai ievietotu #.
Nenodarbinātā režīmā: Nospiediet un turiet, lai izslēgtu zvana signālu.
Zvanišanas režīmā: Nospiediet un turiet, lai ievietotu pauzi.

2 JŪSU TELEFONS

I Zvana pārsūtīšana/iekšējais zvans/Konference

Nenodarbinātā režīmā: Īsi spiediet, lai sāktu iekšējo zvanu.

Ārējā zvana laikā: Īsi nospiediet, lai sāktu iekšējo zvanu vai pārslēgtos starp iekšējo zvanu un ārējo zvanu.

Nospiediet un turiet, lai sāktu konferences zvanu ar ārējo zvanītāju un citu iekšējo zvanītāju.

J Programmas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Spiediet, lai piekļūtu telefona iestatīšanas režīmam.

Telefona iestatīšanas režīmā (izņemot rediģēšanas režīmā): spiediet, lai apstiprinātu un saglabātu iestatījumus.

2.2.2 Displeja ikonas klausulē

	Norāda baterijas uzlādes līmeni. Rāda tukšu bateriju, kad baterijas uzlādes līmenis ir zems, pretējā gadījumā, tiek rādīta pilnas baterijas ikona.
	Norāda, ka telefons tiek lietots. Ikona mirkšķinās zvana laikā.
	Norāda par jauniem saņemtiem un nelasītiem ziņojumiem.
	Parādās, caurskatot zvanu sarakstu. Mirkšķinās, ja ir jauni neatbildētie zvani.
	Parādās, kad tiek piekļūts telefonu grāmatiņai.
	Parādās, kad telefons ir telefona iestatīšanas režīmā.
	Parādās, kad ir bloķēta tastatūra.
	Parādās, kad ir izslēgts mikrofons.
	Parādās, kad ir izslēgts zvana tonis.
	Parādās, kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Mirkšķinās, kad ir saņemti jauni automātiskā atbildētāja ziņojumi.
	Norāda, ka klausule ir reģistrēta un bāzes stacijas uztveršanas diapazonā. Ikona mirkšķinās, kad klausule ir ārpus uztveršanas zonas vai meklē bāzi.

6 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Jūsu CD145 ir automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētus zvanus, ja ieslēgts. Indikators uz bāzes stacijas iedegsies un degs, kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Automātiskais atbildētājs var saglabāt līdz 99 ienākošajiem ziņojumiem. Maksimālais ierakstīšanas laiks ir 15 minūtes, ieskaitot Jūsu personīgos izejošos ziņojumus.

6.1. Kā ieslēgt automātisko atbildētāju

1. Spiediet uz bāzes stacijas, lai ieslēgtu automātisko atbildētāju.
- Ekrānā parādās indikācija .

6.2. Kā izslēgt automātisko atbildētāju

1. Spiediet uz bāzes stacijas, lai izslēgtu automātisko atbildētāju.
- Indikācija pazūd no ekrāna.

6.3. Kā iestatīt atbildes kavējumu

Jūs varat iestatīt signālu skaitu, pēc kuriem automātiskais atbildētājs atbild un sāk atskaņot Jūsu izejošo ziņojumu. Jūs varat iestatīt atbildi pēc trim līdz astoņiem signāliem vai rēķina taupītāja režīmu. Noklusētais atbildes laiks ir pēc 6 signāliem.

1. Spiediet un .
2. Spiediet .
- Tiek parādīts pašreizējais iestatījums.
3. Spiediet vienu no ciparu taustiņiem – (3 signāli) līdz (astoņi signāli) vai (rēķina taupītājs), lai izvēlētos vajadzīgo atbildes kavējumu.
4. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

6.4. Kā ierakstīt Jūsu izejošo ziņojumu

Automātiskais atbildētājs atskaņo izejošo ziņojumu, kad tas atbild uz zvanu. Jūsu telefonā ir iepriekš ierakstīti izejošie ziņojumi pa vienam katrai valodai. Jūs varat ierakstīt arī savu izejošo ziņojumu. Ierakstot savu izejošo ziņojumu, tas tiks lietots, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu.

1. Spiediet un .
2. Spiediet .

Sāciet ierakstīt Jūsu izejošo ziņojumu pēc signāla.

Piezīme

Izejošā ziņojuma maksimālais garums ir 60 sekundes.

3. Spiediet , lai beigtu un saglabātu ierakstu jebkurā laikā.
- Jūsu ierakstītais izejošais ziņojums tiks automātiski atskaņots austiņā.

Piezīme

Ja Jūsu izejošais ziņojums tiek dzēsts, automātiski tiks lietots noklusētais izejošais ziņojums.

6.5. Kā atskaņot izejošo ziņojumu

1. Spiediet un .
2. Spiediet .
- Jūsu izejošais ziņojums tiks atskaņots austiņā.

Spiediet vai , lai beigtu izejošā ziņojuma atskaņošanu.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.5.11 Kā ieprogrammēt balss pastkastītes numuru

Daži tīkla operatori piedāvā balss pastkastītes pakalpojumu. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, lai iegūtu papildus informāciju par šo funkciju.

Jūs varat iestatīt Jūsu balss pastkastītes numuru iekš (☎).

1. Spiediet ☎.
2. Spiediet ☎.
3. Ievadiet Jūsu tīkla balss pastkastītes telefona numuru.
4. Spiediet ☎, lai saglabātu iestatījumus.

5.5.12 Kā piekļūt Jūsu balss pastkastītes numuram

1. Nospiediet un turiet ☎, lai zvanītu Jūsu balss pastkastītes numuram.


5.5.13 Kā atjaunot noklusētos iestatījumus

Jūs varat pārstātīt Jūsu telefonu uz noklusētajiem iestatījumiem (skatīt nodaļu 7) jebkurā laikā. Pēc pārstāšanās, visi Jūsu personīgie iestatījumi un zvanu saraksta ieraksti tiks dzēsti, bet Jūsu telefonu grāmatiņa paliks nemainīga.

1. Spiediet ☎.
 2. Spiediet 9.
 3. Ievadiet Jūsu 4-ciparu PIN.
 4. Spiediet ☎.
- Jūsu telefons ir pārstāts uz noklusētajiem iestatījumiem.

2 JŪSU TELEFONS

2.2.3 Bāzes stacija

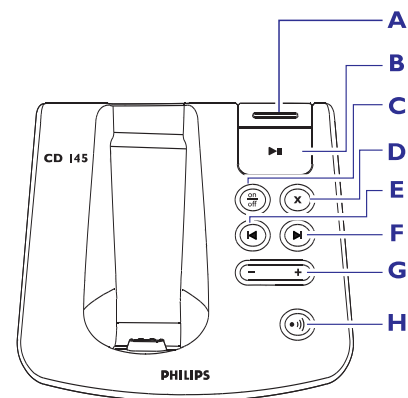

A Notikumu indikators

IZSLĒGTS: Automātiskā atbildētāja sistēma ir izslēgta.

IESLĒGTS: Automātiskā atbildētāja sistēma ir ieslēgta.

Normāli mirkšķinās: Saņemts jauns ziņojums vai tiek ierakstīts ienākošais ziņojums.

Ātri mirkšķinās: Ziņojumu pastkastīte ir pilna.

B Stop/Atskaņot taustiņš

Spiediet, lai atskaņotu ziņojumu (sākot ar pirmo ierakstīto ziņojumu)

Spiediet, lai beigtu ziņojumu atskaņošanu.

C Automātiskā atbildētāja ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

Spiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju.

D Dzēšanas taustiņš

Dzēš pašreizējo ziņojumu atskaņošanas laikā.

Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus ziņojumus, kamēr automātiskais atbildētājs ir gaidīšanas režīmā.

☎ Piezīme

Neatskaņotie ziņojumi netiks dzēsti.

E Taustiņš atpakaļ

Spiediet, lai atgrieztos pie iepriekšējā ziņojuma.

F Taustiņš uz priekšu

Spiediet, lai pārlēktu uz nākamo ziņojumu atskaņošanas laikā.

G +/- taustiņš

Palielina (+) vai samazina (–) skaļruņa skaļumu ziņojuma atskaņošanas laikā.

H Meklēšanas taustiņš

Spiediet, lai meklētu klausuli.

Nospiediet un trīs sekundes turiet, lai sāktu reģistrēšanas procedūru.

3 SĀKUMS

3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana

⚠ Uzmanību

Izvairieties no bāzes stacijas novietošanas tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā dokumentu skapji, radiatoru vai elektriskās ierīces. Tas var samazināt uztveršanas un skaņas kvalitāti.

Ēkas ar biežām iekšējām un ārējām sienām var ierobežot signālu pārraidi uz no bāzes.


⚠ Brīdinājums

Strāva tiek padota, kad strāvas adapteris tiek pieslēgts ierīcei un elektriskajam tīklam. Vienīgais veids, kā izslēgt ierīci ir to atvienot no strāvas. Tādēļ, pārliecinieties, ka elektrības kontakts ir viegli pieejams.


Strāvas adapterim un telefona līnijas vadam jābūt pieslēgtam pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci.

Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto līnijas vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat neiegūt zvanišanas signālu.


1. Pieslēdziet strāvas vadu kontaktā bāzes stacijas apakšā.

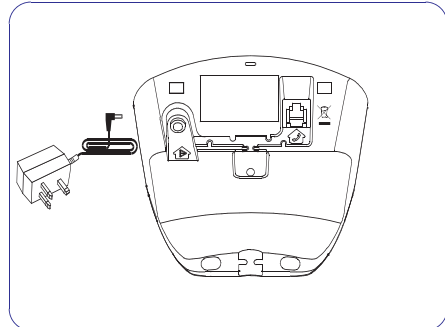

2. Pieslēdziet līnijas vadu līnijas kontaktā un bāzes stacijas apakšā.

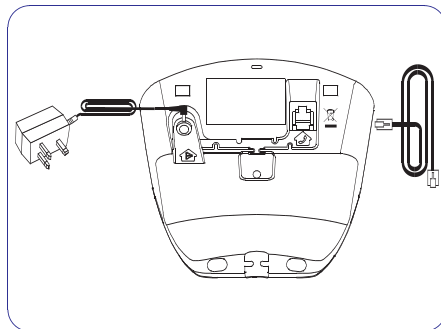

3. Pieslēdziet otru līnijas vada galu telefona līnijas kontaktā un otru strāvas vada galu elektrības rozetē.

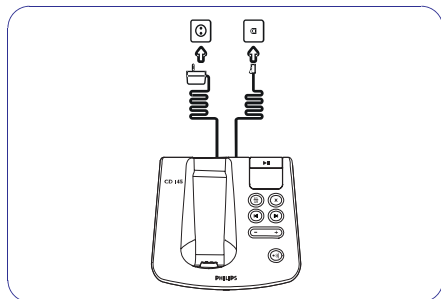

ⓘ Piezīme

Līnijas adapteris var nebūt pieslēgts līnijas vadam. Šajā gadījumā, Jums jāpieslēdz līnijas adapteris līnijas vadam, pirms pieslēgt līnijas vadu līnijas kontaktam.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.5.5 Kā bloķēt/atbloķēt taustiņus

1. Nospiediet un turiet .
- Ja taustiņi ir bloķēti, displejā parādās .
2. Nospiediet un turiet , lai atkal atbloķētu taustiņus.
- Ja taustiņi nav bloķēti, indikācija pazudīs.

⚙ Padoms

Jūs varat atbloķēt taustiņus arī izņemot un atkal ievietojot klausules baterijas.

5.5.6 Klausules nolikšanas laika iestatīšanas

Klausules nolikšanas laiks ir laika kavējums, pēc kura līnija tiks atvienota, kad Jūs nospiežat . Noklusētais kavējuma laiks, kas noteikts Jūsu CD145, ir vislabāk piemērots Jūsu valsts tīklam. Jums tas nav jāmaina.

1. Spiediet .
2. Spiediet .
3. Spiediet vienu no ciparu taustiņiem no līdz , lai izvēlētos kavējuma laiku.

ⓘ Piezīme

Kavējuma laika pieejamās iespējas ir atkarīgas no valsts.

4. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.5.7 Kā izvēlēties zvanišanas režīmu

Šis zvanišanas režīma iestatījums ir atkarīgs no valsts. Impulsa režīms dažās valstīs var nebūt pieejams.

1. Spiediet .
2. Spiediet .
- Pašreizējie iestatījumi tiek parādīti.
3. Spiediet , lai izvēlētos impulsa režīmu vai , lai izvēlētos toņu režīmu.
4. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.5.8 Kā ieslēgt/izslēgt taustiņu toni

1. Spiediet .
2. Ja taustiņu signāls ir ieslēgts iepriekš, spiediet , lai izslēgtu taustiņu toni.
3. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.
- Turpmāk taustiņa nospiešana nebūs dzirdama.

5.5.9 Kā iestatīt automātisku piedēkli

Maksimālais automātiska piedēkļa numura garums ir 10 cipari. Kad numurs ir iestatīts, tas automātiski tiks ievietots katra zvanītā numura sākumā.

1. Spiediet , .
2. Ievadiet meklējamos ciparus, kur meklējamie cipari nedrīkst būt garāki par pieciem cipariem.
3. Spiediet .
4. Ievadiet automātiskā piedēkļa numuru.
5. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.5.10 Kā mainīt galveno PIN

Galvenais PIN ir 4-ciparu PIN klausules reģistrācijai un Jūsu telefona pārstāšanai. Noklusētais galvenais PIN ir 0000. Šis PIN tiek lietots arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Jūsu klausule pieprasīs PIN, kad tas būs nepieciešams.

ⓘ Piezīme

Noklusētais preces PIN kods ir iestatīts uz 0000. Ja Jūs maināt šo PIN kodu, glabājiet to drošā vietā, kur Jūs tam varat viegli piekļūt. Nepazaudējiet PIN kodu.

1. Spiediet .
2. Spiediet .
3. Ievadiet noklusēto/pašreizējo 4-ciparu PIN kodu (0 līdz 9).
4. Spiediet .
5. Ievadiet jauno 4-ciparu PIN.
6. Spiediet .
7. Vēlreiz ievadiet jauno 4-ciparu PIN, lai apstiprinātu.
8. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.
- Jaunais PIN tiek saglabāts.

ⓘ Piezīme

Ja ir ievadīts nepareizs PIN, tiek atskaņots garš pikstiens un telefons atgriežas nenodarbinātā režīmā.

5.3 Zvanu saraksts

Šī funkcija ir pieejama, ja Jums ir pieslēgts numura noteicējs. Jūsu telefons var saglabāt līdz 10 neatbildētos zvanus. Ja ir kāds jauns neatbildētais zvans, ekrānā mirkšķināsies . Ja Jums ir pieslēgts Numura noteicējs un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, zvanītāja numurs tiks parādīts. Neatbildētie zvani tiek parādīti hronoloģiskā secībā ar visjaunāko neatbildēto zvanu saraksta augšā.

5.3.1 Kā piekļūt zvanu sarakstam

1. Spiediet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
- Tiek parādīts pēdējais neatbildētais zvans.

Piezīme

Ja zvanu saraksts ir tukšs, displejā parādās "-----".

2. Atkārtoti spiediet , lai apskatītu citus neatbildētos zvanus.

5.3.2 Kā dzēst visu zvanu sarakstu

1. Spiediet .
2. Spiediet .
3. Spiediet .
4. Spiediet .
- Viss zvanu saraksts tiek izdzēsts.

5.4 Zvanīto numuru saraksts

Jūsu telefons var saglabāt pēdējos piecus zvanītos numurus. Tiek saglabāti tikai katra zvanītā numura pirmie 24 cipari.

5.4.1 Kā piekļūt zvanīto numuru sarakstam

1. Spiediet .
- Tiek parādīts pēdējais zvanītais numurs.
2. Atkārtoti spiediet , lai skatītu citus zvanītos numurus.

5.5 Iestatījumi

5.5.1 Kā iestatīt laiku

1. Spiediet .
2. Spiediet .
3. Ievadiet laiku (HH-MM) 24-stundu formātā.
4. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.5.2 Kā iestatīt zvana melodiju

Jūsu telefonā ir 10 dažādas zvana melodijas.

1. Spiediet .
2. Spiediet .
- Tiek atskaņota pašreizējā zvana melodija.
3. Spiediet vienu no ciparu taustiņiem no līdz , lai izvēlētos zvana melodiju.
4. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

5.5.3 Kā iestatīt zvana skaļumu

Jūsu izvēlei ir pieejami trīs skaļuma līmeņi.

1. Spiediet .
2. Spiediet .
- Pašreizējais zvana skaļuma līmenis tiek atskaņots un parādīts.
3. Spiediet vienu no ciparu taustiņiem no līdz , lai izvēlētos vajadzīgo skaļuma līmeni.
4. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

Padoms

Jūs varat nospiegt un turēt , lai izslēgtu zvana toni. Displejā tiks parādīts .

5.5.4 Kā iestatīt austiņas skaļumu


Jūsu izvēlei ir pieejami trīs austiņas skaļuma līmeņi.

1. Spiediet .
2. Spiediet .
- Tiek parādīts pašreizējais skaļuma līmenis.
3. Spiediet (zems), (vidējs) vai (augsts), lai izvēlētos vajadzīgo austiņas skaļuma līmeni.
4. Spiediet , lai saglabātu iestatījumus.

3.2 Pārlādējamo bateriju ievietošana

Jūsu CD145 ir apgādāts ar divām pārlādējamām baterijām. Pirms klausules lietošanas, ievietojiet baterijas klausulē un tās pilnībā uzlādējiet.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.

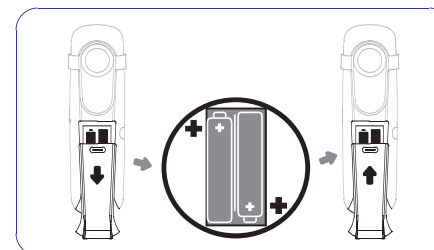

2. Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti, kā norādīts, un aizveriet bateriju nodalījumu.

3.3 Klausules novietošana lādēšanas statīvā

Pirms pirmās lietošanas, klausule jālādē vismaz 24 stundas.

Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, Jūsu CD145 runāšanas laiks ir aptuveni 12 stundas un gaidīšanas režīma laiks ir aptuveni 120 stundas.

1. Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas lādēšanas statīva.
2. Kad klausule ir pilnībā uzlādēta, tiek parādīts .

3.4 Jūsu telefona konfigurēšana

Pirms Jūs lietojat Jūsu CD145, Jums tas jākonfigurē saskaņā ar valsti, kurā tā tiek lietota.

Atkarībā no Jūsu valsts, valsts izvēles ekrāns var neparādīties. Šajā gadījumā Jums jāizvēlas Jūsu valsts kods, lai konfigurētu Jūsu telefonu. Pēc dažu minūšu lādēšanas, parādīsies valsts kodu izvēles ekrāns.

Sekoiet šiem soļiem, lai konfigurētu Jūsu telefonu:

1. Spiediet taustiņu .
- Ekrānā parādīsies tikai precē pieejamie valstu kodi.
2. Atkārtoti spiediet , lai ritinātos uz Jums vajadzīgo valsts kodu. (Uzziņai skatīt valsts iestatījuma tabulu).
3. Spiediet , lai apstiprinātu.
- Jūsu telefons tiek konfigurēts saskaņā ar izvēlēto valsts kodu un atgriežas nenodarbinātā ekrānā.

3 SĀKUMS

Valsts iestatījuma tabula

Kods	Valsts	Noklusētā izejošā ziņojuma valoda	*Pieejamā izejošā ziņojuma valoda
01	Vācija	Vācu	1 – Vācu 2 – Turku
02	Austrija	Vācu	
03	Turcija	Turku	
04	Apvienotā Karaliste	Angļu	1 – Angļu
05	Īrija	Angļu	
06	Francija	Franču	1 – Franču 2 – Itāļu 3 – Portugāļu 4 – Grieķu 5 – Spāņu
07	Itālija	Itāļu	
08	Portugāle	Portugāļu	
09	Grieķija	Grieķu	
10	Spānija	Spāņu	
11-1	Šveice	Angļu	1 – Franču 2 – Vācu 3 – Itāļu 4 – Angļu
11-2	Šveice		
11-3	Šveice		
12	Francija		
13	Nīderlande	Angļu	1 – Dāņu 2 – Franču 3 – Vācu 4 – Angļu
14-1	Beļģija		
14-2	Beļģija		
15	Zviedrija	Angļu	1 – Zviedru 2 – Norvēģu 3 – Somu 4 – Dāņu 5 – Angļu
16	Norvēģija		
17	Somija		
18	Dānija		
21	Rumānija	Angļu	1 – Rumāņu 2 – Poļu 3 – Čehu 4 – Ungāru 5 – Angļu
22	Polija		
23	Čehija		
24	Ungārija		
25	Slovākija		
26	Slovēnija		
27	Horvātija		
28	Bulgārija		
29	Serbija		

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.1 Notiekošais zvans

5.1.1 Mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

Zvana laikā:

- Spiediet .
- Mikrofons tiek izslēgts un displejā parādās .
- Spiediet  vēlreiz, lai ieslēgtu mikrofonu.

5.1.2 Kā regulēt austiņas skaļumu

Zvana laikā:

- Spiediet .
- Tiek parādīts pašreizējais austiņas skaļuma līmenis.
- Spiediet ,  vai , lai izvēlētos vajadzīgo austiņas skaļuma līmeni.
- Telefons atgriezīsies zvana savienojuma ekrānā.

5.2 Telefonu grāmatiņa

Jūs varat saglabāt līdz 20 telefonu grāmatiņas ierakstus 20 dažādās atmiņas vietās Jūsu klausulē. Katrs telefona numurs var būt līdz 24 cipari. Ja Jums ir vairāk kā viena klausule, katrai klausulei ir sava telefonu grāmatiņa.

5.2.1 Kā saglabāt numuru telefonu grāmatiņā

Nenodarbinātā režīmā:

- Spiediet .
- Spiediet .
- Atkārtoti spiediet , lai izvēlētos vajadzīgo atmiņas vietas numuru.
- Ievadiet telefona numuru.
- Spiediet , lai saglabātu numuru.
- Numurs tiek saglabāts izvēlētajā atmiņas vietā.

Piezīme

Ja atmiņas vieta ir aizņemta, tiks parādīts šajā vietā saglabātais numurs. Jūs varat spiest , lai rediģētu telefona numuru.

5.2.2 Kā piekļūt telefonu grāmatiņai

Nenodarbinātā režīmā:

- Spiediet , lai piekļūtu telefonu grāmatiņai.
- Tiks parādīts numurs, kas saglabāts atmiņas vietā 0, ja tas tur ir saglabāts.
- Atkārtoti spiediet , lai caurskatītu citus telefonu grāmatiņas ierakstus.

Padoms

Lai piekļūtu numuriem, kas saglabāti atmiņas vietās 0 līdz 9, Jūs varat uzreiz spiest atmiņas vietas numurus, lai apskatītu saglabātos telefona numurus.

5.2.3 Kā rediģēt telefonu grāmatiņas ierakstu vai dzēst numuru

- Spiediet .
- Spiediet .
- Atkārtoti spiediet , līdz parādās vajadzīgais numurs.
- Spiediet , lai pa vienam dzēstu ciparus.

Padoms

Jūs varat nospiegt un turēt , lai dzēstu visu numuru, tad spiest , lai dzēstu telefonu grāmatiņas ierakstu, un telefons atgriezīsies nenodarbinātā režīmā.

- Rediģējiet numuru.
- Spiediet , lai apstiprinātu.
- Tiek mainīts izvēlētais atmiņas vietas saturs.

5.2.4 Kā dzēst visu telefonu grāmatiņu

- Spiediet .
- Spiediet .
- Spiediet .
- Spiediet .
- Visi telefonu grāmatiņas ieraksti tiek izdzēsti.

4 JŪSU TELEFONA LIETOŠANA

4.5.3 Kā izveidot 3-pusīgu konferences zvānu

Konferences zvāna funkcija ļauj sadalīt vienu ārējo zvānu uz divām klausulēm (iekšējā tīklā). Trīs personas var runāt vienlaicīgi un tam nav nepieciešams tīkla operatora pakalpojums.

Ārējā zvāna laikā:

1. Spiediet .
2. Spiediet klausules numuru, ar kuru vēlaties runāt, un zvanītā klausule zvāna, ja pieejama.
3. Spiediet  uz zvanītās klausules, lai izveidotu savienojumu ar zvanītāja klausuli.
4. Nospiediet un turiet  uz zvanītāja klausules.
 - Tiek izveidots konferences savienojums.

Konferences zvāna laikā:

1. Spiediet , lai pārslēgtu ārējo zvānu gaidīšanas režīmā un runātu pa iekšējo tīklu.
 - Ārējais zvāns tiek automātiski pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Nospiediet un turiet , lai atkal izveidotu konferences zvānu.

Piezīme

Ja kāda klausule tiks atvienota konferences zvāna laikā, ārējais zvāns paliks savienojumā ar otru klausuli.

4.6 Kā atrast klausuli

Jūs varat atrast klausuli, spiežot taustiņu  uz bāzes stacijas.

Visas bāzē reģistrētās klausules atskaņos meklēšanas signālu un Jūs varat beigt meklēšanu, spiežot  uz klausules vai  uz bāzes stacijas.

3 SĀKUMS

Kods	Valsts	Noklusētā izejošā ziņojuma valoda	*Pieejamā izejošā ziņojuma valoda
30	Singapūra	Angļu	1 – Angļu
31	Indonēzija		
32	Malaizija		
35	Austrālija		
36	Jaunzēlande		
39	Brazīlija	Angļu	1 – Brazīliešu 2 – Spāņu 3 – Angļu
40	Meksika		

* Pēc noklusējuma, izejošā ziņojuma valoda 1 tiek parādīta, kā piekļūt citām pieejamajām izejošā ziņojuma valodām, skatīt nodaļu 6.7.

Piezīme

Kad ir izvēlēta valsts, telefonam automātiski tiks piemēroti noklusētie līnijas iestatījumi izvēlētajai valstij.

Padoms

Ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti vai vēlaties vēlāk izvēlēto valsti mainīt, Jūs varat spiest , , ievadīt 4-ciparu PIN kodu (noklusētais PIN ir 0000) un spiest  nenodarbinātā režīmā, lai atjaunotu noklusētos iestatījumus. Klausule atgriezīsies valsts izvēles ekrānā un Jūs atkal varat izvēlēties valsts kodu. Ja valsts izvēle nav nepieciešama, klausule pēc pārstāšanās atgriezīsies nenodarbinātā režīmā.

3.5 Jūsu klausules reģistrēšana

Jums būs jāreģistrē Jūsu jaunā klausule vai, ja Jūs vēlaties reģistrēt klausuli citā bāzes stacijā. Jūs varat reģistrēt līdz četrām klausulēm vienā bāzes stacijā. Pirms 4-ciparu PIN ievadīšanas, spiediet taustiņu  uz bāzes stacijas uz aptuveni trīs sekundēm, kad bāze ir gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet , .
2. Ievadiet noklusēto vai esošo 4-ciparu PIN kodu (Noklusētais PIN ir 0000).
3. Spiediet , lai sāktu reģistrēšanu.

Piezīme

Ja ievadītais PIN kods ir nepareizs, tiek atskaņots garš pīkstiens un telefons atgriežas gaidīšanas režīmā.

4.1 Zvanišana

4.1.1 Zvanišana, iepriekš uzspiežot numuru

1. Uzspiediet numuru (līdz 24 cipari).
2. Spiediet taustiņu , lai zvanītu.
- Notiek zvans.

4.1.2 Tiešā zvanīšana

1. Spiediet taustiņu , lai aizņemtu līniju.
2. Uzspiediet numuru.
- Notiek zvans.

4.1.3 Zvanišana no zvanu saraksta

Šī funkcija ir pieejama, ja Jums ir numura noteicējs.

1. Spiediet , lai parādītu pēdējo zvanu saraksta ierakstu.
2. Atkārtoti spiediet , lai ritinātu pa neatbildēto zvanu sarakstu, lai izvēlētos vajadzīgo neatbildēto zvanu.
3. Spiediet , lai zvanītu izvēlētajam numuram.

Piezīme

Kad atmiņa būs pilna, vecākais ieraksts tiks dzēsts.

4.1.4 Zvanišana no telefonu grāmatiņas

1. Spiediet , un tiks parādīts pirmais numurs telefonu grāmatiņā.

Tiks parādīts numurs, kas saglabāts atmiņas vietā 0, ja šajā vietā būs saglabāts numurs, pretējā gadījumā, displejā parādīsies 0-.

2. Atkārtoti spiediet , līdz tiek parādīts vajadzīgais telefona numurs.

Padoms

Numuriem, kas saglabāti atmiņas vietās 0 līdz 9, Jūs varat tieši ievadīt telefonu grāmatiņas atmiņas vietas numurus, lai piekļūtu Jums vajadzīgajam telefona numuram. Numuriem, kas atrodas atmiņas vietās 10 līdz 19, atkārtoti spiediet , lai piekļūtu.

3. Spiediet , lai zvanītu izvēlētajam numuram.
- Notiek zvans.

4.1.5 Zvanišana no zvanīto numuru saraksta

1. Spiediet .
- Displejs parāda pēdējo zvanīto numuru.

Piezīme

Klausule saglabā pēdējos piecus zvanītos numurus.

2. Atkārtoti spiediet , lai parādītu pārējos pēdējos zvanītos numurus.
3. Spiediet , lai zvanītu izvēlētajam numuram.

4.1.6 Zvana taimeris

Zvana taimeris parāda pašreizējā zvana ilgumu, kad Jūs noliekat klausuli. Tas rāda minūtes un sekundes formātā (MM-SS).

4.2 Atbilde uz zvanu

Kad telefons zvina, spiediet .

- Notiek savienojums.

4.3 Zvana beigšana

Savienojuma laikā spiediet .

- Zvans beidzas.

VAI

Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas.

- Zvans beidzas.

4.4 Līdzsavienojums

Lai lietotu šo funkciju, Jums jābūt pieslēgtam šim pakalpojumam no tīkla operatora. Jūs varat lietot līdzsavienojuma funkciju, lai veiktu vai saņemtu otru zvanu. Nodalā 4.4.1 un 4.4.2 pieminētās darbības var mainīties, atkarībā no valsts un tīkla operatora. Sazinieties ar tīkla operatoru, lai iegūtu papildus informāciju par līdzsavienojuma pakalpojumu.

4.4.1 Kā veikt otru zvanu

Zvana laikā:

1. Spiediet , lai pārslēgtu pašreizējo zvanu gaidīšanas režīmā.
- Jūs dzirdēsiet zvanīšanas signālu.
2. Ievadiet otra zvana numuru un tam tiks zvanīts.
3. Kad otrs zvans atbild, Jūs varat spiest  un , lai pārslēgtos starp zvaniem.

4.4.2 Kā atbildēt uz otru zvanu

Lai lietotu šo funkciju, Jums jāpieslēdz pakalpojums pie Jūsu tīkla operatora. Ja zvana laikā pienāk cits zvans, Jūs dzirdēsiet īsu periodisku pīkstienu:

1. Spiediet , lai atbildētu uz otru zvanu.
- Pirmais zvans automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
2. Spiediet  un , lai pārslēgtos starp savienojumiem ar pirmo un otro zvanītāju.

Piezīme

Ja Jums ir numura noteicējs, displejā parādīsies zvanītāja identifikācija.

4.5 Kā lietot iekšējo zvanu

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir vismaz divas reģistrētas klausules. Tā ļauj veikt iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz citu un veikt konferences zvanus.

4.5.1 Kā veikt iekšējo zvanu

1. Spiediet .
2. Spiediet klausules numuru, kuram vēlaties zvanīt.
3. Spiediet  uz zvanītās klausules.
- Ir izveidots iekšējais savienojums.

Piezīme

Ja zvanītā klausule ir aizņemta, uz zvanītāja klausules tiks atskaņots aizņemts signāls.

4.5.2 Kā pārdresēt ārējo zvanu uz citu klausuli

Ārējā zvana laikā:

1. Spiediet .
2. Spiediet klausules numuru, uz kuru vēlaties pārdresēt zvanu.
- Ja zvanītā klausule ir pieejama, tā zvanīs, spiediet  uz zvanītās klausules, lai sāktu iekšējo sarunu, ārējais zvans automātiski tiks pārslēgts gaidīšanas režīmā.

Piezīme

Jūs varat spiest , lai pārslēgtu sarunu starp iekšējo un ārējo zvanu.

3. Spiediet , lai pārdresētu ārējo zvanu uz zvanīto klausuli.
- Zvanītāja klausule pārsūta ienākošo zvanu uz zvanīto klausuli.