

دائمًا في خدمتك

سجل منتجك واحصل على الدعم من  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

HTB5580

هل لديك أي سؤال؟  
اتصل بـ Philips



دليل المستخدم

**PHILIPS**



21	5	تغيير الإعدادات
21		إعدادات اللغة
21		إعدادات الصورة والفيديو
22		إعدادات الصوت
22		إعدادات المراقبة الأبوية
22		إعدادات العرض
22		إعدادات توفير الطاقة
23		إعدادات مكبرات الصوت
23		استعادة الإعدادات الافتراضية
23	6	تحديث البرنامج
23		التحقق من إصدار البرنامج
23		تحديث البرنامج عبر USB
24		تحديث البرنامج عبر إنترنت
24	7	مواصفات المنتج
28	8	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
30	9	إشعار
30		حقوق النشر
31		برنامج مفتوح المصدر
32	10	رمز اللغة
33	11	فهرس

2	1	هام
2		الأمان
3		العناية بالمنتج
3		العناية بالبيئة
3		تحذير متعلق بالصحة بشأن العرض الثلاثي الأبعاد
3	2	نظام المسرح المنزلي
3		الوحدة الرئيسية
4		جهاز التحكم عن بعد
5		الموصلات
6		الصندوق اللاسلكي (جهاز الاستقبال)
6	3	التوصيل والإعداد
6		توصيل مكبرات الصوت
7		إقران مكبرات الصوت
7		التوصيل بالتلفزيون
8		توصيل الصوت من التلفزيون وأجهزة أخرى
9		إعداد مكبرات الصوت
9		إعداد EasyLink (تتحكم HDMI-CEC)
10		توصيل الشبكة المنزلية وإعدادها
11	4	استخدام نظام المسرح المنزلي
11		الوصول إلى القائمة الرئيسية
11		التشغيل التلقائي
12		الأقراص
13		تشغيل الصوت بواسطة ميزة Bluetooth
41		اتصال Bluetooth عبر NFC (الاتصال بالحقل القريب)
14		ملفات البيانات
15		أجهزة تخزين USB
15		خيارات الصوت والفيديو والصورة
16		الراديو
17		جهاز صوت خارجي
17		استعراض Smart TV
18		دفع الوسائط المتعددة عبر ميزة Miracast
18		استعراض الكمبيوتر الشخصي عبر DLNA
20		اختيار الصوت

# 1 هام

- إذا تم نقل المنتج في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، فانزع غلاف المنتج وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.
- إشعاع ليزر مرئي وغير مرئي عند فتح المنتج. تجنّب تعريض المنتج للإشعاع.
- لا تلمس عدسة القرص البصرية داخل حجرة القرص.
- بعض أجزاء هذا المنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج، أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام المنتج. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تتطابق بنود الضمان.

## الأمان

### خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- لا تثبّت هذا المنتج أبداً في مكان محصور. يرجى ترك مسافة من 4 بوصات على الأقل حول المنتج لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية المنتج.

- لا تعرّض المنتج والملحقات أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من المنتج. إذا انسكبت السوائل على المنتج أو في داخله، فافصله عن مأخذ الطاقة على الفور. اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لفحص المنتج قبل استخدامه من جديد.

### خطر التلوث!

- لا تخطط البطاريات (قديمة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية، وما إلى ذلك).
- هناك خطر حدوث انفجار في حال استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- أخرج البطارتين عند نفاذهما أو إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة وقت طويلة.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.

- لا تضع المنتج والملحقات أبداً بالقرب من اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص دائماً على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على المنتج.

### خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة أو على شكل زر والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات! في حال ابتلاع البطارية، فإنها قد تتسبب بإصابة خطيرة أو بالموت. قد تحدث حروق داخلية بالغة بغضون ساعتين من فترة الابتلاع. إذا كنت تظنّ أنه تم ابتلاع بطارية، احصل فوراً على مساعدة طبية.

- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.
- لا يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها) للحرارة المفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- افضل المنتج عن مأخذ الطاقة قبل العواصف الرعدية.
- عند فصل سلك الطاقة، اسحب القابس دوماً وليس الكبل.

### خطر حدوث قصر في الدائرة الكهربائية أو حريق!

- عند تغيير البطاريات، أبقِ دوماً جميع البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال. تأكد من أن حجرة البطارية ثابتة بالكامل بعد تبديل البطارية.
- إذا تعذر تثبيت البطارية بالكامل عليك التوقف عن استخدام المنتج. أبقها بعيداً عن متناول الأطفال واتصل بالشركة المصنعة.

- قبل توصيل المنتج بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية أو السفلى من المنتج. لا تقم أبداً بتوصيل المنتج بمأخذ الطاقة كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بنظام المسرح المنزلي!

- بالنسبة إلى المنتجات القابلة للتثبيت على الحائط، استخدم فقط دعامة التثبيت بالحائط المزودة مع المنتج. تثبت دعامة التثبيت على حائط يمكنه تحمل وزن كل من المنتج ودعامة التثبيت بالحائط. شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. آية مسئولية في ما يتعلق بالتثبيت غير الصالح على الحائط الذي ينتج عنه حادث أو إصابة أو ضرر.
- بالنسبة إلى مكبرات الصوت المزودة بحامل، استخدم فقط الحامل المزود مع المنتج. تثبت الحامل بمكبرات الصوت بإحكام. ضع الحامل على سطح مستوي قادر على تحمل وزن مكبر الصوت والحامل.
- لا تضع أبداً المنتج أو أي أجسام على أسلاك الطاقة أو معدات كهربائية أخرى.




هذا جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة، وبدون توفير التأسيس الواقي.

## 2 نظام المسرح المنزلي

تاهنا على شركائك المنتج، ومرحباً بك في Philips! لاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه شركة Philips (مثلاً للحصول على إعلام فور توفر ترقية لبرنامج المنتج)، سجّل منتجك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### الوحدة الرئيسية

يتضمّن هذا القسم نظرة عامة على الوحدة الرئيسية.

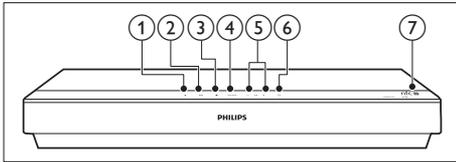

- 1 ▲ (فتح/إغلاق) فتح أو إغلاق حجرة القرص.
- 2 ▶▶▶ (تشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتاً) بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً أو استئنافه.
- 3 ■ (إيقاف التشغيل) إيقاف التشغيل.
- 4 SOURCE تحديد مصدر الصوت أو الفيديو أو الراديو أو وضع Bluetooth لنظام المسرح المنزلي.
- 5 ▲/▼ (+/-) (مستوى الصوت) رفع مستوى الصوت أو خفضه.
- 6 ⏻ (وضع الاستعداد-تشغيل) تشغيل نظام المسرح المنزلي أو التبديل إلى وضع الاستعداد.
- 7 NFC علامة NFC اضغط على الجهاز الممكن لاستخدام NFC على العلامة للحصول على اتصال Bluetooth.

### العناية بالمنتج

- لا تُدخّل أي أشياء أخرى غير الأقراص في حجرة القرص.
- لا تُدخّل أقراصاً مشوهة أو مكسورة في حجرة القرص.
- أخرج الأقراص من حجرتها إذا كنت ستوقف عن استخدام المنتج لفترة وقت طويلة.
- لتنظيف المنتج، لا تستخدم سوى قطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة.

### العناية بالبيئة

التخلص من المنتج القديم




تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. لا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية عند انتهاء فترة عمله، بل يجب تسليمه إلى مركز تجميع رسمي لإعادة تدويره. عند قيامك بذلك، تساهم في المحافظة على البيئة.

### تحذير متعلق بالصحة بشأن العرض الثلاثي الأبعاد

- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة. إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم على الفور بأي نشاط يشكّل خطراً محتملاً (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجدداً قبل استشارة طبيب مختص.
- يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا تحبذ مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.

## جهاز التحكم عن بعد

يتضمن هذا القسم نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد.

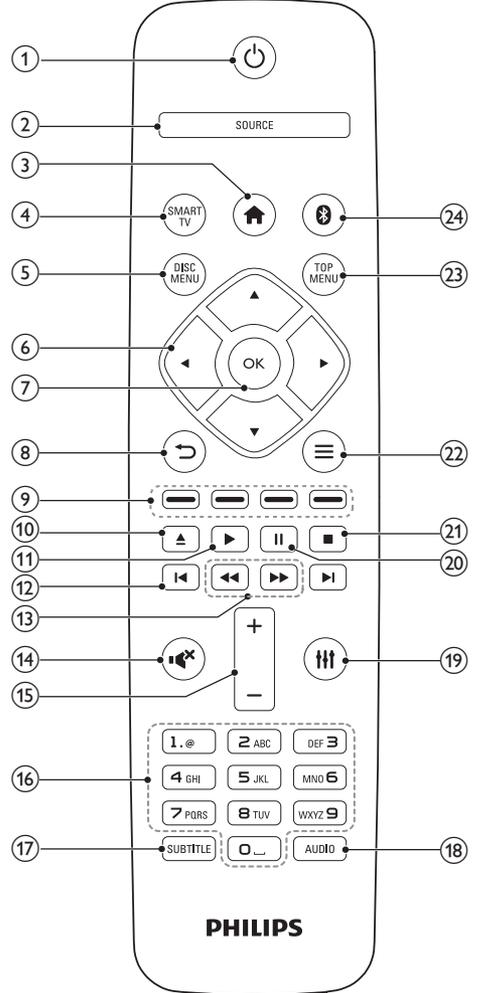

### 1 (وضع الاستعداد-تشغيل)

تشغيل نظام المسرح المنزلي أو التبديل إلى وضع الاستعداد.

عند تمكين EasyLink، اضغط باستمرار لثلاث ثوانٍ على الأفل لتحويل جميع الأجهزة المتصلة والمتوافقة مع HDMI CEC إلى وضع الاستعداد.

### 2 SOURCE

تحديد مصدر: راديو/OPTICAL/AUX/HDMI ARC / AUDIO IN/COAXIAL لنظام المسرح المنزلي.

### 3 (الصفحة الرئيسية)

الوصول إلى القائمة الرئيسية.

### 4 SMART TV

الوصول إلى خدمة التلفزيون الذي عبر الإنترنت.

### 5 DISC MENU

- التحويل إلى مصدر القرص.
- الوصول إلى قائمة القرص أو القائمة المنبثقة أو الخروج منها عند تشغيل القرص.

### 6 أزرار التنقل

- التنقل عبر القوائم.
- في وضع الراديو، اضغط نحو اليمين أو اليسار لبدء البحث التلقائي.
- في وضع الراديو، اضغط نحو الأعلى أو الأسفل لضبط تردد الراديو.

### 7 OK

تأكيد الإدخال أو التحديد.

### 8

- العودة إلى شاشة قائمة سابقة.
- في وضع الراديو، اضغط باستمرار لمحو محطات الراديو الحالية المعينة مسبقاً.

### 9 أزرار اللون

تحديد المهام أو الخيارات لأقرص Blu-ray.

### 10 (فتح/إغلاق)

فتح أو إغلاق حجرة القرص.

### 11 (تشغيل)

بدء التشغيل أو استئنافه.

### 12 (السابق/التالي)

- التخطي إلى المسار أو الفصل أو الملف السابق أو التالي.
- في وضع الراديو، اختر محطة راديو معينة مسبقاً.

### 13 (رجوع إلى الخلف بسرعة / تقدم بسرعة)

البحث إلى الخلف أو إلى الأمام. اضغط بشكل متكرر لتغيير سرعة البحث.


### 14 (كتم الصوت)

كتم الصوت أو استعادته.

### 15 +/- (مستوى الصوت)

رفع مستوى الصوت أو خفضه.

## الموصلات الخلفية

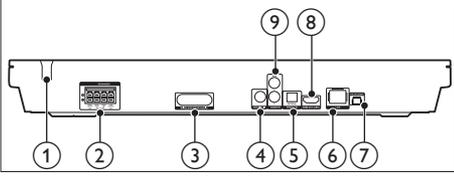

### 1 AC MAINS

كبل طاقة التيار المتناوب الثابت.

### 2 SPEAKERS

التوصيل بمكبرات الصوت ومضخم الصوت المزودة مع المنتج.

### 3 جهاز الإرسال اللاسلكي:

لإرسال إشارة صوت لاسلكية إلى مكبرات الصوت الخلفية عبر الصندوق اللاسلكي المتوفر (جهاز الاستقبال).

### 4 محوري داخلي

التوصيل بإخراج صوت محوري على التلفزيون أو جهاز رقمي.

### 5 DIGITAL IN-OPTICAL

التوصيل بإخراج صوت بصري على التلفزيون أو جهاز رقمي.

### 6 LAN

التوصيل بإدخال شبكة LAN على موجه أو مودم واسع النطاق.

### 7 FM ANTENNA

قم بالتوصيل بهوائي FM المتوفر.

### 8 HDMI OUT (ARC)

التوصيل بإدخال HDMI على التلفزيون.

### 9 AUDIO IN-AUX

التوصيل بإخراج صوت تماثلي على التلفزيون أو جهاز تماثلي.

16 أزرار أبجدية رقمية  
إدخال القيم أو الأحرف (باستخدام نمط إدخال SMS).

### 17 SUBTITLE

تحديد لغة الترجمة للفيديو.

### 18 AUDIO

تحديد لغة صوت أو قناة.

### 19

الوصول إلى خيارات الصوت أو الخروج منها.

### 20 (إيقاف مؤقت)

إيقاف التشغيل مؤقتاً.

### 21

إيقاف التشغيل.

### 22

- الوصول إلى خيارات تشغيل أخرى أثناء تشغيل قرص أو جهاز تخزين USB.
- في وضع الراديو، قم بتعيين محطة راديو.

### 23 TOP MENU

الوصول إلى قائمة القرص الرئيسية.


### 24

التبديل إلى وضع Bluetooth.

## الموصلات

يتضمن هذا القسم نظرة عامة على الموصلات المتوفرة على نظام المسرح المنزلي.

## الموصلات الأمامية

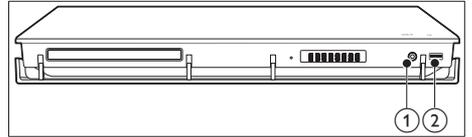

### 1 AUDIO IN

إدخال الصوت من جهاز خارجي، مثل مشغل MP3 (مأخذ 3.5 مم).

### 2 (USB)

- إدخال الصوت أو الفيديو أو الصورة من جهاز تخزين USB.
- قم بتوصيل جهاز تخزين USB من فئة التخزين الكبير السعة للوصول إلى BD-Live.

## 3 التوصيل والإعداد

يساعدك هذا القسم على توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون وأجهزة أخرى، ثم إعدادها. للحصول على معلومات عن التوصيلات الأساسية لنظام المسرح المنزلي والملحقات، يمكنك مراجعة دليل البدء السريع.


### ملاحظة

- يمكنك الرجوع إلى لوحة نوع المنتج في جهة المنتج الخلفية أو السفلى للحصول على معلومات حول تعريف المنتج ومعدلات وحدات التزويد بالطاقة.
- قبل إجراء التوصيلات أو إدخال أي تغيير عليها، تأكد من فصل كل الأجهزة عن مأخذ الطاقة.

## توصيل مكبرات الصوت


تكون كبلات مكبرات الصوت مرصمة بالألوان لتسهيل توصيلها. لتوصيل مكبر صوت بنظام المسرح المنزلي، عليك مطابقة اللون على كبل مكبر الصوت باللون على الموصل.

يلعب موضع مكبرات الصوت دوراً حيوياً في إعداد تأثير الصوت المحيطي. للحصول على التأثير الأفضل، وجه كل مكبرات الصوت نحو موضع الجلوس وضعهما بالقرب من مستوى الأذن (عند الجلوس).

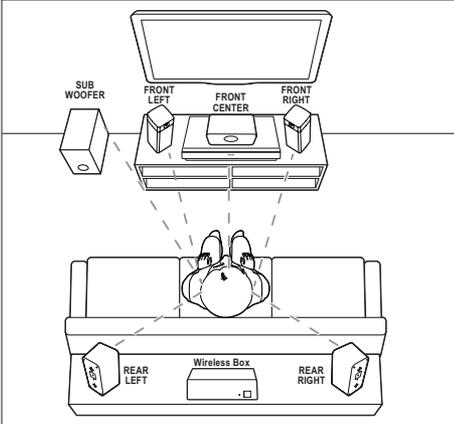

\* قد تختلف أشكال مكبرات الصوت الفعلية عن الرسم أعلاه.

## الصدوق اللاسلكي (جهاز الاستقبال)

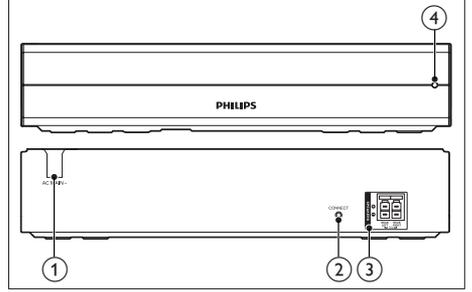

### AC MAINS ①

كبل طاقة التيار المتناوب الثابت.

### CONNECT (توصيل) ②

اضغط باستمرار لإدخال وضع الإقران لمكبرات الصوت الخلفية والوحدة الرئيسية.

### موصلات مكبرات الصوت الخلفية ③

احرص على التوصيل بمكبرات الصوت.

### المؤشر اللاسلكي ④

- أثناء الإقران اللاسلكي بين مكبرات الصوت الخلفية ونظام المسرح المنزلي، يومض المؤشر بوتيرة سريعة.
- عند نجاح عملية الإقران، يضيء المؤشر.
- عند فشل عملية الإقران، يومض المؤشر بوتيرة بطيئة.

1 اضغط باستمرار على **CONNECT** (توصيل) على الصندوق الالاسكي لمدة 5 ثوانٍ.

لـ يومض المؤشر في الجهة الأمامية من الصندوق الالاسكي بوتيرة سريعة لمدة ثلاثين ثانية. أنجز الخطوات التالية في غضون ثلاثين ثانية.

2 في القائمة الرئيسية (اضغط على 🏠) واضغط باستمرار على (الزر الأزرق) على جهاز التحكم عن بعد إلى أن يومض

**PAIRING** (الإقران) على لوحة التشغيل لنظام المسرح المنزلي. لـ إذا نجحت عملية الإقران، يتم عرض **PAIRED** (تم الإقران) ويضيء المؤشر على الصندوق الالاسكي.

لـ إذا فشلت عملية الإقران، يتم عرض **FAILED** (فشل) ويومض المؤشر على الصندوق الالاسكي بوتيرة بطيئة. كرر الخطوات المذكورة أعلاه لإعادة توصيل مكبرات الصوت الخلفية.


## التوصيل بالتلفزيون

قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون لمشاهدة أفلام الفيديو. يمكنك سماع صوت التلفزيون عبر مكبرات نظام المسرح المنزلي. استخدم التوصيلة الأفضل جودة على وحدة نظام المسرح المنزلي والتلفزيون.

### الخيار 1: التوصيل بالتلفزيون عبر HDMI (ARC)

#### الفيديو الأفضل جودة

يدعم نظام المسرح المنزلي الذي تستخدمه إصدار HDMI مع قناة إرجاع الصوت (ARC). إذا كان التلفزيون الذي تستخدمه متوافقاً مع HDMI ARC، يمكنك سماع صوت التلفزيون عبر نظام المسرح المنزلي باستخدام كبل HDMI فردي.

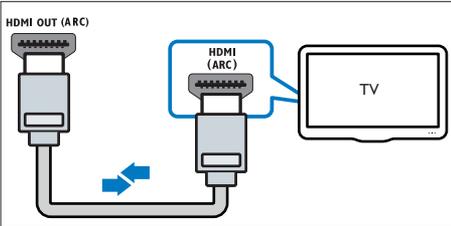

1 باستخدام كبل HDMI عالي السرعة، قم بتوصيل موصل **HDMI OUT (ARC)** على نظام المسرح المنزلي بموصل **HDMI ARC** على التلفزيون.

• قد يحمل موصل **HDMI ARC** على التلفزيون تسمية مختلفة. للحصول على التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون.

- هناك عدة عوامل تؤثر في الصوت المحيطي منها شكل الغرفة وحجمها ونوع الجدار والسقف والنوافذ والأسطح العاكسة والصوت في مكبرات الصوت. اختبر مواضع مختلفة لمكبرات الصوت للعثور على الوضع الأمثل بالنسبة إليك.

اتبع هذه الإرشادات العامة المتعلقة بموضع مكبرات الصوت.

1 موضع الجلوس:

إنه مركز منطقة الاستماع.

2 **FRONT CENTER** مكبر الصوت (الأوسط الأمامي):

ضع مكبر الصوت الأوسط مباشرةً أمام موضع الجلوس، إما فوق التلفزيون أو تحته.

3 **FRONT LEFT** مكبرا الصوت (الأمامي الأيسر) و **FRONT RIGHT** (الأمامي الأيمن):

ضع مكبري الصوت الأيسر والأيمن في المقدمة على مسافة

متساوية من مكبر الصوت الأوسط. تأكد من وضع مكبرات

الصوت الأيسر والأيمن والأوسط، على المسافة نفسها من موضع جلوسك.

4 **REAR LEFT** مكبرا الصوت (الخلفي الأيسر) و **REAR**

**RIGHT** (الخلفي الأيمن):

ضع مكبري الصوت المحيطي الخلفيين في الجانبين الأيمن والأيسر من موضع الجلوس، بشكلٍ محاذٍ له أو خلفه بشكلٍ بسيط.

5 **SUBWOOFER** (مضخم الصوت):

ضع مضخم الصوت على مسافة متر واحد على الأقل من الجهة اليسرى أو اليمنى للتلفزيون. وارك مسافة 10 سنتيمترات تقريباً بينه وبين الجدار.

6 **الصندوق الالاسكي (جهاز الاستقبال):**

ضع الصندوق الالاسكي ما بين مكبرات الصوت الخلفية للتوصيل بالكبل.

## إقران مكبرات الصوت

عند التوصيل للمرة الأولى، اعمل على إقران مكبرات الصوت الخلفية مع نظام المسرح المنزلي عبر الصندوق الالاسكي المتوفر (جهاز الاستقبال).

ما تحتاج إليّه

- اعمل على توصيل مكبرات الصوت الخلفية (الأيسر والأيمن) بالصندوق الالاسكي المتوفر (جهاز الاستقبال) واحرص على مطابقة الألوان بين كبلات المكبرات والموصلات.
- اعمل على توصيل الصندوق الالاسكي بطاقة التيار المتناوب لتشغيله.

## توصيل الصوت من التلفزيون وأجهزة أخرى

شغّل الصوت من التلفزيون أو أجهزة أخرى عبر مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي.


استخدم التوصيلة الأفضل جودة المتوفرة على التلفزيون والمسرح المنزلي والأجهزة الأخرى.

ملاحظة

- عندما يتم توصيل التلفزيون والمسرح المنزلي عبر توصيلة HDMI ARC، لا حاجة إلى توصيلة صوت (7 الصفحة 'الخيار 1: التوصيل بالتلفزيون عبر HDMI (ARC)' راجع).

### الخيار 1: توصيل الصوت عبر كبل بصري رقمي

الصوت الأفضل جودة

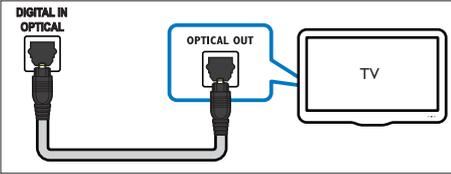


1 باستخدام كبل بصري، قم بتوصيل الموصل OPTICAL على نظام المسرح المنزلي بالموصل OPTICAL OUT على التلفزيون أو جهاز آخر.

- قد يحمل الموصل البصري الرقمي التسمية SPDIF أو SPDIF OUT

### الخيار 2: توصيل الصوت عبر كبل محوري رقمي

الصوت الأفضل جودة

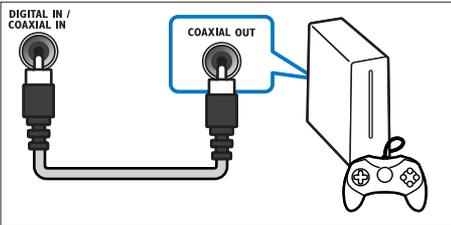

1 باستخدام كبل محوري، قم بتوصيل الموصل COAXIAL على نظام المسرح المنزلي بالموصل COAXIAL/DIGITAL OUT على التلفزيون أو جهاز آخر.

- قد يحمل الموصل المحوري الرقمي التسمية DIGITALAUDIO OUT

2 على التلفزيون، شغّل عمليات HDMI-CEC. للحصول على التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون.


- إن HDMI-CEC هي ميزة يمكن التحكم بالأجهزة المتوافقة مع CEC والمتصلة عبر HDMI وذلك بواسطة جهاز تحكم عن بعد واحد، مثل التحكم بمستوى الصوت على التلفزيون ونظام المسرح المنزلي معاً. (9 الصفحة 'إعداد EasyLink (تحكم HDMI-CEC)' راجع)

3 إذا لم تتمكن من سماع صوت التلفزيون عبر نظام المسرح المنزلي، يمكنك إعداد الصوت يدوياً. (10 الصفحة 'إعداد الصوت' راجع)

## الخيار 2: التوصيل بالتلفزيون عبر HDMI القياسي

الفيديو الأفضل جودة

إذا لم يكن التلفزيون الذي تستخدمه متوافقاً مع HDMI ARC، فوصل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون عبر توصيلة HDMI قياسية.

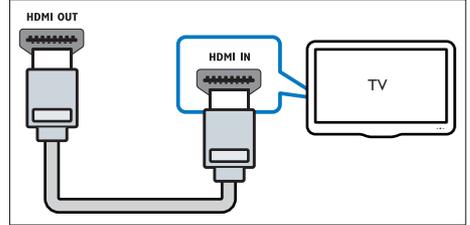

1 باستخدام كبل HDMI عالي السرعة، قم بتوصيل موصل HDMI OUT (ARC) على نظام المسرح المنزلي بموصل HDMI على التلفزيون.

2 قم بتوصيل كبل صوتي لسماع صوت التلفزيون عبر نظام المسرح المنزلي (8 الصفحة 'توصيل الصوت من التلفزيون وأجهزة أخرى' راجع).

3 على التلفزيون، شغّل عمليات HDMI-CEC. للحصول على التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون.

- تعتبر HDMI-CEC ميزة يمكن الأجهزة المتوافقة مع CEC والمتصلة عبر HDMI بأن يتم التحكم بها بواسطة جهاز واحد للتحكم عن بعد، مثل التحكم بمستوى الصوت للتلفزيون ونظام المسرح المنزلي كليهما. (9 الصفحة 'إعداد EasyLink (تحكم HDMI-CEC)' راجع)

4 إذا لم تتمكن من سماع صوت التلفزيون عبر نظام المسرح المنزلي، يمكنك إعداد الصوت يدوياً. (10 الصفحة 'إعداد الصوت' راجع)

ملاحظة

- إذا توفر موصل DVI على التلفزيون، فيمكنك استخدام موصل HDMI/DVI للاتصال بالتلفزيون. ومع ذلك، فقد تكون بعض الميزات غير متوفرة.

- يُعرف بروتوكول HDMI-CEC بالعديد من الأسماء، وذلك تبعاً للشركة المُصنّعة. للحصول على معلومات حول جهازك، يمكنك مراجعة دليل مستخدم الجهاز.
- لا تضمن Philips إمكانية التشغيل التفاعلي بنسبة مئة في المئة مع جميع أجهزة HDMI-CEC.

#### قبل البدء

- قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي بجهاز متوافق مع HDMI-CEC عبر توصيلة HDMI.
- استعن بدليل البدء السريع لإجراء التوصيلات الضرورية، ثم حوّل التلفزيون إلى المصدر الصحيح لنظام المسرح المنزلي.

### تمكين EasyLink

- 1 اضغط على  (الصفحة الرئيسية).
- 2 حدد [Setup]، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [EasyLink] < [EasyLink] < [On].
- 4 على التلفزيون والأجهزة الأخرى الموصولة، شغّل تحكم HDMI-CEC. للحصول على التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون أو الأجهزة الأخرى.
- على التلفزيون، عيّن إخراج الصوت إلى 'Amplifier' (المكثّر) (بدلاً من مكبرات صوت التلفزيون). للحصول على التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون.


### عناصر تحكم EasyLink

- باستخدام EasyLink، يمكنك التحكم في المسرح المنزلي والتلفزيون والأجهزة الأخرى الموصولة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام جهاز تحكم عن بعد واحد.
- **[One Touch Play]** (تشغيل بكبسة زر واحدة): عند وجود قرص فيديو في حجرة القرص، اضغط على  (تشغيل) لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد ثم شغّل القرص.
  - **[One Touch Standby]** (التبديل إلى وضع الاستعداد بكبسة زر واحدة): إذا تم تمكين التبديل إلى وضع الاستعداد بكبسة زر واحدة، يمكن لنظام المسرح المنزلي التبديل إلى وضع الاستعداد باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون أو أجهزة أخرى متوافقة مع HDMI-CEC.
  - **[التحكم في صوت النظام]** (التحكم في صوت النظام): إذا تم تمكين التحكم في صوت النظام، يتم إخراج صوت الجهاز الموصول عبر مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي بشكل تلقائي عند تشغيل الجهاز.
  - **[تخطيط إدخال الصوت]** (تخطيط إدخال الصوت): إذا لم يعمل التحكم في صوت النظام، عيّن الجهاز الموصول بموصل إدخال الصوت الصحيح على نظام المسرح المنزلي (10 الصفحة 'إعداد الصوت' راجع).

### الخيار 3: توصيل الصوت عبر كبلات الصوت التماثلية

#### جودة الصوت الأساسية

- 1 باستخدام كبل تماثلي، قم بتوصيل الموصلات AUX على نظام المسرح المنزلي بالموصلات AUDIO OUT على التلفزيون أو جهاز آخر.

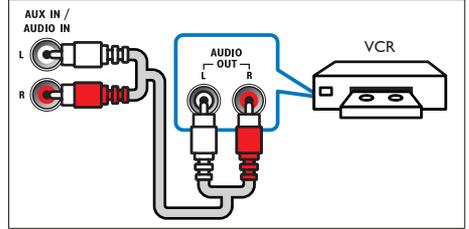

### إعداد مكبرات الصوت

يمكنك إعداد مكبرات الصوت يدوياً لاختبار سماع الصوت المحيطي المخصص.

#### قبل البدء

استعن بدليل البدء السريع لإجراء التوصيلات الضرورية، ثم حوّل التلفزيون إلى المصدر الصحيح لنظام المسرح المنزلي.

- 1 اضغط على  (الصفحة الرئيسية).
- 2 حدد [Setup]، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Audio] < [Speaker setup].
- 4 أدخل المسافة الخاصة بكل مكبر صوت، ثم استمع إلى النغمات التجريبية وغيّر مستوى الصوت. اختبر مواضع مكبرات الصوت للعثور على الإعداد المثالي.

### إعداد EasyLink (تحكم HDMI-CEC)

يدعم نظام المسرح المنزلي هذا Philips EasyLink، الذي يستخدم بروتوكول HDMI-CEC (التحكم بالالكترونيات المستهلك). يمكن التحكم بالأجهزة المتوافقة مع EasyLink والتي تم توصيلها عبر HDMI عبر جهاز تحكم عن بعد واحد.

- اطلع على موجه الشبكة وبرنامج خادم الوسائط ومبادئ الاتصال بالشبكة. اقرأ الوثائق المرفقة مع مكونات الشبكة، إذا اقضى الأمر ذلك. لا تتحمل شركة Philips مسؤولية البيانات التي تتعرض للفقدان أو الضرر أو التلف.

- لتغيير إعدادات التحكم في صوت EasyLink، اضغط على [\(الصفحة الرئيسية\)](#) وحدد [Setup] < [EasyLink].


### قبل البدء

- بالنسبة إلى التلفزيون الذي وتحديثات البرنامج، تأكد من أن موجه شبكة يملك إمكانية الوصول إلى الإنترنت مع اتصال عالي السرعة، ومن أنه غير مقيّد بجدران حماية أو أنظمة أمان أخرى.
- استعن بدليل البدء السريع لإجراء التوصيلات الضرورية، ثم حول التلفزيون إلى المصدر الصحيح لنظام المسرح المنزلي.

### إعداد الشبكة السلكية

#### ما تحتاج إليه

- كبل شبكة (كبل مستقيم RJ45).
- موجه شبكة (مع تمكين DHCP).

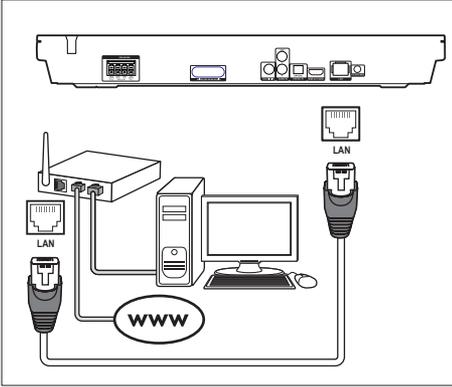

- 1 باستخدام كبل الشبكة، قم بتوصيل موصل LAN على نظام المسرح المنزلي بموجه الشبكة.
- 2 اضغط على [\(الصفحة الرئيسية\)](#).
- 3 حدد [Setup]، ثم اضغط على OK.
- 4 حدد [Network] < [Network installation] < [سلكية (Ethernet)].
- 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإعداد.
  - إذا فشل الاتصال، حدد [إعادة المحاولة]، ثم اضغط على OK.
- 6 حدد [Finish] ثم اضغط OK للخروج.
  - لعرض إعدادات الشبكة، حدد [Setup] < [Network] < [View network settings].

### إعداد الصوت

- في حال لم تستطع سماع إخراج الصوت من الجهاز المتصل من خلال مكبرات نظام المسرح المنزلي، فافعل التالي:
- تأكد من تمكين EasyLink على كافة الأجهزة، (9 الصفحة 'إعدادات EasyLink (تحكم HDMI-CEC)') راجع و
- على التلفزيون، قم بتعيين إخراج الصوت إلى "Amplifier" (المكبر) (بدلاً من مكبرات صوت التلفزيون). للحصول على التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون، و
- إعداد التحكم بصوت EasyLink.

1 اضغط على [\(الصفحة الرئيسية\)](#).

2 حدد [Setup]، ثم اضغط على OK.

3 حدد [EasyLink] < [التحكم في صوت النظام] < [On].

- لتشغيل الصوت من مكبرات صوت التلفزيون، حدد [Off]، وتجاوز الخطوات التالية.

4 حدد [EasyLink] < [تخطيط إدخال الصوت].

5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتعيين الجهاز المتصل بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

- عند توصيل المسرح المنزلي بالتلفزيون عبر توصيلة HDMI ARC، تأكد من تعيين صوت التلفزيون إلى إدخال ARC على المسرح المنزلي.

### توصيل الشبكة المنزلية وإعدادها

- قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي بموجه الشبكة لإعداد الشبكة، واستمتع بالتالي:
- تشغيل محتوى وسائط متعددة (18 الصفحة 'استعراض الكمبيوتر الشخصي عبر DLNA' راجع Smart TV
- تطبيقات BD Live (13 الصفحة 'محتوى BD-Live على قرص Blu-ray' راجع)
- تحديث البرنامج (24 الصفحة 'تحديث البرنامج عبر إنترنت' راجع)

## 4 استخدام نظام المسرح المنزلي

### إعداد الشبكة اللاسلكية

يتمتع نظام المسرح المنزلي بشبكة Wi-Fi مضمّنة لتمكين الوصول السهل إلى شبكة لاسلكية.


ما تحتاج إليه

- موجّه شبكة (مع تمكين DHCP). استخدم الموجّه 802.11n للحصول على أفضل أداء لاسلكي وتغطية وتوافق.

يساعدك هذا القسم على استخدام المسرح المنزلي لتشغيل الوسائط من مجموعة واسعة من المصادر.

قبل البدء

- استعن بدليل البدء السريع ودليل المستخدم لإجراء التوصيلات الضرورية.
- أكمل الإعداد للمرة الأولى. يظهر الإعداد للمرة الأولى عند تشغيل نظام المسرح المنزلي للمرة الأولى أو إذا لم تكتمل الإعداد.
- حوّل التلفزيون إلى المصدر الصحيح للمسرح المنزلي (على سبيل المثال، AV IN، HDMI).

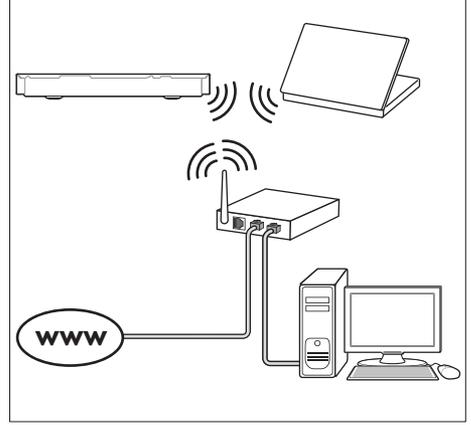

### الوصول إلى القائمة الرئيسية

تمنح القائمة الرئيسية وصولاً سهلاً إلى الأجهزة المتصلة والإعداد ومزايا مفيدة أخرى في نظام المسرح المنزلي.

#### 1 اضغط على (الصفحة الرئيسية).

لـ تظهر القائمة الرئيسية.

#### 2 اضغط على أزرار التنقل وعلى OK لتحديد التالي:

- [Play disc]: ابدأ بتشغيل القرص.
- [Browse USB]: الوصول إلى مستعرض محتوى USB.
- [Smart TV]: الوصول إلى جهاز التلفزيون الذكي.
- [Browse PC]: الوصول إلى مستعرض محتوى الكمبيوتر.
- [Setup]: الوصول إلى القوائم لتغيير الفيديو والصوت والإعدادات الأخرى.

#### 3 اضغط على (الصفحة الرئيسية) للخروج.

### التشغيل التلقائي

يستطيع نظام المسرح المنزلي تشغيل قرص أو ملف فيديو تلقائياً.

### التشغيل التلقائي للقرص

عندما يكون نظام المسرح المنزلي قيد التشغيل، يتم تشغيل القرص تلقائياً.

#### 1 اضغط على (الصفحة الرئيسية).

#### 2 حدد [Setup]. ثم اضغط على OK.

### تخصيص اسم الشبكة

لكي تتمكن من تحديد نظام المسرح المنزلي على الشبكة المنزلية بسهولة، ما عليك سوى تسميته.

#### 1 اضغط على (الصفحة الرئيسية).

#### 2 حدد [Setup]. ثم اضغط على OK.

#### 3 حدد [Network] < [Name your Product].

#### 4 اضغط على أزرار أبجدية رقمية لإدخال الاسم.

#### 5 حدد [تم] ثم اضغط OK للخروج.

الزر	الإجراء
■	إيقاف التشغيل.
▶/◀	التخطي إلى المسار أو الفصل أو الملف السابق أو التالي.
▶▶/◀◀	البحث السريع إلى الخلف أو إلى الأمام، ابحث ببطء إلى الأمام.
AUDIO	تحديد لغة صوت أو قناة.
SUBTITLE	تحديد لغة الترجمة للفيديو.
DISC MENU	الوصول إلى قائمة القرص أو الخروج منها.
≡	الوصول إلى خيارات متقدمة عند تشغيل ملفات الصوت أو الفيديو أو الوسائط. (15 الصفحة 'خيارات الصوت والفيديو والصورة' راجع)

### مزامنة الفيديو والصوت

إذا لم تتم مزامنة الصوت والفيديو، فعليك تأخير الصوت بحيث يتطابق مع الفيديو.

- 1 اضغط على **III**
- 2 اضغط على أزرار التنقل (للمسار/اليمين) لتحديد **Audio sync**، ثم اضغط على **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل (للأعلى/لأسفل) لمزامنة الصوت مع الفيديو.
- 4 اضغط على **OK** للتأكيد.

### تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد

يمكن للمسرح المنزلي تشغيل قرص فيديو Blu-ray ثلاثي الأبعاد. اقرأ التحذير المتعلق بالصحة بشأن العرض الثلاثي الأبعاد قبل تشغيل قرص ثلاثي الأبعاد.

#### ما تحتاج إليه

- تلفزيون ثلاثي الأبعاد
- زوج من النظارات الثلاثية الأبعاد متوافقة مع التلفزيون الثلاثي الأبعاد
- قرص فيديو Blu-ray ثلاثي الأبعاد
- كبل HDMI عالي السرعة

- 1 باستخدام HDMI عالي السرعة، قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي بتلفزيون متوافق مع العرض الثلاثي الأبعاد.
- 2 تأكد من تمكين إعداد الفيديو الثلاثي الأبعاد. اضغط على **▲** (الصفحة الرئيسية)، وحدد **[Setup] < [Video] < [Watch 3D video] < [Auto]**
- لإيقاف تشغيل إخراج العرض الثلاثي الأبعاد، حدد **[Off]**.

### 3 حدد **[Preference] < [Auto play disc] < [On]**.

- تم تشغيل الميزة.
- لإيقاف تشغيل الميزة، حدد **[Off]**. في هذه الحالة، لن يتم تشغيل القرص تلقائيًا.

### تشغيل ملفات الفيديو تلقائيًا بشكل تسلسلي

في حال توفر ملفي فيديو أو أكثر في المجلد نفسه من جهاز تخزين USB أو كمبيوتر شخصي (عبر اتصال DLNA)، يتم تشغيل ملف الفيديو التالي تلقائيًا بعد انتهاء ملف الفيديو الذي يسبقه.

#### 1 اضغط على **▲** (الصفحة الرئيسية).

#### 2 حدد **[Setup]**، ثم اضغط على **OK**.

### 3 حدد **[Preference] < [Auto play after video] < [On]**.

- تم تشغيل الميزة.
- لإيقاف تشغيل الميزة، حدد **[Off]**. يتم تشغيل ملف الفيديو التالي تلقائيًا بعد انتهاء ملف الفيديو الذي يسبقه في المجلد نفسه.

### الأقراص

يمكن للمسرح المنزلي تشغيل أقراص DVD وVCD وأقراص مضغوطة وأقراص Blu-ray. كما يمكنه تشغيل أقراص أنشأتها بنفسه، كأقراص CD-R للصور والموسيقى.

- 1 أدخل قرصًا في نظام المسرح المنزلي.
- 2 إذا لم يتم تشغيل القرص تلقائيًا، اضغط على **DISC MENU** لتحديد مصدر القرص أو حدد **[Play disc]** من القائمة الرئيسية.
- 3 استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.
  - من الطبيعي أن تسمع بعض الضجيج عند تشغيل قرص Blu-ray. وهذا لا يعني أن نظام المسرح المنزلي يشكو من عيب ما.

### أزرار التشغيل

الزر	الإجراء
أزرار التنقل	التنقل عبر القوائم. للأعلى/لأسفل: تدوير الصورة باتجاه حركة عقارب الساعة أو بعكسه. للمسار/اليمين: التخطي إلى الصورة السابقة أو التالية.
OK	تأكيد الإدخال أو التحديد.
▶ (تشغيل)	بدء التشغيل أو استئنافه.
II	إيقاف التشغيل مؤقتًا.

- 3 شغل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد وضع النظارات ثلاثية الأبعاد.
- أثناء البحث في الفيديو وفي بعض أوضاع التشغيل، يظهر الفيديو في العرض الثنائي الأبعاد. يعود الفيديو إلى العرض الثلاثي الأبعاد عند استئناف التشغيل.

- 5 اضغط على زر التوقف للتوقف في محتوى BD-Live، ثم اضغط على OK لتحديد خيار.

ملاحظة

- لمس الذاكرة على جهاز التخزين، اضغط على  (الصفحة الرئيسية)، وحدد [Setup] < [Advanced] < [Clear memory].

ملاحظة

- لتجنب الإزعاج، غير سطوع الشاشة.

## تشغيل الصوت بواسطة ميزة Bluetooth

عبر Bluetooth، قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي باستخدام جهاز مزود بتقنية Bluetooth (مثل iPad أو iPhone أو iPod touch أو هاتف Android أو كمبيوتر محمول)، لكي تتمكن من الاستماع إلى ملفات الصوت المخزنة على الجهاز عبر مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي.

ما تحتاج إليهِ

- جهاز Bluetooth يدعم ملف تعريف Bluetooth A2DP ومع إصدار 2.1 + EDR من Bluetooth.
- يبلغ نطاق التشغيل بين نظام المسرح المنزلي والجهاز المزود بتقنية Bluetooth حوالي 10 أمتار (30 قدمًا).

- 1 اضغط على  لتحديد وضع Bluetooth. سيتم عرض BT على لوحة العرض.

2 على الجهاز المزود بتقنية Bluetooth، اعمل على تشغيل وظيفة Bluetooth وابحث عن اسم نظام المسرح المنزلي وحدده لبداية الاتصال (راجع دليل المستخدم التابع للجهاز المزود بتقنية Bluetooth لمعرفة كيفية تمكين Bluetooth).

- أدخل "0000" إذا تمت مطابقتك بإدخال كلمة مرور.

- 3 انتظر ريثما تسمع الإشارة الصوتية من نظام المسرح المنزلي.
- عندما ينجح اتصال Bluetooth، يتم عرض BT READY على لوحة العرض لمدة ثانيتين، ثم يتم عرض BT مجددًا.

• إذا فشل الاتصال، لن تسمع الإشارة الصوتية من نظام المسرح المنزلي، ويبقى BT معروضًا على لوحة العرض.

4 قم بتحديد ملفات الصوت أو الموسيقى وتشغيلها على جهاز Bluetooth.

- تشغيل الموسيقى مكالمية واردة أثناء التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا.
- إذا تم قطع دفق الموسيقى، ضع الجهاز المزود بتقنية Bluetooth على مقربة من نظام المسرح المنزلي.

- 5 للخروج من Bluetooth، حدد مصدرًا آخر.
- عندما تقوم بالتبديل مجددًا إلى وضع Bluetooth، يبقى اتصال Bluetooth نشطًا.

## ميزة BonusView على قرص Blu-ray

على أقراص Blu-ray التي تدعم ميزة BonusView، يمكنك الاستمتاع بمحتوى إضافي، كالتعليقات مثلًا في نافذة شاشة صغيرة. تُعرف ميزة BonusView أيضًا بميزة العرض "صورة داخل صورة".

1 مكن ميزة BonusView في قائمة قرص Blu-ray.

2 أثناء تشغيل الفيلم، اضغط على  لـ تظهر قائمة الخيارات.

3 حدد [PIP selection] < [PIP].

- تظهر قائمة PIP [1] أو [2]، وهذا يتوقف على الفيديو.
- لتعطيل BonusView، حدد [Off].

4 حدد [2nd audio language] أو [2nd subtitle language].

5 حدد اللغة، ثم اضغط على OK.

## محتوى BD-Live على قرص Blu-ray

يمكنك الوصول إلى ميزات إضافية على أقراص Blu-ray التي تتوفر فيها محتوى BD-Live. من هذه الميزات، التحدث عبر إنترنت مع المخرج وإعلانات عن أحدث الأفلام والألعاب والخلفيات ونغمات الرنين. قد تختلف خدمات ميزة BD-Live ومحتواها من قرص إلى آخر.

ما تحتاج إليه

- قرص Blu-ray يتوفر فيه محتوى BD-Live
- جهاز تخزين USB، بذاكرة سعتها 1 غيغابايت على الأقل

1 قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي بالشبكة المنزلية بواسطة اتصال إنترنت (10 الصفحة 'توصيل الشبكة المنزلية وإعدادها' راجع).

2 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالموصل  (USB) في الجهة الأمامية من نظام المسرح المنزلي لتنزيل BD-Live.

3 اضغط على  (الصفحة الرئيسية) وحدد [Setup] < [Advanced] < [BD-Live security] < [Off].

- لتعطيل BD-Live، حدد [On].

4 حدد رمز BD-Live في قائمة القرص، ثم اضغط على OK.

- يبدأ تحميل محتوى BD-Live، يتوقف وقت التحميل على القرص والاتصال بإنترنت.

## ملفات البيانات

يمكن لنظام المسرح المنزلي تشغيل الصور وملفات الفيديو والصوت الموجودة في قرص أو جهاز تخزين USB. قبل تشغيل أحد الملفات، تأكد من أن نظام المسرح المنزلي يدعم تنسيقه (24 الصفحة 'تنسيقات الملفات' راجع).

1 شغل الملفات من قرص أو جهاز تخزين USB.

2 لإيقاف التشغيل، اضغط على ■

- لاستئناف تشغيل الفيديو من الموقع حيث توقفت، اضغط على ▶ (تشغيل).
- لتشغيل الفيديو من البداية، اضغط على OK.

- لتشغيل ملفات DivX المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، وصل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون عبر كبل HDMI.

## الترجمات

إذا كانت ترجمات الفيديو متوفرة بلغات متعددة، فحدد لغة الترجمة.

- تأكد من تطابق اسمي ملف الترجمة وملف الفيديو بشكل تام. على سبيل المثال، إذا كان اسم ملف الفيديو هو "movie.avi"، فقم بتسمية ملف الترجمة بالاسم "movie.sub" أو "movie.srt".
- يدعم نظام المسرح المنزلي تنسيقات الملفات التالية: .ssa و .txt و .sub و .srt و .smi و .sami و .ass. إذا لم تظهر الترجمة بطريقة صحيحة، فعليك تغيير مجموعة الأحرف.

1 أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على SUBTITLE لتحديد لغة.

2 بالنسبة إلى فيديو DivX، إذا لم تظهر الترجمة بطريقة صحيحة، يمكنك متابعة تنفيذ الخطوات التالية لتغيير مجموعة الأحرف.

3 اضغط على ≡

لم تظهر قائمة الخيارات.

4 حدد [Character set]، ثم حدد مجموعة أحرف تدعم الترجمة.

أوروبا والهند وبلدان أمريكا اللاتينية وروسيا

## مجموعة الأحرف اللغة

اللغة	[Standard]
الإنجليزية والألمانية والدانمركية والهولندية والفنلندية والفرنسية والغالية والألمانية	
والإيطالية والكردية (اللاتينية) والرومانية	
والبرتغالية والإسبانية والسويدية والتركية	

- قد يتم قطع دفق الموسيقى بسبب حواجز بين الجهاز والمسرح المنزلي، مثل حائط أو غلاف معدني يغطي الجهاز أو تواجد أجهزة أخرى قريبة يتم تشغيلها على التردد نفسه.
- إذا أردت توصيل نظام المسرح المنزلي بجهاز مزود بتقنية Bluetooth آخر، اضغط باستمرار على ▶ على جهاز التحكم عن بُعد لقطع اتصال الجهاز المزود بتقنية Bluetooth المتصل حالياً.
- لا تضمن Philips إمكانية التوافق بنسبة 100% مع جميع أجهزة Bluetooth.

## اتصال Bluetooth عبر NFC (الاتصال بالحقن القريب)

NFC (الاتصال بالحقن القريب) هي تقنية تمكّن الاتصال اللاسلكي قصير النطاق بين أجهزة ممكنة للاتصال بالحقن القريب، مثل الهواتف المحمولة.

ما تحتاج إلي

- جهاز يمكن لاستخدام Bluetooth مع وظيفة NFC.
- للإقران، اضغط على الجهاز المزود بوظيفة NFC على علامة NFC لنظام المسرح المنزلي.

1 قم بتمكين وظيفة NFC على الجهاز الممكن لاستخدام Bluetooth (راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز للحصول على التفاصيل).

2 اضغط على الجهاز المزود بوظيفة NFC على علامة NFC لنظام المسرح المنزلي إلى أن تسمع إشارة صوتية من مكبرات الصوت لنظام المسرح المنزلي.

لم عندما ينتج اتصال Bluetooth، يتم عرض BT READY على لوحة العرض لمدة ثانيتين، ثم عرض BT مجدداً.

لم إذا فشل الاتصال، لن تسمع الإشارة الصوتية من نظام المسرح المنزلي، ويبيق BT معروضاً على لوحة العرض.

3 حدد ملفات الصوت أو الموسيقى وقم بتشغيلها على الجهاز المزود بوظيفة NFC.

- لقطع الاتصال، اضغط من جديد على الجهاز المزود بوظيفة NFC على علامة NFC لنظام المسرح المنزلي.

2 اضغط على  (الصفحة الرئيسية).

3 حدد [Browse USB]، ثم اضغط على OK.

لـ يظهر مستعرض المحتوى.

4 حدد ملفاً، ثم اضغط على OK.

5 اضغط على أزرار التشغيل للتحكم في التشغيل (12 الصفحة 'أزرار التشغيل' راجع).

## خيارات الصوت والفيديو والصورة

استخدم الميزات المتقدمة عند تشغيل ملفات الصور والصوت والفيديو من قرص أو جهاز تخزين USB.

### خيارات الصوت

عند تشغيل الصوت، كرر مسار صوت أو قرصاً أو مجلداً.

1 اضغط على  بشكل متكرر للتنقل عبر الوظائف التالية:

- تكرار المسار أو الملف الحالي.
- تكرار جميع المسارات في القرص أو المجلد.
- إيقاف تشغيل وضع التكرار.
- تكرار المسارات كلها عشوائياً.

### خيارات الفيديو

أثناء مشاهدة الفيديو، حدد خيارات مثل الترجمات ولغة الصوت والبحث بحسب الوقت وإعدادات الصورة. قد لا تتوفر بعض الخيارات، وهذا يتوقف على مصدر الفيديو.

1 اضغط على  لـ

تظهر قائمة خيارات الفيديو.

2 اضغط على أزرار التنقل وعلى OK لتحديد وتغيير:

- [Info]: عرض معلومات حول ما يتم تشغيله.
- [Audio language]: تحديد لغة الصوت للفيديو.
- [Subtitle language]: تحديد لغة الترجمة للفيديو.
- [Subtitle shift]: تغيير موضع الترجمة على الشاشة.
- [Character set]: تحديد مجموعة أحرف تدعم ترجمة DivX.
- [Time search]: التخطي إلى قسم معين من الفيديو عبر إدخال وقت المشهد.
- [2nd audio language]: تحديد لغة الصوت الثانية لفيديو Blu-ray.
- [2nd subtitle language]: تحديد لغة الترجمة الثانية لفيديو Blu-ray.
- [Titles]: تحديد عنوان معين.
- [Chapters]: تحديد فصل معين.
- [Angle list]: تحديد زاوية كاميرا مختلفة.

مجموعة الأحرف	اللغة
[Central] [Europe]	الألبانية والكرواتية والتشيكية والهنولندية والإنجليزية والألمانية والمجرية والأيرلندية والبولندية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والصربية
[Cyrillic]	البulgارية والبلاروسية والإنجليزية والمقدونية والمولدافية والروسية والصربية والأوكرانية
[Greek]	اليونانية
[البطيقيية]	الإستونية واللاتفية والليتوانية
[Chinese]	الصينية المبسطة
Chinese-] [Traditional]	الصينية التقليدية
[Korean]	الإنجليزية والكورية

### رمز التسجيل VOD لـ DivX

قبل شراء مقاطع فيديو DivX وتشغيلها على نظام المسرح المنزلي، سجل المسرح المنزلي في الموقع [www.divx.com](http://www.divx.com) باستخدام رمز DivX لـ VOD.

1 اضغط على  (الصفحة الرئيسية).

2 حدد [Setup]، ثم اضغط على OK.

3 حدد [Advanced] < [DivX® VOD Code].

لـ يظهر رمز التسجيل DivX لـ VOD لنظام المسرح المنزلي لديك.

## أجهزة تخزين USB

استمتع بالصور والصوت والفيديو المخزن على جهاز تخزين USB مثل مشغل MP4 أو كاميرا رقمية.

ما تحتاج إليه

- جهاز تخزين USB تمت تهيئته لنظامي الملفات FAT أو NTFS، ويتوافق مع "فئة التخزين الكبير السعة".
- ملف الوسائط هو أحد تنسيقات الملفات المعتمدة (24 الصفحة 'تنسيقات الملفات' راجع).

ملاحظة

- إذا كنت تستخدم كبل وصلة USB أو موزع USB أو قارئ USB متعدد، فقد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB.

1 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بموصل  (USB) على نظام المسرح المنزلي.



- تأكد من أن تسميات الصوت والصورة معتمدة في نظام المسرح المنزلي (24 الصفحة 'تسميات الملفات' راجع).

## الراديو

استمع إلى راديو FM في المسرح المنزلي، وخزّن ما يصل لغاية 40 محطة راديو.



- إن تردد AM والراديو الرقمي غير مدعومين.
- إذا لم يتم الكشف عن أي إشارة استريو، فسُيطلب منك تثبيت محطات الراديو مجدداً.

### 1

قم بتوصيل هوائي FM بـ FM ANTENNA على نظام المسرح المنزلي.

- لأفضل نوعية استقبال، ضع الهوائي بعيداً عن التلفزيون أو أي مصادر إشعاع أخرى.

### 2

اضغط على SOURCE بشكل متكرر للتبديل إلى مصدر راديو.

لم إذا سبق لك تثبيت محطات الراديو، فسيتم تشغيل القناة الأخيرة التي كنت تستمع إليها.

لم إذا لم يسبق لك تثبيت أي محطة راديو، فستظهر الرسالة التالية AUTO INSTALL...PRESS PLAY على لوحة العرض. اضغط على ► (تشغيل) لتثبيت محطات الراديو.

### 3

استخدم جهاز التحكم عن بعد للاستماع إلى محطات الراديو أو تغييرها.

## أزرار التشغيل

### الزر

▶ / ◀ تحديد محطة راديو معينة مسبقاً.

أو

أزرار أبجدية

رقمية

أزرار التنقل

لليسار/اليمين: البحث عن محطة راديو.

للأعلى/للأسفل: ضبط تردد راديو.

■ اضغط لإيقاف تثبيت محطات الراديو.

↶ اضغط باستمرار لمحو محطات الراديو المعينة مسبقاً.

• [Menus]: عرض قائمة القرص.

• [PIP selection]: عرض نافذة "صورة داخل صورة"

عند تشغيل قرص Blu-ray يدعم ميزة Bonus View.

• [Zoom]: التكبير إلى مشهد فيديو أو صورة. اضغط على

أزرار التنقل (لليسار/اليمين) لاختيار عامل تكبير/تصغير.

• [Repeat]: تكرار فصل أو عنوان.

• [Repeat A-B]: ضع علامتين ضمن فصل أو مسار

لتكرار التشغيل، أو إيقاف تشغيل وضع التكرار.

• [Picture settings]: تحديد إعداد ألوان معرف

مسبقاً.

## خيارات الصورة

أثناء مشاهدة صورة، يمكنك تكبيرها وتدويرها وإضافة صورة متحركة إلى عرض الشرائح وتغيير إعداداتها.

### 1

اضغط على

لم تظهر قائمة خيارات الصورة.

### 2

اضغط على أزرار التنقل وعلى OK لتحديد الإعدادات التالية وتغييرها:

• [Info]: عرض معلومات الصورة.

• [Rotate +90]: تدوير الصورة 90 درجة باتجاه

عقارب الساعة.

• [Rotate -90]: تدوير الصورة 90 درجة بعكس اتجاه

عقارب الساعة.

• [Zoom]: التكبير إلى مشهد فيديو أو صورة. اضغط على

أزرار التنقل (لليسار/اليمين) لاختيار عامل تكبير/تصغير.

• [Duration per slide]: تحديد سرعة العرض لكل

صورة في عرض الشرائح.

• [Slide animation]: تحديد صورة متحركة لعرض

الشرائح.

• [Picture settings]: تحديد إعداد ألوان معرف

مسبقاً.

• [Repeat]: تكرار المجلد المحدد.

## عرض شرائح موسيقي

إذا كان القرص نفسه أو جهاز تخزين USB نفسه مصدر ملفات الصور والصوت، يمكنك إنشاء عرض شرائح موسيقي.

### 1

حدد مساراً صوتياً، ثم اضغط على OK.

### 2

اضغط على ↵ ، وانتقل إلى مجلد الصور.

### 3

حدد صورة، ثم اضغط على ► (تشغيل) لبدء تشغيل عرض

الشرائح.

### 4

اضغط على ■ لإيقاف عرض الشرائح.

### 5

اضغط على ■ مرةً أخرى لإيقاف الموسيقى.

- شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية في ما يتعلق بالمحتوى الذي يقدمه موفرو خدمة Smart TV.

- 1 قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي بالشبكة المنزلية بواسطة اتصال إنترنت عالي السرعة (10 الصفحة 'توصيل الشبكة المنزلية وإعدادها' راجع).
- 2 اضغط على  (الصفحة الرئيسية)
- 3 حدد [Smart TV]، ثم اضغط على OK.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتأكيد رسالة الشاشة. لـ يتم عرض الصفحة الرئيسية لـ Smart TV.
- 5 استخدم جهاز التحكم عن بعد لتحديد تطبيقات وإدخال نص (على سبيل المثال، عنوان URL لموقع ويب، كلمات المرور، الخ).

## التنقل عبر Smart TV

الزر	الإجراء
أزرار التنقل	تحديد تطبيق أو التنقل فيه.
OK	تأكيد الإدخال أو التحديد.
	العودة إلى الصفحة السابقة.
	حذف حرف في أي صندوق مخصص لإدخال النص.
أزرار أبجدية رقمية	إدخال حروف في صندوق إدخال النص.
 (الصفحة الرئيسية)	الخروج من مدخل Smart TV والعودة إلى القائمة الرئيسية.

## مسح محفوظات الاستعراض

امسح محفوظات الاستعراض لإزالة كلمات المرور وملفات تعريف الارتباطات وبيانات الاستعراض من المسرح المنزلي.

- 1 اضغط على  (الصفحة الرئيسية)
- 2 حدد [Setup]، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Network] < [Clear Smart TV memory].
- 4 اضغط على OK للتأكيد.

## تأجير فيديو عبر إنترنت

تتوفر هذه الوظيفة في خدمة التلفزيون الذي الذي تتمتع بميزة VOD فقط.

يمكنك استئجار أفلام الفيديو من متاجر على إنترنت، عبر المسرح المنزلي. ويمكنك مشاهدتها على الفور أو في وقت لاحق.

الزر	الإجراء
	يدويًا:
	1) اضغط على
	2) اضغط على
	3) اضغط على مرةً أخرى لتخزين محطة الراديو. تلقائيًا: اضغط باستمرار لثلاث ثوانٍ لإعادة تثبيت محطات الراديو.
SUBTITLE / AUDIO	التبديل بين أصوات الاستريو والأصوات الفردية.

## شبكة الضبط

في بعض البلدان، يمكنك تبديل شبكة ضبط محطات FM بين 50 كيلوهرتز و100 كيلوهرتز.

- 1 اضغط على SOURCE بشكل متكرر للتبديل إلى مصدر راديو.
- 2 اضغط على 
- 3 اضغط باستمرار على  (تشغيل) للتبديل بين 50 كيلوهرتز أو 100 كيلوهرتز.

## جهاز صوت خارجي

توصيل جهاز صوت خارجي لتشغيل الملفات الصوتية.

ما تحتاج إليه

- جهاز صوت خارجي بمأخذ مقاس 3.5 ميليمتر.
- كبل صوت استيريو مقاس 3.5 ميليمتر.

- 1 باستخدام كبل صوت استيريو مقاس 3.5 ميليمتر، اعمل على توصيل جهاز الصوت الخارجي بموصل AUDIO IN على نظام المسرح المنزلي.
- 2 اضغط على SOURCE بشكل متكرر حتى ظهور AUDIO IN على لوحة العرض.
- 3 اضغط على الأزرار على جهاز الصوت الخارجي لتحديد الملفات الصوتية وتشغيلها.

## استعراض Smart TV

استخدم Smart TV للوصول إلى تشكيلة من تطبيقات إنترنت ومواقع ويب على إنترنت تم تهيئتها خصيصاً.

لإجراء مناقشات تفاعلية على خدمات Smart TV، يُرجى زيارة منتدى Smart TV على الموقع [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)

يقدم عدد كبير من المتاجر على إترنت مجموعة ضخمة من ألام الفيديو، بأسعار وقررات وشروط تأجير مختلفة. في بعض المتاجر، يجب عليك إنشاء حساب قبل الاستئجار.

#### ما تحتاج إليه

• جهاز تخزين USB مزود بذاكرة سعتها 8 غيغابايت على الأقل

1 قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي بالشبكة المنزلية بواسطة اتصال إترنت عالي السرعة (10 الصفحة 'توصيل الشبكة المنزلية وإعدادها' راجع).

2 أدخل جهاز تخزين USB فارغ في الموصل (USB) على الجهة الأمامية لنظام المسرح المنزلي واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنسيق جهاز USB.

• بعد التنسيق، اترك جهاز تخزين USB في الموصل (USB).

• لن يظل جهاز تخزين USB متوافقًا مع أجهزة الكمبيوتر أو الكاميرات بعد تهيئته، إلا إذا تمت تهيئته مجددًا بواسطة نظام تشغيل Linux.

3 اضغط على (الصفحة الرئيسية).

4 حدد [Smart TV]، ثم اضغط على OK.

لـ تظهر الخدمات عبر إترنت المتوفرة في بلدك.

5 حدد لغة متجر الفيديو، ثم اضغط على OK.

6 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستئجار فيلم فيديو أو مشاهدته. أدخل المعلومات الضرورية للتسجيل أو لتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا تمت مطالبتك بذلك.

لـ يتم تنزيل الفيديو إلى جهاز تخزين USB. ويمكنك مشاهدته على المسرح المنزلي فقط.

7 اضغط على أزرار التشغيل للتحكم في التشغيل (12 الصفحة 'أزرار التشغيل' راجع).

• في حال لم تتمكن من تشغيل الفيديو، تحقق من تنسيق الملف للتأكد من أنه معتمد في نظام المسرح المنزلي (24 الصفحة 'تنسيقات الملفات' راجع).

• احرص على تمكين ميزة Miracast على هاتفك الذي أو جهازك اللوحي (راجع دليل مستخدم ملانم للحصول على التفاصيل).

• تحقق من تمكين ميزة Miracast على نظام المسرح المنزلي هذا (اضغط على  وحدد [Setup] < [Network] < هذا (اضغط على  < [Miracast break-in] < [On])

1 اضغط على  لعرض شاشة القائمة الرئيسية لنظام المسرح المنزلي هذا.

2 على جهاز مصدر ميزة Miracast، اعمل على تهيئة البحث عن نظام المسرح المنزلي هذا وحدده عندما تعثر عليه (راجع دليل مستخدم الجهاز المصدر للحصول على التفاصيل).

• إذا كانت هذه المرة الأولى لإقران هذين الجهازين، يتم عرض رسالة تعرّف على التلفزيون. اقبلها لمتابعة عملية الإقران.

• لإلغاء عملية الإقران، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد.

3 انتظر ريثما يتم عرض محتوى الوسائط من الجهاز المصدر على التلفزيون، ثم اختر الوسائط التي تريد بدء تشغيلها.

لـ يتم دفع ملفات الصوت أو الفيديو إلى التلفزيون عبر نظام المسرح المنزلي هذا.

#### ملاحظة

- يستطيع نظام المسرح المنزلي هذا تخزين ما يصل إلى 10 أجهزة مزودة بميزة Miracast لإقران، ويستطيع الاتصال بجهاز معتمد لميزة Miracast واحد في كل مرة.
- أثناء اتصال Miracast، يتم تعليق اتصال Wi-Fi على نظام المسرح المنزلي هذا مؤقتًا.
- لنفاذ حدوث تشويش من إرسال Bluetooth، احرص على إيقاف تشغيل ميزة Bluetooth على الجهاز المزود بميزة Miracast.
- أثناء دفع Miracast، قد يحدث تقطع لملف الفيديو أو الصوت، وفقًا لمحيط (دقة دفع الفيديو لغاية 720 بيكسل).

## استعراض الكمبيوتر الشخصي عبر DLNA

الوصول إلى الصور وملفات الفيديو والصوت من كمبيوتر أو خادم ووسائط على الشبكة المنزلية وتشغيلها عبر نظام المسرح المنزلي.

#### قبل البدء

- تبيّن تطبيق خادم ووسائط يتوافق مع DLNA على جهازك. تأكد من تنزيل تطبيق يعمل على أفضل وجه على جهازك. على سبيل المثال،
  - Windows Media Player 11 أو إصدار أعلى للكمبيوتر الشخصي
  - Twonky Media Server لـ Mac أو الكمبيوتر الشخصي PC

## دفع الوسائط المتعددة عبر ميزة Miracast

عبر نظام المسرح المنزلي هذا، يمكنك دفع ملفات الصوت والفيديو من جهاز معتمد لميزة Miracast إلى التلفزيون، ويتم عرض شاشة الجهاز المزود بميزة Miracast على التلفزيون.

#### ما تحتاج إليه

- الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل Android 4.2/Windows 8.1 أو الإصدار الأحدث، وتحقق مما إذا كانت ميزة Miracast متوفرة على هذه الأجهزة (قد يختلف اسم ميزة Miracast من جهاز إلى آخر).

كانت ملفاتك موجودة في مجلدات أخرى، فحدد المكتبة < إضافة إلى المكتبة.

لـ تظهر الشاشة إضافة إلى المكتبة.

• حدد خيارات متقدمة لعرض قائمة بالمجلدات التي تتم مراقبتها، إذا اقتضى الأمر ذلك.

حدد مجلداتي ومجلدات الآخرين التي يمكنني الوصول إليها، ثم انقر فوق إضافة.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة المجلدات الأخرى التي تحتوي على ملفات الوسائط.

## Microsoft Windows Media Player 12

1 أبدأ بتشغيل Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.

2 في Windows Media Player، انقر فوق علامة التبويب **دقق**، ثم حدد تشغيل **دقق الوسائط**.

لـ تظهر الشاشة خيارات **دقق الوسائط**.

3 انقر فوق تشغيل **دقق الوسائط**.

لـ فتعود إلى شاشة Windows Media Player.

4 انقر فوق علامة التبويب **دقق** وحدد المزيد من خيارات **الدقق**.

لـ تظهر الشاشة خيارات **دقق الوسائط**.

5 تأكد من رؤية برنامج وسائط في الشاشة الشبكة المحلية.

لـ إذا لم تتمكن من رؤية برنامج وسائط، فتأكد من أن جدار حماية الكمبيوتر الشخصي لا يمنع الاتصال.

6 حدد برنامج الوسائط وانقر فوق **مسموح**.

لـ يظهر سهم أخضر بجانب برنامج الوسائط.

7 بشكل افتراضي، يشارك Windows Media Player

الوسائط من المجلدات التالية: **الموسيقى والصور وملفات الفيديو**.

إذا كانت ملفاتك موجودة في مجلدات أخرى، فانقر فوق علامة

التبويب **تنظيم** وحدد **إدارة المكتبات < الموسيقى**.

لـ تظهر الشاشة مواقع مكتبة **الموسيقى**.

8 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة المجلدات الأخرى التي تحتوي على ملفات الوسائط.

## (v4.4.2) Macintosh OS X Twonky Media

1 لشراء البرنامج أو تنزيل إصدار تجريبي مجاني لمدة

30 يوماً إلى جهاز Macintosh، يمكنك زيارة الموقع [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com).

2 أبدأ بتشغيل Twonky Media على جهاز Macintosh.

3 على شاشة Twonky Media Server، حدد **Basic Setup** (الإعداد الأساسي) و**First Steps** (الخطوات الأولى).

لـ تظهر الشاشة **First Steps** (الخطوات الأولى)

• مكن مشاركة الوسائط للملفات، لسهولة الاستخدام، قمنا بتضمين الخطوات للتطبيقات التالية:

• Windows Media Player 11 (الصفحة 19)

'Microsoft Windows Media Player 11' (راجع

• Windows Media Player 12 (الصفحة 19)

'Microsoft Windows Media Player 12' (راجع

• Mac OS X Twonky Media (الصفحة 19)

OS X Twonky Media (v4.4.2)' (راجع

ملاحظة

• لمزيد من التعليمات حول هذه التطبيقات أو حول خوادم وسائط أخرى، تحقق من دليل المستخدم التابع لبرنامج خادم الوسائط.

## إعداد برنامج خادم الوسائط

لتمكن مشاركة الوسائط، عليك إعداد برنامج خادم الوسائط.

قبل البدء

• قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي بالشبكة المنزلية، للحصول على جودة فيديو أفضل، استخدم التوصيلة السلكية أينما أمكن.

• قم بتوصيل الكمبيوتر والأجهزة الأخرى المتوافقة مع DLNA بالشبكة المنزلية نفسها.

• تأكد من أن جدار الحماية الخاص بالكمبيوتر الشخصي يسمح لك بتشغيل برامج Media Player (أو من أن برنامج خادم

الوسائط متضمن في قائمة الاستثناءات الخاصة بجدار الحماية).

• شغل الكمبيوتر والموجه.

## Microsoft Windows Media Player 11

1 أبدأ بتشغيل Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.

2 انقر فوق علامة التبويب المكتبة، ثم حدد مشاركة الوسائط.

3 عندما تحدد مشاركة الوسائط على الكمبيوتر للمرة الأولى، تظهر شاشة مبنقة. حدد مشاركة **صندوق الوسائط** وانقر فوق **OK**.

لـ تظهر الشاشة مشاركة الوسائط.

4 في الشاشة مشاركة الوسائط، تأكد من رؤية جهاز وضعت عليه العلامة **جهاز غير معروف**.

لـ إذا لم تتمكن من رؤية جهاز غير معروف بعد مرور دقيقة أو أكثر، فتأكد من أن جدار حماية الكمبيوتر الشخصي لا

يمنع الاتصال.

5 حدد الجهاز غير المعروف، وانقر فوق **السماح**.

لـ تظهر علامة خضراء بجانب الجهاز.

6 بشكل افتراضي، يشارك Windows Media Player الوسائط من المجلدات التالية: **الموسيقى والصور وملفات الفيديو**. إذا

خيارات الصوت	الوصف
[Surround]	تحديد الصوت المحيطي أو صوت استيريو.
[Sound]	تحديد وضع صوت.
[Audio sync]	تأخير الصوت لطابق الفيديو.
[Auto volume]	تخفيف التغييرات المفاجئة التي تحدث في مستوى الصوت، على سبيل المثال، أثناء عرض الإعلانات التلفزيونية.

3 حدد خياراً، ثم اضغط على OK.

4 اضغط على  للخروج.

- إذا لم تضغط على زر في غضون دقيقة واحدة، فسيتم الخروج من القائمة بشكل تلقائي.

### وضع الصوت المحيطي

اختبر تجربة الصوت الممتعة التي توفرها لك أوضاع الصوت المحيطي.

1 اضغط على .

2 حدد [Surround]، ثم اضغط على OK.

3 اضغط على أزرار التنقل (للأعلى/للأسفل) لتحديد إعداد من الشاشة:

- [Auto]: صوت محيطي يستند إلى تدفق الصوت.
- [Multi-channel]: قناة 5.1 التقليدية لتوفير أفضل تجربة سينمائية.
- [5-channel stereo]: صوت استيريو محسن، مثالي لموسيقى الحفلات.
- [Stereo]: صوت استيريو ثنائي القناة، مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

4 اضغط على OK للتأكيد.

### وضع الصوت

حدد أوضاع الصوت المعروفة مسبقاً التي تلائم مقاطع الفيديو أو الموسيقى التي تريد تشغيلها.

1 تأكد من تمكين الصوت ما بعد المعالجة في مكبرات الصوت (2.3 الصفحة 'إعدادات مكبرات الصوت' راجع).

2 اضغط على .

3 حدد [Sound]، ثم اضغط على OK.

4 اضغط على أزرار التنقل (للأعلى/للأسفل) لتحديد إعداد على الشاشة:

- [Auto]: حدد تلقائياً إعداد صوت استناداً إلى دق الصوت.
- [Balanced]: الاستمتاع بالصوت الأصلي للأفلام والموسيقى، بدون تأثيرات صوتية إضافية.

4 اكتب اسماً لخادم الوسائط، ثم انقر فوق Save changes (حفظ التغييرات).

5 بالعودة إلى الشاشة Twonky Media، حدد Basic Setup (الإعداد الأساسي) و Sharing (مشاركة).  
 4- تظهر شاشة Sharing (مشاركة).

6 استعرض المجلدات التي تريد مشاركتها وحددها، ثم حدد Save Changes (حفظ التغييرات).

4- يعيد جهاز Macintosh إجراء عملية مسح للمجلدات بشكل تلقائي بحيث تكون جاهزة للمشاركة.

### تشغيل الملفات من الكمبيوتر الشخصي

ملاحظة

- قبل تشغيل محتوى الوسائط المتعددة من الكمبيوتر، تأكد من توصيل نظام المسرح المنزلي بالشبكة المنزلية، ومن إعداد برنامج خادم الوسائط بطريقة صحيحة.

1 اضغط على  (الصفحة الرئيسية).

2 حدد [Browse PC]، ثم اضغط على OK.

4- يظهر مستعرض المحتوى.

3 حدد جهازاً على الشبكة.

4- تظهر المجلدات الموجودة في الجهاز المحدد. قد تختلف أسماء المجلدات تبعاً لخادم الوسائط.

- إذا لم تتمكن من مشاهدة المجلدات، فتأكد من أنك قمت بتمكين مشاركة الوسائط على الجهاز المحدد بحيث يكون المحتوى متوفراً للمشاركة.

4 حدد ملفاً، ثم اضغط على OK.

- قد لا يتم تشغيل بعض ملفات الوسائط بسبب مشاكل التوافق. تأكد من تنسيقات الملفات التي يدعمها نظام المسرح المنزلي.

5 اضغط على أزرار التشغيل للتحكم في التشغيل (12 الصفحة 'أزرار التشغيل' راجع).

### اختيار الصوت

يساعدك هذا القسم على اختيار الصوت المثالي للفيديو أو الموسيقى.

1 اضغط على .

2 اضغط على أزرار التنقل (لليسار/لليمين) للوصول إلى خيارات الصوت على الشاشة.

## 5 تغيير الإعدادات

لقد تم تكوين إعدادات نظام المسرح المنزلي لتوفير الأداء الأمثل. من الأفضل المحافظة على القيمة الافتراضية للإعدادات، إلا في حال وجود سبب ما يدعو إلى تغييرها.

### ملاحظة

- لا يمكنك تغيير إعداد معلّم بالإرادي.
- للعودة إلى القائمة السابقة، اضغط على  للخروج من القائمة، اضغط على  (الصفحة الرئيسية).

- **[Powerful]**: الاستماع بأصوات ألعاب الفيديو المثيرة، هذا الإعداد مثالي لمقاطع الفيديو المشوّقة والحفلات الصاخبة.
  - **[Bright]**: إضافة نكهة إلى الأفلام والموسيقى المملة بواسطة مؤثرات صوتية إضافية.
  - **[Clear]**: الاستماع إلى كافة التفاصيل في الموسيقى وإلى أصوات واضحة في الأفلام.
  - **[Warm]**: اختبار الكلمات المحكية والمقاطع الغنائية الموسيقية بطريقة مريحة.
  - **[Personal]**: قم بتخصيص الصوت استناداً إلى تفضيلاتك.
- 5 اضغط على OK للتأكيد.

### المعادل

عُيّن إعدادات التردد العالي (الطين الثلاثي) والتردد المتوسط (متوسط) والتردد المنخفض (الجهير) على المسرح المنزلي.

- 1 اضغط على **fff**.
- 2 حدد **[Sound] < [Personal]**، ثم اضغط على أزرار التنقل (يمين).
- 3 اضغط على أزرار التنقل (للأعلى/للأسفل) لتغيير تردد الجهير أو الأوسط أو الثلاثي.
- 4 اضغط على OK للتأكيد.

### مستوى الصوت التلقائي

شغّل مستوى الصوت التلقائي لتخفيف التغييرات المفاجئة التي تحدث في مستوى الصوت، على سبيل المثال، أثناء عرض الإعلانات التلفزيونية.

- 1 اضغط على **fff**.
- 2 حدد **[Auto volume]**، ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على أزرار التنقل (للأعلى/للأسفل) لتحديد **[On]** أو **[Off]**.
- 4 اضغط على OK للتأكيد.

### إعدادات الصورة والفيديو

- 1 اضغط على  (الصفحة الرئيسية).
- 2 حدد **[Setup]**، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد **[Video]**، ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على أزرار التنقل وعلى OK لتحديد وتغيير:
  - **[TV display]**: تحديد تنسيق صورة لملاءمة شاشة التلفزيون.

### ملاحظة

- إذا لم تكن لغة القرص المفضلة متوفرة، فحدد **[Others]** من القائمة، وأدخل رمز اللغة المؤلف من 4 أرقام والذي يمكن العثور عليه في نهاية دليل المستخدم هذا (32 الصفحة 'رمز اللغة' راجع).
- إذا حددت لغة غير متوفرة على أحد الأقراص، يستخدم المسرح المنزلي لغة القرص الافتراضية.

4

- اضغط على أزرار التنقل وعلى OK لتحديد وتغيير:  
[Change password]: تعيين كلمة المرور للوصول إلى المراقبة الأبوية أو تغييرها. إذا لم يكن لديك كلمة مرور أو إذا نسيت هذه الكلمة، فأدخل 0000.
- [Parental control]: تقييد الوصول إلى الأقراص المسجلة مع تصنيفات عمرية. لتشغيل كل الأقراص بصرف النظر عن التصنيفات، حدد المستوى 8 أو [Off].

## إعدادات العرض

1

اضغط على  (الصفحة الرئيسية).

2

حدد [Setup]. ثم اضغط على OK.

3

حدد [Preference]. ثم اضغط على OK.

4

- اضغط على أزرار التنقل وعلى OK لتحديد وتغيير:  
[Auto subtitle shift]: تمكين تغيير موضع الترجمة تلقائياً على أجهزة التلفزيون التي تدعم هذه الميزة أو تعطيله.
- [Display panel]: تغيير سطوع لوحة عرض المسرح المنزلي.
- [VCD PBC]: تمكين التنقل في قائمة المحتوى لأقراص VCD وSVCD بواسطة ميزة التحكم في التشغيل وتعطيله.

## إعدادات توفير الطاقة

1

اضغط على  (الصفحة الرئيسية).

2

حدد [Setup]. ثم اضغط على OK.

3

حدد [Preference]. ثم اضغط على OK.

4

- اضغط على أزرار التنقل وعلى OK لتحديد وتغيير:  
[Screen saver]: تحويل نظام المسرح المنزلي إلى وضع شاشة التوقف مع مرور 10 دقائق لم يسجل خلالها أي نشاط.
- [Auto standby]: تحويل نظام المسرح المنزلي إلى وضع الاستعداد مع مرور 30 دقيقة لم يسجل خلالها أي نشاط. يعمل هذا المؤقت عند إيقاف تشغيل قرص أو USB مؤقتاً أو عند إيقافه.
- [مؤقت السكون]: تعيين مدة مؤقت السكون بحيث يتحول نظام المسرح المنزلي إلى وضع الاستعداد بشكل تلقائي بعد مرور الفترة المحددة.

- [HDMI video]: تحديد دقة إشارة الفيديو التي يتم إخراجها من HDMI OUT (ARC) على نظام المسرح المنزلي. للاستمتاع بالدقة التي حددتها، تأكد من دعم التلفزيون للدقة المحددة.
- [HDMI Deep Color]: إعادة إنشاء العالم الطبيعي على شاشة التلفزيون عن طريق عرض الصور الزاهية بالmillain من الألوان. يجب توصيل نظام المسرح المنزلي بتلفزيون تم تمكينه لاستخدام ميزة Deep Color عبر كبل HDMI.
- [Picture settings]: تحديد إعدادات الألوان المعروفة مسبقاً لعرض الفيديو.
- [Watch 3D video]: تعيين فيديو HDMI لدعم الفيديو التثلاثي أو التثلاثي الأبعاد.

ملاحظة

- إذا قمت بتغيير أحد الإعدادات، فتأكد من أن التلفزيون يدعم الإعداد الجديد.

## إعدادات الصوت

1

اضغط على  (الصفحة الرئيسية).

2

حدد [Setup]. ثم اضغط على OK.

3

حدد [Audio]. ثم اضغط على OK.

4

- اضغط على أزرار التنقل وعلى OK لتحديد وتغيير:  
[Night mode]: للاستماع الهادئ، يمكنك تخفيض مستوى الأصوات الصاخبة على نظام المسرح المنزلي. يتوفر الوضع الليلي فقط للصوت في أقراص Blu-ray وDVD مع مسارات صوتية من Dolby Digital وDolby True HD وDigital Plus.
- [HDMI audio]: تعيين إخراج صوت HDMI من التلفزيون.
- [Speaker setup]: قم بإعداد مكبرات الصوت للحصول على أفضل تجربة صوت محيطي.
- [Default sound settings]: استعادة إعدادات المعادل لكل أوضاع الصوت إلى القيم الافتراضية.

## إعدادات المراقبة الأبوية

1

اضغط على  (الصفحة الرئيسية).

2

حدد [Setup]. ثم اضغط على OK.

3

حدد [Preference]. ثم اضغط على OK.

## 6 تحديث البرنامج

تحاول Philips باستمرار تحسين منتجاتها. للحصول على أفضل الميزات والدعم، يجب تحديث المسرح المنزلي بأحدث إصدار للبرنامج.

قارن إصدار برنامجك الحالي بالإصدار الأحدث في الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). إذا كان الإصدار الحالي أقدم من الإصدار الأخير المتوفر على موقع Philips الخاص بالدعم على ويب، فعليك ترقية نظام المسرح المنزلي بواسطة البرنامج الأخير.

تنبيه

- لا تثبت إصدار برنامج أقدم من الإصدار الحالي المثبت على المنتج. لا تتحمل Philips مسؤولية المشاكل التي تحدث بسبب استخدام الإصدارات القديمة.

### التحقق من إصدار البرنامج

تحقق من إصدار البرنامج الحالي المثبت في نظام المسرح المنزلي.

- 1 اضغط على  (الصفحة الرئيسية).
- 2 حدد [Setup]، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Advanced] < [Version information].  
لـ يظهر إصدار البرنامج.

### تحديث البرنامج عبر USB

ما تحتاج إليه

- محرك أقراص USB محمول تمت تهيئته لـ FAT أو NTFS، وتبلغ سعة الذاكرة فيه 256 ميغابايت على الأقل. لا تستخدم محرك قرص ثابت USB.
- جهاز كمبيوتر مع اتصال بالإنترنت.
- أداة مساعدة للأرشفة تدعم تنسيق الملفات ZIP.

### الخطوة الأولى: تنزيل البرنامج الأخير

- 1 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول بالكمبيوتر.
- 2 في مستعرض ويب، انتقل إلى الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 في موقع Philips الخاص بالدعم على ويب، ابحث عن منتجك وحدد موقع القسم البرامج وبرامج التشغيل.  
لـ يتوفر تحديث البرنامج كملف بتنسيق zip.
- 4 احفظ ملف zip في الدليل الجذر لمحرك أقراص USB المحمول.

### إعدادات مكبرات الصوت

- 1 اضغط على  (الصفحة الرئيسية).
- 2 حدد [Setup]، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Advanced]، ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على أزرار التنقل وعلى OK لتحديد وتغيير:
  - [الصوت المحسّن]: حدد [On] لتمكين الصوت ما بعد المعالجة في مكبر الصوت وتمكين إعدادات الكاريوكي (إذا كان المنتج يدعم الكاريوكي). لتشغيل الصوت الأصلي في القرص، حدد [Off].

تلميح

- مكن الصوت ما بعد المعالجة قبل تحديد صوت معرف مسبقاً (20 الصفحة 'وضع الصوت' راجع).

### استعادة الإعدادات الافتراضية

- 1 اضغط على  (الصفحة الرئيسية).
- 2 حدد [Setup]، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Advanced] < [Restore default settings]، ثم اضغط على OK.
- 4 حدد [موافق]، ثم اضغط على OK للتأكيد.  
لـ يُعاد تعيين نظام المسرح المنزلي إلى إعداداته الافتراضية باستثناء بعض الإعدادات مثل المراقبة الأبوية ورمز تسجيل DivX/VOD.

## 7 مواصفات المنتج

ملاحظة

- مواصفات المنتج وتصميمه عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

### رموز المنطقة

تعرض لوحة نوع المنتج المناطق التي يدعمها هذا المنتج في جهة المسرح المنزلي الخلفية أو السفلى.

BD

DVD

البلد



أوروبا، المملكة المتحدة

### تنسيقات الوسائط

- BD-Video, BD-R/BD-RE, BD, AVCHD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R-R DL, صوتي, CD/SVCD للفيديو، ملفات صور، وسائط MP3، وسائط WMA، وسائط DivX Plus HD، جهاز تخزين USB

### تنسيقات الملفات

- الصوت:
  - .flac, .m4a, .wav, .wma, .mp3, .mka, .aac, .ogg
- الفيديو:
  - .mkv, .mov, .ts, .m4v, .mp4, .divx, .avi, .3gp, .mpeg, .mpg, .m2ts, .wmv, .asf
- الصورة: .png, .gif, .jpeg, .jpg

### اللاسلكية

- Wi-Fi
  - دعم المعايير اللاسلكية: IEEE802.11 b/g/n (2.4 جيجاهرتز)
  - جهاز الإرسال اللاسلكي:
    - التردد العالي: 2.4 جيجاهرتز

- 5 استخدم الأداة المساعدة للأرشفة لاستخراج ملف تحديث البرنامج في الدليل الجذر.
  - يتم استخراج الملفات ضمن مجلد UPG لمحرك أقراص USB المحمول.
- 6 افصل محرك أقراص USB المحمول عن الكمبيوتر.

### الخطوة الثانية: تحديث البرنامج

تنبيه

- لا توقف تشغيل نظام المسرح المنزلي أو تُخرج محرك أقراص USB المحمول أثناء عملية التحديث.

- 1 قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول الذي يحتوي على الملف الذي تم تنزيله بنظام المسرح المنزلي.
  - تأكد من إغلاق حجرة القرص ومن عدم وجود أي قرص فيها.
- 2 اضغط على **⏏** (الصفحة الرئيسية).
- 3 حدد [Setup]، ثم اضغط على OK.
- 4 حدد [Advanced] < [Software update] < [USB].
- 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتأكيد التحديث.
  - يستغرق استكمال عملية التحديث 5 دقائق تقريبًا.

### تحديث البرنامج عبر إنترنت

- 1 قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي بالشبكة المنزلية بواسطة اتصال إنترنت عالي السرعة (10 الصفحة 'توصيل الشبكة المنزلية وإعدادها' راجع).
- 2 اضغط على **⏏** (الصفحة الرئيسية).
- 3 حدد [Setup]، ثم اضغط على OK.
- 4 حدد [Advanced] < [Software update] < [Network].
  - إذا تم الكشف عن وسيطة ترقية، فستتم مطالبتك ببدء التحديث أو إلغاءه.
  - قد يستغرق تنزيل ملف الترقية وقتًا طويلًا، بحسب حالة الشبكة المنزلية.
- 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتأكيد التحديث.
  - يستغرق استكمال عملية التحديث 5 دقائق تقريبًا.
  - عند اكتمال عملية التحديث، يتوقف المسرح المنزلي عن التشغيل ثم يتم تشغيله من جديد بشكل تلقائي. إذا لم يتم ذلك، فافصل سلك الطاقة لتوابع معدودة ثم عاود توصيله.

ملفات .avi. في حاوية AVI (أو ملفات .ts. في حاوية TS)

معدل البت	ضغط/فك ضغط الفيديو	ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية
10 ميغابت بالثانية كحد أقصى	.DivX 3.11, .DivX 4.x, .DivX 5.x, .DivX 6.x	.AC-3, .PCM, .MP3, .DTS core, .WMA, .DD+
40 ميغابت بالثانية	.MPEG 1, .MPEG 2	
38.4 ميغابت بالثانية	MPEG 4 SP / ASP	
25 ميغابت بالثانية	H.264/AVC لغاية HiP@5.1	
45 ميغابت بالثانية	WMV9	

ملفات .divx. في حاوية AVI

معدل البت	ضغط/فك ضغط الفيديو	ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية
10 ميغابت بالثانية كحد أقصى	.DivX 3.11, .DivX 4.x, .DivX 5.x, .DivX 6.x	.AC-3, .PCM, .MP3, .DTS core, .WMA, .DD+

ملفات .mp4. أو .mv4. في حاوية MP4

معدل البت	ضغط/فك ضغط الفيديو	ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية
40 ميغابت بالثانية	.MPEG 1, .MPEG 2	.MPEG, .AC-3, HE-, .AAC, .MP3, .AAC, .DD+
38.4 ميغابت بالثانية	MPEG 4 ASP	
25 ميغابت بالثانية	H.264/AVC لغاية HiP@5.1	

ملفات .mov. في حاوية MOV

معدل البت	ضغط/فك ضغط الفيديو	ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية
40 ميغابت بالثانية	.MPEG 1, .MPEG 2	.MPEG, .AC-3, HE-, .AAC, .MP3, .AAC
38.4 ميغابت بالثانية	MPEG 4 ASP	
25 ميغابت بالثانية	H.264/AVC لغاية HiP@5.1	

Bluetooth •

- ملفات تعريف Bluetooth : A2DP
- إصدار Bluetooth : 2.1 + EDR

تنسيقات الصوت

يدعم نظام المسرح المنزلي الملفات الصوتية التالية.

ملحق اسم الملف	الحاوية	ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية	معدل البت
.mp3	MP3	MP3	لغاية 320 كيلوبت بالثانية
.wma	ASF	WMA	لغاية 192 كيلوبت بالثانية
		WMA Pro	لغاية 768 كيلوبت بالثانية
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	لغاية 192 كيلوبت بالثانية
.wav	WAV	PCM	27.648 ميغابت بالثانية
.m4a	MKV	AAC	192 كيلوبت بالثانية
		ALAC	معدل أخذ العينات لغاية 192 كيلوهرتز
.mka	MKA	PCM	27.648 ميغابت بالثانية
		AC-3	640 كيلوبت بالثانية
		DTS core	1.54 ميغابت بالثانية
		MPEG	912 كيلوبت بالثانية
		MP3	لغاية 320 كيلوبت بالثانية
		WMA	لغاية 192 كيلوبت بالثانية
		WMA Pro	لغاية 768 كيلوبت بالثانية
		AAC, HE-AAC	لغاية 192 كيلوبت بالثانية
.flac	FLAC	FLAC	لغاية 24 بت للعيونة
.ogg	OGG	Vorbis	معدل بت متغير، حجم الكتلة الأقصى 4096
		FLAC	معدل أخذ العينات لغاية 192 كيلوهرتز
		OGGPCM	غير محدود
		MP3	لغاية 320 كيلوبت بالثانية

تنسيقات الفيديو

إذا توفر لديك تلفزيون عالي الوضوح، فسيسمح لك المسرح المنزلي

بتشغيل ملفات الفيديو بواسطة:

- الدقة: 1920 × 1080 بكسل و
- معدل الإطار: 6 ~ 30 إطاراً بالثانية.

### ملفات 3gp. في حاوية 3GP

معدل البت	ضغط/فك ضغط الفيديو	ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية
38.4 ميغابت بالثانية	MPEG 4 ASP	AAC, HE-AAC
25 ميغابت بالثانية كحد أقصى	H.264/AVC لغاية HiP@5.1	

### المكبّر

- قدرة الإخراج الإجمالية: 1000 واط RMS (نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD) (10%)
- استجابة التردد: 20 هرتز-20 كيلوهرتز /  $\pm 3$  ديسيبل
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < 65 ديسيبل (CCIR) / (A-weighted)
- حساسية الإدخال:
  - AUX: 2 فولت
  - AUDIO IN: 1 فولت

### الفيديو

- نظام الإشارات: PAL / NTSC
- إخراج HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

### الصوت

- إدخال الصوت الرقمي S/PDIF:
  - محوري: IEC 60958-3
  - بصري: TOSLINK
- تردد أخذ العينات:
  - MP3: 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز
  - WMA: 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز
- معدل البت الثابت:
  - MP3: 32 كيلوبت بالثانية - 320 كيلوبت بالثانية
  - WMA: 48 كيلوبت بالثانية - 192 كيلوبت بالثانية

### الراديو

- نطاق الضبط:
  - أوروبا/روسيا/الصين: تشكيل التردد 87.5-108 ميغاهرتز (50 هرتز)
  - آسيا والمحيط الهادئ/أمريكا اللاتينية: تشكيل التردد 87.5-108 ميغاهرتز (50/100 كيلوهرتز)
  - نسبة الإشارة إلى الضجيج: تشكيل التردد 50 ديسيبل

### ملفات .mkv. في حاوية MKV

معدل البت	ضغط/فك ضغط الفيديو	ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية
30 ميغابت بالثانية	DivX Plus HD	DTS, AC-3, PCM, MPEG, core, WMA, MP3, HE-AAC, AAC DD+, FLAC
40 ميغابت بالثانية	MPEG 1, MPEG 2	
38.4 ميغابت بالثانية	MPEG 4 ASP	
25 ميغابت بالثانية	H.264/AVC لغاية HiP@5.1	
45 ميغابت بالثانية	WMV9	

### ملفات .m2ts. في حاوية MKV

معدل البت	ضغط/فك ضغط الفيديو	ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية
40 ميغابت بالثانية	MPEG 1, MPEG 2	DTS, AC-3, PCM, MPEG, core, WMA, MP3, HE-AAC, AAC DD+
38.4 ميغابت بالثانية	MPEG 4 ASP	
25 ميغابت بالثانية	H.264/AVC لغاية HiP@5.1	
45 ميغابت بالثانية	WMV9	

### ملفات .wmv. و .asf. في حاوية ASF

معدل البت	ضغط/فك ضغط الفيديو	ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية
38.4 ميغابت بالثانية	MPEG 4 ASP	MP3, AC-3, PCM DD+, WMA
25 ميغابت بالثانية	H.264/AVC لغاية HiP@5.1	
45 ميغابت بالثانية	WMV9	

### ملفات .mpg. و .mpeg. في حاوية PS

معدل البت	ضغط/فك ضغط الفيديو	ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية
40 ميغابت بالثانية	MPEG 1, MPEG 2	DTS core, PCM, MP3, MPEG

- استجابة التردد: تشكيل التردد 180 هرتز 12.5- كيلوهرتز /  $\pm 3$  ديسيبل

## USB

- التوافق: USB عالي السرعة (2.0)
- دعم الفئة: فئة التخزين الكبير السعة (MSC)
- نظام الملفات: FAT16, FAT32, NTFS
- منفذ USB: 5 فولت === ، 1 أمبير

## الوحدة الرئيسية

- وحدة التزويد بالطاقة: 220-240 فولت ~؛ 50-60 هرتز
- استهلاك الطاقة: 160 واط
- استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد:  $\geq 0.5$  واط
- الأبعاد (العرض  $\times$  الارتفاع  $\times$  العمق):  $293 \times 58 \times 435$  مم
- الوزن: 2.66 كجم
- حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية ونسبة الرطوبة: من 5% إلى 90% للمناخات كافة
- حرارة التخزين: من -40 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية ، ونسبة الرطوبة: من 5% إلى 95%

## مضخم الصوت

- قدرة الإخراج: 166 واط RMS (نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD) 10%)
- المعاوقة: 3 أوم
- مضخمات مكبرات الصوت: مضخم 165 مم (6.5 بوصة)
- الأبعاد (العرض  $\times$  الارتفاع  $\times$  العمق):  $237 \times 293 \times 308$  مم
- الوزن: 3,8 كجم
- طول الكبل: 3 أمتار

## مكبرات الصوت

### مكبر الصوت الأوسط:

- قدرة الإخراج: 166 واط RMS (نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD) 10%)
- معاوقة مكبر الصوت: 3 أوم
- مضخمات مكبرات الصوت:
- مضخم صوت 2  $\times$  78 مم (3 بوصات) +
- مكبر صوت عالي التردد 1  $\times$  19 مم (0.7 بوصات)
- الأبعاد (العرض  $\times$  الارتفاع  $\times$  العمق):  $94 \times 103 \times 314$  مم
- الوزن: 1.03 كجم
- طول الكبل: متران (2)

## مكبر الصوت الأمامي/الخلفي:

- قدرة الإخراج:  $4 \times 166$  واط RMS (نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD) 10%)
- معاوقة مكبر الصوت: 3 أوم
- وحدات تشغيل مكبرات الصوت:
- الأمامية/الخلفية: مضخم صوت 2  $\times$  78 مم (3 بوصات) +
- مكبر صوت عالي التردد 1  $\times$  19 مم (0,7 بوصات)
- الأبعاد (العرض  $\times$  الارتفاع  $\times$  العمق):  $250 \times 1179 \times 250$  مم
- الوزن: 4,42 كجم/المكبر الصوت الواحد (الجهة الأمامية): 4,40 كجم/المكبر الصوت الواحد (الجهة الخلفية)
- طول الكبل: 3 م (الجهة الأمامية): 6 م (الجهة الخلفية)

## الصدوق اللاسلكي/جهاز الاستقبال (RWSS5514)

- وحدة التزويد بالطاقة: 220-240 فولت ~؛ 50-60 هرتز
- استهلاك الطاقة: 50 واط
- استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد:  $\geq 0.5$  واط
- الأبعاد (العرض  $\times$  الارتفاع  $\times$  العمق):  $268 \times 136 \times 56$  مم؛
- الوزن: 0,96 كجم

## بطاريات جهاز التحكم عن بعد

- بطاريتان 1.5 فولت AAA-R03

## الليزر

- نوع الليزر (ديود): InGaN/AlGaP (BD).
- (DVD/CD) AlGaInP
- طول الموجة: 405 +7 نانومتر/7- نانومتر (قرص BD)، 655 +10 نانومتر/10- نانومتر (قرص DVD)، 790 +10 نانومتر/20- نانومتر (قرص مضغوط)
- قدرة الإخراج (المعدلات القصوى): 20 ميلي واط (قرص BD)، 6 ميلي واط (قرص DVD)، 7 ميلي واط (قرص مضغوط)

# 8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## الصوت

- لا صوت يصدر من مكبرات صوت المسرح المنزلي.
- وصل كبل الصوت من المسرح المنزلي بالتلفزيون أو أجهزة أخرى.
- لن تحتاج إلى توصيلة صوت منفصلة عند توصيل نظام المسرح المنزلي والتلفزيون عبر توصيلة HDMI ARC.
- قم بإعداد الصوت للجهاز المتصل.
- أعد تعيين المسرح المنزلي إلى إعدادات جهة التصنيع (23 الصفحة 'استعادة الإعدادات الافتراضية' راجع)، ثم أوقف تشغيله وشغله من جديد.
- على نظام المسرح المنزلي، اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحديد إدخال الصوت الصحيح.
- صوت أو صدى مشوه.
- إذا كنت تشغل الصوت من التلفزيون عبر المسرح المنزلي، فتأكد من كتم صوت التلفزيون.

- عدم حدوث تزامن بين الصوت والفيديو.
- (1) اضغط على **[[[**
- (2) اضغط على أزرار التنقل (ليسار/اليمين) لتحديد [Audio sync]، ثم اضغط على **OK**.
- (3) اضغط على أزرار التنقل (للأعلى/للأسفل) لمزامنة الصوت مع الفيديو.

## تشغيل

- تعدّر تشغيل القرص.
- نظّف القرص.
- تأكد من أن المسرح المنزلي يدعم نوع القرص (24 الصفحة 'تنسيقات الوسائط' راجع).
- تأكد من أن المسرح المنزلي يدعم رمز المنطقة للقرص.
- إذا كان القرص من النوع DVD±RW أو DVD±R، فتأكد من اكتماله.
- تعدّر تشغيل ملف DivX.
- تأكد من ترميز ملف DivX بحسب "ملف تعريف المسرح المنزلي" بواسطة رمز DivX.
- تأكد من اكتمال ملف DivX.
- عدم ظهور ترجمات DivX بطريقة صحيحة.
- تأكد من تطابق اسمي ملف الترجمة وملف الفيلم (14 الصفحة 'الترجمات' راجع).
- حدد مجموعة الأحرف الصحيحة:
- (1) اضغط على **OPTIONS**.
- (2) حدد **[Character set]**.
- (3) حدد مجموعة الأحرف المعتمدة.
- (4) اضغط على **OK**.

## تحذير



- خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تعتمد أبداً على إزالة الغلاف الهيكلي للمنتج.

لكي يبقى الضمان صالحاً، لا تحاول إطلاقاً إصلاح المنتج بنفسك. إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا المنتج، فتتحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. وفي حال استمرار المشكلة، يمكنك الحصول على الدعم من الموقع [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## الوحدة الرئيسية

- عدم عمل الأزرار الموجودة على المسرح المنزلي.
- افصل المسرح المنزلي عن وحدة التزويد بالطاقة لدقائق معدودة، ثم عاود توصيله.
- تأكد من أن سطح أزرار اللمس لا يلامس أي مادة موصلة للكهرباء، مثل المياه الجارية أو المعدن، الخ.

## الصورة

- لا صورة.
- تأكد من تحويل التلفزيون إلى المصدر الصحيح للمسرح المنزلي.
- لا صورة على تلفزيون موصول عبر HDMI.
- تأكد من استخدام كبل HDMI العالي السرعة، لتوصيل نظام المسرح المنزلي والتلفزيون. يتعدّر على بعض كبلات HDMI القياسية عرض بعض الصور أو مقاطع الفيديو الثلاثية الأبعاد أو ميزة Deep Color بشكل صحيح.
- تأكد من عدم وجود أي عيوب في كبل HDMI. وإلا فاستبدله بكبل جديد.
- اضغط على **⏏** (الصفحة الرئيسية) ثم على **731** على جهاز التحكم عن بعد لاستعادة الدقة الافتراضية للصورة.
- غيّر إعداد فيديو HDMI، أو انتظر 10 ثوانٍ لتمكين الاسترداد التلقائي (21 الصفحة 'إعدادات الصورة والفيديو' راجع).
- يتعدّر على القرص تشغيل فيديو عالي الوضوح.
- تأكد من احتواء القرص على فيديو عالي الوضوح.
- تأكد من دعم التلفزيون الفيديو عالي الوضوح.
- استخدم كبل HDMI للتوصيل بالتلفزيون.

- تأكد من تهيئة جهاز تخزين USB ومن أنه يحتوي على مساحة ذاكرة كافية لتنزيل الفيديو.
- تأكد من تسديد المبلغ المطلوب مقابل تأجير الفيديو، ومن أن الفيديو ما زال ضمن فترة التأجير.
- تأكد من جودة اتصال الشبكة، استخدم اتصال شبكة سلكية (10 الصفحة 'إعداد الشبكة السلكية' راجع) أو اتصال شبكة لاسلكية (11 الصفحة 'إعداد الشبكة اللاسلكية' راجع).
- لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لمترج الفيديو.

## Bluetooth

يتعدّر على الجهاز الاتصال بنظام المسرح المنزلي.

- لا يدعم الجهاز ملفات التعريف المتوافقة المطلوبة لنظام المسرح المنزلي.
- لم تتمكن وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
- لم يتم توصيل الجهاز بطريقة صحيحة، قم بتوصيل الجهاز بطريقة صحيحة (13 الصفحة 'تشغيل الصوت بواسطة ميزة Bluetooth' راجع)
- تم توصيل نظام المسرح المنزلي بالفعل بجهاز آخر مزود بتقنية Bluetooth، أفضل الجهاز الموصول، ثم حاول من جديد.
- إن جودة تشغيل الصوت من جهاز Bluetooth الموصول ضعيفة. استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز على مقربة من نظام المسرح المنزلي، أو احرص على إزالة أي حواجز بين الجهاز ونظام المسرح المنزلي.
- يتصل جهاز Bluetooth الموصول ثم يفصل بطريقة متواصلة. استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز على مقربة من نظام المسرح المنزلي، أو احرص على إزالة أي حواجز بين الجهاز ونظام المسرح المنزلي.
- قم بإيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi في جهاز Bluetooth لتفادي التداخل.
- بالنسبة إلى بعض أجهزة Bluetooth، يمكن إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth تلقائيًا لتوفير الطاقة. لا يدل هذا الأمر على وجود أي عطل في نظام المسرح المنزلي هذا.

## NFC

يتعدّر على الجهاز الاتصال بنظام المسرح المنزلي عبر NFC.

- تأكد من أن الجهاز معتمد لوظيفة NFC.
- تأكد من أن وظيفة NFC ممكنة على الجهاز (راجع دليل المستخدم الخاص بهذا الجهاز للحصول على التفاصيل).
- للإقران، اضغط على الجهاز المزود بوظيفة NFC على علامة NFC لنظام المسرح المنزلي.

تعدّر قراءة محتويات جهاز تخزين USB.

- تأكد من توافق تنسيق جهاز تخزين USB مع المسرح المنزلي.
- تأكد من أن المسرح المنزلي يدعم نظام الملفات في جهاز تخزين USB.

ظهور "No entry" أو علامة "x" على التلفزيون.

- تعدّر التشغيل.

تعدّر عمل EasyLink.

- تأكد من توصيل المسرح المنزلي بتلفزيون Philips EasyLink، ومن أن الخيار EasyLink قيد التشغيل (9 الصفحة 'إعداد EasyLink (تحكم HDMI-CEC)' راجع).
- لأجهزة التلفزيون من مصنعين مختلفين، قد يحمل HDMI CEC اسمًا مختلفًا. تحقق من دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة كيفية تمكينه.

عند تشغيل التلفزيون، يبدأ تشغيل المسرح المنزلي بشكل تلقائي.

- يُعد هذا السلوك طبيعيًا عند استخدام Philips EasyLink (HDMI-CEC). لكي يعمل المسرح المنزلي بطريقة مستقلة، أوقف تشغيل EasyLink.

تعدّر الوصول إلى ميزات BD-Live.

- تأكد من توصيل نظام المسرح المنزلي بالشبكة. استخدم اتصال شبكة سلكية (10 الصفحة 'إعداد الشبكة السلكية' راجع) أو اتصال شبكة لاسلكية (11 الصفحة 'إعداد الشبكة اللاسلكية' راجع).
- تأكد من إعداد الشبكة. استخدم تثبيت شبكة سلكية (10 الصفحة 'إعداد الشبكة السلكية' راجع) أو تثبيت شبكة لاسلكية (11 الصفحة 'إعداد الشبكة اللاسلكية' راجع).
- تأكد من أن قرص Blu-ray يدعم ميزات BD-Live.
- امسح تخزين الذاكرة (13 الصفحة 'محتوى BD-Live على قرص Blu-ray' راجع).

تشغيل فيديو ثلاثي الأبعاد في الوضع الثنائي الأبعاد.

- احرص على توصيل نظام المسرح المنزلي بتلفزيون بالعرض الثلاثي الأبعاد باستخدام كبل HDMI.
- تأكد من أن القرص المستخدم هو قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد، ومن تشغيل خيار فيديو Blu-ray ثلاثي الأبعاد (13 الصفحة 'محتوى BD-Live على قرص Blu-ray' راجع).

شاشة التلفزيون فارغة عند تشغيل فيديو Blu-ray ثلاثي الأبعاد أو فيديو DivX محمي ضد النسخ.

- احرص على توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI.
- حوّل التلفزيون إلى مصدر HDMI الصحيح.

تعدّر تحميل الفيديو من متجر فيديو عبر إنترنت.

- احرص على توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI.

يحتوي هذا القسم على الإشعارات القانونية وإشعارات العلامة التجارية.

## حقوق النشر



Be responsible  
Respect copyrights

يتضمن هذا المنتج تقنية الحماية ضد النسخ المحمية بواسطة براءات الاختراع الأمريكية وحقوق ملكية فكرية أخرى خاصة بشركة Rovi Corporation. تخضع هذه المنتجات لشروط تمنح الهندسة العكسية وفك التجميع.

وهو محمي بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم Verance Corporation يحتوي هذا المنتج على تقنية خاضعة للملكية بموجب ترخيص من 7.369.677 وبراءات اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية -2013 حقوق الطبع والنشر Verance Corporation علامة تجارية لمؤسسة Cinavia الأسماء التجارية لبعض جوانب هذه التقنية. إن يحظر القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك. Verance. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance Corporation

### Cinavia إشعار

للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة الصوتية الخاصة بها. Cinavia يستخدم هذا المنتج تقنية عند اكتشاف أي استخدام محظور لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض. في مركز معلومات مستهلكي Cinavia يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية لطلب <http://www.cinavia.com>. على الإنترنت على الموقع الإلكتروني (Cinavia Online Consumer Information Center) Cinavia Consumer : عن طريق البريد، قم بإرسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوانك البريدي إلى عنوان Cinavia المزيد من المعلومات حول Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو تعذر العثور عليها.

- تأكد من أن عمل الشبكة اللاسلكية لا يخضع لتأثير أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة مجاورة أخرى تعمل بتقنية Wi-Fi.
- ضع الموجه اللاسلكي ونظام المسرح المنزلي بحيث لا تتجاوز المسافة بينهما خمسة أمتار.
- إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة، فحاول تثبيت شبكة سلكية (10 الصفحة 'إعداد الشبكة السلكية' راجع).

## Miracast

يتعدّر تشغيل ودفق ملف الفيديو على الإنترنت عبر Miracast.

- تحقق من تمكين ميزة Miracast على الجهاز مصدر Miracast (راجع دليل المستخدم للجهاز المصدر).
- تحقق من تمكين ميزة Miracast على نظام المسرح المنزلي هذا (18 الصفحة 'دفع الوسائط المتعددة عبر ميزة Miracast' راجع).
- إذا فشل اتصال Miracast أو لم يظهر محتوى الوسائط تلقائيًا على التلفزيون، اضغط على ثم حدد [Setup] < [Network] < [Miracast role] < [Group owner] < [Auto]. ثم كرر اتصال Miracast (18 الصفحة 'دفع الوسائط المتعددة عبر ميزة Miracast' راجع).
- تحقق من أن الجهاز مصدر Miracast يدعم تشغيل ملفات الفيديو من الإنترنت أثناء دفع Miracast من الجهاز الخارجي (راجع دليل المستخدم للجهاز المصدر).

## برنامج مفتوح المصدر

تعرض شركة Philips Electronics Singapore بموجبها، وعند الطلب، تقديم نسخة التعليمات البرمجية المصدر الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه، للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يُرجى إرسال طلبك باللغة الإنكليزية مع نوع المنتج إلى [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). إذا كنت تفضل عدم استخدام البريد الإلكتروني أو إذا لم تحصل على رسالة تأكيد استلام رسالتك في غضون أسبوعين من إرسال الرسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني هذا، يُرجى مراسلتنا باللغة الإنكليزية على "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". إذا لم تتلقَ تأكيداً باستلام رسالتك في الوقت المناسب، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الوارد أعلاه. تم تضمين نصوص التراخيص والإقرارات باستلام البرامج مفتوحة المصدر المستخدمة في هذا المنتج في نشرة مستقلة.

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

# 11 فهرس

16 ح  
حركة الشرائح

3 ب  
بيئة

21 د  
دقة الصورة

10 ش  
شبكة  
17 شبكة الضبط  
10 شبكة سلكية  
11 شبكة لاسلكية  
10 شبكة منزلية

12 أ  
أزرار التحكم (USB)  
12 أزرار التحكم (قرص)

23 إ  
إصدار البرنامج  
3 إعادة التدوير  
9 إعداد مكبرات الصوت  
9 إعداد يدوي  
23 إعدادات افتراضية  
22 إعدادات الصوت  
21 إعدادات الصورة  
22 إعدادات الطاقة  
21 إعدادات الفيديو  
23 إعدادات جهة التصنيع  
23 إعدادات متقدمة

10 إ  
إترنت

3 إ  
إخراج القرص

B  
13 BD-Live  
13 Bluetooth  
12 Blu-ray  
13 Bonus View

D  
21 deep color  
14 DivX

E  
9 (HDMI-CEC) Easylink

H  
7 HDMI ARC  
9 HDMI-CEC

M  
18 Miracast

N  
14 NFC

P  
22 PBC (التحكم في التشغيل)

R  
16 radio

V  
22 VCD

16	ع عروض الترائح الموسيقية
----	-----------------------------

3	س سلامة العرض الثلاثي الأبعاد
---	----------------------------------

15	ت تبديل
23	ت تحديث البرنامج
24	ت تحديث البرنامج (عبر إنترنت)
12	ت تشغيل القرص
9	ت تشغيل بكبسة زر واحدة
15	ت تشغيل جهاز تخزين USB
20	ت تشغيل من أجهزة كمبيوتر شخصية
22	ت تغيير كلمة المرور
21	ت تفضيل
15	ت تكرار
25	ت تنسيقات الصوت
26	ت تنسيقات الفيديو
24	ت تنسيقات الملفات
24	ت تنسيقات الوسائط
7	ت توصيلة الصوت (HDMI ARC)
9	ت توصيلة الصوت (كبل ثنائي)
7	ت توصيلة الفيديو (HDMI ARC)
8	ت توصيلة الفيديو (HDMI قياسي)

22	و وضع الاستعداد التلقائي
20	و وضع الصوت المعرف مسبقاً

21	ق قائمة القرص
12	ق قرص ثلاثي الأبعاد في الوضع الثنائي الأبعاد

21	ل لغة الترجمة
13	ل لغة الترجمة الثانية
21	ل لغة الصوت
13	ل لغة الصوت الثانية
21	ل لغة القائمة

15	ر رمز VOD (DivX)
32	ر رمز اللغة

28	ا استكشاف الأخطاء وإصلاحها (التشغيل)
30	ا استكشاف الأخطاء وإصلاحها (الشبكة)
28	ا استكشاف الأخطاء وإصلاحها (الصوت)
28	ا استكشاف الأخطاء وإصلاحها (الصورة)
11	ا اسم الجهاز

27	ا البطاريات
9	ا التبديل إلى وضع الاستعداد بكبسة زر واحدة
3	ا التخلص من المنتج
7	ا التوصيل بالإنترنت
22	ا السطوع
23	ا الصوت ما بعد المعالجة
8	ا الصوت من أجهزة أخرى
11	ا القائمة الرئيسية
22	ا المراقبة الأبوية
26	ا المكبر
3	ا الوحدة الرئيسية
22	ا الوضع الليلي

4	ج جهاز التحكم عن بعد
15	ج جهاز تخزين USB

15	خ خيارات
15	خ خيارات الصوت
16	خ خيارات الصورة
15	خ خيارات الفيديو

20	ص صوت
22	ص صوت HDMI
23	ص صوت محسّن
20	ص صوت محيطي
13	ص صورة داخل صورة

21	لغة القرص
22	لوحة العرض

---

	<b>م</b>
22	مؤقت السكون
14	مجموعة أحرف
12	مزامنة الصورة والصوت
21	مستوى الصوت التلقائي
13	مسح ذاكرة BD-Live
18	مشاركة الوسائط
12	مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد
6	مكبرات صوت 5.1
14	ملفات بيانات
24	مواصفات مكبرات الصوت
5	موصلات
22	موضع الترجمة
6	موضع مكبرات الصوت

---

	<b>ن</b>
22	نقل الترجمات تلقائياً

---

	<b>ف</b>
12	فيديو ثلاثي الأبعاد



Specifications are subject to change without notice  
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB5580\_40\_UM\_V1.0

