

Wireless Music Center + Station
WACS700

Διάβασέ με Πρώτα!

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

A

Σύνδεση/Εγκατάσταση

B

Απολαύστε

C


FAQ




PHILIPS

GR


Τι περιέχει η Συσκευασία

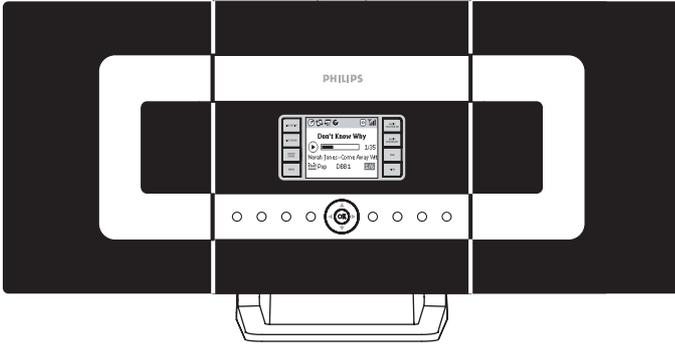


Wireless Music Center
(Ασύρματο Κέντρο Μουσικής) WAC 700

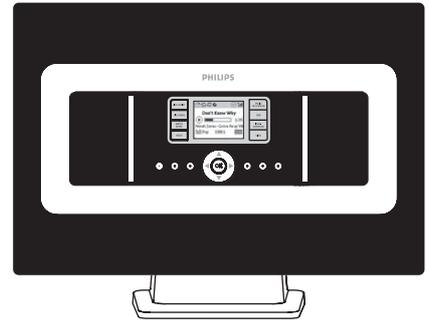

Wireless Music Station
(Ασύρματος Σταθμός Μουσικής)
WAS 700

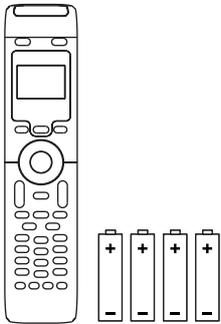

Τηλεχειριστήριο 2
Δρόμων Κέντρου
με 4 μπαταρίες AAA

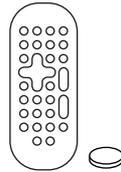

Τηλεχειριστήριο
Σταθμού
με 1 μπαταρία CR2025



Οδηγός Γρήγορης
Εκκίνησης




εγχειρίδιο χρήσης




Σύνδεση στον
υπολογιστή σας




CD Εγκατάστασης
σε ΗΥ

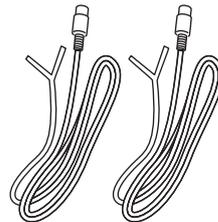

2 ω καλώδια
κεραίας FM




1 ω καλώδιο
Ευθεσξευ

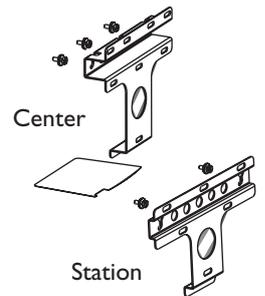

2 x Σετ εργαλείων
εγκατάστασης
Κέντρου & Σταθμού

Προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο:


- Αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική ετικέτα προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του Σταθμού.
- Τοποθετήστε 4 μπαταρίες AAA μέσα στο τηλεχειριστήριο του Center (Κέντρο) με τον υποδεικνυόμενο τρόπο

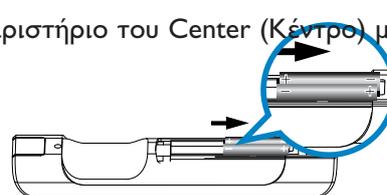

Τηλεχειριστήριο 2 Δρόμων Κέντρου



Τηλεχειριστήριο
Σταθμού

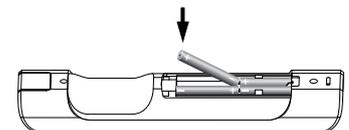

A

Σύνδεση/Εγκατάσταση

Εγκαταστήστε μια σύνδεση Wi-Fi μεταξύ Κέντρου και Σταθμού

1

Την πρώτη φορά που θα εγκαταστήσετε τη σύνδεση Wi-Fi, παρακαλούμε τοποθετήστε το Κέντρο WAC700 και το Σταθμό WAS700 δίπλα-δίπλα, σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια




2

Συνδέστε το **WACS700** στο ρεύμα, πρώτα το Κέντρο και μετά το Σταθμό

Κέντρο/ Σταθμός:

- Η οθόνη ανάβει. Ξεκινά η αυτόματη εγκατάσταση/ σύνδεση.
- Όταν η εγκατάσταση ή η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί, τότε τόσο το Center όσο και το Station θα εισέλθουν σε κατάσταση λειτουργίας HD (δείτε την εικόνα στη δεξιά πλευρά της οθόνης)

(Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Κέντρο προτού ενεργοποιήσετε το Σταθμό)

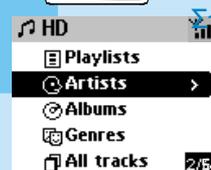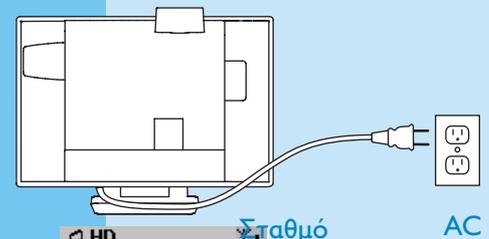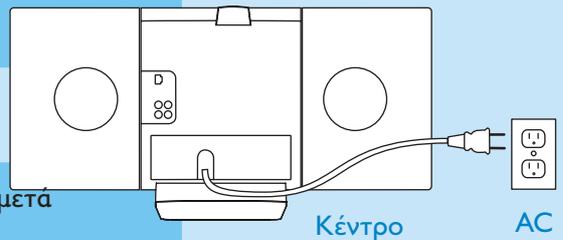

(HD ιτ υθε οξμς τοφσγε οξ Τυαυιοξ)

3

Τοποθετήστε εκ νέου το Κέντρο και το Σταθμό όπως επιθυμείτε:

- Απλά αποσυνδέστε το Κέντρο ή το Σταθμό και συνδέστε τα σε διαφορετικά δωμάτια.
- Θα μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή μουσικής που είναι αποθηκευμένη στο HD (Σκληρός δίσκος) τόσο στο Center (Κέντρο) όσο και στο Station (Σταθμός)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Αποφύγετε τοίχους με μεγάλο πάχος. Αν το Center (Κέντρο) σας χωρίζεται από το Station (Σταθμός) με 2 ή περισσότερους τοίχους ίσως προκληθεί σύνδεση κακής ροής.
- Keep your Center and Station away from the source of interference, for example: plasma TVs, microwave ovens, DECT phones, bluetooth devices, cordless phones, other Wi-Fi products.
- Για σύνδεση με την καλύτερη δυνατή ροή, Κρατήστε το Κέντρο και το Σταθμό μακριά από πηγές παρεμβολών, για παράδειγμα: τηλεοράσεις πματνα,φούρνους μικροκυμάτων, τηλέφωνα DECT, συσκευές βμφε-ουουθ, ασύρματα τηλέφωνα, άλλα προϊόντα Wi-Fi.
 - ▬ : δείχνει τη μέγιστη λήψη; ◀ : δείχνει την ελάχιστη λήψη
- Για εγκατάσταση σε τοίχο, θα χρειαστεί να ζητήσετε τη βοήθεια τεχνικού. Για λεπτομέρειες, δείτε **Εγχειρίδιο χρήσης, Παράρτημα: Πως εγκαθιστώ το Κέντρο ή το Σταθμό σε τοίχους**. Ίσως χρειαστείτε βοήθεια από το εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.

B

Απολαύστε


Αναπαραγωγή Σκληρού Δίσκου (HD)

Στο σκληρό δίσκο 40GB* του WAC700 Music Center, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 750 CD ήχου, κεντρικά.

Η Philips έχει φορτώσει εκ των προτέρων 6 κομμάτια επίδειξης σε Playlist 00000WA και 6 μουσικά κομμάτια σε Playlist_001- Playlist_004.

1


Πατήστε **STANDBY ON** για να ενεργοποιήσετε το Κέντρο ή το Σταθμό

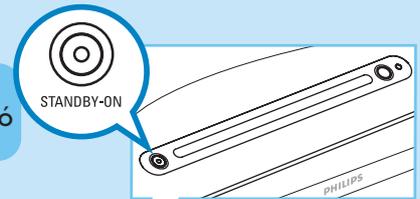

2

Πατήστε **SOURCE** μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε πηγή **HD** στο **Κέντρο** ή στο **Σταθμό**.


• Μπορείτε να επιλέξετε και να εκτελέσετε αναπαραγωγή μουσικής τόσο στο Center (Κέντρο) όσο και στο Station (Σταθμός).

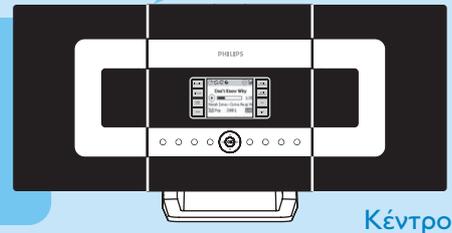

Κέντρο

3

Με το στρογγυλό κουμπί, πιέστε τα πλήκτρα ελέγχου περιήγησης ▲ ▼ ◀ ▶ για να επιλέξετε δυνατότητες αναπαραγωγής: π.χ. με "Playlist" ▶, "Playlis_001" ▼, **OK**

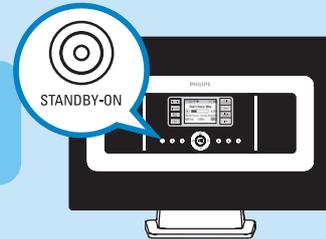

Σταθμό


4

Πατήστε **OK** ή ▶ για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή

5

Για να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής,

- Πατήστε ◀ μια ή περισσότερες φορές για να εισέλθετε στους προηγούμενους καταλόγους επιλογών
- Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης ▲ ▼ ◀ ▶ για επιλογή
- Πατήστε **OK** ή ▶ για επιβεβαίωση

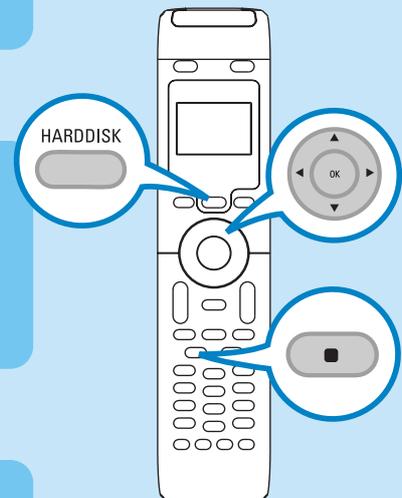

6

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε **STOP / ■**

* Ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης για μουσική είναι περίπου 33GB, λόγω χωρητικότητας που είναι δεσμευμένη για σκοπούς του συστήματος

Μετακίνηση μεταξύ Κέντρου και Σταθμού

Σε ένα Κέντρο WAS700 υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης έως και 5 WAC700 Stations ταυτόχρονα. Η αποθηκευμένη μουσική μπορεί να διοχετευτεί από το Center προς όλα τα Stations μέσω της Wi-Fi σύνδεσής του. Η οικογένειά σας θα απολαμβάνει και θα μοιράζεται εύκολα την μουσική από διάφορα σημεία του σπιτιού σας.

MUSIC FOLLOWS ME


Καθώς κινείστε μέσα στο σπίτι, αφήστε τη μουσική να κινείται μαζί σας, είτε από το **Center** (Κέντρο) προς το **Station** (Σταθμός) είτε από το **Station** (Σταθμός) προς το **Center** (Κέντρο).

1

Στην **πρώτη** μονάδα (**Center** (Κέντρο) ή **Station** (Σταθμός)), ενώ εκτελείται αναπαραγωγή της μουσικής από το HD (Θασδδιτλ (Σκληρός δίσκος))

Πιέστε **MUSIC FOLLOWS ME** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία

- Εμφανίζεται το εικονίδιο 

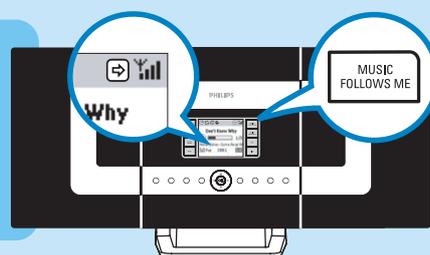

2


Μεταβείτε στη **δεύτερη** μονάδα (**Center** (Κέντρο) ή **Station** (Σταθμός))

και βρείτε το εικονίδιο  στην οθόνη (περιορισμένο για 5 λεπτά).

Αν η δεύτερη μονάδα είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το **STANDBY ON** για να την ενεργοποιήσετε και επιλέξτε **SOURCE** για κατάσταση λειτουργίας HD

Πιέστε **MUSIC FOLLOWS ME** για να συνεχίσετε με την μουσική

- Τώρα θα σταματήσει η αναπαραγωγή της μουσικής από την πρώτη μονάδα και θα συνεχιστεί στη δεύτερη μονάδα.
- Το εικονίδιο  εξαφανίζεται.

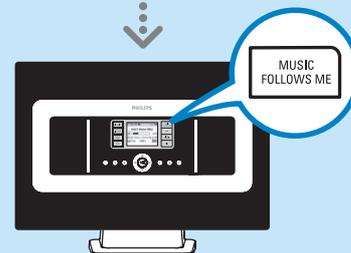

3

Για να σταματήσετε το **MUSIC FOLLOWS ME**, πατήστε **STOP** στη δεύτερη μονάδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει HD για το Center (Κέντρο) και το Station (Σταθμός).
- Μπορείτε να πατήσετε **MUSIC FOLLOWS ME** στην πρώτη μονάδα προτού πατήσετε **MUSIC FOLLOWS ME** στη δεύτερη μονάδα.

MUSIC BROADCAST


Το MUSIC BROADCAST σας επιτρέπει την εκπομπή μουσικής από το Center (Κέντρο) προς κάθε συνδεδεμένο(α) Station(s) (Σταθμός(οί)).

1

Στο Κέντρο

Ενώ εκτελείται η αναπαραγωγή μουσικής από το HD (Harddisk, Σκληρός Δίσκος) στο Music Center, πιάστε **MUSIC BROADCAST** για ενεργοποίηση.


- Το εικονίδιο  εμφανίζεται στο Κέντρο και στο Σταθμό. Το Station (Σταθμός) θα συγχρονιστεί τώρα με το Center (Κέντρο).

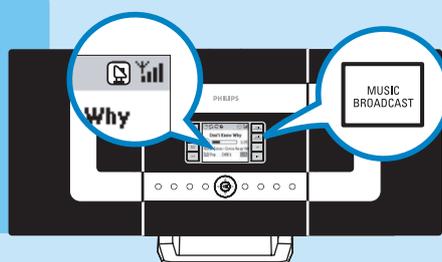

2


Στο Center (Κέντρο) και στο Station (Σταθμός)

- Η αναπαραγωγή της επιλεγμένης μουσικής θα εκτελεστεί τόσο στο κέντρο όσο και στο σταθμό ύστερα από 15-20 δευτερόλεπτα.



3

Για να σταματήσετε το **MUSIC BROADCAST**, πιάστε **STOP** στο Center (Κέντρο).

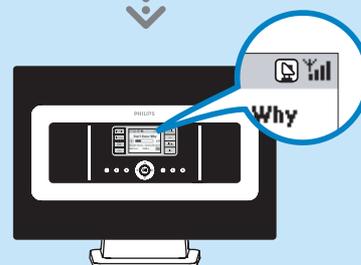

Tips:

- Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει HD για το Center και το Station. Μπορείτε πάντα να ακυρώσετε το **MUSIC BROADCAST** μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.
- Πιάστε **STOP** στο ένα Station (Σταθμός) και η εκπομπή θα συνεχιστεί.
- **Για να μεταδώσετε ξανά**
Προτού πιάσετε **MUSIC BROADCAST**, σας παρακαλούμε να ελέγξετε μήπως κάποια προγενέστερη εκπομπή είναι ακόμη ενεργή. Εάν το εικονίδιο  εξακολουθεί να είναι ενεργό στην οθόνη του Κέντρου ή του Σταθμού, πατήστε **STOP** στο Κέντρο.
- **Κατά τη μετάδοση, ενδέχεται να υπάρχει μικρή καθυστέρηση στην αναπαραγωγή μεταξύ Κέντρου και Σταθμού, εάν τα ενεργοποιείτε για πρώτη φορά.**

B

Δημιουργήστε μουσική βιβλιοθήκη στο Κέντρο


Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 750 CD ήχου στο σκληρό δίσκο 40GB του Center (Κέντρο) με ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων από τα CD και μετατροπή σε αρχεία MP3.

Αντιγραφή CD

1

Τοποθετήστε ένα CD ήχου μέσα στην μονάδα CD του **Center** (Κέντρο), με την τυπωμένη όψη του CD να βλέπει προς το μέρος σας.


- Εμφανίζεται το μήνυμα **Reading CD**
- **Audio CD:** Εμφανίζεται κατάλογος με πλαίσια ελέγχου κομματιών.
- **Για CD ηχογραφημένα με αρχεία μουσικής MP3/WMA:** Εμφανίζεται η λίστα φακέλων αρχείων. Για είσοδο σε λίστα κομματιών, πιέστε ► σε κάποιον υπερφωτισμένο φάκελο αρχείων

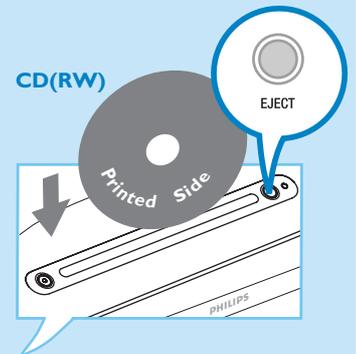

2

Ενώ στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η λίστα των μουσικών κομματιών, πιέστε **RECORD**


- Η λίστα κομματιών και πλαισίων ελέγχου ☒ εμφανίζεται για όλα τα κομμάτια.

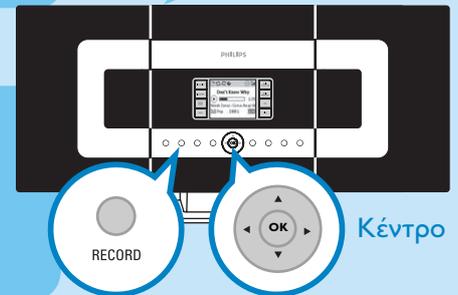

3

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου περιήγησης ▲ ή ▼ και ► για να υπερφωτίσετε συγκεκριμένα κομμάτια, πιέστε **MARK • UNMARK** για να επιλέξετε ή να ακυρώσετε την επιλογή των κομματιών για ηχογράφηση

- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το **MARK • UNMARK** για να επιλέξετε ή να ακυρώσετε την επιλογή όλων των κομματιών που προβάλλονται στην οθόνη ενδείξεων ταυτόχρονα.

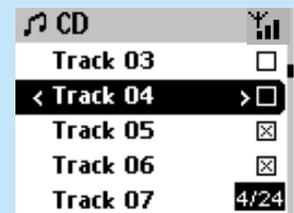

4

Το κέντρο σας έχει προκαθορισμένη ρύθμιση για ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων από CD σε ταχύτητα 4 χρόνων και άριστη ποιότητα. Στην περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην ανάγνωση κάποιου συγκεκριμένου CD, παρακαλούμε να δοκιμάσετε χαμηλότερη ταχύτητα εγγραφής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη χρήση χαμηλότερης ποιότητας μόνο σε περίπτωση φωνητικού (Δείτε **Εγχειρίδιο χρήστη, HD:Δημιουργία μουσικής βιβλιοθήκης στο Κέντρο**)

5

Για να αρχίσετε την εγγραφή ολόκληρου του CD, πιέστε **RECORD** ή **OK**.

- Εμφανίζεται το μήνυμα **CD-Rec**. Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει το κομμάτι και το όνομα του άλμπουμ όπου ανήκει το κομμάτι που ηχογραφείται.



6

Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **STOP**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η μετατροπή των αποκομμένων κομματιών σε αρχεία MP3 απαιτεί κάποιο χρόνο. Εάν σημειωθεί διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της μετατροπής, θα χάσετε όλα τα κομμάτια που αντιγράψατε.

Για να βρείτε τα κομμάτια που έχετε αντιγράψει

Αφού ολοκληρωθεί η μετατροπή σε MP3, μπορείτε να βρείτε και να εκτελέσετε τα αποκομμένα κομμάτια σε **Albums**.

1

Πιέστε **SOURCE** για να επιλέξετε κατάσταση λειτουργίας HD.

2

Στα Αμβφντ, χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης ▲▼◀▶ για να βρείτε το άλμπουμ με τα εγγεγραμμένα κομμάτια.

Εγγραφή από Ράδιο ή Εξωτερική πηγή

Από το ράδιο ή από εξωτερική πηγή μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέγιστη εγγραφή 3 ωρών. Δείτε **Εγχειρίδιο χρήστη, HD:Δημιουργία μουσικής βιβλιοθήκης στο Κέντρο**

Εισαγωγή από τον ΗΥ σας

Δείτε το εγχειρίδιο **Σύνδεση στον υπολογιστή σας**

Αναπαραγωγή CD (μόνο στο Κέντρο)

Μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή των εξής

- Όλα τα CD ήχου
- Όλα τα CD που περιέχουν αρχεία WMA, MP3

Σημείωση: Σε δίσκους CDR, CDRW απαιτείται πρώτα οριστικοποίηση.
Εάν σημειωθεί διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της μετατροπής, θα χάσετε όλα τα κομμάτια που αντιγράψατε.

1

Εισάγετε ένα **CD** στο φορτωτή CD του Κέντρου, με τα γραφικά του CD να κοιτούν προς εσάς.

2

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου περιήγησης ▲ ▼ ◀ ▶ για να επιλέξετε κάποιο κομμάτι ή φάκελο.

3



Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ▶ ή **OK**

4

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε **STOP**

5

Για να αφαιρέσετε το CD, πατήστε **EJECT**

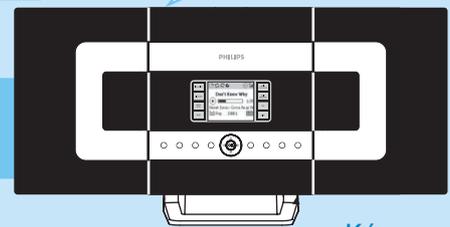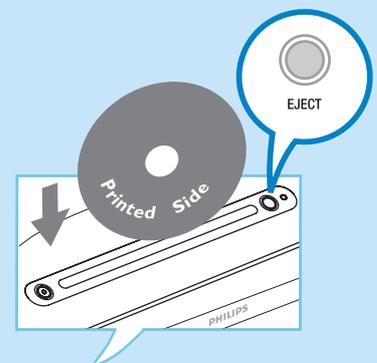

Κέντρο

Ακούστε Ραδιόφωνο FM

1

Συνδέστε την παρεχόμενη ενσύρματη κεραία FM στο Center (Κέντρο) και στο Station (Σταθμός) σας. (δείτε **Εγχειρίδιο χρήσης, Εγκατάσταση**)

2

Πατήστε **SOURCE** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε πηγή **Radio** στο Κέντρο ή στο Σταθμό (στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **TUNER/AUX** μία ή περισσότερες φορές)

3

Για επιλογή **Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφώνου**

a. πατήστε **MENU**

b. Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης ▲ ή ▼ και ► για επιλογή




- Η οθόνη δείχνει: **Autostore Please wait...** Όταν η αυτόματη αποθήκευση έχει ολοκληρωθεί, στην οθόνη ενδείξεων μπορείτε να προβάλλετε μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών και ο πρώτος σταθμός θα αρχίσει να παίζει
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 40 προκαθορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη (μεταξύ των οποίων και 10 σταθμοί RDS, το πολύ).

4

Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης ▲ ή ▼ και ► για να επιλέξετε επιθυμητό σταθμό.

Για να μάθετε περισσότερα πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του προϊόντος και πώς να τις ενεργοποιήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε το παρεχόμενο εγχειρίδιο:

- **User manual:** για περαιτέρω λεπτομέρειες καθώς και για την αντιμετώπιση προβλημάτων
- **Connect to your PC:** για σύνδεση με τον υπολογιστή σας, διαμορφώστε τα δίκτυα, μεταφέρετε την μουσική σας συλλογή και διαχειριστείτε την, χρησιμοποιώντας το **Philips Digital Media Manager** (παρέχεται)

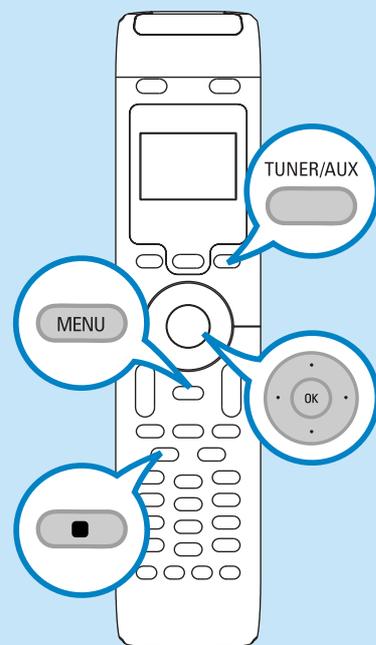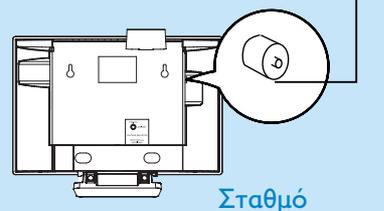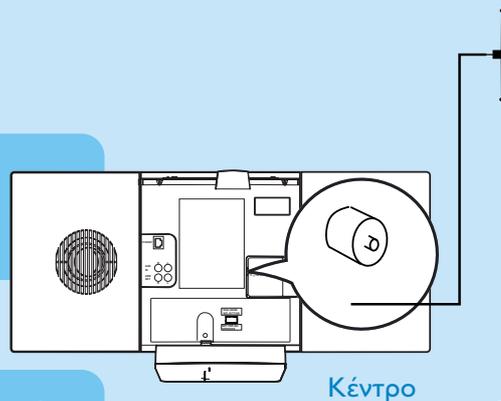

Radio	
PR01-95.70	
PR02-97.10	>
PR03-91.80	
PR04-93.65	
PR05-93.80	2/40



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20764 GR
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights



FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

Σχετικά με το Περιβάλλον

Ε: Υπάρχει ανώτατη απόσταση μετάδοσης μεταξύ του Music Centre και των Music Stations για αποτελεσματική ροή λειτουργίας;

Α: Ναι. Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης Wi-Fi για το σύστημα είναι 250 μέτρα, με μέτρηση σε ανοιχτό χώρο. Ωστόσο, σε οικιακό περιβάλλον υπάρχουν αναπόφευκτα σταθερά εμπόδια, όπως τοίχοι και πόρτες, που ενδέχεται να μειώνουν σημαντικά την ενεργή απόσταση μετάδοσης σε περίπου 50-100 μέτρα. Προσπαθήστε να αλλάξετε τη θέση των συσκευών αν σας προκύψουν προβλήματα μετάδοσης.

Ε: Χρειάζομαι υπολογιστή και οικιακό δίκτυο για να χρησιμοποιήσω το WACS700;

Α: Όχι. Το WACS700 σας είναι σχεδιασμένο για λειτουργία ανεξάρτητα από υπολογιστή. Μπορείτε να μετατρέψετε τα CD σας σε MP3 στο Music Centre (Μουσικό Κέντρο) και να κατευθύνετε τη ροή της μουσικής στους Music Stations (Μουσικούς Σταθμούς) σας χωρίς διάταξη οικιακού δικτύου.

Ε: Οι γείτονες μου θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στην μουσική που είναι αποθηκευμένη στο δικό μου Music Centre αν επίσης διαθέτουν τον Philips Music Station;

Α: Όχι. Κάθε Music Station διαθέτει έναν μοναδικό δικό του κωδικό κρυπτογράφησης που πρέπει να αναγνωριστεί από το Music Centre κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Σχετικά με Πληροφορίες Ψηφιακής Εξαγωγής Δεδομένων ή Μουσικών Κομματιών

Ε: Τι σημαίνει «ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων» και ποιες λειτουργίες μπορώ να χρησιμοποιήσω την ώρα που η ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων είναι σε εξέλιξη;

Α: Ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων είναι η διαδικασία με την οποία ένα κομμάτι του CD μετατρέπεται στην κατά πολύ μικρότερη μορφή MP3, που κατόπιν αποθηκεύεται στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του Music Centre για αναπαραγωγή και ροή μουσικής. Στο Music Centre η απαιτεί δύο βήματα: πρώτον, ανάγνωση του περιεχομένου του CD και προσωρινή αποθήκευσή του στο σκληρό δίσκο και, δεύτερον, μετατροπή αυτού του προσωρινού περιεχομένου του CD στην μορφή MP3 - μια διαδικασία που ονομάζεται «κωδικοποίηση πληροφοριών». Η μετατροπή μιας ώρας μουσικής CD χρειάζεται 1 ώρα. Φροντίστε να μην επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας "Eco Standby" ή να μην αποσυνδέσετε το Music Centre σας από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ε: Χρειάζεται να αναβαθμίσω τη βάση δεδομένων CDDB που είναι αποθηκευμένη στο Music Centre αμέσως μόλις το φέρω στο σπίτι;

Α: Όχι. Ήδη υπάρχει μια βάση δεδομένων για μαζικά κομμάτια CD αποθηκευμένη εκ των προτέρων στο Music Centre, η οποία θα πρέπει να ταιριάζει με τα περισσότερα από τα CD που κυκλοφόρησαν μέσα στους τελευταίους έξι μήνες.

Ε: Η Philips παρέχει ενημερώσεις για τις βάσεις δεδομένων CDDB;

Α: Ναι. Ανά τρίμηνο, παρέχουμε ενημερώσεις για τις βάσεις δεδομένων CDDB μέσα από τη διαδικτυακή μας τοποθεσία <http://www.philips.com/support>. Απλώς κάνετε λήψη του αρχείου, εγγραφή του σε CD-ROM και ακολουθείτε τη βήμα προς βήμα διαδικασία για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Σχετικά με τη Διαχείριση της Μουσικής

Ε: Τι είναι το Philips Digital Media Manager (DMM) (Πρόγραμμα Διαχείρισης Ψηφιακών Πολυμέσων Πθιμππ);

Α: Η κύρια λειτουργία του Philips Digital Media Manager είναι να συλλέγει κομμάτια MP3 που έχετε στον υπολογιστή σας και να τα μεταφέρει στο Music Centre. Επιπλέον παρέχει μια αποκλειστική λύση που βοηθά στη διαχείριση κι οργάνωση των περιεχομένων της MP3 ψηφιακής σας μουσικής, όπως στη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, στην μετονομασία κομματιών και περιεχομένων λιστών αναπαραγωγής καθώς και στην ενημέρωση CDDB.

Ε: Πώς μεταφέρω στο νέο μου Music Centre τα τραγούδια MP3 που ήδη έχω στον υπολογιστή μου;

Α: Από τη στιγμή που θα εγκαταστήσετε το Philips Digital Media Manager και συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο Μουσικό Κέντρο με το παρεχόμενο καλώδιο Ethernet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για να εντοπίσετε όλα τα κομμάτια MP3 στον υπολογιστή σας κι ύστερα να τα μεταφέρετε και να τα αποθήκευτε μέσα στο του DMM. Η μεταφορά του κομματιού θα αρχίσει αυτόματα και ο μέσος χρόνος που χρειάζεται για την μεταφορά ενός κομματιού είναι 4-6 δευτερόλεπτα. Δείτε το εγχειρίδιο **Σύνδεση στον υπολογιστή σας**

Ε: Το Music Centre (Μουσικό Κέντρο) είναι αναβαθμίσιμο;

Α: Ναι, τόσο το Music Centre όσο και το Music Station είναι αναβαθμίσιμα λογισμικά, που σημαίνει ότι είναι προετοιμασμένα για αναβαθμίσεις μελλοντικών λειτουργιών μόλις είναι διαθέσιμες. Ελέγχετε τακτικά τις πλέον πρόσφατες ειδήσεις για νέες δυνατότητες και βελτιώσεις, στη διαδικτυακή μας τοποθεσία www.philips.com/support.

Χρειάζεστε βοήθεια

www.philips.com/support

ή
 Ή τηλεφωνήστε στο γραφείο βοήθειάς μας

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number