

Vitajte

Sprievodca rýchlym štartom



1

Pripojte

2


Zapnite

3


Používajte

PHILIPS


Vybalenie

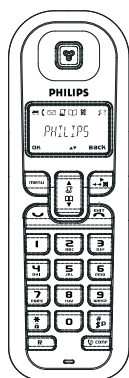


Slúchadlo
DECT 122

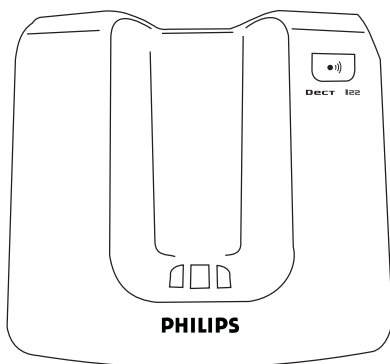

Základňa
DECT 122



Napájací
zdroj



Prepojovací
kábel



Nabíjateľné
batérie



Sprievodca
rýchlym štartom



Užívateľskú
príručku



Záručný list

V niektorých súpravách sa dodávajú ďalšie slúchadlo, nabíjač, ďalšie káble a akumulátory.


Používajte vždy priložené káble a akumulátory.

I

Pripojte

A

Pripojte základňu

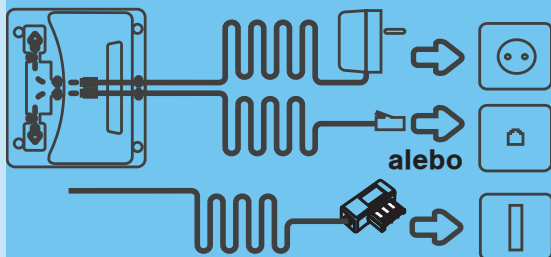

- Zástrčku napájacieho adaptéra zapojte do zásuvky na spodnej strane základne.
- Zástrčku prepájacieho kábla telefónnej linky zapojte do zásuvky na spodnej strane základne.
- Napájací adaptér zapojte do sieťovej zásuvky.
- Prepájací kábel zapojte do telefónnej zásuvky.


2

Zapnite

Používajte vždy nabíjacie batérie.


A

Vložte batérie

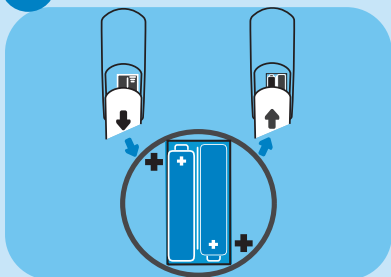

B

Slúchadlo nabíjajte 24 hodín

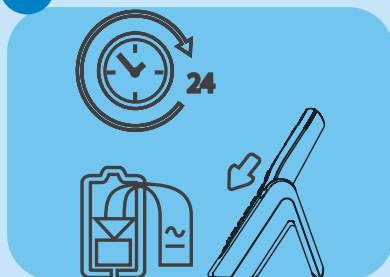

Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte .

2. Stlačením dolu  vyberte **HODINY/BUDÍK**.

3. Stlačením  zobrazte **DATUM A ČAS**.

4. Stlačte  a zadajte aktuálny dátum.

5. Stlačte  a zadajte aktuálny čas.

6. Stlačením  potvrdíte nastavenie.

3

Používajte

Vykonanie hovoru

Stlačte  a vytočte číslo.

TIP: Číslo môžete zvoliť pred aktiváciou linky.

Prijatie hovoru

Stlačte .

Nastavenie hlasitosti slúchadla počas hovoru

Stlačením Hore alebo Dolu  zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Vol'ba vyzváňacej melódie slúchadla

1. Stlačte  a stlačením Dolu  vyberte **OSOBNÍ NAST..**
2. Stlačením  vyberte **TÓNY SLUCH..**
3. Stlačte  a stlačením Dolu  vyberte **MELODIE ZVON.**
4. Stlačte , melódia sa prehráva.
5. Stlačením Hore alebo Dolu  sa presúvate v zozname melódií.
6. Stlačením  potvrdíte voľbu.

Uloženie mena & čísla do zoznamu

1. Stlačte  a stlačením Dolu  vyberte **TELEF.SEZNAM.**
2. Stlačením  vyberte **PŘIDEJ ČÍSLO.**
3. Stlačte  a zadajte meno.
4. Stlačením  meno uložte.
5. Zadajte číslo a stlačením  ho uložte.

Nastavenie a zmena nastavenia budíka

1. Stlačte  a stlačením Dolu  vyberte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stlačte  a stlačením Dolu  vyberte **NASTAV BUDÍK**.
3. Stlačte  a pomocou  vyberte **VYPNOUT, JEDENKRÁT** alebo **DENNĚ**.
4. Stlačením  potvrdíte voľbu.

Ak vyberiete **JEDENKRÁT** alebo **DENNĚ**:

Zadajte čas a stlačením  potvrdíte

TIP: Zvoniaci budík umlčíte stlačením ktoréhokol'vek tlačidla.

Premenovanie slúchadla

1. Stlačte  a stlačením Dolu  vyberte **OSOBNÍ NAST..**
2. Stlačte  a stlačením Dolu  vyberte **JMÉNO SLÚCH..**
3. Stlačte  a zadajte meno (zadanie textu vid' návod, str. 10).
4. Stlačením  potvrdíte voľbu.

Riešenie problémov

Celkový prehľad nájdete v návode na použitie na str. 25.

Problém

- Nie je volací tón.
- Zlá kvalita zvuku.
- Na displeji sa nezobrazujú symboly.
- Chýba identifikácia volajúceho, zlá kvalita širokopásmového DSL Internetu.

Tip

- Skontrolujte pripojenie.
- Použite priložený prepájací kábel.
- Premiestnite základňu tak, aby bola vzdialená najmenej 1 m od elektrických spotrebičov.
- Uistite sa, že je prístroj zapnutý.
- Nabite batérie.
- Skontrolujte, či je v každej telefónnej zásuvke v dome priamo zapojený DSL filter.
- Skontrolujte, či sú modem a telefón zapojené v správnych zásuvkách filtra (každý vo svojej).
- Filtre môžu byť chybné, vymeňte ich a znovu vyskúšajte.

Potrebuje pomoc?

Návod na používanie

Preštudujte si návod na používanie, priložený pri vašom DECT 122.

Pomoc online

www.p4c.philips.com