

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD191  
CD196



# Snelstartgids

**1** Aansluiten


**2** Aan de slag

**3** Genieten

**PHILIPS**

# Belangrijke veiligheidsinstructies

- Gebruik uitsluitend de voeding die bij de technische gegevens wordt vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies. (Raadpleeg de onlinegebruikershandleiding)

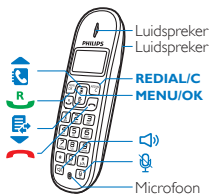

Hiermee past u het luidsprekervolume aan.


- Druk tijdens het beluisteren van de berichten hierop om het bericht vanaf het begin te beluisteren.
- Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op deze knop om het vorige bericht te beluisteren.

	Inkomende oproep	Niet-actieve modus	Menu's
<b>MENU/OK</b>	Optimenu openen	Optimenu openen	Selectie bevestigen
<b>REDIAL/C MENU/OK</b>	Herhaallijst openen	Herhaallijst openen	Hiermee annuleert u de bewerking
	Hiermee zet u het volume luider	Hiermee opent u het telefoonboek	Omhoog bladeren
	Hiermee zet u het volume zachter	Hiermee opent u de bellijst	Omlaag bladeren
	Nummerherhalingsstoets* *afhankelijk van het netwerk	Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen	
	Oproepen beëindigen	Handset in-/uitschakelen (ingedrukt houden)	Het menu/de bewerking afsluiten
	Hiermee schakelt u de microfoon in/uit.		
	Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.	Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen	

- De huidige berichten wissen.
- Alle berichten wissen (houd ingedrukt).

- Hiermee spoelt u vooruit naar het volgende bericht.
- Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in/uit.
- Beluisteren van de opgenomen berichten starten/stoppen.

- Hiermee zoekt u handsets.
- Extra handsets aanmelden.

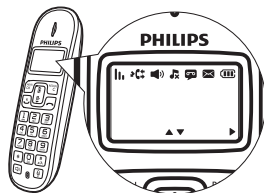

Dit pictogram geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation weer: Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.


Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.

Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.

Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gelezen gemiste oproepen bladert.

# 1 Aansluiten

## Het basisstation aansluiten

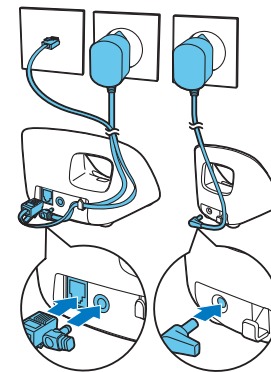

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
  - de DC-ingang aan de achterkant van het basisstation;
  - het stopcontact in de muur;
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
  - de telefoonaansluiting aan de achterkant van het basisstation;
  - de telefoonaansluiting in de muur.

Alleen voor versies met meerdere handsets:

- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
  - de DC-ingang aan de achterkant van de extra lader van de handset.
  - het stopcontact in de muur.

Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.

De luidspreker is ingeschakeld.

Het belsegnaal is uitgeschakeld.

Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. Brandt continu wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.


Als u een voicemailbox van uw provider gebruikt, knippert dit pictogram wanneer er een nieuw bericht is. Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.  
\* Dit is afhankelijk van het netwerk


Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.

Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op **REDIAL/C** om deze te lezen.


## 2 Aan de slag

### De telefoon configureren

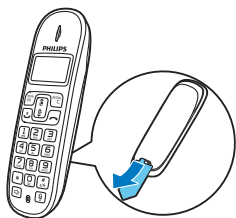

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
  - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  om **[am]** of **[pm]** te selecteren.

### De telefoon opladen

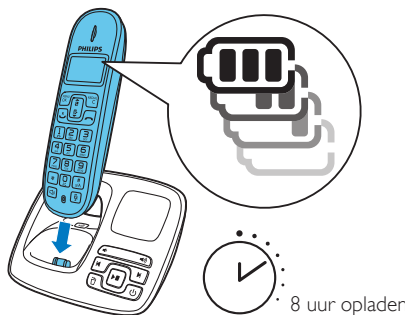

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.

↳ De handset begint met opladen.

#### **Opmerking**

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.



### Het batterijniveau controleren

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).
	Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.



# 3 Genieten

## Bellen

- Om te bellen drukt u op  en draait u het telefoonnummer.
- Om een oproep te beantwoorden, drukt u op  wanneer de telefoon overgaat.
- Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

## Luidsprekervolume



Druk op  of  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

## Telefoonboek

### Vermelding toevoegen

- 1 Druk op **MENU/OK**, selecteer daarna **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]** en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 2 Voer de naam in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer het nummer in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

### Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op  of druk op **MENU/OK** > **[Telefoonboek]** > **[Weergeven]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

### Snelkeuzenummer

Er zijn 2 snelkeuzenummers (toets 1 en 2). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de niet-actieve modus.

Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 respectievelijk ingesteld op **[1\_voicemail]** (het voicemailnummer) en **[2\_infoservice]** (het informatieservicenummer) van uw netwerkbeheerder (afhankelijk van uw netwerk).

## Gesprekkenlog

- 1 Druk op  en selecteer een vermelding.

### Om te bellen

- 2 Druk op .

### Om meer details weer te geven

- 2 Druk op **MENU/OK**.
- 3 Selecteer **[Weergeven]**.

### Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 2 Druk op **MENU/OK**.
- 3 Selecteer **[Nummer opslaan]**.
- 4 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.
- 5 Voer de naam in.
- 6 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.
- 7 Druk op **MENU/OK** om op te slaan.

### Een belvermelding verwijderen

- 2 Druk op **MENU/OK**.
- 3 Selecteer **[Wissen]** of **[Alles wissen]**.
- 4 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.

## Herhaallijst

- 1 Druk op **REDIAL/C** en selecteer een vermelding.

### Om te bellen

- 2 Druk op .

### Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 2 Druk op **MENU/OK**.
- 3 Selecteer **[Nummer opslaan]**.
- 4 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.
- 5 Voer de naam in.
- 6 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.
- 7 Druk op **MENU/OK** om op te slaan.

### Een belvermelding verwijderen


- 2 Druk op **MENU/OK**.
- 3 Selecteer **[Wissen]** of **[Alles wissen]**.
- 4 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.

## Een mededeling opnemen (alleen voor CD196)

- 1 Druk op **MENU/OK** > **[Antwoordapp.]** > **[Aankondiging]** en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Zonder. opnem.]** of **[Ook opnemen]** en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.
- 3 Selecteer **[Opnemen]** en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.
- 4 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
- 5 Druk op **MENU/OK** om de opname te beëindigen.
  - ↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

## De handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op de handset op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Aanmelden]** en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.
- 3 Voer de pincode van het systeem in (0000).
- 4 Druk op **MENU/OK** om de pincode te bevestigen.
- 5 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
  - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

## Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Resetten]** en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.
  - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk ter bevestiging op **MENU/OK**.
  - ↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.



# Technische gegevens

## Batterij

- HFR:  
2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 650 mAh  
2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 550 mAh
  - SANIK:  
2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 650 mAh  
2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 550 mAh
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

## Adapter

Basisstation en lader:

- Philips: S003PV0600050:  
Invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A; Uitvoer: 6 V 500 mA
- Philips: SSW-1920EU-2:  
Invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A; Uitvoer: 6 V 500 mA



## Opmerking

- U kunt een DSL-filter (digital subscriber line) installeren om ruis en problemen met nummerherkenning ten gevolge van DSL-interferentie te voorkomen.
- Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat het product CD191/196 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Veelgestelde vragen

## Op het scherm wordt er geen signaalbalk weergegeven.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Registreer uw handset als op de handset **[Afmelden]** wordt weergegeven (raadpleeg het gedeelte 'De handsets aanmelden').

## Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te melden bij het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

## Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

## Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

## Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer de voedings- en telefoonaansluitingen.

## De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de lader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Zorg ervoor dat de instelling voor de stationtoon is ingeschakeld. U hoort een stationtoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan bij uw dealer.

## Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

## De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

## Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

# Welkom bij Philips

Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Hulp nodig?

[Gebruikershandleiding / onlineondersteuning](#)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG\_CD191-196  
22\_NL\_V2.0  
WK13044