


PORTATĪVS DVD ATSKAŅOTĀJS

PET835



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

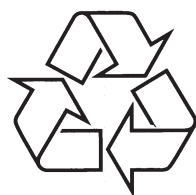

Lietošanas instrukcija

8 TEHNISKI DATI

Izmēri	25.5 x 17.0 x 3.1 cm
Svars	0.97 kg
Strāvas padeve	DV 9V 1.8A
Strāvas patēriņš	≤20W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 – 50°C
Lāzera viļņa garums	650 nm
Video sistēma	NTSC/PAL/AUTO

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikāciju izmaiņas lai uzlabotu ierīci bez iepriekšēja brīdinājuma. Modifikācijas ko neatļauj ražotājs var liegt tiesības izmantot šo ierīci.

Visas tiesības rezervētas.

Autortiesību informācija

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Jūsu vecās preces izmešana



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

SATURS

1 Vadības elementi un funkcionālās daļas

- 1.1 Atskaņotāja augšpuse
- 1.2 Atskaņotāja kreisā puse
- 1.3 Atskaņotāja priekšpuse
- 1.4 Atskaņotāja labā puse
- 1.5 Atskaņotāja labā puse
- 1.6 Tālvadības pults
- 1.7 Atskaņotāja galda statīvs

2 Ievads

- 2.1 Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs
- 2.2 Izpakošana
- 2.3 Novietošana
- 2.4 Atskaņojamo disku formāti
- 2.4.1 DVD-Video
- 2.4.2 Video CD
- 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
- 2.4.4 CD ar JPEG failiem
- 2.4.5 DivX video diski
- 2.5 Zero Bright Dot™

3 Vispārēja informācija

4 Ierīču lādēšana

- 4.1 DVD atskaņotāja lādēšana
- 4.2 Jūsu tālvadības pults ieslēgšana

5 Sākums

- 5.1 Iestatīšana
- 5.2 DVD atskaņošana
- 5.3 VCD atskaņošana
- 5.4 Super (S)-VCD atskaņošana
- 5.5 Mūzikas CD atskaņošana
- 5.6 Mūzikas MP3/WMA-CD atskaņošana
- 5.7 Attēlu CD atskaņošana
- 5.8 Atskaņošana no USB
- 5.9 DVB-T
- 5.9.1 Uzstādīšana pirmo reizi
- 5.9.2 Izbaudiet TV/radio programmas
- 5.9.3 Pamatfunkcijas
- 5.9.4 Programmas informācija uz ekrāna
- 5.9.5 Citas funkcijas

6 Papildus funkcijas

- 6.1 Displeja izvēlne
- 6.2 Savienojumi
- 6.2.1 Austiņas

6.2.2 TV

- 6.2.3 AV ieeja
- 6.2.4 Koaksiāls
- 6.2.5 TV antena


7 Traucējumu novēršana

8 Tehniskie dati

Autortiesību informācija

Jūsu vecās preces izmešana

1 VADĪBAS ELEMENTI UN FUNKCIONĀLĀS DAĻAS

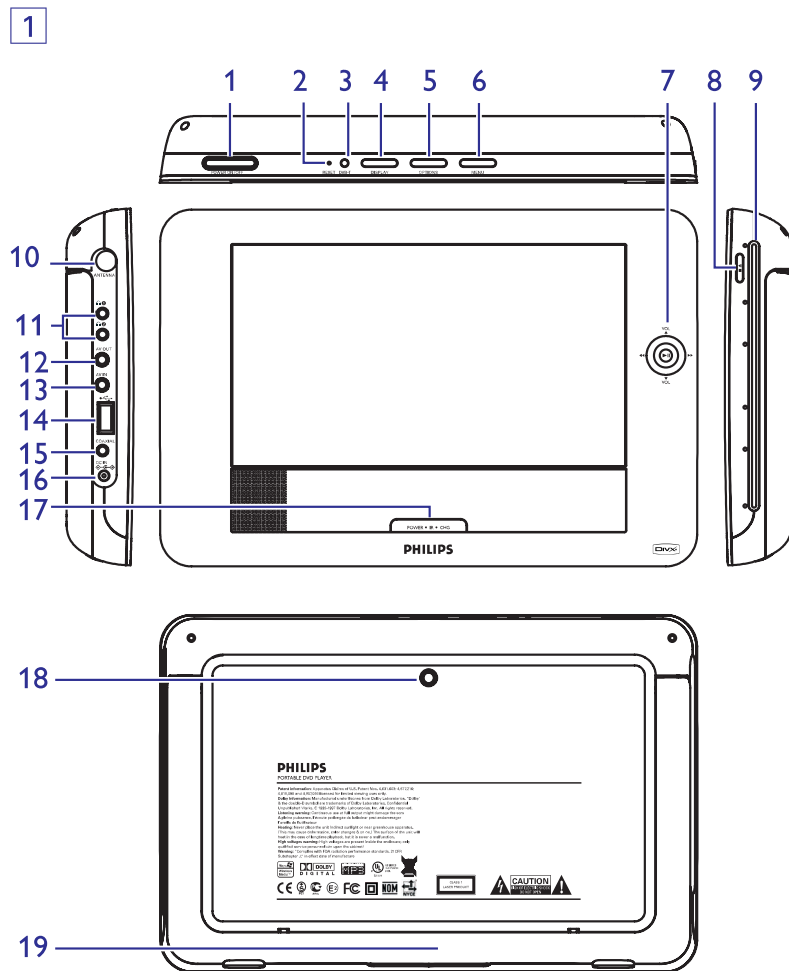

7 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Atskaņotājs nereaģē un nevienu vadības komandu atskaņošanas laikā

- Darbības neatļauj disks
- Skatīt instrukcijas diska vāciņā

Atskaņotājs ir uzsilis

Kad atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, virsma var uzkarst. Tas ir normāli.

Displejs paliek tumšāks, kad maiņstrāva tiek atvienota.

Ierīce taupa strāvu, lai nodrošinātu ilgāku atskaņošanas laiku ar bateriju. Tas ir normāli. Regulējiet spilgtumu **Iestatīšanas** (SETUP) izvēlnē.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.

7 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja izskatās, ka DVD-Video atskaņotājam ir kļūda, vispirms caurskatiet šo sarakstu. Var būt, kaut kas ir palaists garām.

UZMANĪBU Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Ja rodas kļūda, vispirms caurskatiet šo sarakstu, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

Simptoms

Risinājums

Nav strāvas

- Pārbaudiet vai abi maiņstrāvas vada kontakti ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārbaudiet, vai maiņstrāvas rozetē ir strāva, pieslēdzot tur citu ierīci.
- Pārbaudiet, vai bateriju iepakojums ir kārtīgi uzstādīts.

Kropļots attēls

- Pārbaudiet, vai uz diska nav pirkstu nospiedumi un notīriet to ar mīkstu lupatu, tirot no centra uz malām.
- Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība. Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls NTSC/PAL iestatījums var būt nepareizs. TV iestatījumam jāsakrīt ar atskaņotāja iestatījumu.

Nav skaņas

Pārbaudiet audio savienojumus. Ja Jūs lietojat HiFi pastiprinātāju, mēģiniet citu skaņas avotu.

Disku nevar atskaņot

- Pārbaudiet, ka diska etiķete ir uz augšu.
- Notīriet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ieliekot citu disku.

Neievietojiet jebkādu 8-cm mini DVD diskus šajā atskaņotājā.

Šis DVD atskaņotājs neatskaņo mini DVD diskus. Ja disks iesprūst atskaņotājā, divreiz spiediet , lai izstumtu disku. Mēģiniet veikt sekojošus soļus, ja disks paliek iesprūdis atskaņotājā.

1. Izslēdziet un atkal ieslēdziet atskaņotāju. Spiediet , lai izstumtu disku.
2. Ja tas nestrādā, turiet atskaņotāju ar disku atveri uz leju, viegli pakratiet atskaņotāju, līdz disks iznāk ārā.

Atskaņotājs nereaģē uz tālvadības pultī

Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības pults sensoru atskaņotāja priekšā. Noņemiet visus šķēršļus, kas var traucēt signālam. Pārbaudiet vai nomainiet baterijas.

Kropļots vai melnbalts attēls, atskaņojot DVD

Lietojiet tikai atbilstoši izmantojamajam TV formatētus diskus (PAL/NTSC).

Digitālajā izejā nav audio

Pārbaudiet digitālos savienojumus

Pazudušas pašreizējās TV programmas, ceļojot uz citu valsti.

1. Spiediet **SETUP > TV/RADIO > Country**
2. Izvēlieties Jūsu valsti
3. Izvēlieties **Auto search** (Automātiska meklēšana)

1 VADĪBAS ELEMENTI UN FUNKCIONĀLĀS DAĻAS

1.1 Atskaņotāja augšpuse

- | | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | POWER ON/OFF | Ieslēdz/izslēdz atskaņotāju. |
| 2 | RESET | Pārstata atskaņotāju, kad tas uzkaras. |
| 3 | SOURCE | Pārslēdzas starp DVD > TV > Radio > USB > AV-ieeju |
| 4 | DISPLEJS | Regulē sistēmas displeja vērtības. |
| 5 | OPTIONS | Pieklūst papildus funkcijām |
| 6 | MENU | Parāda DVD diska izvēlni. |

1.2 Atskaņotāja kreisā puse

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 10 | ANTENNA | Pieslēgums antenas kontaktam |
| 11 | Austiņu kontakts | |
| 12 | AV izeja | Audio video izeja |
| 13 | AV ieeja | Audio video ieeja |
| 14 | USB | USB kontakts |
| 15 | Koaksiāls | Digitālā audio izeja |
| 16 | DC ieeja | Lādētāja/Adaptēra kontakts strāvas padevei |

1.3 Atskaņotāja priekšpuse

- | | | |
|----|---|---|
| 7 |  | OK vai atskaņot/iepauzēt |
| | VOL + / VOL - | Navigācijas taustiņš augšup/lejup vai skaļuma regulēšana augšup/lejup atskaņošanas laikā. |
| |  | Pa kreisi/pa labi navigācijas taustiņš vai iepriekšējais/nākamais celiņš vai ātra meklēšana atpakaļ/uz priekšu. |
| 17 | POWER/IR/CHR | |
| | POWER | Ieslēgšanas indikators zaļš |
| | IR | Infrasarkanais sensors |
| | Charging | Lādēšanas indikators parādās sarkans, kad notiek lādēšana, un izslēdzas, kad pilnībā uzlādēts. |

1.4 Atskaņotāja labā puse


- | | | |
|---|---|--|
| 8 |  | Spiediet vienreiz, lai beigtu atskaņošanu. Spiediet divreiz, lai izstumtu disku. |
| 9 | Diska atvere | |

1.5 Atskaņotāja labā puse

- | | | |
|----|--|--|
| 18 | Automašīnas stiprinājuma skrūves atvere | |
| 19 | Statīvs | |


6.2.2 TV

Jūs varat pieslēgt atskaņotāju pie TV un izbaudīt Jūsu DVD.

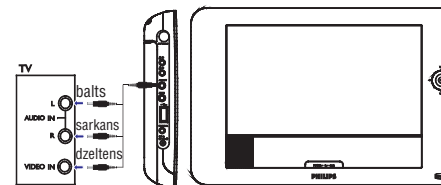


6.2.3 AV ieeja

Jūs varat pieslēgt citas ierīces, kā Digitālo Video Ierakstītāju, Digitālo fotoaparātu, utt.

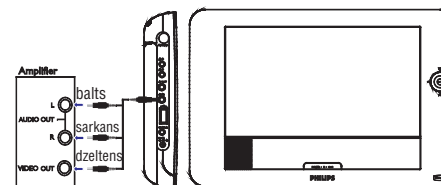


6.2.4 Koaksiāls

Tas sniedz digitālā audio izejas signālu, ko Jūs varat pieslēgt Jūsu mājas kinoteātra aprīkojumam, lai atkodētu digitālo audio signālu.

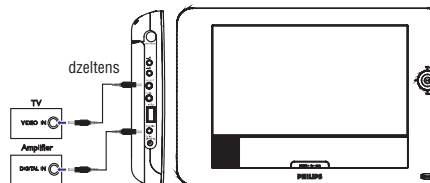


6.2.5 TV antena


Jūs varat pieslēgt mājas antenu, lai uztvertu bezmaksas digitālo TV programmu.

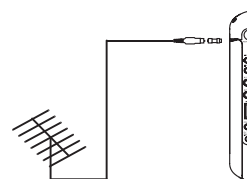

2

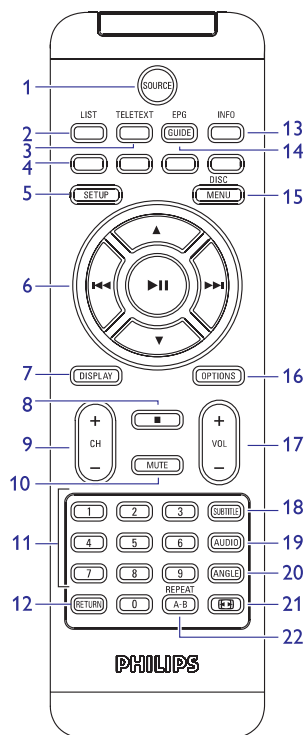

3

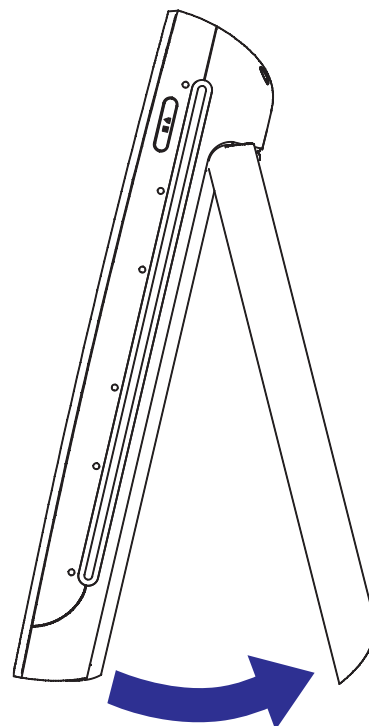

5 SĀKUMS


5.9.5 Citas funkcijas

Taustiņš uz tālvadības pults	Funkcija
SOURCE	Pārslēdzas starp ieejas avotiem (DVD, TV, Radio, USB, AV-ieeja).
TELETEXT	Ja pašreizējam kanālam ir pieejams teleteksts, programmas INFO ekrānā tiks parādīts . Jūs varat piekļūt funkcijai, spiežot taustiņu TELETEXT . Programma var pieprasīt krāsaino taustiņu lietošanu, lai piekļūtu vai kontrolētu skatīšanas funkciju. Sekojiet indikācijām Teleteksta ekrānā.
Krāsainie taustiņi	Tie pamatā tiek lietoti, lai kontrolētu Teleteksta lapas skatīšanu. Tie var atšķirties, atkarībā no dažādiem TV teleteksta programmu dizainiem.
AUDIO	Ja pašreizējam kanālam ir pieejams audio, programmas INFO ekrānā tiks parādīts I-II. Spiediet Audio , lai aktivizētu subtitru audio.
SUBTITLE	Ja pašreizējam kanālam ir pieejami subtitri, programmas INFO ekrānā tiks parādīts . Spiediet Subtitle , lai aktivizētu subtitrus.
	Lai regulētu ekrānu uz 16:9 vai 4:3.

6 PAPILDUS FUNKCIJAS

6.1 Displeja izvēlne

Kad Jūs atskaņošanas laikā spiežat taustiņu **DISPLAY**, parādīsies sekojoša izvēlne un Jūs varat piekļūt attiecīgajai funkcijai un informācijai.

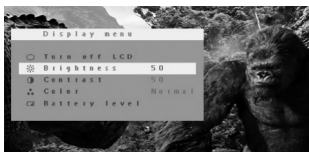

Brightness (Spilgtums)	Tas ļauj Jums regulēt ekrāna spilgtumu.
Contrast (Kontrasts)	Tas ļauj Jums regulēt ekrāna kontrastu.
Color (Krāsa)	Tas ļauj Jums izvēlēties ekrāna nokrāsu no vēsa, silta un normāla.
Turn Off LCD (Izslēgt šķidro kristālu displeju)	Jūs varat izslēgt ekrānu dažās situācijās, piemēram, kad pieslēgts pie TV vai atskaņo mūzikas diskus. Tas var ietaupīt baterijas.
Battery level (Baterijas uzlādes līmenis)	Parāda baterijas uzlādes līmeni.

6.2 Savienojumi

6.2.1 Austiņas

Pieslēdziet ausiņas pie vienas no ausiņu kontaktligzdām atskaņotāja sānos.



TĀLVADĪBAS PULTS

1.6 Tālvadības pults

- SOURCE** Pārslēdzas starp DVD > TV > Radio > USB > AV-ieeja
- LIST** Skatīt kanālus
- TELETEXT** Aktivizē TELETEKSTU
- Tieša piekļuve punktiem**
Krāsainie taustiņi tiek parādīti ekrāna apakšā. 4 krāsainie taustiņi tiek lietoti, lai piekļūtu attiecīgo lapu punktiem. Krāsainie taustiņi mirkšķinās, kad punkts vai lapa nav vēl pieejami.
- SETUP** Piekļūst **Iestatīšanas** lapai
- II** OK vai atskaņot/iepauzēt
▲/▼ Augšup/lejup navigācijas taustiņš
◀▶ Pa kreisi/pa labi navigācijas taustiņš vai iepriekšējais/nākamais celiņš vai ātra meklēšana atpakaļ/uz priekšu
- DISPLAY** Regulē sistēmas displeja vērtības
- Spiediet vienreiz, lai beigtu atskaņošanu
- + CH -** Kanālu vadība
- MUTE** Izslēdz atskaņotāja skaļumu
- 0 9** Ciparu tastatūra
- RETURN** VCD izvēlnes lapai
- INFO** Parāda programmas informāciju
- EPG** Aktivizē Elektronisko programmu ceļvedi
- DISC MENU** Parāda DVD diska izvēlni
- OPTIONS** Piekļūst papildus funkcijām
- + VOL -** Skaļuma vadība
- SUBTITLE** Subtitru valodas izvēle
- AUDIO** Audio valodas izvēle
- ANGLE** Izvēlas DVD kameras leņķi
- ◻** Lai regulētu ekrānu uz 16:9 vai 4:3.
- A-B** Lai atkārtoti atskaņotu fragmentu no virsraksta

1.7 Atskaņotāja galda statīvs

Jūs varat novietot DVD atskaņotāju uz Jūsu galda, lai skatītos filmas. Izvelciet statīvu atskaņotāja aizmugurē.

BRĪDINĀJUMS Citu vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana kā šeit norādīts var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

2 IEVADS

2.1 Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs atskaņo digitālos video diskus, kas atbilst vispārējam DVD Video standartam. Ar to Jūs varēsiet izbaudīt pilna garuma filmas ar patiesāku kino attēla kvalitāti un stereo vai daudzkanālu skaņu (atkarībā no diska un Jūsu atskaņotāja iestatījumiem).

DVD-Video unikālās funkcijas, kā skaņas celiņa izvēle un subtitru valodas, un dažādi kameras leņķi (arī atkarīgi no diska), tas viss ir iekļauts.

Vēl vairāk, vecāku atslēga ļauj Jums izlēmēt, kurus diskus Jūsu bērni varēs redzēt. Jūs atklāsiet, ka Jūsu atskaņotāju ir ievērojami viegli lietot, izmantojot Displeju-Uz-Ekrāna un atskaņotāja displeju kombinācijā ar tālvadības pultī.

2.2 Izpakošana

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Portatīvs DVD atskaņotājs
- Mašīnas adapteris (12V)
- Aizsargājoša soma (AY4245)
- Mini antena (AY3932)
- Antenas kontakta pārveidotājs (SMA uz IEC kontaktu)
- Mašīnas galvas balsta montāžas komplekts (AY4246)
- Tālvadības pults (AY5506)
- Mainītrāvas pārveidotājs (AY4129)
- Lietošanas pamācība

2.3 Novietojums

- Novietojiet atskaņotāju uz cietas, plakanas virsmas.
- Nepakļaujiet atskaņotāju mājas apsildīšanas aprīkojuma karstumam un tiešai saules gaismai.
- Ja atskaņotājs nevar pareizi nolasīt CD/DVD diskus, mēģiniet izmantot plaši pieejamos tīrošos diskus, lai notīrītu lēcu, pirms vest atskaņotāju uz labošanu. Citas tīrīšanas metodes var iznīcināt lēcu.
- Ja atskaņotājs tiek ātri pārvietots no aukstām telpām uz siltām, lēca var aizsvīst. Tad nevar atskaņot diskus. Atstājiet atskaņotāju siltās telpās, līdz mitrums izgaro.

2.4 Atskaņojamie disku formāti

Papildus DVD-Video diskam, Jūs varat atskaņot arī visus Video CD, audio CD, CDR, CDRW, DVD±R un DVD±RW.

2.4.1 DVD-Video

Atkarībā no diska satura (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskam var būt viens vai vairāki virsraksti, katram virsrakstam var būt viena vai vairākas nodaļas. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskaņotājs ļauj Jums pārvietoties starp Virsrakstiem, kā arī starp nodaļām.

2.4.2 Video CD

Atkarībā no diska satura (filma, video klipi, seriāli, utt), šiem diskam var būt viens vai vairāki celiņi, katram celiņam var būt viens vai vairāki indeksi. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskaņotājs ļauj Jums pārvietoties starp Celiņiem, kā arī starp indeksiem

2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Audio CD / MP3 CD / WMA CD satur tikai mūzikas celiņus. Jūs tos varat atskaņot tradicionālā veidā, izmantojot stereo sistēmu un taustiņus uz tālvadības pults un/vai galvenās ierīces, vai izmantojot TV un Displeju-Uz-Ekrāna (OSD).



5 SĀKUMS

Elektronisks programmu ceļvedis (EPG)

EPG piedāvā Jums visu nākamajā nedēļā pārraidīto programmu pārskatu pašreizējam kanālam. Izvēlētajam notikumam piedāvātā informācija ir: Sākuma laiks, Virsraksts, Īss apraksts.

- Ne visi kanāli piedāvā EPG.
 - Daudzi pārraidītāji pārraida pašreizējās dienas programmu, bet nepiedāvā detalizētu aprakstu.
 - Ir raidītāji, kas vispār nepiedāvā EPG informāciju.
1. Izvēlieties vajadzīgo kanālu.
 2. Spiediet **EPG**, lai atvērtu elektronisko programmu ceļvedi.
EPG Jums piedāvā sekojošas funkcijas:
 - Taustiņu **▲/▼** spiešana ļauj Jums apskatīt visu notikumu lapas dienām, taustiņa **▼** spiešana kad iezīmēts pēdējais notikums sarakstā, parādīs nākamo lapu.
 - Taustiņu **◀◀/▶▶** spiešana ļauj Jums parādīt iepriekšējo/nākamo dienu.



Saraksts


Lai apskatītu Jūsu valstī pieejamo kanālu sarakstu.

1. Spiediet **LIST**.
2. Spiediet **▲/▼**, lai izvēlētos kanālu.
3. Lai mainītu kanālu, spiediet



5 SĀKUMS

• Laika zona

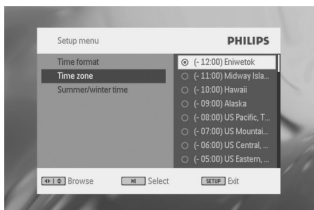

Izvēlieties ierakstu GMT +02:00 Latvijā, Lietuvā, Igaunijā (laika starpība attiecībā pret Griničas centrālo laiku).

• Vasaras/ziemas laiks

Iestatiet izvēlnes punktu vasaras laiks uz izslēgtu, ja pašlaik nav vasaras laiks. Jūs varat arī izvēlēties automātisku iestatījumu. Tādā gadījumā, uztvērējs iegūst informāciju par vasaras laiku no pašlaik izvēlēta kanāla.

Vecāku kontroles regulēšana


Lai regulētu Vecāku kontroles iestatījumu, spiediet **SETUP**, izvēlieties **General > Parental**.

Vecāku opcijas ir izvēlamas tikai tad, ja paroles režīms ir izslēgts.

5.9.4 Programmas Informācija uz ekrāna

INFO

Lai apskatītu informāciju par pašreizējo programmu, spiediet INFO.

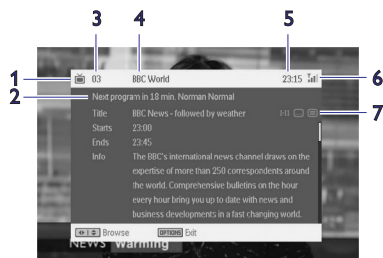

1. : TV programma
 : Radio programma
2. Nākamās programmas informācija.
3. Programmas numurs.
4. Programmas nosaukums.
5. Vietējais laiks.
6. Signāla stipruma indikators. Jo vairāk joslas, jo spēcīgāks signāls.
7. Programmas informācijas ikonas.
 - : Programma satur dažādas audio valodas. Jūs varat spiest taustiņu Audio uz tālvadības pults, vai spiest taustiņu **OPTIONS**, lai piekļūtu šai funkcijai.
 - : Programma satur subtitrus. Jūs varat spiest taustiņu **SUBTITLE** uz tālvadības pults, vai spiest taustiņu **OPTIONS**, lai piekļūtu šai funkcijai.
 - : Programma satur Teleteksu. Jūs varat piekļūt Teleteksta funkcijai, spiežot taustiņu **TELETEXT**.

2 IEVADS

2.4.4 CD ar JPEG failiem

Uz šī atskaņotāja Jūs varat skatīt arī nekustīgus JPEG attēlus.

2.4.5 DivX video diski

DivX ir populāra mediju tehnoloģija, ko izveidojuši DivX, Inc. DivX mediju faili satur augsti saspiestu video ar augstu vizuālo kvalitāti, kas saglabājas pie relatīvi maza faila izmēra. DivX faili var sevi iekļaut arī papildus mediju funkcijas, kā izvēlnes, subtitrus, alternatīvos audio celiņus. Daudzi DivX mediju faili ir lejupielādējami tiešsaistē un Jūs varat izveidot paši savus, izmantojot savu personīgo saturu un viegli lietojamus rīkus no DivX.com.



2.5 Zero Bright Dot

Izbaudiet augstākās kvalitātes attēlus, kas nesatur tracinošos melnos punktus uz LCD ekrāna. LCD ekrāniem parasti ir neprecizitātes, kas LCD industrijā saukti 'spilgtie punkti' (bright dots). Ierobežots spilgtu punktu daudzums reiz tika pieņemts kā nenovēršams LCD masu ražošanas blakus efekts. Izmantojot Philips stingrās kvalitātes procedūras mūsu Portatīvajos DVD Atskaņotājos, mūsu LCD ekrāni tiek ražoti bez spilgtajiem punktiem. Izvēlieties Portatīvos DVD Atskaņotājus, kas apzīmēti ar Philips Zero Bright Dot™, lai garantētu optimālu attēla kvalitāti.

Garantijas apkalpošana ir atkarīga no reģiona. Sazinieties ar vietējo Philips pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.



3 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Strāvas avoti

Šī ierīce darbojas, izmantojot komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri, mašīnas adapteri vai pārlādējamo bateriju iepakojumu.

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas adaptera ieejas voltāža ir tāda pati kā vietējā voltāža. Citādi, maiņstrāvas adapteris un ierīce var tikt bojāti.
- Lai izvairītos no elektrošoka, neaiztieci maiņstrāvas adapteri ar slapjām rokām.
- Pieslēdzoties mašīnas adapterim (pie cigarešu aizdedzināmā), pārliecinieties, ka adaptera ieejas voltāža atbilst mašīnas voltāžai.
- Ja ierīce netiks izmantota ilgu laiku, atvienojiet maiņstrāvas adapteri no kontakta un noņemiet bateriju iepakojumu.
- Turiet kontaktdakšu, lai atvienotu maiņstrāvas adapteri. Neraujiet aiz vada.
Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto AC/DC adapteri (AY4129).

Drošība un apkope

- Neizjauciet ierīci, jo lāzera stari ir bīstami Jūsu acīm. Jebkādu apkopi jāveic kvalificētam servisa personālam.
- Ja ierīcē nokļūst šķidrums vai kādi priekšmeti, atslēdziet strāvu, izraujot maiņstrāvas adapteri.
- Esiet uzmanīgi, nenometiet ierīci un nepakļaujiet to triecieniem, jo tādējādi var rasties darbības traucējumi.

Klausīšanās drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstāji to šādā līmenī.



3 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā “drošā” skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.


Lietojot Jūsu ausiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūs dzirdat adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap Jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu.
- Nelietojiet ausiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrituļdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.
- Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām ausiņām): Philips garantē tikai ar modeli sniegto ausiņu saderību ar to audio atskaņotāja maksimālo skaņas jaudu, ko nosaka regulējošās sastāvdaļas. Ja ausiņas vajag mainīt, mēs iesakām Jums sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko piedāvā Philips
- Satiksmes drošība: nelietojiet ierīci braucot ar auto vai velosipēdu, jo tas var radīt satiksmes negadījumu.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Šī ierīce nav ūdens izturīga: nepieļaujiet atskaņotāja iemērkšanu ūdenī. Ūdens iekļūšana atskaņotājā var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt atskaņotāju.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem. Nenovietojiet nekādus bīstamības avotus uz ierīces (piem., priekšmetus pilnus ar ūdeni, aizdedzinātas sveces)
- Nepieskarieties lēcai!

Ja atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma būs uzsilusi. Tas ir normāli.

Rūpes par diskem

- Nelīmējiet pie diskiem papīru vai līmlentu.
- Neturiet disku tiešā saules gaismā vai pie siltuma avotiem.
- Pēc atskaņošanas, novietojiet disku diska vāciņā.
- Lai tīrītu, slaukiet no centra uz āršu ar mīkstu, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu.

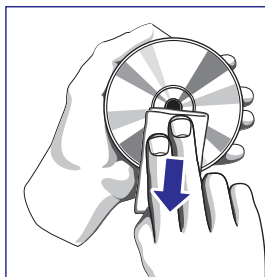

5 SĀKUMS

5.9.2 Izbaudiet TV/radio programmas

Uz atskaņotāja

- Spiediet **SOURCE**, lai mainītu uz **TV/RADIO**. Secība ir DVD > TV > Radio > USB > AV-ieveja.
- Spiediet **◀◀** un **▶▶**, lai mainītu kanālus.
- Spiediet **Vol +** un **Vol -**, lai mainītu skaļruņu skaļumu.

Ar tālvadības pulti

- Spiediet **SOURCE**, lai mainītu uz **TV/RADIO**. Secība ir DVD > TV > Radio > USB > AV-ieveja.
- Spiediet **Ch +** un **Ch -**, lai mainītu kanālus.
- Spiediet **Vol +** un **Vol -**, lai mainītu skaļruņu skaļumu.


5.9.3 Pamatfunkcijas

Manuāla kanālu meklēšana

1. Spiediet **SETUP > TV/RADIO > Manual search**.



2. Izvēlieties Kanāla numuru.
Lai apstiprinātu kanālu, spiediet **▶▶**.

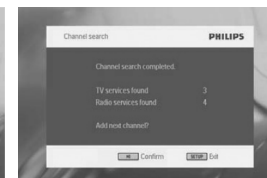

- **Laika Zonas iestatīšana**
Izvēlieties, vai vietējo laiku automātiski regulēt saskaņā ar Griničas centrālo laiku, vai ja Jūs vēlaties noteikt to paši.
Lai iestatītu vietējo laiku, spiediet **SETUP**, izvēlieties **TV/RADIO > Time settings** (Laika iestatījumi).
- **Laika formāts**
Iestatiet Jūsu laika formātu uz 12 stundu vai 24 stundu.

5 SĀKUMS


5.9 DVB-T

Pirms uzstādīšanas, pārliecinieties, ka esat apgabalā ar pietiekamu DVB-T signāla pārklājumu. Jūs varat pārbaudīt signāla pārklājumu pie valsts TV pārraidītāja vai apciemotiet www.philips.com/support.

5.9.1 Uzstādīšana pirmo reizi

Antenas savienojums

Pirms sākt TV kanālu meklēšanu, pieslēdziet DVD atskaņotāju pie antenas, kā parādīts.

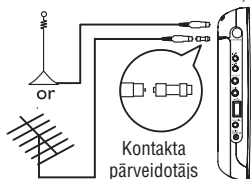

DVB-T kanālu uzstādīšana

Pirmās uzstādīšanas laikā, Jums tiek prasīts izvēlēties Jūsu valsti.



1. Lai apstiprinātu izvēli, spiediet ►►.



> *Pēc Jūsu valsts izvēles, Jums tiek prasīts veikt Automātisku kanālu meklēšanu.*



2. Lai sāktu automātisku meklēšanu, spiediet ►►.

> *Sākas automātiska kanālu meklēšana.*

3. Kad Automātiska kanālu meklēšana ir pabeigta, ekrāns parāda atrasto TV un Radio kanālu kopējo skaitu. Spiediet ►►, lai apskatītu pirmā atrastā kanāla programmas.

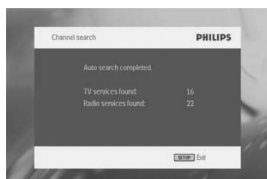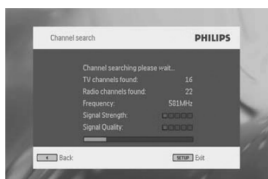

3 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Par darbošanos ar Šķidro Kristālu Displeja (LCD) ekrānu

LCD tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt nelielus melnus punktus, kas reizēm parādās LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Informācija par dabas aizsardzību

Mēs esam samazinājuši iepakojumu līdz minimumam, padarot to viegli sadalāmu atsevišķos materiālos: kartons, PS, PE un PET.

Jūsu ierīce sastāv no materiāla, ko var atkārtoti izmantot, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un veca aprīkojuma.

Informācija par autortiesībām

"DivX, DivX" sertificēti un asociēti logo ir DivXNetworks, Inc preču zīmes un tiek izmantoti saskaņā ar licenci.

Visu citu marku un produktu nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Neautorizēta jebkādu no interneta lejupielādētu vai no CD/VCD/DVD ierakstītu ierakstu kopēšana ir autortiesību un starptautisko noteikumu pārkāpums.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

4 IERĪČU LĀDĒŠANA

4.1 DVD atskaņotāja lādēšana

Pieslēdziet AC/DC adapteri.

- **SARKANS** indikators nozīmē, ka notiek lādēšana. Kad ierīce netiek lietota, pilnīga uzlādēšana aizņem aptuveni 4 stundas. Tomēr, lietojot ierīci, pilnīga uzlādēšana var aizņemt vairāk kā 8 stundas.*
- **SARKANAIS** indikators izslēgsies, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta. Kad ekrānā parādās zema uzlādes līmeņa indikators, lādējiet atskaņotāju.



*Pārlādējamām baterijām ir ierobežots lādēšanas ciklu skaits un galu galā tās var būt jānomaina. Bateriju darba ilgums un lādēšanas ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.

4.2 Jūsu tālvadības pults ieslēgšana

1. Atveriet bateriju nodalījumu. Noņemiet aizsargājošo plastmasas plāksnīti (tikai pirmo reizi lietojot).
2. Ievietojiet 1 litija 3V bateriju, CR2025 tipa, tad aizveriet baterijas nodalījumu.

BRĪDINĀJUMS

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.
- Eksplozijas iespējamība, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tādām pašām vai ekvivalentām.
- Nepareiza bateriju lietošana var radīt elektrolīta noplūdi un bojāt baterijas nodalījumu (korozija) vai bateriju.
- Izņemiet bateriju, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Perhlorāts materiāls var attīties īpaša lietošana. Skatīt www.dtsc.gov/hazardouswaste/perchlorate.

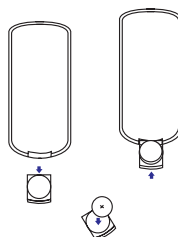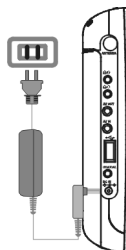


5 SĀKUMS

5.7 Attēlu CD atskaņošana



Atskaņotājs var nolasīt tikai attēlus JPEG formātā.

1. Nospiediet un turiet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet DVD disku atverē atskaņotāja labajā pusē.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
4. Lietojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos direktoriju un JPEG failu, ko atskaņot.

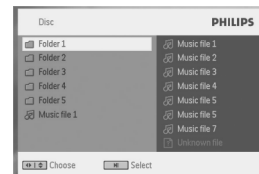

5. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet II , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu II .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet II vai II vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Pagriez	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos pagriešanas režīmu. Tad spiediet II , lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju virzienā. Spiediet II , lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izslēgtu pagriešanas režīmu.
16:9	Lai regulētu ekrānu uz 16:9 vai 4:3.
Stop	Īsi spiediet II atskaņotāja labajā pusē, lai beigtu atskaņošanu.


6. Atskaņošanas beigās spiediet taustiņu **II**, lai izņemtu disku no atskaņotāja.

5.8 Atskaņošana no USB

Šis USB ports atbalsta JPEG/MP3/WMA/DivX/MPG-4 failus.

Datu pārsūtīšana un ierakstīšana no DVD uz USB portu nav iespējama.

1. Nospiediet un turiet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet USB atmiņu vai USB atmiņas karšu lasītāju USB portā.
3. Atskaņotājs automātiski pārlūkos un parādīs USB ierīces saturu.
4. Spiediet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos failu, kuram vēlaties piekļūt, tad spiediet **OK**, lai to atskaņotu.

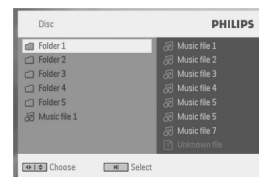

5. Atskaņošanas beigās, atvienojiet USB ierīci no atskaņotāja.

5 SĀKUMS


5.5 Mūzikas CD atskaņošana

1. Nospiediet un turiet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet DVD diska atverē atskaņotāja labajā pusē.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
4. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ▶▶ , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ▶▶ .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ , lai atvērtu ātras meklēšanas režīmu. Tad īsi spiedieni mainīs meklēšanas ātrumu uz 2x / 4x / 6x / 16x.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet VOL+ vai VOL- , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Atkārtošana	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos Atkārtot 1 celiņu vai Atkārtot visus celiņus.
Sajaukta secība	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos ieslēgt vai izslēgt sajauktas secības atskaņošanu.
Stop	Īsi spiediet ■ atskaņotāja labajā pusē, lai beigtu atskaņošanu.

5.6 Mūzikas MP3/WMA-CD atskaņošana

1. Nospiediet un turiet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet DVD diska atverē atskaņotāja labajā pusē.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.

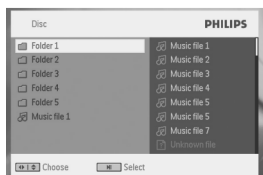


4. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ▶▶ , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ▶▶ .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ , lai atvērtu ātras meklēšanas režīmu. Tad īsi spiedieni mainīs meklēšanas ātrumu uz 2x / 4x / 6x / 8x / 16x.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet VOL+ vai VOL- , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Atkārtošana	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos Atkārtot 1 celiņu vai Atkārtot visus celiņus.
Sajaukta secība	Spiediet taustiņu OPTIONS , lai izvēlētos ieslēgt vai izslēgt sajauktas secības atskaņošanu.
Stop	Īsi spiediet ■ atskaņotāja labajā pusē, lai beigtu atskaņošanu.

5 SĀKUMS

5.1 Iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **SETUP**. Tiek parādīts funkciju saraksts.

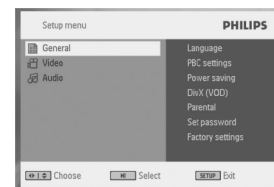

2. Spiediet **▲/▼**, lai iezīmētu Jūsu izvēli.
3. Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai atvērtu vai aizvērtu apakšizvēlni.
4. Spiediet navigācijas taustiņus, lai iezīmētu Jums vajadzīgo iestatījumu un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
5. **Iestatīšanas** izvēlne sevī ietver:

General (Vispārēji)	
Language (Valoda)	Iestata Displeju Uz Ekrāna (OSD) valodas.
PBC settings (PBC iestatījumi)	Ieslēdz vai izslēdz Atskaņošanas vadības funkciju. Šī funkcija ir pieejama uz Super VCD.
Power save (Strāvas taupīšana)	Ieslēdz/Izslēdz strāvas taupīšanas režīmu.
DivX (VOD)	Iegūst DivX (Video uz pieprasījuma) kodu
Parental (Vecāku)	Iestata vecāku opcijas
Set password (Iestatīt paroli)	Maina paroli
Factory settings (Rūpnīcas iestatījumi)	Atjauno rūpnīcas iestatījumus
Video	
TV Display (TV Displejs)	Iestata ekrāna displeja proporciju
TV Standard (TV standarts)	Iestata video izejas formātu TV sistēmai
Audio	
Dolby	Iestata Dolby izeju
Digital (SPDIF)	Iestata digitālās izejas formātu
DVB-T	Iestata bezmaksas digitālo TV

5.2 DVD atskaņošana

1. Nospiediet un turiet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet DVD disku diska atverē atskaņotāja labajā pusē.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
SVARĪGI Neievietojiet 8-cm mini DVD disku atskaņotājā. DVD atskaņotājs neatskaņo mini DVD disku.
4. Lietojiet navigācijas taustiņus **◀◀,▶▶,▲,▼** lai izvēlētos punktu DVD diska izvēlnē, kā atskaņot tagad, izvēlēties valodas un subtitrus.

5 SĀKUMS

5. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ▶▶ , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ▶▶ .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgās nodaļas.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ , lai aktivizētu Ātras meklēšanas atpakaļ/uz priekšu funkciju. Tad vienreiz spiediet ◀◀ vai ▶▶ , lai pārslēgtos uz ātrumu 2x / 4x / 8x / 16x / 32 x.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet VOL+ vai VOL- , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Stop	Īsi spiediet ■ atskaņotāja labajā pusē, lai beigtu atskaņošanu.
Subtitri	Mainiet subtitru parādīšanu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus SUBTITLE vai OPTIONS .
Valoda	Mainiet valodu. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus AUDIO vai OPTIONS .
Leņķis	Mainiet skatīšanās leņķi, kas piedāvāts DVD diskā. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņu OPTIONS .
(K)	Lai regulētu ekrānu uz 16:9 vai 4:3.
A-B Atkārtošana	Iestata atkārtotu segmenta atskaņošanu. Spiediet A-B , lai noteiktu sākuma punktu un spiediet A-B vēlreiz, lai noteiktu beigu punktu. Tad atskaņotājs atskaņos izvēlēto segmentu. Spiediet A-B , lai atceltu segmenta atskaņošanu.

5 SĀKUMS

5.3 VCD atskaņošana

1. Nospiediet un turiet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet VCD diska atverē atskaņotāja labajā pusē.
3. Atskaņotājs sāks diska atskaņošanu automātiski.
4. Atskaņošanas laikā ir pieejamas sekojošas funkcijas:

Pauze	Spiediet ▶▶ , lai iepauzētu atskaņošanu. Jūs varat turpināt atskaņošanu, vēlreiz spiežot taustiņu ▶▶ .
Iepriekšējais/Nākamais	Īsi spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.
Ātri atpakaļ / Ātri uz priekšu	Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ , lai aktivizētu Ātras meklēšanas atpakaļ/uz priekšu funkciju. Tad vienreiz spiediet ◀◀ vai ▶▶ , lai pārslēgtos uz ātrumu 2x / 4x / 6x / 8x / 16 x.
Skaļuma kontrole	Īsi un atkārtoti spiediet VOL+ vai VOL- , lai palielinātu vai samazinātu skaņas skaļumu.
Stop	Īsi spiediet ■ atskaņotāja labajā pusē, lai beigtu atskaņošanu.
Audio	Tikai daži VCD satur 2 valodas. Jūs varat mainīt valodu ar šo funkciju. Funkcija ir pieejama, spiežot taustiņus AUDIO vai OPTIONS .
(K)	Lai regulētu ekrānu uz 16:9 vai 4:3.
A-B Atkārtošana	Iestata atkārtotu segmenta atskaņošanu. Spiediet A-B , lai noteiktu sākuma punktu un spiediet A-B vēlreiz, lai noteiktu beigu punktu. Tad atskaņotājs atskaņos izvēlēto segmentu. Spiediet A-B , lai atceltu segmenta atskaņošanu.

5.4 Super (S)-VCD atskaņošana

1. Nospiediet un turiet **IESLĒGŠANAS** taustiņu uz atskaņotāja, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet VCD diska atverē atskaņotāja labajā pusē. Ja **PBC** ir ieslēgta, ekrānā parādīs satura izvēlne.
3. Lietojiet ciparu taustiņus 0-9, lai ievadītu Jūsu izvēli vai izvēlētos atskaņošanas opciju.
4. Spiediet **RETURN** uz tālvadības pults, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
5. Lai izslēgtu/ieslēgtu Atskaņošanas vadību, ejiet uz **SETUP** (Iestatīšana) un izvēlieties **PBC settings** (PBC iestatījumi).