

快速启用指南




步骤 A 连接

步骤 B 设置

步骤 C 欣赏

箱中有何物品？


开箱后您应找到如下物品。

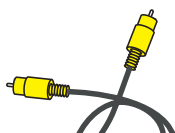

复合视频线




快速启用指南



遥控器和两节AA电池


使用前扯掉绝缘保护膜

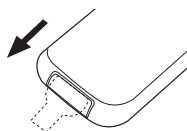

MW天线



FW天线



用户手册

PHILIPS

步骤 A 连接

提示!

其他的电视连接选项请参阅用户手册。

1

连接扬声器电缆。

2



连接MW和FM天线。

3


将复合视频线连接到电视机。

4

将本机和电视机的电源线连至交流电源。

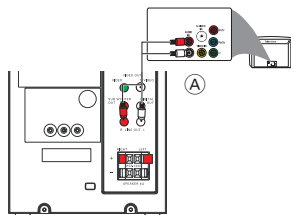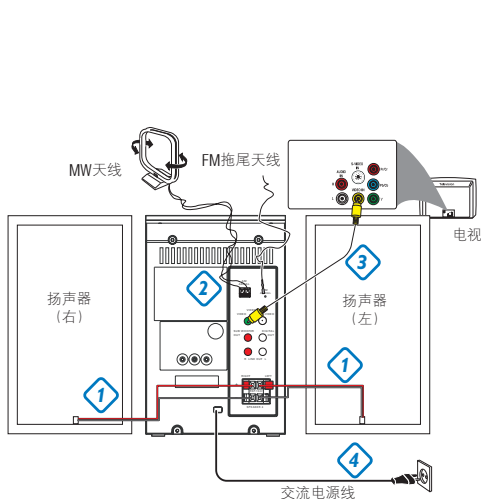

Ⓐ 要通过电视收听到此系统 DVD 播放的声音，用音频线（白 / 红，不附送）连接系统上的 **LINE OUT (L/R)** 插口与电视机上相应的 **AUDIO IN**（音频输入）插口。

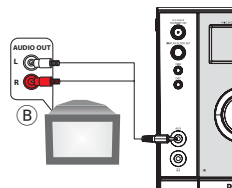

Ⓑ 要通过本系统收听到电视机上的声音，用音频线（白 / 红，不附送）连接系统上的 **AUX** 插口与电视机上相应的 **AUDIO OUT**（音频输出）插口。

步骤 B 设置


设置电视机

1

按 **SOURCE**（遥控器上的**DISC**）键选择光碟模式。

2


开启电视机并设置到正确的视频输入频道。

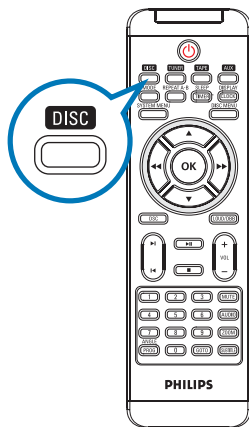





步骤 B 设置

设定时钟

- 1 在待机模式中，按住机上的 **DISPLAY/CLOCK SET** 键。
- 2 当小时数边闪动时，按前面板上的 **◀/▶** 键设定小时。
- 3 再按 **DISPLAY/CLOCK SET** 键，分钟数字闪动。按前面板上的 **◀/▶** 键设定分钟。
- 4 再按 **DISPLAY/CLOCK SET** 键确认所做的时间设定。

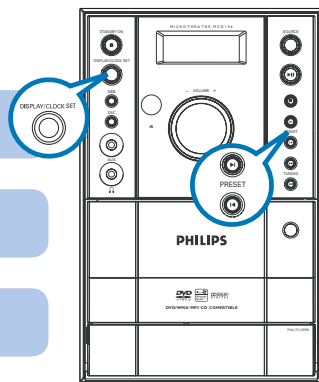


设定系统选单选项

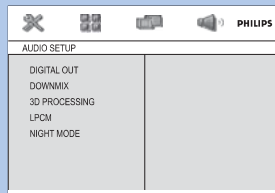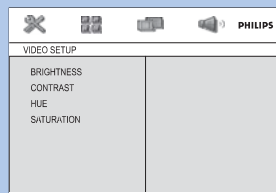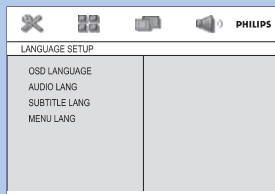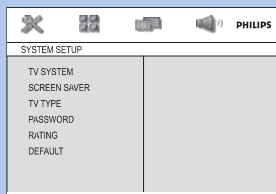

提示

详细说明请参阅用户手册中的“准备”和“系统选单选项”两章。

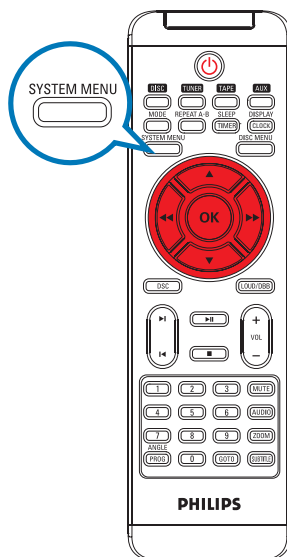

步骤 C 欣赏

播放光碟



- 1 按 **OPEN / CLOSE** 键打开光碟舱门盖并装入一张光碟，然后再按同个键关上光碟舱门盖。
→ 装入光碟时确保有标签的一面朝上。

- 2 播放将会自动开始，否则请按 **▶▶** 键。

- 3 要停止播放，按 **■** 键。

电台编程与调谐选台

- 1 按 **SOURCE**（或遥控器上的 **TUNER**）键选择收音机声源。
- 2 按 **PROG/ANGLE** 键两秒以上，依照波段次序对所有可接收到的电台编程。
- 3 按 **PRESET** **◀/▶** 键直至想要的预设电台显示。

提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的机主手册。

