

Guide de démarrage rapide








Etape A **Installer**

Etape B **Préparer**

Etape C **Profiter**

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

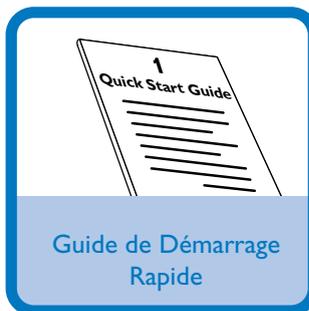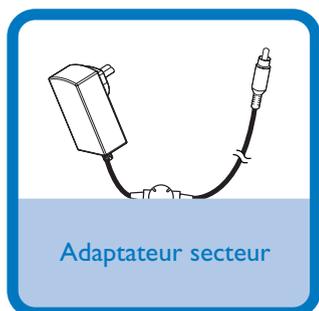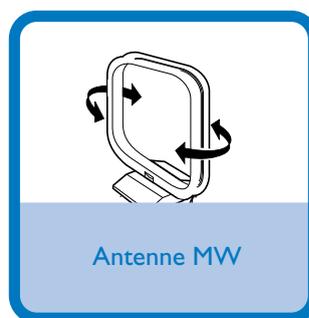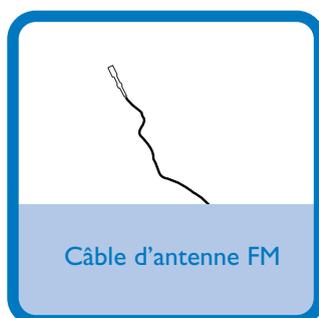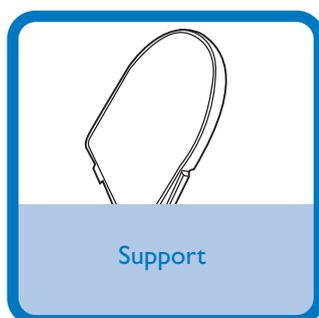


Etape A **Installer**


Monter le support sur l'appareil

1

Recherchez la rainure sur la face inférieure de l'unité principale, puis faites glisser le support dans cette rainure jusqu'à ce qu'elle bute, comme indiqué sur l'illustration.

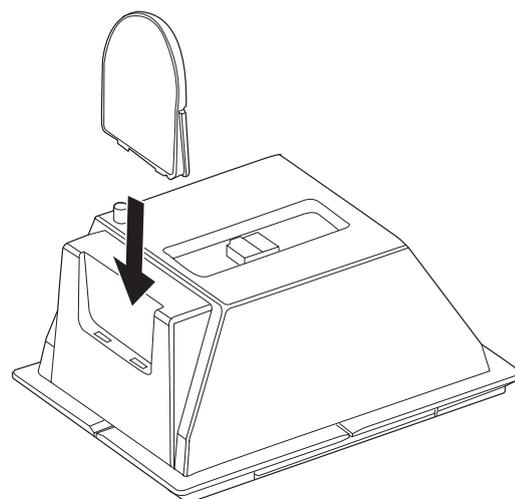

Connexions arrière

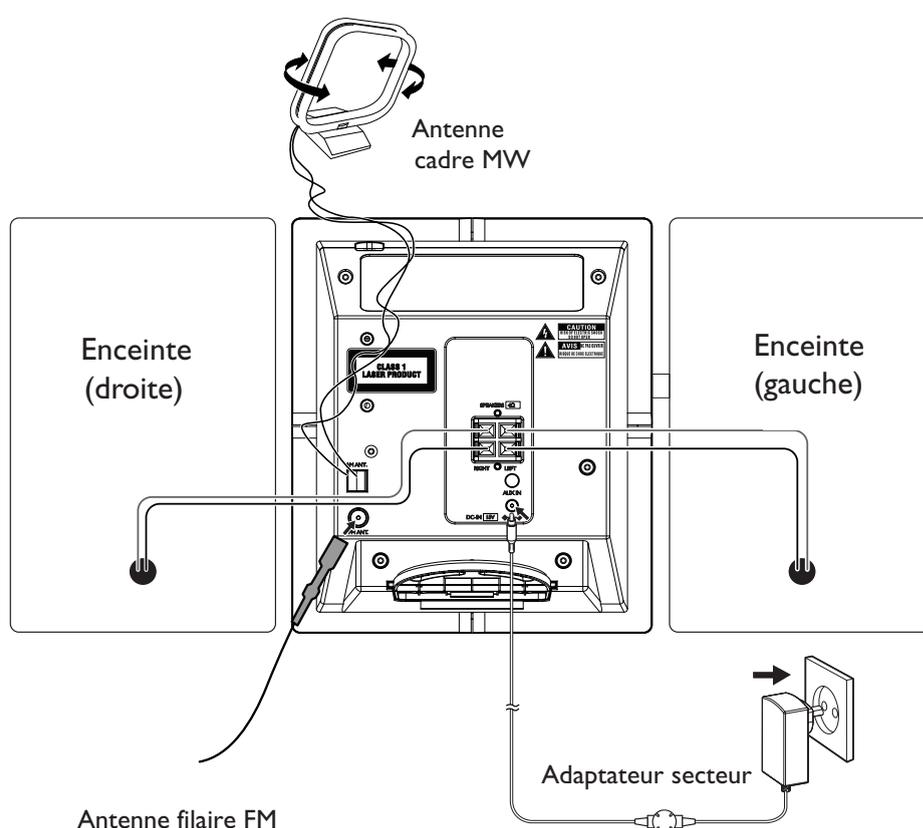

1

Connectez le câble du haut-parleur gauche sur **LEFT** (rouge et noir) et le câble du haut-parleur droit sur **RIGHT** (rouge et noir)

2

Dépliez l'antenne filaire et insérez-la dans **FM ANTENNA**

3

Branchez l'antenne MW sur la prise **MW ANTENNA**.

4

Connectez le cordon d'alimentation CA à la prise murale

Tip

– Pour une réception radio optimale, éloignez autant que possible l'unité principale et les antennes de l'adaptateur secteur.

Etape B Préparer

Réglage de l'horloge

1 Appuyez et maintenez **STANDBY-ON/ ECO POWER** pour faire permuter l'appareil en mode de veille.
→ L'horloge affiche l'heure réglée.
→ -- --:-- -- clignote par défaut si vous n'avez pas réglé l'horloge.

2 En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK** sur la télécommande.
→ 24 HR ou 12 HR apparaît pour le réglage initial de l'horloge. **Pour sélectionner une horloge de 12 heures ou une horloge de 24 heures,**
1. Appuyez une fois ou plus sur **VOLUME +/-** once or more.
2. Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.
→ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.

3 Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement sur **VOLUME +/-** pour régler les heures.


4 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.

5 Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement sur **VOLUME +/-** pour régler les minutes.

6 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.

IMPORTANT!

– Enlevez l'étiquette protectrice en plastique avant d'utiliser la télécommande.

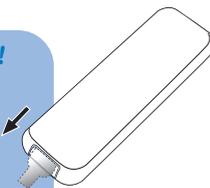

Remarques pour la télécommande:

– Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple **CD, TUNER**).
– Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ► **II**, ◀◀, ▶▶).

Conseils utiles :

– Pour régler automatiquement l'horloge à l'aide d'un signal horaire transmis avec le signal RDS, voir le chapitre **RDS: Réglage de l'horloge RDS**.

Lecture des disques

Avec ce système, vous pouvez lire tous les CD audio déjà enregistrés (CDDA), tous les CD-R et CD-RW audio finalisés, MP3/WMA-CD (CD-R/CD-RW avec fichiers MP3/WMA).

- 1 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner **CD** (ou sur **CD** de la télécommande)
- 2 Appuyez sur **DOOR OPEN** pour ouvrir le compartiment CD.
- 3 Insérez un disque, la face imprimée sur le dessus. Ensuite, refermez le tiroir CD.
- 4 Appuyez sur la touche ► || pour démarrer la lecture
- 5 Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur la touche **STOP** ■

Réglage des stations radio

- 1 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner **TUNER** (sur la télécommande appuyez sur **TUNER**)
- 2 Maintenez enfoncée la touche **PROGRAM** jusqu'à ce que **AUTO** s'affiche
→ Les stations disponibles sont programmées en fonction de la puissance de réception de la gamme d'ondes : RDS, FM, puis MW.
- 3 Appuyez sur l'une des deux touches **ALBUM/ PRESET** jusqu'à ce que la station désirée s'affiche

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

