



„Philips“
CD grotuvas

Kasdienybei pritaikytas dizainas
USB

AZ1837

Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte

Patogus stilingas dizainas ir galimybė mėgautis muzika iš skirtingų šaltinių, tokių kaip „USB Direct“, MP3-CD, radijas.

Mėgaukitės muzika iš skirtingų šaltinių

- Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB atmintinių
- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
- FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

Paprasta naudoti

- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
- 20 takelių programuojamas CD

PHILIPS

Ypatybės

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai



Paprasciausiai prijunkite savo prietaisą prie USB jungties „Philips Hi-Fi“ sistemoje. Jūsų skaitmeninė muzika bus tiesiogiai grojama iš jūsų prietaiso. Dabar galite dalintis ypatingomis akimirkomis su šeima ir draugams.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus



Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmeninė muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliojusių muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.




MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogus, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

CD groj. ats. tv. / kart.

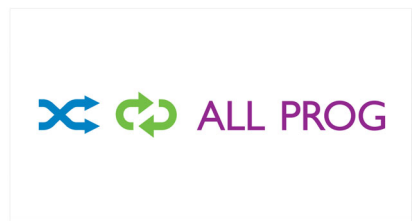

„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyrių kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukli atgal / į priekį, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Groti atsitiktine tvarka

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM, MW
- Antena: FM antena

Garsas

- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
- Išvesties galia: 2 x 1 W RMS

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

Patogumas

- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Ekranas: LCD ekranas

Priedai

- Laidai / jungtys: 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, Maitinimo laidas
- Kita: Vartotojo vadovas
- Garantija: Garantijos lapas

Maitinimas

- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Akumulatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6
- Maitinimo tipas: AC įvestis

Matmenys

- Bendras svoris: 2,4 kg
- Pakuotės gylis: 139 mm
- Pakuotės aukštis: 262 mm
- Pakuotės plotis: 371 mm
- Svoris: 1,8 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 236 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 122 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 341 mm



Išleidimo data 2015-06-05

Versija: 1.0.9

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com