

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE888



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité bezpečnostní pokyny 7

2 Váš přístroj SE888 9

Co balení obsahuje	9
Přehled telefonu	10
Přehled základní stanice	11
Ikony hlavní nabídky	13
Ikony na displeji	14

3 Začínáme 15

Připojení základní stanice a nabíječky	15
Instalace sluchátka	15
Nastavení telefonu (v závislosti na zemi)	16
Výběr země	16
Nastavení data a času	16
Nastavení data a formátu času	16
Nabití sluchátka	17
Kontrola stavu akumulátoru	17
Co je pohotovostní režim?	17
Kontrola síly signálu	17

4 Bluetooth 18

Změna názvu zařízení	18
Spárování zařízení SE888	18
Spárování zařízení SE888 s mobilním telefonem	18
Spárování SE888 s počítačem	18
Synchronizace telefonního seznamu a výpisu hovorů	19
Stažení telefonního seznamu a aktualizace výpisu hovorů z mobilního telefonu	19
Stahování telefonního seznamu z počítače	19
Správa seznamu zařízení	19
Připojení a odpojení zařízení	20
Změna názvu zařízení	20
Odstranění zařízení nebo všech zařízení ze seznamu	20
Změna kódu PIN	20

5 Hovory 21

Volání	21
Rychlý telefonní hovor	21
Vytočení čísla před telefonním hovorem	21

Opakované volání posledního čísla	22
Volání ze seznamu pro opakované volání	22
Volání z telefonního seznamu	22
Volání z výpisu hovorů	22
Ukončení hovoru	22
Příjem hovoru	22
Přesměrování hovoru na záznamové zařízení	23
Vypnutí zvonění u všech příchodích hovorů	23
Nastavení hlasitosti při hovoru	23
Ztlumení mikrofonu	23
Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru	23
Uskutečnění druhého hovoru	23
Přijetí druhého hovoru	24
Přepínání mezi dvěma hovory na sluchátku a na základní stanici	24
Přepínání mezi dvěma hovory z pevné linky a prostřednictvím Bluetooth	24
Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími	24
Konferenční hovor z pevné linky a prostřednictvím Bluetooth	25

6 Interní a konferenční hovory 26

Volání na jiné sluchátko	26
Během telefonování	26
Přepínání mezi hovory	26
Přenos hovoru	26
Uskutečnění konferenčního hovoru	26
Během externího hovoru	27
Během konferenčního hovoru	27

7 Text a čísla 28

Zadávaní textu a čísel	28
Přepínání mezi malými a velkými písmeny	30

8 Telefonní seznam 31

Přístup do adresářů telefonního seznamu	31
Paměť pro přímý přístup	31
Zobrazení telefonního seznamu	31
Stažení telefonního seznamu z mobilního telefonu nebo počítače	31
Vyhledávání záznamu	31
Procházení seznamu kontaktů	31
Zadání prvního znaku kontaktu	32
Volání z telefonního seznamu	32
Otevření telefonního seznamu během hovoru	32
Přidání záznamu	32

Úprava záznamu	33	Nastavení tichého režimu	42
Nastavení melodie	33	Nastavení tónu tlačítek	43
Odstranění záznamu	33	Nastavení dokovacího tónu.	43
Odstranění všech záznamů	33	Nastavení profilu zvuku	43

9 Výpis hovorů	34	15 Služby	44
Přístup k záznamům hovorů	34	Přístup do nabídky služeb	44
Zobrazení záznamů hovorů	34	Automatický konferenční hovor	44
Stažení telefonního seznamu z mobilního telefonu nebo počítače	34	Aktivace/Deaktivace automatického konferenčního hovoru	44
Volání zpět	34	Správa kódu operátora	44
Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu	35	Aktivace automatického odstraňování kódu operátora	44
Odstranění záznamu hovorů	35	Deaktivace automatického odstraňování kódu oblasti	44
Odstranění všech záznamů	35	Správa kódu oblasti	45

10 Seznam pro opakované volání	36	Aktivace automatického odstraňování kódu oblasti	45
Přístup do seznamu pro opakované volání	36	Deaktivace automatického odstraňování kódu oblasti	45
Opakované volání hovoru	36	Automatická předvolba	45
Uložení záznamu hovorů pro opakované volání do telefonního seznamu	36	Nastavení automatické předvolby	45
Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání	36	Typ sítě	46
Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání	37	Výběr doby opakování	46

11 Nastavení telefonu	38	Režim vytáčení	46
Přístup do nabídky nastavení telefonu	38	Nastavení režimu vytáčení	46
Nastavení data a času	38	První zazvonění	46
Režim ECO	38	Zapnutí/vypnutí prvního zazvonění	47
Název přístroje	38	Automatické hodiny	47
Nastavení jazyka zobrazovaných údajů	38	Registrace sluchátek	47
Nastavení linky	39	Automatická registrace	47

12 Budík	40	Ruční registrace	47
Přístup k nabídce budíku	40	Zrušení registrace sluchátek	48
Nastavení budíku	40	Služby volání	48

13 Nastavení displeje	41	Předání hovoru	48
Přístup k nabídce displeje	41	Aktivace/deaktivace předávání hovoru	48
Nastavení displeje	41	Úprava aktivizačního/deaktivizačního kódu	48

14 Nastavení zvuku	42	Volání zpět	49
Přístup do nabídky nastavení zvuku	42	Volání do servisního střediska pro zpětné hovory	49
Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje	42	Úprava čísla servisního střediska pro zpětné hovory	49
Nastavení vyzvánění přístroje	42	Služba volání zpět	49

		Zrušení služby volání zpět	49
		Úprava čísla pro zrušení služby pro volání zpět	49
		Skrytí identity	49
		Aktivování odepření ID	49

Úprava kódu odepření ID	50	Prohlášení o shodě	59
Obnovení výchozích nastavení	50	Shoda s normou GAP	59
		Soulad se standardy EMF	59
16 Elektronická chůva	51	Likvidace starého výrobku a baterií	59
Aktivace/deaktivace elektronické chůvy	51	Ochranné známky	60
Odeslání upozornění	51		
Odeslání do jiných přístrojů	51	21 Nejčastější dotazy	61
Odeslání na externí linku	51		
Nastavení úrovně dětského pláče	51		
17 Telefonní záznamník	52		
Zapnutí nebo vypnutí záznamníku	52		
Prostřednictvím sluchátka	52		
Prostřednictvím základny	52		
Nastavení jazyka záznamníku	52		
Nastavení režimu odpovědi	52		
Oznámení	52		
Záznam oznámení	53		
Poslech oznámení	53		
Obnovení výchozího oznámení	53		
Příchozí zprávy	53		
Poslech příchozích zpráv	53		
Ze základny	53		
Ze sluchátka	54		
Odstranění příchozí zprávy	54		
Ze základny	54		
Ze sluchátka	54		
Odstranění všech příchozích zpráv	54		
Ze základny	54		
Ze sluchátka	54		
Sledování hovorů	54		
Ze základny	54		
Nastavení kvality zvuku zprávy	54		
Nastavení prodlevy vyzvánění	55		
Vzdálený přístup	55		
Změna kódu PIN	55		
Aktivace/Deaktivace vzdáleného přístupu	55		
Vzdálený přístup k záznamníku	55		
Příkazy pro vzdálený přístup	56		
18 Výchozí nastavení	57		
19 Technické údaje	58		
20 Oznámení	59		

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Požadavky na napájení

- Výrobek vyžaduje elektrické napájení 100-240 V střídavého proudu. V případě výpadku elektrického proudu bude komunikace ztracena.
- Napětí sítě je označeno jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) podle definice v normě EN 60950.



Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.

Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít



Výstraha

- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Nabíjecí kontakty ani akumulátory nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty.
- Neotvírejte sluchátko, základní stanici ani nabíječku, hrozí nebezpečí vysokého napětí.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Vždy používejte kabely dodané s výrobkem.
- Zásuvka elektrické sítě by měla být nainstalována poblíž zařízení, které chcete připojit, a měla by být snadno přístupná.
- Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost sluchátka na velmi vysokou úroveň: zkontrolujte, zda sluchátko nemáte příliš blízko ucha.
- Zařízení není určeno pro nouzové hovory při výpadku elektrické energie. Pro uskutečnění nouzových hovorů mějte k dispozici alternativní přístroj.
- Telefon nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles ani přímému slunečnímu záření.
- Nedopustte, aby telefon spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Výrobek nesmí přijít do styku s malými kovovými předměty. Mohou zhoršit kvalitu zvuku a výrobek poškodit.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.
- Kovové předměty lze nechat umístěné u telefonního sluchátka nebo na něm.

Je-li telefon používán jako elektronická chůva

Výstraha

- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Dětská jednotka a kabel musí být vždy mimo dosah dítěte (ve vzdálenosti nejméně 1 metr).
- Rodičovskou jednotku umístěte do vzdálenosti minimálně 1,5 metru od dětské jednotky, aby nedocházelo ke zpětné akustické vazbě.
- Nikdy neumísťujte dětskou jednotku do dětské postýlky nebo zahrádky.
- Rodičovskou jednotku a dětskou jednotku nikdy nezakrývejte (například ručníkem nebo prostěradlem). Vždy se ujistěte, že jsou chladičové otvory dětské jednotky volné.
- Proveďte veškerá opatření zajišťující bezpečný spánek vašeho dítěte.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Pokud umístíte rodičovskou jednotku do blízkosti vysílače nebo jiného zařízení DECT (například telefonu DECT nebo bezdrátového směrovače), může být spojení s dětskou jednotkou ztraceno. Odsuňte elektronickou chůvu dále od ostatních bezdrátových zařízení, dokud není spojení obnoveno.
- Tato elektronická chůva představuje pouze pomůcku. Nepředstavuje náhradu zodpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.


Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Přístroj používejte na místě, kde je teplota vždy v rozmezí 0 °C až +35 °C.
- Ukládejte jej na místě, kde je teplota vždy v rozmezí -20 °C až 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.


2 Váš přístroj SE888

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!
Chcete-li využívat všech výhod podpory, které společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.


Co balení obsahuje

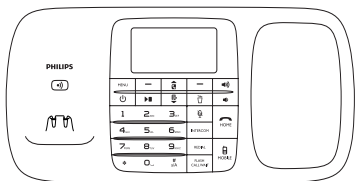


Základní stanice




Sluchátko**



Nabíječka**

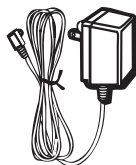

Síťový adaptér**

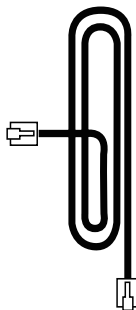

Telefonní kabel*



Záruka



Stručný návod k rychlému použití



CD-ROM

Poznámka



- * V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.



Poznámka

- ** Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Přehled telefonu

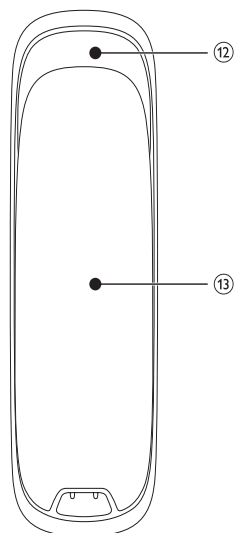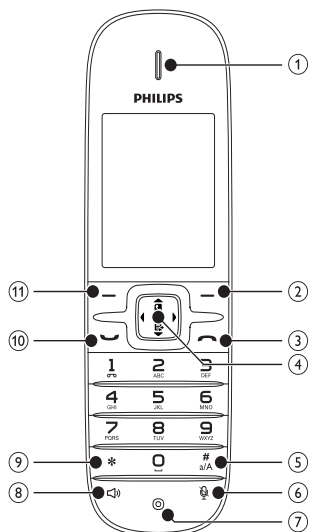


1	Sluchátko	
2		– Odstranění textu nebo číslic – Zrušení operace – Otevření seznamu pro opakované volání.
3		– Ukončení hovoru. – Ukončení nabídky/operace.
4		– Procházení nabídkou směrem nahoru. – Zvýšení hlasitosti sluchátka/mikrofonu. – Otevření telefonního seznamu.
		– Procházení nabídkou směrem dolů. – Snížení hlasitosti sluchátka/mikrofonu. – Otevření výpisu hovorů.
		– V režimu úprav pohyb kurzorem vlevo/vpravo.


5	# wA	– Vytočení čísla před telefonním hovorem. – Stisknutím a přidržím tlačítka zadáte pauzu – Přepínání mezi velkými/malými písmeny během úprav.
6		– Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofону.
7	Mikrofon	
8		– Zobrazí se, pokud je zapnutý hlasitý telefon. – Uskutečňování a příjem hovorů prostřednictvím reproduktoru.
9	*	– Nastavení režimu vytáčení (režim pulzního vytáčení nebo režim přechodný režim tónového vytáčení).
10		– Uskutečňování a přijímání hovorů.
11		– Otevření hlavní nabídky. – Potvrzení. – Vstup do nabídky možností – Zobrazení nové dostupné události. – Výběr funkce zobrazené na obrazovce sluchátka přímo nad klávesou.
12	Reproduktor	
13	Kryt baterií	

Přehled základní stanice

Pohled shora

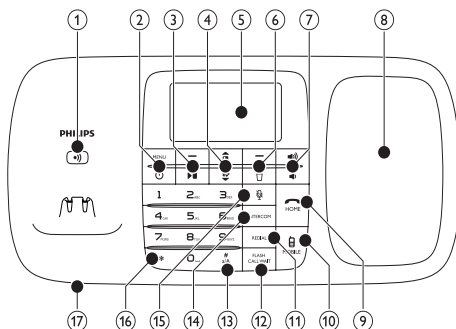

Pohled zespodu

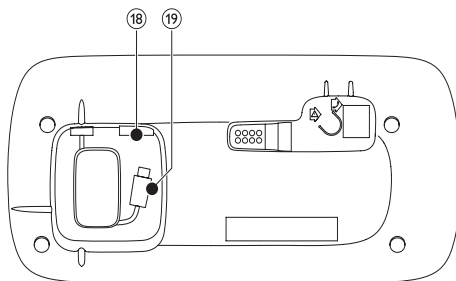

1		– Vyhledání sluchátek – Spuštění režimu registrace
2	MENU	– Vstup do hlavní nabídky.
		– Zapnutí/vypnutí záznamníku.
3	Pravé softwarové tlačítko	– Odstranění textu nebo číslic – Zrušení operace – Výběr funkce zobrazené na obrazovce přímo nad klávesou.
		– Přehrávání zpráv. – Ukončení přehrávání zpráv.
4		– Procházení nabídkou směrem nahoru. – Otevření telefonního seznamu.
		– Procházení nabídkou směrem dolů. – Otevření výpisu hovoru.
5	Displej LCD	
6	Levá softwarová klávesa	– Potvrzení. – Vstup do nabídky možností – Výběr funkce zobrazené na obrazovce přímo nad klávesou.
		– Odstranění aktuálně přehrávané zprávy. – Stisknutím a přidržením odstraníte všechny staré zprávy.
7		– Zvýšení hlasitosti mikrofону.
		– Snížení hlasitosti mikrofону.

8	Reproduktor	
9	 /HOME	– Uskutečňování a přijímání hovorů. – Ukončení hovoru.
10	 /MOBILE	– Uskutečňování hovorů prostřednictvím mobilních telefonů.
11	REDIAL	– Otevření seznamu pro opakované volání a vytočení posledního čísla.
12	FLASH/CALL WAIT	– Tlačítko Opakování (tato funkce závisí na síti).
13	# a/A	– Stisknutím zadáte pauzu. – Přepínání mezi malými a velkými písmeny při úpravách textu.
14	INTERCOM	– Uskutečnění hovoru přes interkom. – Vytočení čísla před telefonním hovorem.
15		– Vypnutí/zrušení vypnutí mikrofону
16	*	– Nastavení režimu vytáčení (režim pulzního vytáčení nebo režim přechodný režim tónového vytáčení).
17	Mikrofon	
18	Konektor USB pro nabíjení zařízení iPhone	
19	Kabel Micro USB pro nabíjení mobilního telefonu	

Ikony hlavních nabídky

Dále je uveden přehled možností nabídky, které jsou k dispozici v zařízení SE888. Podrobné vysvětlení možností nabídky najdete v příslušných částech této uživatelské příručky.

Ikona	Popis
	[Nast. tel.] – Nastavení data a času, režimu ECO, názvu telefonu a jazyka zobrazení.
	[Zvuky] – Nastavení hlasitosti vyzvánění, vyzváněcí melodie, tónu kláves atd.
	[Služby] – Nastavení automatického konferenčního hovoru, automatické předvolby, typu sítě, doby opakování, automatických hodin, režimu vytáčení, zaregistrování přístroje nebo zrušení jeho registrace, služeb volání atd. Služby se liší podle jednotlivých sítí a zemí.
	[Budík] – Nastavení data a času, budíku, tónu budíku atd.
	[Telef.seznam] – Přidávání, úpravy, správa záznamů v telefonním seznamu atd.
	[Sezn. hovorů] – Zobrazení historie všech zmeškaných nebo přijatých hovorů.
	[Displej] – Nastavení jasu, spořiče obrazovky atd.
	[Dětská chůva] – Nastavení upozornění pro jiné telefony a úroveň pláče dítěte.
	[Záznamník] – Nastavení, poslech a odstranění telefonních zpráv atd.

Ikony na displeji

V pohotovostním režimu se na hlavní obrazovce zobrazí ikony funkcí, které jsou ve sluchátku dostupné.

Ikona	Popis
	Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé).
	Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.
	Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.
	Ukazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je spojení lepší.
	Bliká v případě nového zmeškaného hovoru. Svítí během procházení nových zmeškaného hovoru ve výpisu hovorů.
	Je aktivován budík.
	Je zapnutý reproduktor.
	Je vypnuto vyzvánění.
	Je zapnutý tichý režim, ale aktuální čas je mimo nastavený interval.
	Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.
	Bliká v případě nové hlasové zprávy. Trvale svítí, jestliže již byly hlasové zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů. Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, tato ikona se nezobrazuje.

✱12	Funkce Bluetooth je aktivována. Číslo „1“ označuje mobil 1, číslo „2“ označuje mobil 2 v seznamu aktivních zařízení Bluetooth (aktivní seznam). Bílá barva znamená, že zařízení je v dosahu služby nebo že služba je dostupná. Šedá barva znamená, že zařízení je v seznamu aktivních zařízení, ale je mimo dosah nebo je nedostupné. Bezbarvé označení znamená, příslušný seznam aktivních zařízení neobsahuje žádné zařízení.
	Zobrazuje se, pokud je nastaven režim elektronické chůvy.
▲ / ▼	Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti.
ECO	Režim ECO je aktivován.

3 Začínáme



Výstraha

- Před připojením a instalací přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny v části „Důležité informace“.

Připojení základní stanice a nabíječky.



Varování

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- K nabíjení akumulátorů používejte jen dodaný napájecí adaptér.




Poznámka

- Pokud si prostřednictvím telefonní linky necháte zřídit vysokorychlostní internetové připojení (DSL), je mezi telefonní kabel a napájecí zásuvku třeba nainstalovat filtr DSL. Tento filtr zabráňuje vzniku šumu a potíží s ID volacího způsobenými rušením linky DSL. Další informace o filtrech DSL získáte u svého poskytovatele služby DSL.
- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části základní stanice.


- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
 - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
 - telefonní zdířka ve zdi.

- 3 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek (pouze u verzí s více sluchátky):
 - konektor stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídatného sluchátka.
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 4 Má-li mobilní telefon nabíjení typu micro USB, zapojte konektor kabelu micro USB do zásuvky micro USB mobilního telefonu.
- 5 Používáte-li mobilní telefon iPhone, zapojte druhý konec kabelu USB (není součástí dodávky) do konektoru USB na spodní straně zařízení SE888.

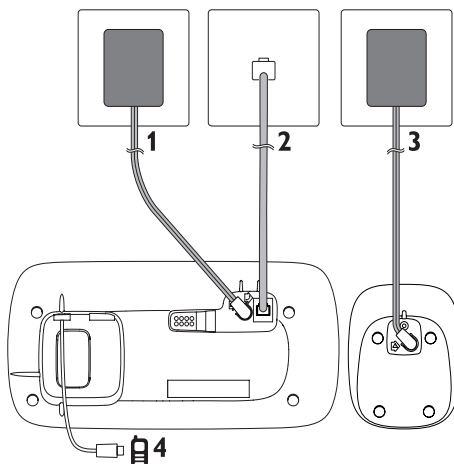

Instalace sluchátka

Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.

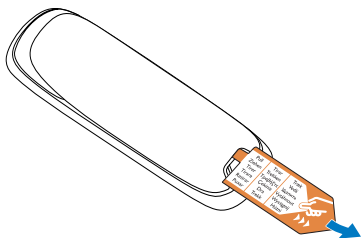

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Používejte pouze dodané akumulátory.
- Nebezpečí snížení životnosti akumulátorů! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy akumulátorů.

! Varování

- Při vkládání akumulátorů do přihrádky zkontrolujte jejich polaritu. Nesprávná polarita může výrobek poškodit.

Nastavení telefonu (v závislosti na zemi)

- 1 Při prvním použití telefonu se zobrazuje uvítací zpráva.
- 2 Stiskněte tlačítko **[OK]**.

Výběr země

Vyberte zemi a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

→ Nastavení jazyka bude uloženo.

Nastavení data a času

* Tip

- Chcete-li datum a čas nastavit později, stisknutím tlačítka **[Zpět]** toto nastavení přeskočíte.

- 1 Vstupte do menu nastavení telefonu pro nastavení data a času některým z následujících způsobů:
 - Na sluchátku vyberte položky **[Nabíd.] > ⚙ > [Datum a čas]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
 - Na základní stanici vyberte položku **[Nast. tel.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. data]/[Nast. času]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Stisknutím číselných tlačítek zadejte datum a čas.

☰ Poznámka

- Pokud se čas zobrazuje ve 12hodinovém formátu, stisknutím * na sluchátku/základní stanici vyberte možnost **[ODP.]** nebo **[DOP.]**.

- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

Nastavení data a formátu času

- 1 Vstupte do menu nastavení telefonu pro nastavení data a času některým z následujících způsobů:
 - Na sluchátku vyberte položky **[Nabíd.] > ⚙ > [Datum a čas]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
 - Na základní stanici stiskněte tlačítko **MENU**, vyberte položky **[Nast. tel.] > [Datum a čas]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 2 Zvolte položku **[Formát data]** nebo **[Formát času]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **⌂** / **☎** na sluchátku nebo na základní stanici.
- 4 Vyberte možnost **[DD/MM/RR]** nebo **[MM/DD/RR]** jako zobrazení data a možnost **[12 hod]** nebo **[24 hod]** jako

zobrazení času. Stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte.

→ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Nastavení formátu data a času závisí na zemi.

Nabití sluchátka

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.

→ Sluchátko se začne nabíjet.




Poznámka

- Před první použitím akumulátory dobijte 8 hodin.
- Pokud se sluchátko při nabíjení akumulátorů zahřívá, je to normální.

Telefon je nyní připraven k použití.

Kontrola stavu akumulátoru

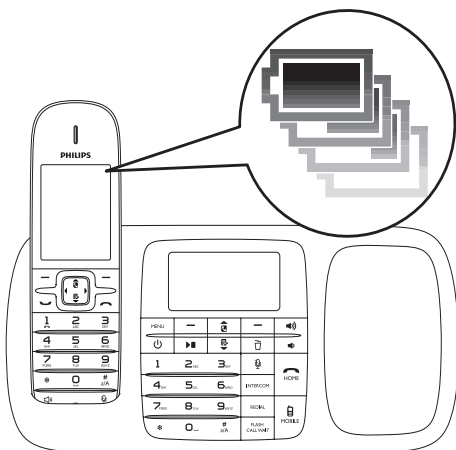

Ikona baterie zobrazuje aktuální stav baterie.



Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé).

Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud není nabíjení dokončeno.



Bliká ikona vybitého akumulátoru. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

Je-li akumulátor vybitý, sluchátko se vypne. Pokud telefonujete a akumulátory jsou téměř vybité, uslyšíte varovné tóny. Po varování dojde k přerušení hovoru.

Co je pohotovostní režim?

Telefon je v pohotovostním režimu, pokud je nečinný. Pohotovostní obrazovka zobrazuje název sluchátka a číslo nebo datum a čas, ikonu signálu a ikonu akumulátoru.

Kontrola síly signálu



Ukazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je spojení lepší.

- Před uskutečněním nebo příjmem hovoru a využíváním funkcí zkontrolujte, zda je sluchátko připojeno k základní stanici.
- Slyšíte-li během telefonování varovné tóny, sluchátko má téměř vybitý akumulátor nebo je mimo dosah. Dobijte akumulátor nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.

4 Bluetooth

Zařízení SE888 podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth. Můžete je připojit ke kompatibilnímu zařízení Bluetooth, například k počítači nebo mobilnímu telefonu.

Pak můžete přijímat a uskutečňovat hovory ze svého mobilního telefonu prostřednictvím sluchátka přístroje SE888. Také si můžete stáhnout telefonní seznam a výpis hovorů z počítače nebo mobilního telefonu prostřednictvím základní stanice.



Poznámka

- Přesvědčte se, zda zařízení, se kterým chcete navázat spojení Bluetooth, tuto funkci podporuje. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce pro toto zařízení.
- Na spojení Bluetooth mohou mít vliv fyzické překážky, například stěny, a může být také rušeno jinými elektronickými zařízeními.

Změna názvu zařízení

Výchozí název zařízení je SE888. Následujícím způsobem mu můžete přidělit vlastní název:

- 1 Na základní stanici stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[Bluetooth]** > **[Přejmenovat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Upravte jméno a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.

Spárování zařízení SE888

Spárování zařízení SE888 s mobilním telefonem

Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth mobilního telefonu aktivována a je v režimu vyhledávání. Spárování pak provedete následujícím způsobem:

- 1 Na základní stanici stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[Bluetooth]** > **[Hledat]**.
- 3 Umístěte mobilní telefon do blízkosti základní stanice a potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Na displeji se zobrazí název mobilního telefonu.
- 4 Vyberte na mobilním telefonu zařízení SE888 a připojte je.
- 5 V případě potřeby zadejte na mobilním telefonu kód PIN.



Tip

- Výchozí kód PIN je 0000.

↳ Po spárování zařízení SE888 s mobilním telefonem se na displeji sluchátka nebo základní stanice zobrazí *12 nebo *1.



Poznámka

- Pokud je seznam se zařízeními Bluetooth plný, před spárováním z něj odeberte několik názvů mobilních telefonů.
- Pokud v mobilním telefonu již existuje zařízení s názvem zařízení SE888, bude muset být ze seznamu odebráno. Poté můžete znovu spustit spárování.
- Po úspěšném spárování můžete přidat název nového mobilního telefonu do seznamu aktivních zařízení. Je-li seznam aktivních zařízení plný, odeberte z něj několik názvů mobilních telefonů. Více informací najdete v položce „Správa seznamu zařízení“ níže v této kapitole.

Spárování SE888 s počítačem

Instalujte do počítače software **ThinkLink**, který naleznete na přiloženém disku CD-ROM nebo na stránce <http://www.philips.com/support>

- 1 Dvojitým kliknutím na soubor **Setup.exe** spustíte instalaci.
- 2 Zvolte požadovaný jazyk.
- 3 Po instalaci klikněte na **?** a spárujte zařízení s počítačem podle zobrazených pokynů.

Synchronizace telefonního seznamu a výpisu hovorů

Stažení telefonního seznamu a aktualizace výpisu hovorů z mobilního telefonu

Prostřednictvím základní stanice

- 1 Zkontrolujte, zda je mobilní telefon k zařízení SE888 připojen prostřednictvím funkce Bluetooth.
- 2 Na základní stanici stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte možnosti **[Bluetooth]** > **[Synch. mobilu]**.
- 3 Vyberte možnost **[Telef.seznam]**, chcete-li stáhnout telefonní seznam, nebo možnost **[Výpis hovorů]**, chcete-li aktualizovat výpis hovorů z mobilního telefonu. Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 4 Vyberte požadovaný mobilní telefon a volbu potvrďte opětovným stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Dojde ke stáhnutí telefonního seznamu a výpisu hovorů daného mobilního telefonu do základní stanice.

↳ Dojde ke stáhnutí telefonního seznamu daného mobilního telefonu do základní stanice.

- 1 Chcete-li aktualizovat výpis hovorů, otevřete nabídku přichozích hovorů stisknutím tlačítka **☎**.
- 2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]**.
- 3 Vyberte požadovaný mobilní telefon (**☎₁** nebo **☎₂**).
- 4 Stiskněte tlačítko **[Update]**.
↳ Dojde ke stáhnutí výpisu hovorů daného mobilního telefonu do základní stanice.

Stahování telefonního seznamu z počítače

Instalujte do počítače software „ThinkLink“, který naleznete na přiloženém disku CD-ROM nebo na stránce <http://www.philips.com/support>

- 1 Dvojitým kliknutím na soubor **Setup.exe** spustíte instalaci.
- 2 Zvolte požadovaný jazyk.
- 3 Po skončení instalace vyberte možnost **?** a stáhněte telefonní seznam z počítače podle pokynů na obrazovce.



Poznámka

- Pokud v položce Nastavení výpisu hovorů vyberete možnost **[R. zázn. vol.]** > **[Aut.]**, výpis hovorů z mobilního telefonu bude aktualizován automaticky.
- Po dokončení aktualizace dojde k přepsání starého telefonního seznamu novým seznamem.
- Jestliže v průběhu aktualizace telefonního seznamu nebo výpisu hovorů dojde k přichozímu hovoru, aktualizace se pozastaví a po dokončení hovoru se opět obnoví.

Prostřednictvím sluchátka

- 1 Chcete-li aktualizovat telefonní seznam, otevřete nabídku telefonního seznamu stisknutím tlačítka **☎**.
- 2 Vyberte požadovaný mobilní telefon (**☎₁** nebo **☎₂**).
- 3 Stiskněte tlačítko **[Update]**.

Správa seznamu zařízení

Seznam zařízení Bluetooth (mobilní telefony/ počítač) lze spravovat následujícím způsobem:

- 1 Na základní stanici stiskněte tlačítko **MENU**, vyberte položky **[Bluetooth]** > **[Seznam zařiz.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se seznam zařízení Bluetooth.
- 2 Vyberte požadované zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko **[Možnos]**.
- 3 Vyberte možnost **[Připojit]/[Odpojit]/[Smazat]/[Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.



Poznámka

- V seznamu možností se zobrazí možnost **[Odpojit]** jen tehdy, je-li zařízení Bluetooth připojeno. Je-li zařízení Bluetooth odpojeno, zobrazí se možnost **[Připojit]**.



Poznámka

- V případě, že se rozhodnete pro odstranění všech zařízení ze seznamu. Zobrazí se zpráva s potvrzením. Stisknutím tlačítka **[Ano]** volbu potvrďte.

Připojení a odpojení zařízení

- 1 Na základní stanici stiskněte tlačítko **MENU**, vyberte položky **[Bluetooth]** > **[Seznam zařiz.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se seznam zařízení Bluetooth.
- 2 Vyberte zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko **[Možnos.]**.
- 3 Vyberte možnost **[Připojit]/[Odpojit]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Vybrané zařízení Bluetooth je připojeno/odpojeno od Bluetooth.

Změna názvu zařízení

- 1 Na základní stanici stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[Bluetooth]>[Přejmenovat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Zobrazí se aktuální název zařízení.
- 3 Upravte jméno a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.
↳ Zobrazí se nový název zařízení.

Odstranění zařízení nebo všech zařízení ze seznamu

- 1 Na základní stanici stiskněte tlačítko **MENU**, vyberte položky **[Bluetooth]** > **[Seznam zařiz.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se seznam zařízení Bluetooth.
- 2 Vyberte zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko **[Možnos.]**.
- 3 Vyberte možnost **[Smazat]/[Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

Změna kódu PIN

- 1 Na základní stanici stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[Bluetooth]** > **[Změnit PIN]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** odeberete aktuální kód PIN.
- 4 Zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nový kód PIN je uložen.

5 Hovory

Poznámka

- Při výpadku elektrické energie nelze volat záchrannou službu.

Tip

- Před voláním nebo během něj zkontrolujte sílu signálu. Více informací naleznete v kapitole „Kontrola síly signálu“ v části „Začínáme“.

➔ Zobrazí se doba trvání telefonního hovoru.

Tip

- Pokud zvolíte **[Aut.]** na sluchátku, bude pro odchozí hovor přednostně zvolena nečinná linka. Prioritu přitom bude mít linka s nastavením **[Domů]**. Poté **[Mobil 1]** a **[Mobil 2]**. Pokud vyberete možnost **[Ruční]**, vyberte některou ze tří ikon v nabídce.

Vytočení čísla před telefonním hovorem

- 1 Zadejte telefonní číslo na sluchátku nebo na základní stanici.
 - Chcete-li smazat číslici, stiskněte tlačítko **[Vymaž]**.
 - Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidržte tlačítko **#**.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀ / ▶** vyberte pevnou linku nebo Bluetooth (**📶 / 📶 / 📶**) podle toho, ze které chcete provést odchozí hovor.
- 3 Poté buď:
 - stiskněte tlačítko **📞 / 📞** na sluchátku, nebo
 - stiskněte tlačítko **📞 / HOME** nebo **📞 / MOBILE** na základní stanici a vyberte linku nebo mobilní telefon, odkud bude hovor uskutečněn.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda je nastavení linky přepnuto na **[Domů]** pro pevnou linku nebo na **[Mobil 1]/[Mobil 2]** pro připojení prostřednictvím Bluetooth. Více informací naleznete v položce Nastavení linky v kapitole Nastavení telefonu.

Volání

Volání z pevné linky nebo prostřednictvím Bluetooth lze uskutečnit těmito způsoby:

- Rychlý telefonní hovor
- Vytočení čísla před telefonním hovorem
- Opakované volání posledního čísla
- Volání ze seznamu pro opakované volání.
- Volání z telefonního seznamu.
- Volání z výpisu hovorů

Rychlý telefonní hovor

- 1 Volání lze uskutečnit z pevné linky:
 - Chcete-li uskutečnit volání z pevné linky, stiskněte tlačítko **📞 / 📞** na sluchátku nebo tlačítko **📞 / HOME** na základní stanici.

Poznámka

- Ověřte si, zda je v nastavení linky pro pevnou linku nastaveno **[Domů]**. Více informací naleznete v části „Nastavení linky“ v kapitole Nastavení telefonu.

- 2 Vytočte telefonní číslo.
➔ Vytočí se číslo.



Tip

- Pokud zvolíte **[Aut.]** na sluchátku, bude pro odchozí hovor přednostně zvolena nečinná linka. Prioritu přitom bude mít linka s nastavením **[Domů]**. Poté **[Mobil 1]** a **[Mobil 2]**. Pokud vyberete možnost **[Ruční]**, vyberte některou ze tří ikon v nabídce.



Tip

- Další informace naleznete v části „Volání zpět“ v části Výpis hovorů.



Poznámka

- Délka aktuálního hovoru se zobrazí v časovači hovorů.



Poznámka

- Slyšíte-li varovné tóny, sluchátko má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte baterii nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.

Opakované volání posledního čísla

- 1 Stiskněte tlačítko  na sluchátku.
↳ Zobrazí se seznam pro opakované volání se zvýrazněným posledním číslem.
- 2 Stiskněte tlačítko **[OK]**.
↳ Vytočí se poslední číslo.

Volání ze seznamu pro opakované volání

Volání lze uskutečnit ze seznamu pro opakované volání.



Tip

- Více informací naleznete v kapitole „Opakované volání“ v části „Seznam pro opakované volání“.

Ukončení hovoru

Hovor lze ukončit těmito způsoby:

- Stiskněte tlačítko  na sluchátku nebo tlačítko  /**HOME** na základní stanici, nebo
- umístíte sluchátko do základní stanice.

Příjem hovoru

- Pokud dojde k přichozímu hovoru z pevné linky, stisknutím tlačítka  /  na sluchátku nebo tlačítka  /**HOME** na základní stanici hovor přijmete.
- Pokud dojde k přichozímu hovoru prostřednictvím Bluetooth, stisknutím tlačítka  /  na sluchátku nebo tlačítka  /**MOBILE** na základní stanici hovor přijmete.
- Pokud dojde k přichozímu hovoru z pevné linky a prostřednictvím Bluetooth zároveň, stisknutím tlačítka  /  na sluchátku nebo na základní stanici zvolte hovor a poté
 - stisknutím tlačítka  /  na sluchátku nebo

Volání z telefonního seznamu

Volání lze uskutečnit z telefonního seznamu.



Tip

- Více informací naleznete v kapitole „Volání z telefonního seznamu“ v části „Telefonní seznam“.

Volání z výpisu hovorů

Volat zpět lze z výpisu přijatých nebo zmeškaných hovorů.

- tlačítka  /HOME nebo  /MOBILE na základní stanici jeden z hovorů přijmete.

Tip

- Kontrolka LED u tlačítka  /HOME nebo  /MOBILE blikáním označuje, zda se jedná hovor z pevné linky nebo prostřednictvím Bluetooth.

Poznámka

- Služba identifikace volajícího je k dispozici, pokud jste se k ní zaregistrovali u svého poskytovatele služeb.

Tip

- Pokud zmeškáte hovor, zobrazí se zpráva s upozorněním.

Přesměrování hovoru na záznamové zařízení

Při přijímání hovoru stiskněte tlačítko  na sluchátku nebo na základní stanici.

Vypnutí zvonění u všech příchozích hovorů

Stiskněte tlačítko  na sluchátku nebo na základní stanici.

↳ Je vypnuto vyzvánění.

Nastavení hlasitosti při hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru změnit hlasitost, stiskněte tlačítko  /  na sluchátku nebo tlačítko  /  na základní stanici.

Ztlumení mikrofonu

- 1 V průběhu hovoru stiskněte tlačítko  na sluchátku nebo na základní stanici.
 - ↳ Zobrazí se symbol [Vypnutí zvuku].
 - ↳ Volající vás neuslyší, ale vy stále uslyšíte jeho hlas.
- 2 Opětovným stisknutím tlačítka  a sluchátku nebo na základní stanici funkci ztlumení vypnete.
 - ↳ Nyní můžete s volajícím komunikovat.

Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru

Stiskněte tlačítko  na sluchátku.

Uskutečnění druhého hovoru

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

- 1 Druhý hovor lze uskutečnit těmito způsoby:
 - V průběhu hovoru stiskněte tlačítko  na sluchátku nebo tlačítko **FLASH/CALL WAIT** na základní stanici.
 - První hovor bude podržen.
 - Stiskněte tlačítko **[Možnos]** a vyberte položku **[Druhý hovor]**, poté ji stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte.
 - Aktuální hovor je podržen.
- 2 Vytočte druhé číslo.
 - ↳ Vytočí se číslo na obrazovce.

Tip

- Informace o volání prostřednictvím pevné linky nebo přes připojení Bluetooth najdete v části „Volání“.

Přijetí druhého hovoru



Poznámka

- Toto nastavení závisí na dané zemi.

Pokud vás na příchozí hovor upozorní pravidelné pípnutí, hovor lze přijmout těmito způsoby:

- 1 Stiskněte tlačítko  a  na sluchátku nebo **FLASH/CALL WAIT** a **2_{ARC}** na základní stanici a hovor přijmete.
↳ První hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.
- 2 Stiskněte tlačítko  a **1** nebo **FLASH/CALL WAIT** a **1** na základní stanici. Tím ukončíte aktuální hovor a přijmete první hovor.

Přepínání mezi dvěma hovory na sluchátku a na základní stanici

Hovory můžete na sluchátku nebo na základní stanici přepínat následujícími způsoby:

- Stiskněte tlačítko  a  na sluchátku nebo **FLASH/CALL WAIT** a **2_{ARC}** na základní stanici.
- stiskněte tlačítko **[Možnos]**, vyberte možnost **[Přepnout hovor]** a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Aktuální hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.

Přepínání mezi dvěma hovory z pevné linky a prostřednictvím Bluetooth

Můžete přepínat mezi hovorem z pevné linky a hovorem prostřednictvím Bluetooth následujícím způsobem:

- 1 Uskutečnete odchozí hovor prostřednictvím pevné linky.
- 2 V případě příchozího hovoru prostřednictvím Bluetooth stiskněte tlačítko **[Možnos]** a vyberte mobilní telefon, z nějž hovor přijmete.
- 3 Stisknutím tlačítka **[Možnos]** získáte přístup do nabídky.
↳ V nabídce možností vyberte možnost přepnout nebo ukončit hovory z pevné linky a prostřednictvím Bluetooth.



Poznámka

- U některých mobilních telefonů dojde v případě přijetí hovoru k odpojení připojení Bluetooth. Více informací vám poskytne prodejce mobilního telefonu.

Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími



Poznámka

- Tato služba závisí na síti. Informace o dalších poplatcích získáte od poskytovatele služeb.

Pokud máte dva připojené hovory, můžete prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice uskutečnit konferenční hovor. Postupujte následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko  a  na sluchátku nebo **FLASH/CALL WAIT** a **3_{DEF}** na základní stanici.
- Stiskněte tlačítko **[Možnos]**, zvolte možnost **[Konference]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Oba hovory se zkombinují a uskutečníte konferenční hovor.

Konferenční hovor z pevné linky a prostřednictvím Bluetooth

Můžete uskutečnit i dvoulinkový konferenční hovor prostřednictvím pevné linky a mobilní linky. Postupujte následujícím způsobem:

- 1 Uskutečňte odchozí hovor prostřednictvím pevné linky.
- 2 V případě příchozího hovoru prostřednictvím Bluetooth stiskněte tlačítko **[Možnos]** a vyberte mobilní telefon, z něž hovor přijmete.
- 3 Stisknutím tlačítka **[Možnos]** získáte přístup do nabídky.
 - ↳ V nabídce možností vyberte možnost konferenčního hovoru prostřednictvím pevné linky a linky Bluetooth.

6 Interní a konferenční hovory

Interní hovor je hovor na jiné sluchátko sdílející tutéž základní stanici. Konferenční hovor zahrnuje váš rozhovor s jiným uživatelem sluchátka a externími volajícími.

Volání na jiné sluchátko



Poznámka

- Jsou-li v základní stanici zaregistrována pouze 2 sluchátka, stisknutím a přidržením tlačítka * na sluchátku nebo stisknutím tlačítka **INTERCOM** na základní stanici uskutečňte hovor na druhé sluchátko.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko * na sluchátku nebo stiskněte tlačítko **INTERCOM** na základní stanici.
↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
- 2 Vyberte sluchátko a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Zvolené sluchátko zazvoní.
↳ Tím se uskuteční interní hovor.
- 3 Stisknutím tlačítka **[Storno]** interní hovor zrušíte nebo ukončíte.



Poznámka

- Je-li vybraný přístroj obsazen, uslyšíte obsazovací tón.

Během telefonování

Během volání lze přecházet od jednoho přístroje ke druhému:

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko * na sluchátku nebo stiskněte tlačítko **INTERCOM** na základní stanici.
↳ Aktuální hovor je pozdržen.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Počkejte na druhé straně na přijetí hovoru.

Přepínání mezi hovory

Stisknutím a přidržením tlačítka * na sluchátku nebo **INTERCOM** na základní stanici můžete přepínat mezi externím a interním hovorem.

Přenos hovoru

- 1 V průběhu hovoru stiskněte a přidržte tlačítko * na sluchátku nebo stiskněte tlačítko **INTERCOM** na základní stanici.
↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 3 Když druhá strana váš hovor přijme, stiskněte tlačítko  na sluchátku nebo **/HOME** na základní stanici.
↳ Nyní je hovor přenášen do vybraného sluchátka.

Uskutečnění konferenčního hovoru

Trojstranný konferenční hovor je hovor mezi vámi, dalším uživatelem sluchátka a externími volajícími. Pro sdílení téže základní stanice jsou zapotřebí dvě sluchátka.

Během externího hovoru

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítka * na sluchátku nebo stisknutím tlačítka **INTERCOM** na základní stanici zahájíte interní hovor:
 - ↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
 - ↳ Externí hovor je pozdržen.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
 - ↳ Zvolené sluchátko zazvoní.
- 3 Stiskněte tlačítko  na zvoleném sluchátku nebo tlačítko **INTERCOM** na základní stanici.
 - ↳ Tím se uskuteční interní hovor.
- 4 Stiskněte tlačítko **[Konf.]**.
 - ↳ Nyní se účastníte trojstranného konferenčního hovoru s externím volajícím a vybraným sluchátkem nebo základní stanicí.
- 5 Konferenční hovor ukončíte stisknutím tlačítka  na sluchátku nebo  /**HOME** na základní stanici.

Poznámka

- Pokud sluchátko nebo základní stanice během konferenčního hovoru zavěsí, druhé sluchátko nebo základní stanice zůstane připojena k externímu hovoru.

Poznámka

- Pokud je položka **[Služby] > [Konference]** nastavena na možnost **[Aut.]**, stisknutím tlačítka **[Konf.]** se připojíte do existujícího konferenčního hovoru s dalším sluchátkem.

Během konferenčního hovoru

Stisknutím a přidržením tlačítka * na sluchátku nebo stisknutím tlačítka **INTERCOM** na základní stanici můžete:

- pozdržet externí hovor a vrátit se k internímu hovoru.
 - ↳ Externí hovor je pozdržen.
- přepínat mezi externím a interním hovorem.
- opět uskutečnit konferenční hovor.

7 Text a čísla

Text a čísla lze zadávat pro název sluchátka, záznamy v telefonním seznamu a jiné položky.

Zadávání textu a čísel

- 1
- Jedním nebo několikanásobným stisknutím alfanumerického tlačítka zadáte zvolený znak.
- 2
- Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** znak odstraníte. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ posuňte kurzor doleva a doprava.

Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro angličtinu/francouzštinu/němčinu/italštinu/turečtinu/portugalštinu/španělštinu/holandštinu/dánštinu/finštinu/norštinu/švédštinu)
0	[Sp]. 0 , / : ; ' " ! ? , * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Æ Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ İ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro angličtinu/francouzštinu/němčinu/italštinu/turečtinu/portugalštinu/španělštinu/holandštinu/dánštinu/finštinu/norštinu/švédštinu)
0	[Sp]. 0 , / : ; ' " ! ? , * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å ã ä ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ İ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β ς Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro řečtinu)
0	[Sp]. 0 , / : ; ' " ! ? , * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro řečtinu)
0	[Sp].0,/;:''!i?i*+ -%\^~
1	1@_#=<>()&€£ \$¥[]{}¤§...
2	αβγ2abcàæää
3	δεζ3defèé
4	ηθι4ghiì
5	κλμ5jklΛ
6	νξο6mnoñöò
7	πρσς7pqrσβ
8	τυφ8tuvùü
9	χψω9wxyzø

Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro rumunštinu/polštinu/češtinu/ maďarštinu/slovenštinu/ slovinštinu/chorvatštinu)
0	[Sp].0,/;:''!i?i*+-%\^ ~
1	1@_#=<>()&£\$¥[] { } ¤ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Đ Ę Ę Ę Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Ğ
5	J K L 5 Ł Ł Ł Ĺ
6	M N O 6 Ń Ń Ń Ó Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŕ Ŕ Ŕ Ś Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ţ Ţ Ú Û Ü Ü □ Ŭ
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž Ž Ž ʀ Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro rumunštinu/polštinu/češtinu/ maďarštinu/slovenštinu/ slovinštinu/chorvatštinu)
0	[Sp].0,/;:''!i?i*+-%\^ ~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[] { } ¤ § ...
2	a b c 2 â ä æ á ä å á ç ĉ
3	d e f 3 đ đ ě ě ě é Ę Δ Φ
4	g h i 4 ħ ħ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ñ ó ö ö ð
7	p q r s 7 ř ř ś Π Θ Σ β
8	t u v 8 ț ț ù ú ü ü ŭ □ ŭ
9	w x y z 9 ý ž ʃ ø Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro řečtinu)
0	[Sp].0,/;:''!i?i*+-%\^ ~
1	1@_#=<>()&£\$¥[] { } ¤ § ...
2	A B B Γ Ъ Ь Ć Ć 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 J Đ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й К Л Л 4 G H I Γ
5	М Н О П Ъ 5 J K L Λ
6	Р С Т У Ъ 6 M N O Ń Ö
7	Ф Х Ц Ч □ 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro srbštinu/bulharštinu)
0	[Sp] . 0 , / : ; ' ' ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Přepínání mezi malými a velkými písmeny

Ve výchozím nastavení je první písmeno každého slova ve větě psáno velkým písmenem a ostatní malými písmeny. Stisknutím tlačítka „“ lze mezi velkými a malými písmeny přepínat.

8 Telefonní seznam

Telefonní seznam v tomto telefonu umožňuje uložení až 200 záznamů. Každý záznam může obsahovat jméno s až 14 znaky a číslo s až 24 číslicemi.

Do telefonního seznamu můžete vstoupit ze sluchátka nebo ze základní stanice. Základní stanice může uchovávat více adresářů telefonních seznamů a dokáže přenést telefonní seznam z mobilních telefonů i počítače. Ke všem položkám telefonního seznamu máte přístup a kteroukoli z nich můžete použít pro hovor z pevné linky nebo z některého z připojených mobilních telefonů.

Přístup do adresářů telefonního seznamu

Prostřednictvím sluchátka

Stisknutím tlačítka  nebo stiskem tlačítek **[Nabíd.]** > **[>]** > **[OK]** vstoupíte do adresářů telefonního seznamu.

Prostřednictvím základní stanice

Stiskněte tlačítko .

Paměť pro přímý přístup

V adresáři telefonního seznamu domácího telefonu máte k dispozici dvě paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko.

V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na **[1_hlas. pošta]** (číslo hlasové pošty) a na **[2_info svc]** (číslo informační služby) vašeho síťového operátora.

Zobrazení telefonního seznamu



Tip

- Telefonní seznam můžete zobrazit buď pouze na sluchátku, nebo na základní stanici.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do adresářů telefonních seznamů (viz „Přístup do adresářů telefonního seznamu“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Pomocí tlačítek  /  na sluchátku nebo základní stanici procházejte jednotlivé položky telefonního seznamu.
- 3 Vyberte kontakt a zobrazte podrobné informace.

Stažení telefonního seznamu z mobilního telefonu nebo počítače



Tip

- Více informací naleznete v kapitole „Synchronizace telefonního seznamu a výpisu hovorů“ v části „Bluetooth“.

Vyhledávání záznamu

Záznamy v telefonním seznamu lze vyhledávat těmito způsoby:

- Procházením seznamu kontaktů.
- Zadáním prvního znaku kontaktu.

Procházení seznamu kontaktů

Telefonní seznam můžete zobrazit i při procházení seznamu kontaktů.



Tip

- Viz „Zobrazení telefonního seznamu“ v předchozím odstavci této kapitoly.

Zadání prvního znaku kontaktu

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do adresářů telefonních seznamů (viz „Přístup do adresářů telefonního seznamu“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Stiskněte alfanumerické tlačítko odpovídající požadovanému znaku.
↳ Zobrazí se první záznam začínající tímto znakem.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do adresářů telefonních seznamů (viz „Přístup do adresářů telefonního seznamu“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Hovor můžete uskutečnit některým z následujících způsobů:
 - Stiskněte tlačítko  nebo  na sluchátku, nebo
 - Stiskněte tlačítko  /HOME nebo  /MOBILE na základní stanici.
- 4 Nyní vyberte linku, z níž bude hovor uskutečněn.



Tip

- Pokud zvolíte **[Aut.]** na sluchátku, bude pro odchozí hovor přednostně zvolena nečinná linka. Prioritu přitom bude mít linka s nastavením **[Domů]**. Poté **[Mobil 1]** a **[Mobil 2]**. Pokud vyberete možnost **[Ruční]**, vyberte některou ze tří ikon v nabídce.

Otevření telefonního seznamu během hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko **[Možnos]** a vyberte možnost **[Telef.seznam]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 3 Vyberte kontakt a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Zobrazí se číslo.

Přidání záznamu



Poznámka

- Je-li paměť telefonního seznamu plná, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Abyste mohli přidat nové záznamy, je třeba některé odstranit.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do adresářů telefonních seznamů (viz „Přístup do adresářů telefonního seznamu“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Možnos]** > **[Přidat nové]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Zadejte název a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** volbu potvrďte.
↳ Nový záznam bude uložen.



Tip

- Stisknutím a přidržením tlačítka  vložte pauzu.



Poznámka

- Telefonní seznam uloží pouze nové číslo.



Tip

- Více informací o zadávání a úpravách čísel a jmená naleznete v kapitole „Text a čísla“.

Úprava záznamu

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do adresářů telefonních seznamů (viz „Přístup do adresářů telefonního seznamu“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte kontakt, poté vyberte možnost **[Možnos]** > **[Upravit]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
- 4 Upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.



Tip

- Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** znak odstraníte. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ posuňte kurzor doleva a doprava.

Nastavení melodie

Můžete si přizpůsobit melodii, jež se přehrává, pokud vám telefonuje osoba uvedená v telefonním seznamu.



Poznámka

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda máte aktivovanou službu identifikace volajícího.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do adresářů telefonních seznamů (viz „Přístup do adresářů

telefonního seznamu“ v předchozím odstavci této kapitoly).

- 2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítka **[Možnos]** > **[Vybrat melodii]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** nastavíte nebo změníte melodii pro kontakt.
- 4 Vyberte melodii pro kontakt a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Melodie bude nastavena.

Odstranění záznamu

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do adresářů telefonních seznamů (viz „Přístup do adresářů telefonního seznamu“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítka **[Možnos]** > **[Smazat]**. Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Výběrem možnosti **[OK]** potvrďte zadání.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do adresářů telefonních seznamů (viz „Přístup do adresářů telefonního seznamu“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítka **[Možnos]** > **[Smazat vše]**. Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

9 Výpis hovorů

Výpis hovorů ukládá historii všech zmeškaných nebo přijatých hovorů. Historie přichozích hovorů obsahuje jméno a číslo volajícího, dobu volání a datum. Tato funkce je k dispozici, pouze máte-li zaregistrovanou službu identifikace volajícího u svého poskytovatele služeb. Do výpisu hovorů pevné linky a obou připojených mobilních telefonů můžete vstoupit prostřednictvím sluchátka i základní stanice. Telefon uloží až 50 záznamů hovorů. Blikání ikony výpisu hovorů na sluchátku a na základní stanici vás upomíná na nepřijaté hovory. Pokud volající umožňuje zobrazení své identity, můžete zobrazit jeho jméno i číslo. Záznamy hovorů jsou zobrazeny chronologicky, přičemž poslední přijatý hovor je v horní části seznamu.



Poznámka

- Před voláním přímo ze seznamu hovorů zkontrolujte, zda je číslo v seznamu hovorů platné.

Tato ikona na obrazovce upozorňuje na zmeškaný hovor:



Bliká v případě nového zmeškaného hovoru. Svítí během procházení nových zmeškaného hovoru ve výpisu hovorů.

Přístup k záznamům hovorů

Prostřednictvím sluchátka

- 1 Stiskněte tlačítko  nebo vyberte možnost [Nabíd.] >  a volbu potvrdíte stisknutím tlačítka [OK].
- 2 Vyberte možnost [Přích. hovory].
- 3 Vyberte výpis hovorů prostřednictvím pevné linky nebo Bluetooth ( /  / ).

→ Zobrazí se výpis hovorů.



Tip

- Stisknutím tlačítka [Update] aktualizujete výpis hovorů.

Prostřednictvím základní stanice

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte výpis hovorů uskutečněných prostřednictvím pevné linky ([Domů]) nebo Bluetooth ([Mobil 1] nebo [Mobil 2]).
→ Zobrazí se výpis hovorů.

Zobrazení záznamů hovorů

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky výpisu hovorů (viz „Přístup k záznamům hovorů“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte záznam a poté stisknutím tlačítka [OK] zobrazte dostupné informace.

Stažení telefonního seznamu z mobilního telefonu nebo počítače



Tip

- Více informací naleznete v kapitole „Synchronizace telefonního seznamu a výpisu hovorů“ v části „Bluetooth“.

Volání zpět

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky výpisu hovorů (viz „Přístup k záznamům hovorů“ v předchozím odstavci této kapitoly).

- 2 Vyberte záznam ze seznamu.
- 3 Chcete-li uskutečnit hovor, buď:
 - Stiskněte tlačítko  nebo  na sluchátku, nebo
 - Stiskněte tlačítko  /HOME nebo  /MOBILE na základní stanici.
- 4 Nyní vyberte linku, z níž bude hovor uskutečněn.

Tip

- Pokud zvolíte **[Aut.]** na sluchátku, bude pro odchozí hovor přednostně zvolena nečinná linka. Prioritu přitom bude mít linka s nastavením **[Domů]**. Poté **[Mobil 1]** a **[Mobil 2]**. Pokud vyberete možnost **[Ruční]**, vyberte některou ze tří ikon v nabídce.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky výpisu hovorů (viz „Přístup k záznamům hovorů“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte záznam a poté stiskněte tlačítko **[Možnos]**.
- 3 Vyberte možnost **[Uložit]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu hovorů

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky výpisu hovorů (viz „Přístup k záznamům hovorů“ v předchozím odstavci této kapitoly).

- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos]**.
- 3 Vyberte možnost **[Smazat]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky výpisu hovorů (viz „Přístup k záznamům hovorů“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Možnos]** > **[Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

10 Seznam pro opakované volání

Do seznamu pro opakované volání můžete vstoupit ze sluchátka nebo ze základní stanice. Seznam pro opakované volání ukládá historii vytáčených hovorů. Obsahuje jména a/nebo čísla, která jste volali. Telefon uloží až 20 záznamů hovorů pro opakované volání.

Přístup do seznamu pro opakované volání

Prostřednictvím sluchátka

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte seznam pro opakované volání z pevné linky nebo prostřednictvím Bluetooth ( /  / ).
↳ Zobrazí se seznam pro opakované volání.

Prostřednictvím základní stanice

- 1 Stiskněte tlačítko **REDIAL**.
- 2 Vyberte seznam pro opakované volání z pevné linky (**[Domů]**) nebo prostřednictvím Bluetooth (**[Mobil 1]** nebo **[Mobil 2]**).
↳ Zobrazí se seznam pro opakované volání.

Opakované volání hovoru

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do seznamu pro opakované volání (viz „Přístup do seznamu pro opakované volání“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte záznam, který chcete volat.

- 3 Hovor můžete uskutečnit některým z následujících způsobů:
 - Stiskněte tlačítko  nebo  na sluchátku, nebo
 - Stiskněte tlačítko  /**HOME** nebo  /**MOBILE** na základní stanici.
- 4 Nyní vyberte linku, z níž bude hovor uskutečněn.



Tip

- Pokud zvolíte **[Aut.]** na sluchátku, bude pro odchozí hovor přednostně zvolena nečinná linka. Prioritu přitom bude mít linka s nastavením **[Domů]**. Poté **[Mobil 1]** a **[Mobil 2]**. Pokud vyberete možnost **[Ruční]**, vyberte některou ze tří ikon v nabídce.

Uložení záznamu hovoru pro opakované volání do telefonního seznamu

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do seznamu pro opakované volání (viz „Přístup do seznamu pro opakované volání“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos.]**.
- 3 Vyberte možnost **[Uložit číslo]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do seznamu pro opakované

volání (viz „Přístup do seznamu pro opakované volání“ v předchozím odstavci této kapitoly).

- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos]**.
- 3 Vyberte možnost **[Smazat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
 - ↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
 - ↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do seznamu pro opakované volání (viz „Přístup do seznamu pro opakované volání“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Možnos] > [Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
 - ↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
 - ↳ Záznam bude odstraněn.

11 Nastavení telefonu

Nastavení telefonu si můžete přizpůsobit podle svého.

Přístup do nabídky nastavení telefonu

Prostřednictvím sluchátka

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

Prostřednictvím základní stanice

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. tel.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

Nastavení data a času

Více informací naleznete v kapitolách „Nastavení data a času“ a „Nastavení data a formátu času“ v části „Začínáme“.

Režim ECO

Režim **ECO** snižuje vysílaný výkon sluchátka a základní stanice.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Nastavení telefonu“ (viz „Přístup do nabídky nastavení telefonu“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Režim ECO]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

↳ V pohotovostním režimu je zobrazeno hlášení **ECO**.



Poznámka

- Po aktivaci **ECO** může dojít ke snížení provozního dosahu mezi sluchátkem a základní stanicí.

Název přístroje

Název přístroje může tvořit až 14 znaků. Zobrazuje se na obrazovce přístroje v pohotovostním režimu.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Nastavení telefonu“ (viz „Přístup do nabídky nastavení telefonu“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Název telefonu]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Zadejte nebo upravte název. Chcete-li smazat znak, vyberte možnost **[Vymaž]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **[Uložit]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení jazyka zobrazovaných údajů



Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.
- Jazyky, jež jsou k dispozici, se liší podle země.
- Na sluchátku a základní stanici lze nastavit různé jazyky. Pokud změníte jazyk pro zobrazování údajů na sluchátku, neznamená to, že se zároveň změní i jazyk na základní stanici.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Nastavení telefonu“ (viz „Přístup do nabídky nastavení telefonu“ v předchozím odstavci této kapitoly).

telefonu" v předchozím odstavci této kapitoly).

- 2 Vyberte možnost **[Jazyk]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení linky

Můžete nastavit přístup k pevné lince nebo k linkám Bluetooth.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Nastavení telefonu“ (viz „Přístup do nabídky nastavení telefonu“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Nastav. linky]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Tip

- Pokud zvolíte **[Aut.]** na sluchátku, bude pro odchozí hovor přednostně zvolena nečinná linka. Prioritu přitom bude mít linka s nastavením **[Domů]**. Poté **[Mobil 1]** a **[Mobil 2]**. Pokud vyberete možnost **[Ruční]**, vyberte některou ze tří ikon v nabídce.

12 Budík

Telefon je vybaven vestavěným budíkem. Budík nastavíte podle informací uvedených v následujících odstavcích.

Přístup k nabídce budíku

Prostřednictvím sluchátka

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

Prostřednictvím základní stanice

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[Budík]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

Nastavení budíku

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Budík“ (viz „Přístup k nabídce budíku“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Čas budíku]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Zadejte čas budíku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 5 Vyberte možnost **[Opakování]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 6 Vyberte opakování budíku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 7 Vyberte možnost **[Zvuk buzení]** a stiskněte tlačítko **[OK]**.

- 8 Z možností vyberte tón a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Budík se nastaví a na obrazovce se zobrazí ikona .



Tip

- Stisknutím tlačítka * lze přepínat mezi možnostmi **[ODP.]** / **[DOP.]**.

13 Nastavení displeje

Můžete nastavit jas displeje, barevný motiv a spořič obrazovky telefonu.

Přístup k nabídce displeje

Prostřednictvím sluchátka

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

Nastavení displeje

- 1 Prostřednictvím sluchátka vstupte do nabídky „Nastavení displeje“ (viz „Přístup k nabídce displeje“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Displej]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Jas]/[Hodiny]/[Spořič obraz.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 4 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.

14 Nastavení zvuku

Je možné přizpůsobit nastavení zvuku telefonu.

Přístup do nabídky nastavení zvuku

Prostřednictvím sluchátka

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

Prostřednictvím základní stanice

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[Zvuky]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 5 úrovní hlasitosti vyzvánění nebo **[VYP.]**.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Zvuky“ (viz „Přístup do nabídky Zvuky“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Hlas. vyzv.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte úroveň hlasitosti a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.



Tip

- Chcete-li vyzvánění vypnout, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko . Na displeji se zobrazí ikona .

Nastavení vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 15 vyzváněcích melodií.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Zvuky“ (viz „Přístup do nabídky Zvuky“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Vyzvánění]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte vyzváněcí melodii a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení tichého režimu

Telefon lze přepnout do tichého režimu a aktivovat na určitou dobu tichý režim. Je-li tichý režim aktivní, telefon nezvoní ani nevydává žádná upozornění nebo zvuky.



Poznámka

- Stisknete-li tlačítko  pro vyhledání sluchátka nebo při aktivaci budíku, telefon bude odesílat upozornění i v případě, že je aktivován tichý režim.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Zvuky“ (viz „Přístup do nabídky Zvuky“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Tichý režim]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **[Start a konec]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 5 Nastavte začátek a konec tichého režimu a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.
↳ Zobrazí se symbol .

Nastavení tónu tlačítek

Tón tlačítek je zvuk, který zazní po stisknutí tlačítka na přístroji.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Zvuky“ (viz „Přístup do nabídky Zvuky“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Tón klávesy]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

- 2 Vyberte možnost **[Můj zvuk]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte preferovaný profil a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení dokovacího tónu.

Dokovací tón je zvuk, který přístroj vydá při vložení sluchátka do základní stanice nebo nabíječky.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Zvuky“ (viz „Přístup do nabídky Zvuky“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Dokovací tón]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení profilu zvuku

Zvuk sluchátka lze nastavit jedním ze 3 různých profilů.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Zvuky“ (viz „Přístup do nabídky Zvuky“ v předchozím odstavci této kapitoly).

15 Služby

Telefon podporuje řadu funkcí, jež umožňují uskutečňování a správu hovorů. Do nabídky „Služby“ můžete vstoupit ze sluchátka nebo ze základní stanice.

Přístup do nabídky služeb

Prostřednictvím sluchátka

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

Prostřednictvím základní stanice

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

Automatický konferenční hovor

Chcete-li spojit externí hovor s jiným přístrojem, stiskněte tlačítko .

Aktivace/Deaktivace automatického konferenčního hovoru

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Konference]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Aut.]/[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Správa kódu operátora



Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou kódu operátora.

Je možné nastavit kód operátora (až 5 číslic). Kód operátora je automaticky odstraněn z příchozího hovoru, jestliže odpovídá vám nastavenému kódu. Poté je telefonní číslo bez kódu operátora uloženo do výpisu hovorů.

Aktivace automatického odstraňování kódu operátora

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Kód operátora]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Zadejte kód operátora, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Deaktivace automatického odstraňování kódu oblasti

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Kód operátora]** a potvrďte ji tlačítkem **[OK]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** vymažete všechny číslice.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Správa kódu oblasti



Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou kódu oblasti.

Je možné nastavit kód oblasti (až 5 číslic). Kód oblasti je automaticky odstraněn z příchozího hovoru, jestliže odpovídá vám nastavenému kódu. Poté je telefonní číslo bez kódu oblasti uloženo do výpisu hovorů.

Aktivace automatického odstraňování kódu oblasti

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Kód země]** a potvrďte ji tlačítkem **[OK]**.
- 3 Zadejte kód oblasti, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Deaktivace automatického odstraňování kódu oblasti

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Kód země]** a potvrďte ji tlačítkem **[OK]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** vymažete všechny číslice.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Automatická předvolba

Tato funkce před vytáčením kontroluje a formátuje číslo odchozího hovoru. Číslo předvolby může nahradit číslo zápisu nastavené v nabídce. Jako číslo zápisu například nastavíte číslo 604 a jako předvolbu číslo 1250. Pokud vytočíte číslo jako například 6043338888, telefon je při vytáčení změnil na číslo 12503338888.



Poznámka

- Číslo zápisu může tvořit maximálně 5 číslic. Číslo automatické předvolby může tvořit maximálně 10 číslic.

Nastavení automatické předvolby

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Auto předp.]** a potvrďte ji tlačítkem **[OK]**.
- 3 Zadejte číslo zápisu a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 4 Zadejte číslo předvolby a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidržte tlačítko **[Pauza]**.



Poznámka

- Je-li číslo předvolby nastaveno a číslo zápisu je ponecháno prázdné, číslo předvolby je přidáno ke všem odchozím hovorům.



Poznámka

- Funkce není k dispozici, pokud vytáčené číslo začíná znakem * a #.

Typ sítě



Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou typu sítě.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Typ sítě]** a stiskněte tlačítko **[OK]**.
- 3 Vyberte typ sítě, poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Výběr doby opakování

Před přijetím druhého hovoru zkontrolujte, zda je správně nastavena doba opakování. Telefon má dobu opakování obvykle předem nastavenou. Zvolte jednu ze 3 možností: **[Krátký]**, **[Střední]** a **[Dlouhý]**. Počet dostupných možností je v různých zemích různý. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Čas opak. hov.]** a potvrďte ji tlačítkem **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Režim vytáčení



Poznámka

- Tuto funkci lze použít pouze u modelů, jež podporují tónové i pulzní vytáčení.

Režim vytáčení je telefonní signál používaný ve vaší zemi. Telefon podporuje tónové (DTMF) a pulzní (otočné) vytáčení. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

Nastavení režimu vytáčení

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Režim vytáč.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Zvolte režim vytáčení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Je-li telefon v režimu pulzního vytáčení, stisknutím tlačítka * během hovoru zapnete přechodný režim tónového vytáčení. Číslice zadané pro toto volání budou odeslány jako tónové signály.

První zazvonění

Jste-li přihlášení ke službě identifikace volajícího, telefon může první zazvonění potlačit do doby, než se na obrazovce identifikace volajícího objeví. Telefon po resetování automaticky zjistí, jste-li ke službě identifikace volajícího přihlášení, a začne první zazvonění potlačovat. Toto nastavení lze změnit podle potřeby. Tato funkce se týká pouze modelů s podporou prvního zazvonění.

Zapnutí/vypnutí prvního zazvonění

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[První zv.]** a potvrďte ji tlačítkem **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Chcete-li znovu nastavit první zazvonění, přejděte do nabídky resetování.

Automatické hodiny



Poznámka

- Tato služba závisí na síti.



Poznámka

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda máte službu identifikace volajícího.

Automaticky synchronizuje datum a čas v telefonu se sítí PSTN. Před synchronizací data zkontrolujte, zda máte správně nastaven aktuální rok.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Autom. hodiny]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Registrace sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka. Zaregistrovat lze až 5 sluchátek.

Automatická registrace

Umístěte neregistrované sluchátko do základní stanice.

- ↳ Sluchátko zjistí základní stanici a spustí automatickou registraci.
- ↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základní stanice sluchátku automaticky přiřadí číslo.

Ruční registrace

Pokud se automatická registrace nezdaří, zaregistrujte sluchátko k základní stanici ručně.

- 1 Prostřednictvím sluchátka vstupte do nabídky služeb (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Registrovat]** a potvrďte ji tlačítkem **[OK]**.
- 3 Stiskněte a přidržte tlačítko **••** na základní stanici po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte potvrzovací pípnutí.
- 4 Zadejte systémový kód PIN. Po stisknutí tlačítka lze provést **[Vymaž]** opravy.
- 5 Stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte kód PIN.
↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základna sluchátku automaticky přiřadí číslo přístroje.



Poznámka

- Není-li kód PIN správný nebo do dané doby není nalezena žádná základna, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Pokud se registrace nezdaří, postup zopakujte.



Poznámka

- Přednastavený kód PIN je 0000. Nelze ho změnit.

Zrušení registrace sluchátek

Pokud tutéž základní stanici sdílejí dvě sluchátka, registraci jednoho z nich lze zrušit pomocí druhého sluchátka.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Neregistrovat]** a potvrďte ji tlačítkem **[OK]**.
- 3 Zadejte systémový kód PIN. Po stisknutí tlačítka lze provést **[Vymaž]** opravy.
- 4 Zvolte číslo sluchátka, jehož registraci chcete zrušit.
- 5 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Registrace sluchátka bude zrušena.



Tip

- V pohotovostním režimu se číslo sluchátka zobrazí vedle jeho názvu.



Poznámka

- Přednastavený kód PIN je 0000. Nelze ho změnit.

Služby volání

Služby volání se liší podle jednotlivých sítí a zemí. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.



Poznámka

- Mají-li služby volání fungovat správně, musí být správně zadány aktivační nebo deaktivční kódy.

Předání hovoru

Můžete přeměrovat své hovory na jiné telefonní číslo. Zvolte jednu ze 3 možností:

- **[Předat hovor]**: přeměrovat všechny příchozí hovory na jiné číslo.
- **[Před.h.nepř.]**: přeměrovat hovory, když je linka obsazena
- **[Před.h.nepř.]**: přeměrovat hovory, když nikdo neodpovídá.

Aktivace/deaktivace předávání hovoru

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Služby volání]** > **[Předat hovor]/[Před.h.nepř.]/[Před.h.nepř.]**
- 3 Vyberte možnost **[Aktivovat]/[Deaktivovat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Zadejte telefonní číslo.
↳ Nastavení bude uloženo.

Úprava aktivačního/deaktivačního kódu

Můžete upravit předčíslí a poslední číslice kódu pro přeměrování hovoru.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Služby volání]** > **[Předat hovor]/[Před.h.nepř.]/[Před.h.nepř.]**, a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.

- 3 Vyberte možnost **[Změnit kód]** a stiskněte tlačítko **[OK]**.
- 4 Poté buď
 - vyberte možnosti **[Aktivace]** > **[Prefix]/[Sufix]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte; nebo
 - Vyberte možnost **[Deaktivace]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 5 Zadejte nebo upravte kód a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
 - ↳ Nastavení bude uloženo.

Volání zpět

Můžete zkontrolovat nejaktuálnější nepřijaté hovory.

Volání do servisního střediska pro zpětné hovory

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Služby volání]** > **[Volat zpět]** > **[Hovor]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
 - ↳ Váš hovor je nasměrován do servisního střediska.

Úprava čísla servisního střediska pro zpětné hovory

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Služby volání]** > **[Volat zpět]** > **[Nastavení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
 - ↳ Nastavení bude uloženo.

Služba volání zpět

Služba volání zpět vás upozorní, pokud je strana, které jste zkoušeli volat, již dostupná. Tuto službu můžete poté, co jste ji aktivovali u poskytovatele, zrušit v nabídce.

Zrušení služby volání zpět

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Služby volání]** > **[Zrušit zp.vol.]** > **[Hovor]**. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
 - ↳ Uskuteční se hovor se servisním střediskem, aby byla zrušena možnost volání zpět.

Úprava čísla pro zrušení služby pro volání zpět

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Služby volání]** > **[Zrušit zp.vol.]** > **[Nastavení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
 - ↳ Nastavení bude uloženo.

Skrytí identity

Můžete skrýt svoji identitu před volajícím.

Aktivování odepření ID

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).

- 2 Vyberte možnost **[Služby volání]** > **[Skrýt mé ID]** > **[Aktivovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
 - ↳ Když budete telefonovat s číslem v kontaktech, vaše ID bude odepřeno.

Úprava kódu odepření ID

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Služby volání]** > **[Skrýt mé ID]** > **[Nastavení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
 - ↳ Nastavení bude uloženo.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Prostřednictvím sluchátka nebo základní stanice vstupte do nabídky „Služby“ (viz „Přístup do nabídky služeb“ v předchozím odstavci této kapitoly).
- 2 Vyberte možnost **[Resetovat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
 - ↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
 - ↳ Všechna nastavení budou resetována.



Tip

- Více informací o výchozím nastavení naleznete v části „Výchozí nastavení“.

16 Elektronická chůva

Telefon podporuje funkci elektronické chůvy, která odesílá upozornění, pokud zvuk překročí nastavený limit. Do nabídky elektronické chůvy můžete vstoupit prostřednictvím sluchátka.



Poznámka

- Funkce elektronické chůvy je k dispozici pouze u verzí s více sluchátky.

Aktivace/deaktivace elektronické chůvy

Vyberte možnost **[Nabíd.] > ☰ > [Aktivovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

↳ Režim dětské chůvy je aktivován.



Tip

- Nabídku elektronické chůvy opustíte stisknutím tlačítka .



Poznámka

- Při aktivovaném režimu elektronické chůvy dětské sluchátko při příchozích hovorech nevyzvání.

Odeslání do jiných přístrojů

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.] > ☰ > [Poslat up. na] > [Přip. linka]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

Odeslání na externí linku

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.] > ☰ > [Poslat up. na] > [Externí linka]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a potvrďte je stisknutím tlačítka **[OK]**.

Nastavení úrovně dětského pláče

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.] > ☰ > [Úr. dět. pláče]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Odeslání upozornění

Do jiných přístrojů nebo na externí linku lze odeslat upozornění.

17 Telefonní záznamník

Telefon má telefonní záznamník, který, pokud je zapnutý, zaznamenává nepřijaté hovory. Ve výchozím nastavení je záznamník nastavený na režim **[Přij. a záz.]**. Záznamník lze spustit také dálkově a změnit nastavení pomocí nabídky záznamníku ve sluchátku. Je-li záznamník zapnutý, kontrolka LED na základní stanici se rozsvítí.

Zapnutí nebo vypnutí záznamníku

Záznamník lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím základní stanice nebo sluchátka.

Prostřednictvím sluchátka

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Režim příjmu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**. Poté lze vybrat jednu z níže uvedených možností:
 - Výběrem možnosti **[Přij. a záz.]** nebo **[Jen odpověď]** zapnete záznamník.
 - Výběrem možnosti **[Vyp.]** vypnete záznamník.
- 2 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Prostřednictvím základny

Stisknutím tlačítka  zapnete nebo vypnete záznamník v pohotovostním režimu.

Poznámka

- Pokud je záznamník zapnutý, přijímá příchozí hovory po určitém počtu vyzvánění na základě nastavení prodlevy vyzvánění.

Nastavení jazyka záznamníku

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.

Jazyk záznamníku je jazyk oznámení.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Jazyk hlasu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení režimu odpovědi

Při nastavení záznamníku lze zvolit, zda mohou volající nechat vzkaz. Volbou možnosti **[Přij. a záz.]** umožníte volajícím nechávat vzkazy. Volbou možnosti **[Jen odpověď]** zakážete volajícím nechávat vzkazy.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Režim příjmu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte režim záznamníku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[Jen odpověď]**.

Oznámení

Oznámení je zpráva, kterou volající uslyší, pokud hovor přijme záznamník. Záznamník má 2 výchozí oznámení: pro režim **[Přij. a záz.]** a pro režim **[Jen odpověď]**.

Záznam oznámení

Oznámení může být dlouhé nejvýše 3 minuty. Nově nahrané oznámení automaticky nahradí staré.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Přij. a záz.]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Nahrát nové]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Záznam se spustí po pípnutí.
- 5 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka **[OK]**, nebo skončí po 3 minutách.
↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.



Poznámka

- Při záznamu oznámení dbejte na to, abyste mluvili co nejbližše mikrofonu.

Poslech oznámení

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Přij. a záz.]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Přehrát]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Aktuální oznámení si můžete poslechnout.



Poznámka

- Pokud přijmete příchozí hovor, oznámení již vyslechnout nelze.

Obnovení výchozího oznámení

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Přij. a záz.]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Použ. vých.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Výchozí oznámení je obnoveno.

Příchozí zprávy

Každá zpráva může být dlouhá nejvýše 3 minuty. Pokud máte nové zprávy, na záznamníku bliká indikátor nových zpráv a na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním.



Poznámka

- Pokud telefon zvednete, když volající zanechává zprávu, nahrávání se přeruší a můžete s volajícím hovořit přímo.



Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[Jen odpověď]**. Chcete-li přijímat nové zprávy, odstraňte staré.

Poslech příchozích zpráv

Příchozí zprávy lze vyslechnout v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

Ze základny

- Chcete-li spustit/ukončit poslech, stiskněte tlačítko **▶■**.

- Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka  / .
- Chcete-li přehrát následující zprávu, stiskněte tlačítko **[Možnos]** > **[Předchozí]**.
- Chcete-li odstranit aktuální zprávu, stiskněte tlačítko **[Možnos]** > **[Opakovat]**.
- Chcete-li přehrát následující zprávu, stiskněte tlačítko **[Možnos]** > **[Předat dál]**.
- Chcete-li odstranit aktuální zprávu, stiskněte tlačítko .

Poznámka

- Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Ze sluchátka

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Přehrát]**.
Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

- ↳ Spustí se přehrávání nové zprávy. Není-li na záznamníku žádná nová zpráva, spustí se přehrávání starých zpráv.

- Stisknutím tlačítka **[Zpět]** přehrávání zastavíte.
- Stisknutím tlačítka **[Možnos]** vstoupíte do nabídky možností.
- Stisknutím tlačítek  /  zvýšíte/snížíte hlasitost.

Odstranění příchozí zprávy

Ze základny

Při poslechu zprávy stiskněte tlačítko .

- ↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

Ze sluchátka

- 1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka **[Možnos]** do nabídky možností.
- 2 Vyberte možnost **[Smazat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

Odstranění všech příchozích zpráv

Ze základny

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

- ↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.

Ze sluchátka

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Smazat vše]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 2 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.

Poznámka

- Odstranit lze pouze přečtené zprávy. Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Sledování hovorů

Volajícího lze během nahrávání zprávy sledovat. Stisknutím tlačítka  přijmete hovor.

Ze základny

Stisknutím tlačítka  /  upravíte hlasitost reproduktoru při sledování hovorů. Nejnižší úroveň hlasitosti sledování hovorů vypne.

Nastavení kvality zvuku zprávy

Můžete nastavit kvalitu zvuku zpráv přijatých ze záznamníku.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Kvalita zprávy]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

↪ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Kvalitu zvuku lze nastavit pouze před zahájením nahrávání.

Nastavení prodlevy vyzvánění

Je možné nastavit, kolikrát telefon zazvoní, než hovor přijme záznamník.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Zpožd. zvonění]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↪ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je záznamník zapnutý.



Tip

- Pokud záznamník používáte dálkově, doporučujeme prodlevu vyzvánění nastavit na režim **[Úspora popl.]**. Jde o ekonomický způsob správy zpráv. U nových zpráv záznamník přijme hovor po 3 zazvoněních; nejsou-li na záznamníku žádné zprávy, přijme hovor po 5 zazvoněních.

Vzdálený přístup

Záznamník lze ovládat, i když nejste doma. Stačí uskutečnit hovor telefonem s tónovou volbou a zadat 4ciferný kód PIN.



Poznámka

- Kód PIN pro vzdálený přístup je stejný jako systémový kód PIN. Přednastavený kód PIN je 0000.

Změna kódu PIN

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Vzdál. příst.]** > **[Změnit PIN]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte starý kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 4 Zadejte znovu nový kód PIN a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↪ Nastavení bude uloženo.

Aktivace/Deaktivace vzdáleného přístupu

Vzdálený přístup k záznamníku lze povolit, nebo blokovat.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > > **[Vzdál. příst.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Aktivovat]/[Deaktivovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↪ Nastavení bude uloženo.

Vzdálený přístup k záznamníku

- 1 Pomocí telefonu s tónovou volbou zavolejte číslo svého domácího telefonu.
- 2 Jakmile uslyšíte oznámení, stiskněte tlačítko #.
- 3 Zadejte kód PIN.
↪ Nyní máte přístup k záznamníku a můžete si poslechnout své nové zprávy.



Poznámka

- Máte 2 možnosti pro zadání správného kódu PIN, než telefon zavěsí.

- 4 Funkci spustíte stisknutím tlačítka. Seznam dostupných funkcí naleznete v níže

uvedené tabulce „Příkazy pro vzdálený přístup“.



Poznámka

- Pokud není nalezena žádná zpráva a do 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, telefon automaticky zavěsí.

Příkazy pro vzdálený přístup

Tlačítko	Funkce
1	Opakování aktuální zprávy nebo poslech předchozí zprávy.
2	Poslech zpráv.
3	Přechod na další zprávu.
6	Odstranění aktuální zprávy.
7	Zapnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).
8	Zastavení poslechu zprávy.
9	Vypnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).

18 Výchozí nastavení



Poznámka

- *Funkce závislé na dané zemi

Jazyk*	V závislosti na zemi
Název přístroje	PHILIPS
Datum	01/01/11
Formát data*	V závislosti na zemi
Čas*	V závislosti na zemi
Formát času*	V závislosti na zemi
Budík	[Vyp.]
Telefonní seznam	Beze změny
Doba opakování*	V závislosti na zemi
První zazvonění*	V závislosti na zemi
Konference	[Vyp.]
Režim vytáčení*	V závislosti na zemi
Vyzváněcí melodie přístroje*	V závislosti na zemi
Hlasitost sluchátka	[Hlasitost 3]
Hlasitost vyzvánění přístroje	[Úroveň 3]
Připnutí tlačítka přístroje	[Zap.]
Výpis přichozích hovorů	Prázdné
Seznam pro opakované volání	Prázdné
Nastavení linky	[Aut.]

Záznamník

Stav záznamníku	[Zap.]
Režim záznamníku	[Přij. a záz.]
Sledování hovoru na základní stanici	[Zap.]
Paměť na oznámení	Výchozí oznámení
Paměť přichozích zpráv	Prázdné
Vzdálený přístup	[Vyp.]
kód PIN	0000
Jazyk hlasu*	V závislosti na zemi
Prodlevy vyzvánění	[5 zazvonění]
Hlasitost reproduktoru	[Úroveň 3]

19 Technické údaje

Displej

- TFT displej se 64 barvami

Obecní funkce telefonu

- Duální režim identifikace volajícího a čísla
- Konferenční hovory a hlasová pošta
- Interkom
- Maximální čas hovoru: 22 hodin

Telefonní seznam, seznam pro opakované volání a výpis hovorů

- Telefonní seznam pro 200 položek pevné linky, 500 položek mobilního telefonu 1 a 500 položek mobilního telefonu 2.
- Seznam pro opakované volání s 20 záznamy
- Výpis hovorů s 50 záznamy

Akumulátory

- Ni-MH AAA 1,2 V 750 mAh

Napájecí adaptér

Základna

- SSW-2207XX, vstup: 230 V, 50 Hz, 0,2 A; výstup: 5,5 V, 1,5 A
Nabíječka
- SSW-2095XX-1, vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A; výstup: 5 V, 600 mA

Spotřeba energie

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: přibližně 1,2 W

Hmotnost a rozměry

- Sluchátko: 117,4 gramů
- 167,5 × 49,3 × 27 mm (V × Š × H)
- Základna: 376,2 gramů
- 57,3 × 243,5 × 109,7 mm (V × Š × H)
- Nabíječka: 56,8 gramu
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (V × Š × H)

Rozsah teplot

- Provoz: 0 °C až 35 °C
- Skladování: -20 °C až +45 °C

Relativní vlhkost

- Provoz: Až 90 % při 40 °C
- Skladování: Až 95 % při 40 °C

20 Oznámení

Prohlášení o shodě

Společnost Philips Consumer Lifestyle, Accessories tímto prohlašuje, že výrobek SE888 je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro rádio-telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/EC. Podle citované direktivy může být tento výrobek provozován v následujících zemích:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

Shoda s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všechny sluchátka a základní stanice DECT™ GAP splňují normy minimálního provozu bez ohledu na výrobní značku. Sluchátko i základní stanice vyhovují normě GAP, což znamená, že zaručují minimální funkce: registraci sluchátka, převzetí linky, uskutečnění a přijetí hovoru. Pokročilé funkce nemusí být při použití s jinými výrobními značkami k dispozici. Chcete-li sluchátko zaregistrovat a používat se základní stanicí vyhovující normě GAP jiné značky, postupujte nejprve podle pokynů výrobce a poté podle postupu pro registraci sluchátka popsaného v této příručce. Chcete-li k základní stanicí zaregistrovat sluchátko jiné značky, přepněte

základní stanici do režimu registrace a postupujte podle pokynů popsaných v návodu výrobce sluchátka.

Soulad se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že

podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Inc. a společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. je používá s licencí.

iPhone je obchodní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích.

Ochranné známky

Obchodní známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků. Značka slova **Bluetooth®** a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG,

21 Nejčastější dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[Neregistrovat]**, vložte sluchátko do základní stanice, dokud se neobjeví ukazatel síly signálu.



Tip

- Další informace naleznete v kapitole „Registrace sluchátek“ v části Služby.

Nelze nabít mobilní telefon.

- Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel USB zařízení iPhone nebo kabel micro USB. SE888 podporuje především nabíjení jednoho mobilního telefonu. Pokud jsou k zařízení SE888 připojeny dva mobilní telefony a počet nabíjených baterií přesahuje limit, zobrazí se hlášení. V takovém případě je nutné odpojit mobilní telefon a přerušit tak nabíjení jeho baterie.
- Pokud i po odpojení jednoho ze dvou mobilních telefonů nelze nabít mobilní telefon, odpojte všechny mobilní telefony. Připojte k zařízení SE888 pouze jeden mobilní telefon a nechejte jej nabít.
- Zařízení SE888 podporuje především nabíjení zařízení iPhone a mobilních telefonů, které odpovídají sjednoceným standardům EU pro nabíjení mobilních telefonů. Pokud není možné nabít váš mobilní telefon prostřednictvím zařízení SE888, je to proto, že tento mobilní telefon nepodporuje sjednocené standardy EU.
- Seznam mobilních telefonů, jejichž nabíjení zařízení SE888 podporuje, naleznete v souboru **Charging compatibility list for**

SE888.pdf, uloženém na disku CD-ROM, nebo na adrese <http://www.philips.com/support>

- Zkontrolujte verzi operačního systému mobilního telefonu/zařízení iPhone a aktualizujte jej.

Zařízení SE888 nelze spárovat s mobilním telefonem a nelze ani synchronizovat telefonní seznam a výpis hovorů.

- Seznam mobilních telefonů, které jsou kompatibilní se zařízením SE888, naleznete v souboru **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf**, uloženém na disku CD-ROM, nebo na adrese <http://www.philips.com/support>
- Pokud je seznam se zařízeními Bluetooth plný, před spárováním z něj odeberte název některého mobilního telefonu nebo počítače.
- Pokud je v mobilním telefonu uveden název zařízení SE888, je nutné jej z mobilního telefonu odebrat. Poté můžete znovu spustit spárování.
- Zkontrolujte verzi operačního systému mobilního telefonu/zařízení iPhone a aktualizujte jej.

Mobilní telefon/iPhone neprovádí automatický pokus o opětovné připojení k zařízení SE888.

- Seznam mobilních telefonů, které jsou kompatibilní se zařízením SE888, naleznete v souboru **Bluetooth compatibility list for SE888.pdf**, uloženém na disku CD-ROM, nebo na adrese <http://www.philips.com/support>
- Zkontrolujte verzi operačního systému mobilního telefonu/zařízení iPhone a aktualizujte jej.

Nelze spárovat počítač se zařízením SE888.

Softwarová aplikace pro PC podporuje pouze zařízení Bluetooth používající níže uvedený ovladač s protokolem Bluetooth. Ověřte své zařízení Bluetooth a v případě nutnosti je vyměňte.

- Kompatibilní s Microsoft Stack
- Broadcom Stack V 5.1.0.1700, V 5.1.0.2100 a 5.1.0.3500 Retail

Ani po výměně zařízení Bluetooth nelze spárovat počítač se zařízením SE888.

Vypněte Bluetooth zařízení, integrované v počítači. Více informací naleznete v uživatelské příručce počítače. Poté instalujte externí zařízení Bluetooth, které podporuje výše zmíněný ovladač s protokolem Bluetooth.

V telefonním seznamu se zobrazuje neznámý text a symboly.

Zařízení SE888 obvykle dokáže rozpoznat text nebo symboly, specifikované v části „Text a číslo“. Pokud i přesto najdete neznámý text a symboly, doporučujeme změnit jej na anglický text.

Co dělat, pokud se registrace dalších přístrojů k základní stanici nezdaří?

Paměť základny je plná. Zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.

Žádný vytáčení tón

- Zkontrolujte připojení telefonu.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.

Nelze změnit nastavení hlasové pošty.

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabité.
- Ujistěte se, zda je zásuvka ve zdi funkční a zda je telefon připojen.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.



Poznámka

- Nepomohou-li výše uvedená řešení, odpojte napájení od přístroje a základní stanice. Zkuste to znovu po 1 minutě.



CE 0168



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

IFU_SE888_CS_V2.0
WK12245