

PHILIPS

Fidelio

Langaton kodin kaiutin FS1



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa:

www.philips.com/support

Sisällys

1 Tärkeää 3

Turvallisuus	3
Ohjeet ja tuki	3

2 Langaton kaiuttimesi 4

Mitä pakkaus sisältää	4
Kaiuttimen yleiskatsaus	4

3 Aloitus 6

Liitä virtajohto	6
Kytkeminen päälle ja pois päältä	6

4 Liitäntä 7

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon (langaton käyttö)	7
Kaiuttimen yhdistäminen Philips Play-fi -tuettuun televisioon	10

5 Valojen toiminta 11

Yhdistäminen Ambilight-televisioon	11
Seuraa musiikkia	12
Tunnelmavalaistustila	12
Kirkkauden säätö	13
LED-valon sammuttaminen	13
Yleiskatsaus	13

6 Toisto 14

Toistaminen Bluetooth-laitteista	14
Toiston hallinta	14
Ulkoisen laitteen kuuntelu	14
Spotifyn kuuntelu	15
Päivitä laiteohjelmisto	15
Tehdasasetusten palautus	15

7 Tuotteen tekniset tiedot 16

8 Vianmääritys 17

9 Huomautus 18

1 Tärkeää

Ohjeet ja tuki

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Varmista, että virtalähteen jännite vastaa tuotteen taakse tai alle merkittyä jännitettä.
- Kaiutinta ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä.
- Älä aseta vaaratilanteita aiheuttavia esineitä kaiuttimen päälle (esim. nestettä sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Käytä kaiutinta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia ja -tarvikkeita.

Tutustu osoitteessa www.philips.com/support olevaan kattavaan verkkotukeen, jonka kautta voit tehdä seuraavia asioita:

- lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
- katso video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- lue vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK)
- lähetä meille kysymys sähköpostitse
- chattaa tukemme edustajan kanssa.

Valitse kieli noudattamalla verkkosivuston ohjeita ja anna sitten tuotteen mallinumero. Voit ottaa myös yhteyttä maasi kuluttajapalveluun. Ennen kuin otat yhteyttä, kirjaa ylös tuotteesi malli- ja sarjanumero. Ne on merkitty tuotteen takaosaan tai pohjaan.



Varoitukset

- Älä koskaan poista kaiuttimen kotelo.
- Älä voitele kaiuttimen mitään osaa.
- Aseta kaiutin tasaiselle, kovalle ja vakaalle pinnalle.
- Älä koskaan aseta kaiutinta toisen sähkölaitteen päälle.
- Käytä kaiutinta vain sisätiloissa. Pidä kaiutin loitolla vedestä, kosteudesta ja nestettä sisältävistä esineistä.
- Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta, avotulista ja lämmöstä.
- Jos akku vaihdetaan epäsoveliaan tyyppiin, se synnyttää räjähdysvaaran.

5G Wi-Fi -laitteelle

Laite, jonka toimintataajuus on 5 150–5 350 MHz, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta vähennetään haitallisia häiriöitä samaa kanavaa käyttäviin liikkuviin satelliittijärjestelmiin.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

2 Langaton kaiuttimesi



Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Mitä pakkaus sisältää

Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat tuotteet:

- Kaiutin
- Virtasovitin
- Virtajohto
- Pikaopas
- Käyttöturvallisuustiedote
- Maailmanlaajuinen takuu

Kaiuttimen yleiskatsaus

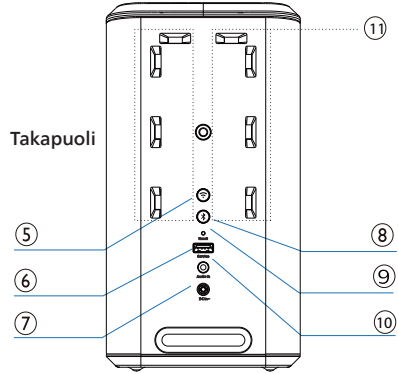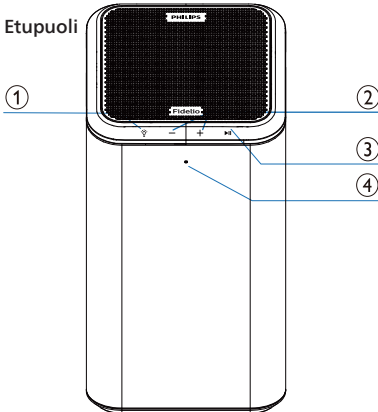

- 1
 - Kertoo tilan.
 - Pidä painettuna 3 sekuntia aloittaaksesi parinmuodostuksen Ambilight TV -tilan kanssa.
 - Valitse LED-valotila painamalla.
- 2
 - Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla.
 - Lisää LED-valon kirkkautta painamalla ja kerran.
 - Vähennä LED-valon kirkkautta painamalla ja kerran.
- 3
 - Toista, pysäytä tai jatka toistoa Bluetooth-/Play-Fi-toistotilassa.
 - Valitse seuraava LED-valon väri painamalla ja kerran.

4 Wi-Fi-merkkivalo (valkoinen)

Merkkivalon tila	Tila
Vilkkuu	Wi-Fi-yhteyspiste (AP) -tila
Vilkkuu kahdesti	Wi-Fi Protected Setup (WPS) -tila
Jatkuvasti päällä	Yhteys muodostettu / parinmuodostus onnistui

- ⑤  **Wi-Fi-määrittäispainike**
- Käynnistä Wi-Fi-määrittäminen Play-fi-toimintoa varten.
 - Pidä painiketta painettuna 3 sekuntia WPS-tilan aktivoimiseksi.
 - Pidä painiketta painettuna 8 sekuntia AP-tilan aktivoimiseksi.

- ⑥  **For Service (Päivitystä varten)**
- USB-portti vain kaiuttimen ohjelmistopäivityksiä varten. Ei toistotoimintoa.

- ⑦  **DC in (virtajohdon sisääntulo)**
- Liitä virtalähteeseen.

- ⑧  **Bluetooth**
- Pidä painettuna aktivoitaksesi parinmuodostustoiminnon tai irrottaaksesi nykyisen paritetun Bluetooth-laitteen.

- ⑨  **Reset (nollaus)**
- Paina terävällä esineellä 5 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset.

- ⑩  **Audio in (äänen sisääntulo)**
- Äänen sisääntuloliitäntä (3,5 mm) ulkoiselle äänilaitteelle.


- ⑪ **Sisäänrakennettu LED-valo**

3 Aloitus

Liitä virtajohto

- Kaiutin saa virtansa verkkovirrasta.
- Liitä virtajohto kaiuttimen DC in -liitäntään ja sitten pistorasiaan.
- Tuote voi vaurioitua! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön taakse tai alle merkittyä jännitettä.

Merkkivalon tila	Tila
Sininen valo pyörii 40 sekuntia	Yritetään muodostaa yhteyttä reitittimeen
Kytke pois päältä	Wi-Fi-yhteyden muodostus onnistui
Vilkkuu punaisena 5 sekuntia	Wi-Fi-yhteyden muodostus epäonnistui

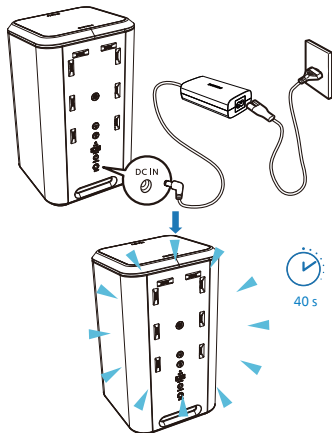

Kytkeminen päälle ja pois päältä

Sammuta kaiutin irrottamalla sovitinkaapeli pistorasiasta.



Huomautus

- Kaiutin sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua, jos käyttäjä ei tee mitään toimia tai musiikkia ei toisteta.



4 Liitântä

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon (langaton käyttö)

(iOS- ja Android-versiolle)

Yhdistämällä tämän yksikön ja matkapuhelimen, tabletin (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelimet jne.) samaan Wi-Fi-verkkoon voit käyttää DTS Play-fi -tekniikkaa tukevaa Philips Sound -sovellusta soundbarin ohjaamiseen äänitiedostojen kuuntelemiseksi.

- 1 Lataa ja asenna DTS Play-fi-tekniikkaa tukeva Philips Sound -sovellus puhelimelle tai tabletille.

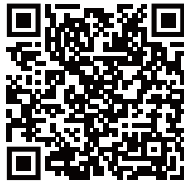

- Varmista, että reitittimesi on päällä ja toimii oikein.


Huomautus

- Laiteversiosta riippuen, toimintonäkymä ja toimintojen suoritustapa voi vaihdella.


- 2 Yhdistä puhelin tai tabletti samaan Wi-Fi-verkkoon, johon halua yhdistää soundbarin.




- 3 Käynnistä Wi-Fi-yhteys pitämällä painettuna takakaapin Wi-Fi (Wi-Fi) -painiketta 8 sekunnin ajan.

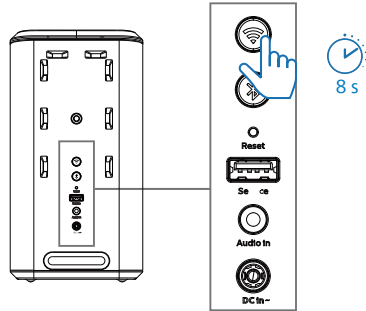


- Odota, että kaiuttimesta kuuluu toinen merkkiäni, ja vapauta sitten painike.

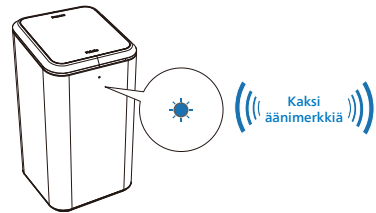

- 4 Odota, että etukaapin Wi-Fi-merkkivalo muuttuu nopeasti vilkkuvasta hitaasti sykkiväksi. Kun se vilkkuu hitaasti, se tarkoittaa, että kaiutin on siirtymässä Wi-Fi-määritystilaan.

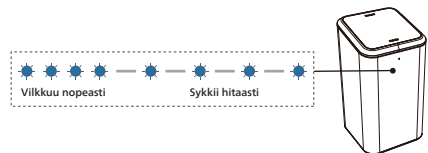

- 5 Käynnistä DTS Play-fi -tekniikalla toimiva Philips Sound -sovellus. Noudata sovelluksen ohjeita yhdistääksesi tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoon.

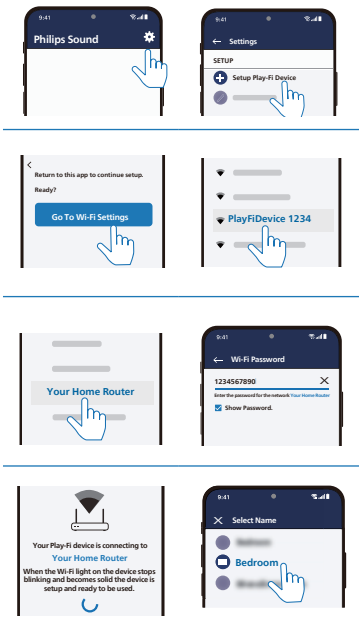

- 6 Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, Wi-Fi-merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja palaa kiinteänä. Kun olet määrittänyt tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoon, voit hallita sitä millä tahansa samassa verkossa olevalla älypuhelimella tai tabletilla.
- 7 Yhteyden muodostamisen jälkeen voit muuttaa laitteen nimeä. Valittavissa on useita nimiä, tai voit luoda oman nimen valitsemalla Custom Name (mukautettu nimi) -vaihtoehdon nimiluettelon lopusta. Muutoin laitteelle tulee oletusnimi.

- 8 Yhteyden muodostamisen jälkeen tämä tuote voi suorittaa ohjelmistopäivityksen. Päivitä uusimpaan ohjelmistoversioon ensimmäisen määrittelyn yhteydessä. Ohjelmistopäivityksessä voi kestää muutama minuutti. Älä irrota kaiutinta verkkovirrasta, sammuta laitetta tai katkaise verkkoyhteyttä päivityksen aikana.

Huomautus

- Yhteyden muodostamisen jälkeen tuote voi suorittaa ohjelmistopäivityksen. Päivitys vaaditaan ensimmäisen määrittelyn jälkeen. Jos päivitystä ei suoriteta, jotkut tuotetoinnot eivät välttämättä ole käytettävissä.
- Jos ensimmäitys epäonnistuu, pidä pohjassa soundbarin (Wi-Fi)-painiketta 8 sekuntia, kunnes kuulet toisen merkkiäänä ja Wi-Fi-valo vaihtuu vilkkumaan hitaasti. Nollaa Wi-Fi-yhteys, käynnistä sovellus uudelleen ja aloita määrittäminen uudelleen.
- Jos haluat vaihtaa verkosta toiseen, yhteys tulee määrittää uudelleen. Nollaa Wi-Fi-yhteys pitämällä pohjassa soundbarin (Wi-Fi)-painiketta 8 sekuntia.
- Jos ensiasennus epäonnistuu, sulje DTS Play-fi -tekniikkaa tukeva Philips Sound -sovellus. Käynnistä sovellus uudelleen ja yritä määrittäystä uudelleen.


AirPlayn määrittäminen

Määritä iOS-laitteen (iOS7 tai uudempi) ja kaiuttimen Wi-Fi-yhteys AirPlay-toiminnolla.


- 1 iOS-laite: Asetukset > Wi-Fi > valitse kotiverkko [Play-Fi Device (xxxxxx)]
 - Siirry Wi-Fi-verkon määrittämiseen. Play-Fi-laitteen nimi näkyy noin viidessä sekunnissa.



- Valitse Play-Fi-laite AirPlay-määrittämisessä.
- Paina **Done**, kun määrittäminen on valmis.




- Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, Wi-Fi-merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja palaa kiinteänä.

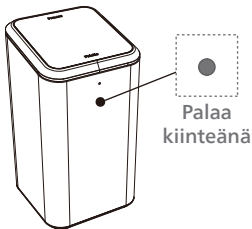

- 2 Palaa Philips Sound -sovellukseen nimeämään laite.



- 3 Yhteyden muodostamisen jälkeen voit muuttaa laitteen nimeä. Valittavissa on useita nimiä, tai voit luoda oman nimen valitsemalla Custom Name (mukautettu nimi) -vaihtoehdon nimiluettelon lopusta. Muutoin laitteelle tulee oletusnimi.

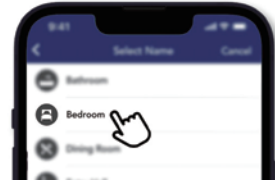

WPS-tila

Jos reitittimessäsi on Wi-Fi Protected Setup (WPS) -ominaisuus, voit määrittää yhteyden syöttämättä salasanaa.

- 1 Pidä pohjassa Wi-Fi (Wi-Fi) -painiketta 3 sekunnin ajan. Kuulet merkkiään, ja Wi-Fi-valo vilkkuu kahdesti.



- 2 Paina reitittimen WPS-painiketta. Painikkeessa on tavallisesti tämä WPS-logo.
- 3 Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, Wi-Fi-merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja palaa kiinteänä.





Huomautus

- WPS ei ole vakio-ominaisuutena kaikissa reitittimissä. Jos reitittimessäsi ei ole WPS-ominaisuutta, käytä tavallista Wi-Fi-määrittystä.
- Jos haluat poistua WPS-tilasta, paina Wi-Fi (Wi-Fi) -painiketta kerran. Muutoin reititin poistuu WPS-tilasta automaattisesti 2 minuutin kuluttua.


Kaiuttimen yhdistäminen Philips Play-fi -tuettuun televisioon

- 1 Käynnistä internetiin yhdistetty DTS Play-fi -televisio.
↳ Television äänet on mykistetty.
- 2 Avaa television Settings (Asetukset) -valikko.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Asetukset > Äänet > DTS Play-fi)

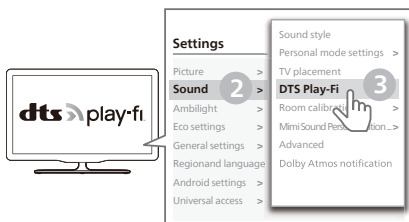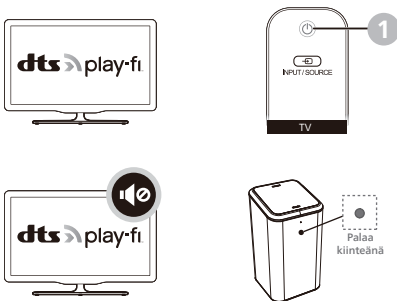



Tilaaänen määrittäminen

Noudata ruudulla näkyviä määrittäsohjeita.

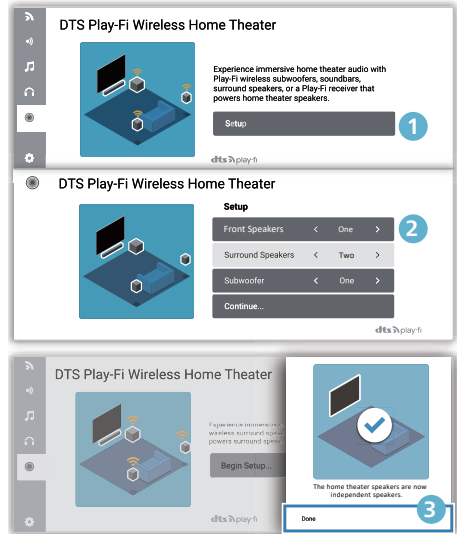

Television äänten määrittäminen


Voit myös suoratoistaa television ääniä kotisi kaiuttimiin langattomasti. Noudata ruudulla näkyviä määrittäsohjeita.

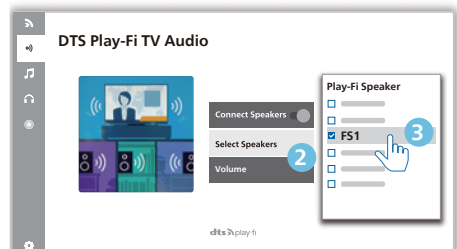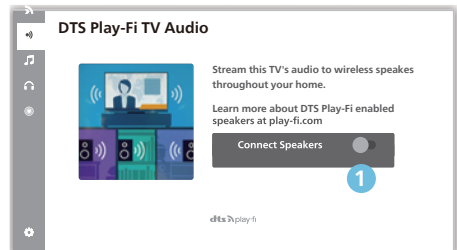

5 Valojen toiminta

Voit määrittää, että kaiuttimen sisäänrakennettu merkkivalo seuraa Philips Ambilight -televisiion värejä. Vaihtoehtoisesti voit määrittää, että valo näyttää esiasetetun väriteeman, tai voit kytkeä valon pois päältä.

Vaihda valotilaa painamalla kaiuttimen -painiketta toistuvasti: 1. Seuraa Ambilightia / seuraa musiikkia (kun Ambilight-televisiota ei ole liitetty tai televisiion yhteys on katkaistu), 2. Tunnelmavalaistus, 3. Pois päältä.

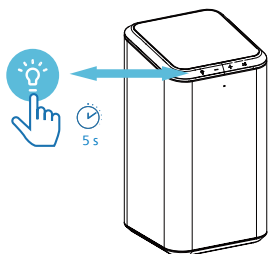


Yhdistäminen Ambilight-televisioon

Määritä, että kaiutin seuraa Ambilight-televisiion värejä. Kaiutin laajentaa Ambilight-tehosteet televisiion ruudulta.


- 1 Varmista ennen määrittämisen aloittamista, että kaiutin ja televisio on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
- 2 Käynnistä Philips Ambilight -televisio. Ambilight-televisiion määrittäminen tehdään televisiossa.

- 3 Avaa määrittäminen Ambilight-televisiion ohjeiden mukaisesti:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (asetukset > Ambilight > Ambilight-laajennus > Ambilight- ja Philips Langaton kodin kaiuttimet > määritä).

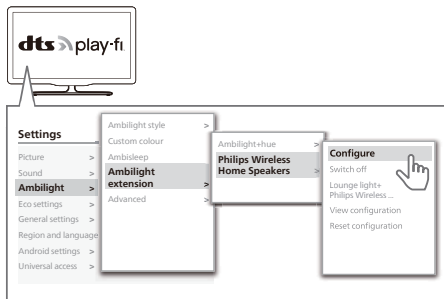

- 4 Seuraa televisiion määrittäsohjeita. Se pyytää pitämään kaiuttimen -painiketta pohjassa Ambilight-televisiion paritustilan avaamiseksi.
- 5 Kun kaiutin on parinmuodostustilassa, merkkivalot vilkkuvat keltaisena.

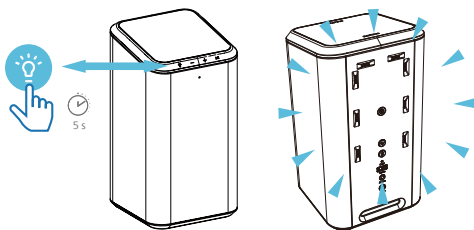

- 6 Kun kaiutin on paritetty Ambilight-televisiion kanssa, kaiuttimen merkkivalo seuraa Ambilight-televisiion värejä.

Huomaus


- Parinmuodostus aikakatkaistaan 2 minuutin kuluttua.

Seuraa musiikkia


Jos Ambilight-televisiota ei ole liitetty tai television yhteys katkaistaan, kaiuttimen merkkivalo vaihtuu automaattisesti Seuraa musiikkia -tilaan musiikin toiston aikana.

Voit valita tyylin äänten dynamiikan seuraamiselle.

- 1 Määritä merkkivalo painamalla kaiuttimen -painike tilaan 1 "Seuraa Ambilightia / Seuraa musiikkia".

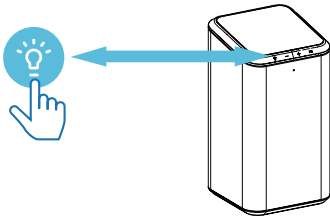


- 2 Voit valita jonkin esiasetetusta värityyleistä. Määritä väri ja valitse haluamasi värityyli painamalla  ja .

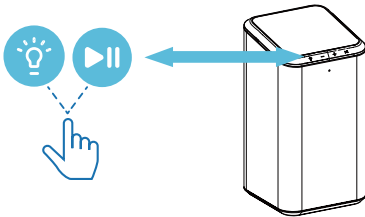


Tunnelmavalaistustila

Kaiuttimen tunnelmavalaistustila (Lounge-tila) mahdollistaa merkkivalon (staattisen valon) kytkemisen päälle äänten toiston yhteydessä tai ilman. Näin saat huoneeseesi LED-valaistuksen.

- 1 Määritä merkkivalo painamalla kaiuttimen -painike tilaan 2 "Tunnelmavalaistus".

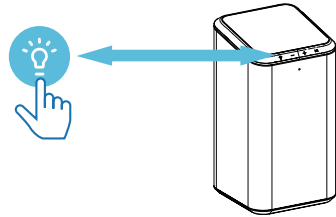

- 2 Voit valita jonkin esiasetetusta värityyleistä. Määritä väri ja valitse haluamasi värityyli painamalla  ja .

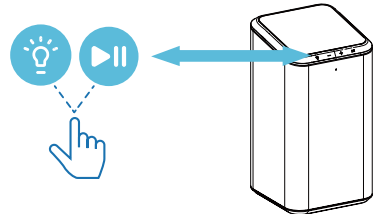

Käytettävissä olevat tunnelmavalaistustyyli ovat:

- Lämmin valkoinen – oletusarvoinen staattinen väri
- Kuuma laava – punainen staattinen väri
- Veden syvyyksissä – sininen staattinen väri
- Vehreä luonto – vihreä staattinen väri
- Oranssi – oranssi staattinen väri
- Sitruuna – keltainen staattinen väri
- Laventeli – vaaleanvioletti staattinen väri

- Pidä virtajohto kytkettynä tunnelmavalaistustilassa. Tunnelmavalaistustila ei vaadi verkko- tai Bluetooth-yhteyttä.


Kirkkauden säätö

Määritä LED-valon kirkkkaus.

- Lisää LED-valon kirkkautta painamalla  ja **+** kerran.
- Vähennä LED-valon kirkkautta painamalla  ja **−** kerran.

LED-valon sammuttaminen

Voit sammuttaa LED-valon painamalla kaiuttimen -painikkeen tilaan 3 ”Pois päältä”.

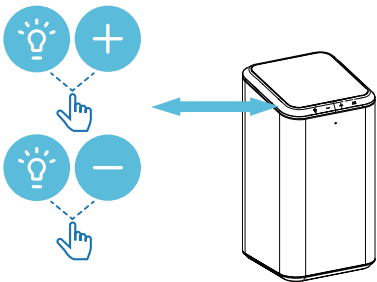

Yleiskatsaus

	Tila	Ambilight-televisio	Merkkivalon tila	Käyttö
1	Seuraa Ambilight-televisiota	Paritettu	Seuraa Ambilight-televisioon värejä	• Avaa parinmuodostustila pitämällä painettuna 3 sekuntia.
	Seuraa musiikkia	Ei paritettu	Vaihtele musiikin toiston äänten rytmissä	• Valitse väri painamalla  ja ▶▶. • Lisää/vähennä kirkkautta painamalla - ja + / −-painikkeita.
2	Tunnelmavalaistus (Lounge-tila)		Staattinen väri	
3	Pois päältä		Pois päältä	

6 Toisto

Toistaminen Bluetooth-laitteista

Tällä kaiuttimella voit nauttia Bluetooth-laitteesi äänistä.

Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on päällä laitteessasi.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välillä pariyhteyttä muodostettaessa saa olla enintään 20 metriä.
- Pidä loitolla muista sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriötä.

- 1 Avaa Bluetooth-parinmuodostustila pitämällä painettuna takakaapin -painiketta 8 sekuntia.
- 2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle, etsi ja valitse **"Philips Fidelio FS1"** muodostaaksesi yhteyden.
- 3 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteeltasi.

Merkkivalo	Kuvaus
Sininen hitaasti vilkkuva valo	• Valmis parinmuodostusta varten • Viimeksi yhdistetyn laitteen yhdistäminen uudelleen
Kiinteä sininen	Yhdistetty

Huomautus

- Laitteen yhteyden voi katkaista painamalla pohjassa -painiketta 2 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.
- Kun kaiutin kytketään päälle, se yrittää aina automaattisesti muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.
- Tyhjennä pariyhteydet pitämällä painettuna  6 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.


Toiston hallinta

Musiikkia toistettaessa

 Pysäytä toisto tai jatka toistoa painamalla

 /  Säädä äänenvoimakkuutta

Ulkoisen laitteen kuuntelu

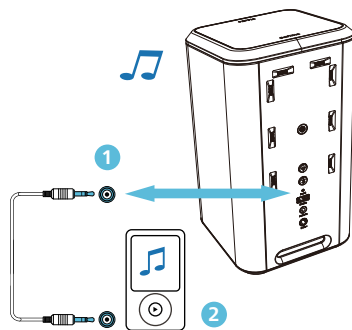

Liitä MP3-soitin toistaaksesi äänitiedostoja tai musiikkia.

Mitä tarvitset

- MP3-soittimen.
 - 3,5 mm:n stereoäänikaapelin.
- 1 Liitä MP3-soitin tuotteen **AUDIO IN** -liittimeen 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.
 - 2 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia MP3-soittimesta painamalla sen painikkeita.

Spotifyn kuuntelu

Voit käyttää puhelinta, tablettia tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä.

Lue lisää aiheesta osoitteesta spotify.com/connect.

Päivitä laiteohjelmisto

Päivitä tuotteeseesi uusin laiteohjelmistoversio saadaksesi parhaat toiminnot ja tukea.

Päivitä laiteohjelmisto Philips Sound -sovelluksen kautta (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Asetukset > Hienosäätö / Päivitä laiteohjelmisto)


MCU:n ja DSP:n laiteohjelmisto voidaan päivittää uusimpaan versioon DTS Play-fi -tekniikalla toimivalla Philips Sound -sovelluksella. Siirry asetusvalikkoon ja valitse PS Fine Tune / Update Firmware -vaihtoehto. Jos saatavilla on päivitys, päivittäminen onnistuu automaattisesti painamalla päivityskuvaketta.

Kun tuote on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, se voi vastaanottaa laiteohjelmistopäivityksiä verkon välityksellä. Päivitä aina uusimpaan ohjelmistoversioon parantaaksesi tuotteen suorituskykyä.

Tehdasasetusten palautus

Palauta laitteen oletusasetukset.

- 1 Liitä kaiutin pistorasiaan ja paina neulalla kaiuttimen takana olevaa **Reset**-painiketta 5 sekuntia.

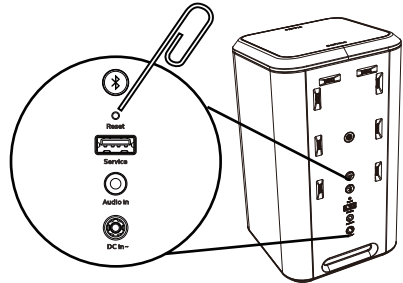

- Kuulet merkkiäänen, jonka jälkeen kaiutin käynnistyy uudelleen automaattisesti.
- Kaiutin palautuu tehdasasetuksiin.

7 Tuotteen tekniset tiedot

Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Yleiset tiedot

Virtalähde	100–240 V~ 50/60 Hz
Virrankäyttö	< 60 W
Virrankäyttö valmiustilassa	< 0,5 W
Mitat (L x K x S)	142 x 253 x 142mm
Paino (pääyksikkö)	2,328 kg
Käyttölämpötila	0–40 °C

Vahvistin

Lähtöteho	60 W RMS 120 W maksimi
Taajuusvaste	50–20 000 Hz
Signaali-kohinasuhde	> 70 db
Harmoninen kokonaissärö	1 %

Kaiuttimet

Impedanssi	4 oHm
Syöttöteho	30 W (bassoelementti) 20 W (ylöspäin suunnattu) 10 W (diskantti)
Kaiutinelementti	1 x 3,5 tuuman bassoelementti 1 x 25 mm:n diskantti 2 x passiivista radiaattoria 1 x 2,5 tuuman ylöspäin suunnattu keskitaajuuselementti

Bluetooth

Bluetooth-versio	V5.0, AAC, SBC
Taajuusalue	2 402 ~ 2 480 MHz
Maksimitehonsiirto	4 dBm
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit	A2DP
Bluetooth-kantama	noin 20 m

Tuettu verkko

Langaton verkko	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G Wi-Fi -lähettimen taajuusala	2 412–2 462 MHz
2.4G Wi-Fi -lähettimen lähetysteho	13 ± 2 dBm
5G Wi-Fi -lähettimen taajuusala	5 150–5 850 MHz
5G Wi-Fi -lähettimen teho	11 ± 2 dBm

8 Vianmääritys



Varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan poista tuotteen kotelo.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä yritä korjata tuotetta itse.

Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos ongelmat jatkuvat, saat tukea osoitteesta www.philips.com/support.

Yleistä

Ei virtaa

- Varmista, että pistorasiassa kulkee virta.
- Varmista, että kaiuttimen DC IN -liitin on kunnolla liitetty.
- Säästääkseen virtaa kaiutin sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua, kun äänisignaalia ei vastaanoteta tai äänilaitetta ei yhdistetä.

Ei ääntä

- Sääda kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Sääda yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista **AUDIO IN** -tilassa, että musiikin toisto Bluetoothiin kautta on pysäytetty.
- Varmista, että Bluetooth-laite on toimintaetäisyydellä.

Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

Bluetooth

Yhdistetyn Bluetooth-laitteen äänenlaatu on heikko.

- Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä laite lähemmäs kaiutinta tai poista esteet laitteen ja kaiuttimen väliltä.

En löydä yksikön Bluetooth-nimeä Bluetooth-laitteistani

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on aktivoituna Bluetooth-laitteella
- Muodosta yksikön pariyhteys uudelleen Bluetooth-laitteen kanssa.

En pysty yhdistämään Bluetooth-laitettani

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Lue laitteen käyttöoppaasta, miten toiminto otetaan käyttöön.
- Kaiutin ei ole parinmuodostustilassa.
- Tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise yhteys ja yritä uudelleen.

Wi-Fi

Wi-Fi-yhteyttä ei voida muodostaa

- Tarkista, että reitittimen WLAN-verkkotoiminto on käytettävissä.
- Aseta Wi-Fi-reititin lähemmäs yksikköä.
- Varmista, että salasana on oikein.
- Tarkista WLAN-toiminnon käytettävyyttä tai käynnistä modeemi ja Wi-Fi-reititin uudelleen.

Play-fi

Sovellus ei löydä play-fi-tekniikkaa tukevia laitteita.

- Varmista, että laitteesi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Play-fi-musiikin toisto ei onnistu.

- Tietyt laitteen kautta käytettävät verkkopalvelut tai -sisällöt eivät välttämättä ole käytettävissä, jos palveluntarjoaja lopettaa palvelunsa tarjoamisen.
- Jos ensiasennus epäonnistuu, sulje DTS Play-fi -tekniikkaa tukeva Philips Sound-sovellus. Käynnistä sovellus uudelleen.
- Jos kaiutin on määritetty tilaan Stereo Pairs (stereoparit) tai Surround Sound (tilääni), kaiutin täytyy irrottaa sovelluksessa ennen käyttöä erikseen.

9 Huomautus

Laitteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää tuotetta.

Vaatimustenmukaisuus



TP Vision Europe B.V. täten vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää EU-direktiivin 2013/56/EU mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja

normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme yrittäneet tehdä pakkauksesta mahdollisimman helpon lajitella kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaaho (pehmuste) ja polyetyleni (pussit, suojalevy).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

FCC-lausunto (vain Yhdysvallat ja Kanada)

Tämä laite on FCC-säännösten osan 15 mukainen. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa: (1) tämä laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.



Varoitus

- Muutokset tai muokkaukset tähän yksikköön, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.



Huomautus

- Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten Osa 15).

Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin. Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietyillä kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- (1) Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- (2) Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- (3) Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty.
- (4) Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

Radiotaajuusvaroitustlausunto

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset radiotaajuudelle altistumista koskevat vaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavissa altistumisolosuhteissa rajoituksetta.

IC, Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen / vastaanottimen (tai lähettämiä / vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

- 1** Tämä laite ei saa tuottaa häiriöitä.
- 2** Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Katso uusimmat päivitykset ja asiakirjat osoitteessa www.Philips.com/support. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista.

Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.

TAFS1_10_UM_FI_V1.0

