


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą
pagalbą internete, adresu:

www.philips.com/welcome

MCD 170/12

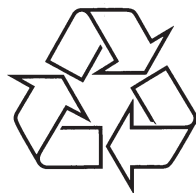

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė


PASTABOS

1 Svarbi informacija	4	7 Įrašymas	21
Saugumas	4	Automatinis įrašymas iš CD disko į kasetę	21
Perspėjimas	6	Disko ištraukos įrašymas į kasetę	21
2 Jūsų DVD Mikro Teatras	7	Radio įrašymas į kasetę	21
Pristatymas	7	8 Garso reguliavimas	22
Ką rasite dėžėje	7	Garsumo reguliavimas	22
Pagrindinio įrenginio peržiūra	8	Pasirinkti nustatytus garso efektus	22
Nuotolinio valdymo pulto peržiūra	9	Žemų dažnių sustiprinimas	22
3 Sujungimai	11	Garso užtildimas	22
Pasiruošimas	11	9 Nustatymų reguliavimas	23
Garsiakalbių prijungimas	11	Sistemos nustatymai	23
Audio laidų prijungimas	11	Grojimo/ rodymo nustatymai	23
Video laidų prijungimas	12	Vaizdo nustatymai	25
MW antenos prijungimas	13	Garso nustatymai	25
Įjungimas	13	10 Kitos funkcijos	27
4 Pradėkime	14	Žadintuvo nustatymas	27
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	14	Išsijungimo laikmačio nustatymas	27
Automatinis radijo stočių instaliavimas	14	Audio įrenginių klausymas	27
Laikrodžio nustatymas	14	11 Informacija apie įrenginį	28
Įjungimas	15	Techniniai duomenys	28
Televizoriaus nustatymas	15	Informacija apie USB grojimą	29
Išjungimas į budėjimo režimą	15	Tinkami MP3 diskų formatai	29
5 Grojimas	16	12 Problemų sprendimas	30
Diskų grojimas	16	13 Žodynas	32
Grojimas iš USB įrenginių	16		
DivX video grojimas	17		
Nuotraukų peržiūra	17		
Kasetės grojimas	17		
Grojimo valdymas	17		
Grojimo galimybės	18		
6 Radijas	20		
Radijo stočių paieška	20		
Automatinis radijo stočių nustatymas	20		
Rankinis radijo stočių nustatymas	20		
Nustatytos radijo stoties pasirinkimas	20		

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Jeigu jūsų šalyje naudojami poliarizuoti laidai, atkreipkite dėmesį į saugumo reikalavimus skirtus poliarizuotiems ir įžeminimo laidams. Poliarizuotame laide yra du liežuvėliai ir vienas liežuvėlis yra platesnis už kitą. Įžeminimo laide yra du liežuvėliai ir trečiasis liežuvėlis yra skirtas įžeminimui. Jis skirtas jūsų saugumui. Jeigu pateiktas laidas jūsų elektros rozetei yra netinkamas, kreipkitės į elektriką, kad jis padėtų šią problemą išspręsti. Dėmesio: tam, kad išvengtumėte elektros šoko, atitaikykite, kad platusis liežuvėlis pilnai lystų į plačiąją angą ir tvirtai įkiškite laidą.
10. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
12. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate judančią stovelių, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



13. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
14. Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalba jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.
15. DĖMESIO – Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:
 - Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
 - Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, ar anglies ir šarminių baterijų).
 - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
16. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas nei aplaistytas.
17. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
18. Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietinės atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

... ŽODYNAS

P

Parental Control (Tėvų Priežiūros lygis)

DVD funkcija, kuri suteikia galimybę apriboti tam tikro amžiaus žmonių kai kurių filmų žiūrėjimą, tai gali priklausyti ir nuo kiekvienoje valstybėje nustatytų normų. Apribojimais gali skirtis daugelyje diskų. Jeigu disko lygis yra aukštesnis nei vartotojo nustatytasis lygis, tai diskas nebus rodomas.

PBC (Grojimo valdymas)

Naudodamiesi Video CD/ Super Video CD diskuose įrašytais meniu, kurie atsiranda TV ekrane, jūs galite labai lengvai viską valdyti bei naudotis paieškos funkcija.

PCM (Pulse Code Modulation)

Skaitmeninio garso kodavimo sistema.

R

Regioninis kodas

Sistema leidžianti rodyti diskus tik iš anksto numatytuose regionuose. Šis grotuvas taip pat rodys tik tuos diskus, kurie atitinka jūsų regiono kodą. Savo grotuvo regiono kodą galite rasti ant gaminio etiketės. Kai kurie diskai leidžiami rodyti daugiau nei viename regionine (arba net VISUOSE).

S

S-Video

Analoginio vaizdo jungtis. Naudojantis šia jungtimi, į prijungtą įrenginį siunčiami atskiri šviesos ir spalvos signalai, kurie išlaiko gerą vaizdo kokybę. Jūs galite naudotis S-Video sujungimu, jeigu jūsų televizoriuje yra S-Video lizdas.

Surround

Sistema sukurianti labai tikroviškus 3 dimensijų garso efektus, kurie yra tokie realūs nes garsiakalbiai yra išdėstyti aplink klausytoją.

T

Title – Antraštė

Pati ilgiausia vaizdo ar garso atkarpa esanti DVD diske. Kiekvienai antraštei yra priskiriamas atskiras numeris, ir tai jums leidžia greitai surasti reikiamą antraštę.

Kai jūs įrašinėjate programas, jos yra išsaugomos kaip antraštės. Priklausomai nuo įrašymo nustatymų, įrašytose antraštėse gali būti ir skyriai.

V

VIDEO OUT lizdas

DVD grotuvo galinėje panelėje esantis lizdas, kuris perduoda DVD vaizdus į televizorių.

13. ŽODYNAS

A

Analoginis garsas

Garsas, kuris nėra paverstas į skaičius. Analoginis garsas pasiekiamas tuo atveju, jeigu naudojotės AUDIO LEFT/ RIGHT. Šie lizdai perduoda garsą per du kanalus, kairįjį ir dešinįjį.

Aspect ratio (Vaizdo santykis ekrane)

Vertikalaus ir horizontalaus rodomo vaizdo dydžio santykis, paprastų televizorių šis santykis yra 4:3, o plačiaekranių televizorių 16:9. Letter box formatas leidžia mėgautis plačiaekranio vaizdu įprastiniame 4:3 ekrane.

AUDIO OUT Lizdai

Raudoni ir balti lizdai, kurie perduoda garsą į kitą sistemą (TV, Stereo ir t.t.)

B

Bitų Dažnis

Duomenų kiekis reikalingas palaikyti tam tikros trukmės muzikinę dainą, matuojamas kilobitais per sekundę, arba kbps. Arba, tai tiesiog greitis kuriuo jūs įrašinėjate.

C

Chapter (Skyrius)

DVD diske esančios vaizdų ar muzikos dalys, mažesnės už pavadinimus. Pavadinimas susideda iš kelių skyrių. Kiekvienam skyriui yra priskiriamas atskiras numeris, kas jums suteikia galimybę greitai surasti norimą skyrių.

D

Digital Audio (Skaitmeninis garsas)

Garsas, kuris yra paverstas į skaitmenines reikšmes. Skaitmeninis garsas galimas tada, kai jūs naudojotės daugiakanale sistema. Analoginis garsas perduodamas tik per du kanalus.

Disko meniu

Ekrane esantis meniu, leidžiantis pasirinkti nuotrauką, garsus, subtitrus ir kitas DVD diske įrašytas funkcijas.

DivX®

DivX kodekas yra užpatentuotas ir naudoja MPEG-4 video suspaudimo technologiją, kurią sukūrė DivXNetworks, Inc., Ši technologija stipriai suspaudžia video failus, bet vis tiek išsaugoja puikią kokybę.

Dolby Digital

Erdvinio garso sistema turinti net iki 6 skaitmeninio garso kanalų, ją išrado Dolby Laboratories (priekinis dešinys ir kairys, erdvinis kairys ir dešinys, centrinis ir žemųjų dažnių garsiakalbis).

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninės nuotraukos formatas. Šią nuotraukų suspaudimo sistemą išrado Joint Photographic Expert Group. Nors nuotraukos duomenys stipriai suspausti, bet rodomame vaizde yra labai nedaug nukrypimų. JPEG failai žymimi “.jpg” arba “.jpeg”.

M

MP3

Failo formatas su garso duomenų suspaudimo sistema. “MP3” yra Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3 sutrumpinimas. Naudojant MP3 formatą paprastame CD-R(W) diske telpa maždaug 10 kartų daugiau informacijos negu įprastame CD.

Multichannel (Daugiakanalis)

Dažniausiai DVD diske kiekvienas garso takelis susideda iš vieno atskiros garso vieneto. Daugiakanalis reiškia garso takelių struktūrą, kurioje yra trys ar daugiau kanalų.

... SVARBI INFORMACIJA

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



Žaibo imitacijos paveikslukas nurodo, jog egzistuoja elektros šoko tikimybė. Jokių būdu neatidarinėkite įrenginio, tik taip užtikrinsite savo ir aplinkinių saugumą.

Šauktuko paveikslukas nurodo, kad šalia šio ženklo esančią informaciją turėtumėte labai atidžiai perskaityti. Taip išvengsite priežiūros ir naudojimo problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti gaisro arba elektros šoko galimybių, nestatykite įrenginio šalia drėgmės šaltinių, daiktų su skysčiais, pavyzdžiui vandens pilnų vazų.

DĖMESIO: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

- Jeigu norėdami išjungti įrenginį atjungiate pagrindinį maitinimo laidą, atsiminkite, kad įrenginys vis tiek yra pasiruošęs veikimui.

! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.
- Elektros laidas ar adapteris turi būti lengvai pasiekiamas, kad galėtumėte lengvai atjungti DVD Mikro Teatrą iš elektros tinklo.



Dėmesio

- Kitoks, nei nurodyta instrukcijose, mygtukų, funkcijų, valdymo naudojimas gali sukelti elektros šoką ir kitas pavojingas pasekmes.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Perspėjimas

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Electronics yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Perdirbimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant pačios aukščiausios kokybės medžiagas bei komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, jūs negalite išmesti baterijų kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Kai jūs matote nubraukto konteinerio paveiksluką su užrašu "Pb", tai reiškia, kad baterijos atitinka direktyvos, aprašančios švino naudojimą, reikalavimus.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.



Pb

Informacija apie aplinkosaugą

Šiam įrenginiui nebuvo naudojamos nereikalingos pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos atskiriamos į tris dalis: kartono dėžė, poliesterio putos ir polietilenas.

Šis įrenginys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir vėl naudojami. Prašome pasidomėti vietinėmis įpakavimo medžiagų, baterijų, senų įrenginių atsikratymo taisyklėmis.

Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. "Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausančys prekių ženklai.



DivX®, DivX Ultra Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.



Jūsų DVD mikro teatre yra ši etiketė:



Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Netinkami failų formatai.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šiuo įrenginiu. Pabandykite kitą įrenginį.

Blogas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp DVD Mikro Teatro ir televizoriaus bei VCR.
- Pilnai išvyniokite FM anteną.

Blogai veikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

Išsityrynė laikrodžio/ laikmačio nustatymai

- Dingo elektra arba ištraukėte elektros tiekimo laidą.
- Iš naujo nustatykite laikrodį/ laikmatį.

12. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio (daugiau informacijos 12 puslapyje, skyriuje „Pradžią“).

Nėra elektros energijos

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, įūsų įrenginys po 15 minučių per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Nėra garso arba garsas yra blogas

- Pareguliuokite garsą.
- Atjunkite ausines.
- Patikrinkite ar garsiakalbiai yra tinkamai prijungti.
- Patikrinkite ar laidų galai tvirtai įkišti.

Susimaišę kairys ir dešynys garso kanalai

- Patikrinkite garsiakalbių sujungimus ir poziciją.

DVD Mikro Teatras nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia

- Prieš spausdami bet kokių funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą.
- Pakeiskite baterijas
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į DVD Mikro Teatre esantį sensorių.

Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nudžius drėgmė nuo linzės.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik finalizuotus CD diskus arba tinkamo formato diskus.

DVD grotuvas nereaguoja į mygtukų paspaudimus

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir vėl prijunkite.

Kai pasirenku funkciją, nebematau jokio vaizdo

- Įsitikinkite, kad visos dalys teisingai sujungtos.
- Spauskite teisingą funkcijos mygtuką atitinkamam įvesties šaltiniui.

Negalima įrašinėti ar groti

- Išvalykite kasečių dėklą
- Naudokite tik NORMALIAS kasetes.
- Tuščią kasetės vietą užklijuokite lipnia juoste.

DVD grojimo metu negalima pakeisti garso ar subtitrų kalbos

- DVD diske nėra daugiakalbio garso ar subtitrų.
- DVD diske uždraustas garso ar subtitrų kalbos keitimas.

2. JŪSŲ DVD MIKRO TEATRAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir veiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pristatymas

Naudodamiesi šiuo DVD Mikro Teatru, jūs galėsite mėgautis:

- Video iš DVD, VCD diskų, bei DivX failais, kurie saugomi USB įrenginiuose.
- Audio (garsu) iš audio CD, radijo, išorinių įrenginių, MP3/WMA failais, kurie saugomi USB įrenginiuose.
- Nuotraukomis iš diskų arba USB įrenginio.

DVD Mikro teatras siūlo jums įvairius garso efekto patobulinimus, pavyzdžiui DSC (Skaitmeninis Garso Valdymas) bei DBB (Dinaminis Žemų Dažnių Padidinimas).

Jūsų DVD Mikro Teatru tinkami šie formatai:



Galinėje sistemos dalyje rasite įrenginio tipo plokštę.

Jūs galite groti DVD diskus su šiais regionų kodais:


DVD regiono kodas	Šalys
	Europa
	Rusija

Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ar dėžėje randate viską, kas nurodyta šiame sąrašė:

- Pagrindinis įrenginys
- Garsiakalbių dėžės x 2
- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Audio/ video laidas
- MP3 link laidas
- MW antena
- Greitos pradžios gidas
- Naudojimosi instrukcijos

Pagrindinio įrenginio peržiūra

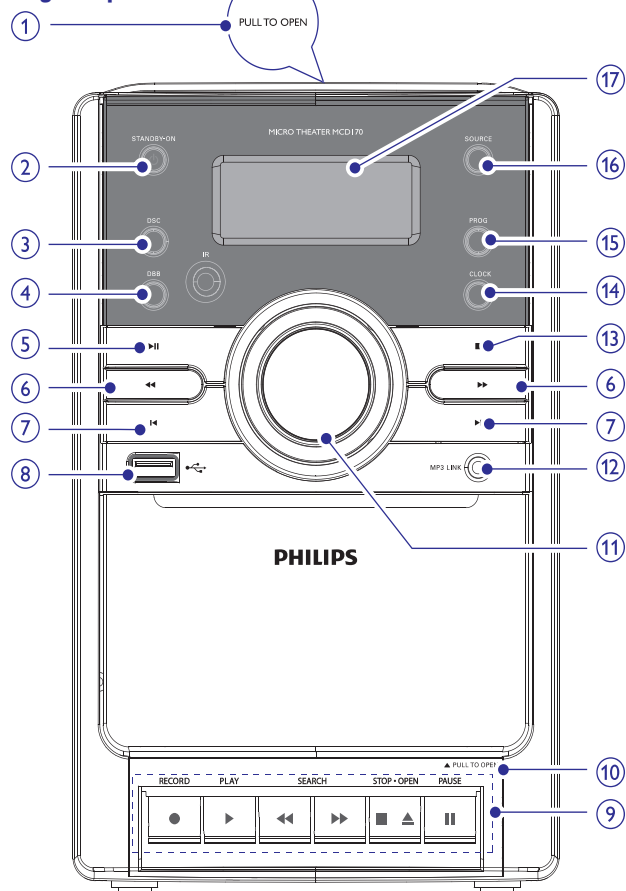

1. PULL TO OPEN (patraukite, kad atidarytumėte)

- Atidarykite arba uždarykite diskų dėklą.

2. STANDBY-ON

- Ijunkite DVD Mikro Teatrą, įjunkite įrenginį į budėjimo režimą, arba įjunkite įrenginį į Eco Power budėjimo režimą.

3. DSC

- Pasirinkite šį garso nustatymą.

4. DBB

- Ijunkite arba išjunkite dinaminį žemų dažnių suintensyvinimą.

5. ►►

- Pradėti grojimą arba laikinai jį sustabdyti.

6. ◀◀ / ▶▶

- Greita paieška į priekį arba atgal.
- Spauskite, kad pasiektumėte radijo stotį.
- Disko meniu arba sistemos nustatymo meniu galite judėti į dešinę arba kairę.
- Galite reguliuoti laiką.

7. ◀ / ▶

- Eiti prie buvusio ar sekančio takelio.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- Atminties kortelės (jums reikės papildomo kortelių skaitytuvo).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet
- Maksimalus antraščių skaičius: 512 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 255
- Tinkamos atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Tinkami bitų dažniai: 32~256 (kbps), kintantys bitų dažniai.

11. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas
Išvesties galia2X5W RMS
Dažnis60 – 16kHz, ±3dB
Signalų į triukšmą santykis>65dB
Aux įvestis0.5 V RMS 20kohm

Diskas

Lazerio tipasPuslaidininkis
Disko diametras12cm/8cm
Vaizdo atkodavimasMPEG-2/MPEG-1
Video DAC10 bitų
Signalų sistemaPAL/NTSC
Vaizdo Formatas4:3/16:9
Video S/N56 dB (minimaliai)
Kompozitinė Vaizdo Išvestis1.0 Vp-p, 75 ohm
S-Video išvestisY- 1.0 Vp-p, 75 ohm
C- 0.286 Vp-p, 75 ohm

Audio DAC24Bitai/ 96 kHz
Bendrieji trikdžiai<1%
Dažnis4 Hz – 20 kHz (44.1kHz)
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)

Skaitmeninė išvestisSPDIF (Sony Philips digital interface) koaksialinė

Bendrieji trikdžiai< 0.1% (1 kHz)

Kanalų atskyrimas40 dB minimaliai (1 kHz)

S/N santykis>65dBA

Tiuneris

Bangų spektrasFM: 87.5 – 108 MHz;
MW: 531 – 1602 kHz

Radio tinklėlis50 kHz (FM); 9 kHz (MW)

FM

Jautrumas
- Mono, 26dB S/N Santykis<22 dBf
- Stereo, 46dB S/N Santykis<43 dBf
Paieškos atranka>28 dBf
Bendrieji trikdžiai<3%
Signalų į triukšmą santykis>55dB

Kasečių dėklas

Dažnis
- Normali kasetė (tipas I)125 – 8000 Hz (8 dB)
Signalų į triukšmą santykis40 dBA
- Normali kasetė (tipas I)40 dBA
Vibravimas<0.4% JIS

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža4ohm
Garsiakalbių valdiklis3.5" woofer
Jautrumas>82 dB/m/W

Bendra informacija

AC galia220 – 230V, 50Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu20 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime<4W
Energijos suvartojimas Eco budėjimo režime<2W
USB Direct Versija2.0/1.1

Išmatavimai

- Pagrindinis įrenginys
(P x A x G)147 x 231 x 209 mm
- Garsiakalbių dėžė
(P x A x G)134 x 233 x 153 mm
Svoris
- Su įpakavimu4.75 kg
- Pagrindinis įrenginys1.95 kg
- Garsiakalbių dėžė2 x 1.2 kg

... JŪSŲ DVD MIKRO TEATRAS

8. USB

- USB lizdas.

9. Kasetės valdymo mygtukai

- Pradėti įrašinėjimą.
- Pradėti kasetės grojimą.
- Greitas kasetės atsukimas į priekį arba atgal.
- Sustabdyti kasetės grojimą arba atidaryti kasetės skyrelio dureles.
- Laikina sustabdyti kasetės grojimą arba įrašinėjimą (pauzė).

10. Kasetės valdymo mygtukų dangtelis

- Pastumkite, kad atidarytumėte šį dangtelį.

11. VOLUME ▲ ▼

- Reguliuokite garsumą.

12. MP3 LINK

- Papildomo audio (garso) įrenginio prijungimo lizdas.

13. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

14. CLOCK

- Nustatykite laikrodį.
- Grojimo metu galite pasirinkti informacijos rodymą ekranėlyje.
- Galite matyti laiką.

15. PROG

- Radio stočių programavimas.
- Takelių programavimas.
- Pasirinkite tarp 12 valandų arba 24 valandų laiko formatų.


16. SOURCE

- Pasirinkite šaltinį.

17. Ekranų panelė

- Rodoma dabartinė būklė.

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

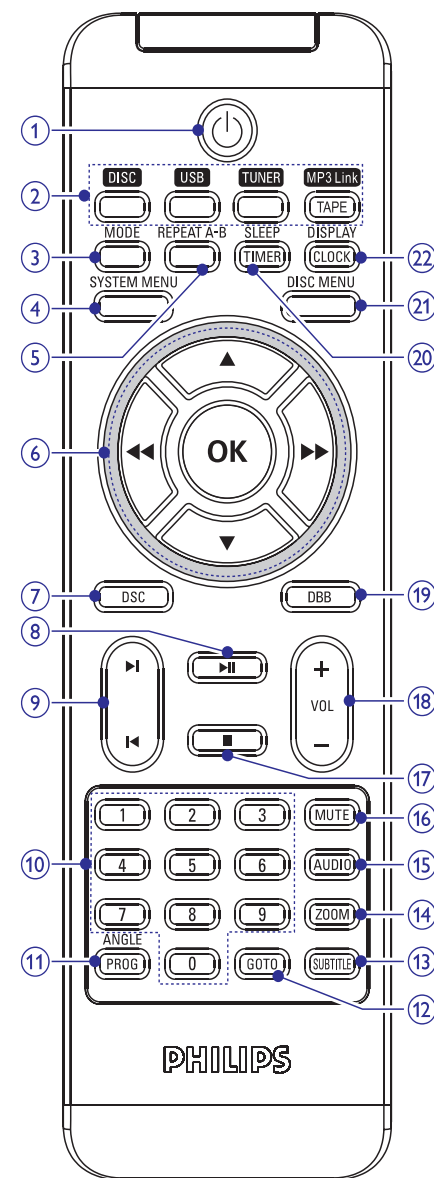

1. Power

- Ijunkite įrenginį, įjunkite įrenginį į budėjimo režimą, arba įjunkite įrenginį į Eco Power budėjimo režimą.

... JŪSŲ DVD MIKRO TEATRAS

2. Šaltinio pasirinkimo mygtukai (DISC, USB, TUNER, TAPE/MP3 LINK)

- Pasirinkite šaltinį.

3. MODE

- Pasirinkite pakartotinio grojimo ar grojimo atsitiktine tvarka režimą.

4. SYSTEM MENU

- Įeiti arba išeiti iš sistemos nustatymo meniu.

5. REPEAT A-B

- Galite pažymėti ištrauką, kurią norite groti pakartotinai arba išjungti šį režimą.

6. ◀▶ / ▶▶

- Greita paieška į priekį arba atgal.
- Radijo stoties pasiekimas.
- Disko meniu arba sistemos nustatymo meniu galite judėti į kairę arba dešinę.
- Galite reguliuoti laiką.

7. DSC

- Pasirinkite šį garso nustatymą.

8. ▶▶▶

- Pradėti grojimą arba pauzė.

9. ◀▶▶ / ▶▶▶

- Pereiti prie buvusios/ sekančios antraštės/ skyriaus/ takelio.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.

10. Skaičių klaviatūra 0-9

- Tiesiogiai pasirinkite antraštę/ skyrių/ takelį.

11. PROG/ ANGLE

- Radijo stočių programavimas.
- Pasirinkite DVD kameros kampą.
- Užprogramuokite antraštes/ skyrius/ takelius.
- Pasirinkite tarp 12 valandų ir 24 valandų formatų.

12. GOTO

- Greito grojimo metu galite peršokti į tam tikrą diską vietą.

13. SUBTITLE

- Pasirinkite subtitrus.

14. ZOOM

- Vaizdo ar nuotraukos pritraukimas/ atitraukimas TV ekrane.

15. AUDIO

- DVD/ DivX video: pasirinkite audio kalbą.
- VCD: pasirinkite stereo, mono- kairę arba mono- dešinę garso išvestį.

16. MUTE

- Laikinas garso užtildymas arba jo sugrąžinimas.

17. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.

18. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.

19. DBB

- Įjungti/ išjungti dinaminį žemų dažnių suintensyvinimą.

20. TIMER/ SLEEP

- Nustatyti išsijungimo laikmatį.
- Nustatyti žadintuvą.

21. DISC MENU

- Įeiti arba išeiti iš disko meniu.

22. CLOCK/ DISPLAY

- Nustatykite laikrodį.
- Grojimo metu TV ekrane galite matyti grojimo informaciją.

10. KITOS FUNKCIJOS

Žadintuvo nustatymas

Jūsų įrenginyje yra žadintuvas. Nustatyti laiku išsijungs DISC, TUNER arba USB šaltinis.

1. Įsitikinkite, kad jūsų laikrodis įrenginyje yra teisingai nustatytas.
2. Budėjimo režime spauskite ir laikykite **TIMER**.
3. Spauskite **DISC**, **TUNER** arba **USB**, kad pasirinktumėte šaltinį.
4. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Atsiranda mirksintys valandų skaičiai.
5. Naudokitės ◀◀ / ▶▶, kad nustatytumėte valandą.
6. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Atsiranda mirksintys valandų skaičiai.
7. Naudokitės ◀◀ / ▶▶, kad nustatytumėte minutes.
8. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Žadintuvas nustatytas ir įjungtas.

Žadintuvo įjungimas ir išjungimas

1. Pakartotinai spauskite **TIMER**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žadintuvą.
↳ Jeigu žadintuvas įjungtas, ekranelyje matote ○.
- ↳ Jeigu žadintuvas išjungtas ○
paveiksliukas dingsta.



Pastaba

- Žadintuvas neveikia MP3 Link režime.
- Jeigu pasirinktas DISC/ USB šaltinis, bet takelio groti nepavyksta, automatiškai įsijungia tiunerio režimas.

Išsijungimo laikmačio nustatymas

Po nustatyto laiko periodo, jūsų įrenginys gali išsijungti į budėjimo režimą.

1. Kai DVD mikro teatras yra įjungtas, pakartotinai spauskite **SLEEP**, kad pasirinktumėte laiko periodą, po kurio įrenginys išsijungs į budėjimo režimą.
↳ Kai išsijungimo laikmatis įjungtas, ekranelyje matote **zzz** paveiksliuką.

Išsijungimo laikmačio išjungimas

1. Pakartotinai spauskite **SLEEP**, kol pamatysite **[OFF]** užrašą.
↳ Kai išsijungimo laikmatis išjungtas, **zzz** paveiksliukas dingsta.

Audio įrenginių klausymas

Per savo DVD Mikro Teatrą galite klausytis audio/ garso įrenginių.

1. Įjunkite 3.5mm audio laidą (nepridėtas) iš įrenginio **MP3 LINK** lizdo į audio/ garso įrenginio audio išvesties lizdą.
2. Spauskite **MP3 Link**.
3. Prijungtame įrenginyje pradėkite grojimą (skaitykite to įrenginio naudojimosi instrukcijas).

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

2. Pasirinkite **[AUDIO SETUP]** (garso nustatymai) > **[DIGITAL OUT]** (skaitmeninė išvestis) ir spauskite ►►.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - **[DIGITAL/OFF]** (skaitmeninis/išjungta) Pasirinkite, jeigu norite išjungti skaitmeninę išvestį.
 - **[DIGITAL/RAW]** (skaitmeninis/RAW) Pasirinkite, jeigu esate prijungę daugiakanalį dekoderį arba imtuvą.
 - **[DIGITAL/PCM]** (skaitmeninis/PCM) Pasirinkite, jeigu jūsų prijungtas įrenginys negali atkoduoti daugiakanalio garso.
4. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Pasirinkite garso sklaidimo režimą

Pasirinkite tinkamą garso sklaidimo režimą, kai grojate DVD diską, kuris įrašytas Dolby Digital formatu.

1. Spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Pasirinkite **[AUDIO SETUP]** (garso nustatymai) > **[DOWNMIX]** (downmix) ir spauskite ►►.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - **[LT/RT]** Pasirinkite, jeigu jūsų įrenginys yra prijungtas prie Dolby Pro Logic dekoderio.
 - **[STEREO]** (stereo) Pasirinkite, kai garsas sklinda tik iš dviejų priekinių garsiakalbių.
4. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Pasirinkite garso efektų režimą

3D naudojimas suteikia puikų virtualų erdvinį garsą naudojantis tik dviem garsiakalbiais.

1. Spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Pasirinkite **[AUDIO SETUP]** (garso nustatymai) > **[3D PROCESSING]** (3d veikimas) ir spauskite ►►.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - **[OFF]** (išjungta), **[CONCERT]** (koncertas), **[CHURCH]** (bažnyčia), **[PASSIVE]** (pasyvusis), **[WIDE]** (platus), arba **[LIVE]** (gyvo garso).
4. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Atrankos dažnio pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti Linear Pulse Code Modulation (LPCM) išvesties atrankos dažnį. Kuo didesnis atrankos dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

1. Spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Pasirinkite **[AUDIO SETUP]** (garso nustatymai) > **[LPCM]** ir spauskite ►►.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - **[48K]** Diskams, kurių atrankos dažnis 48kHz.
 - **[96K]** Diskams, kurių atrankos dažnis 96 kHz.
 - **[192K]** Diskams, kurių atrankos dažnis 192 kHz.
4. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Naktinis režimas

[NIGHT MODE]

Garsas tampa "lengvesnis" ir tylesnis, taigi jūs galite mėgautis DVD žiūrėjimu ir tuo pačiu netrukdyti aplinkiniams.


1. Spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Pasirinkite **[AUDIO SETUP]** (garso nustatymai) > **[NIGHT MODE]** (naktinis režimas) ir spauskite ►►.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - **[ON]** (įjungta) Mėgaukitės naktiniu režimu.
 - **[OFF]** (išjungta) Mėgaukitės pilno spektro erdvinio garso.
4. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

3. SUJUNGIMAI

Pasiruošimas

1. Pastatykite įrenginį ant kieto ir stabilaus paviršiaus.
2. Pastatykite įrenginį ant kokio nors audinio.
3. Atidarykite lizdus dengiantį dangtelį.


Garsiakalbių prijungimas

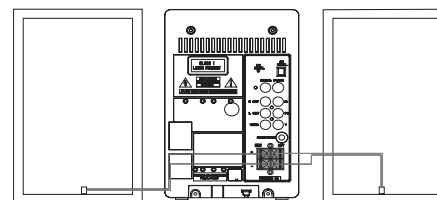

Pastaba

- Prašome laidus pilnai įkišti į atitinkamus lizdus.
- Naudokitės garsiakalbiais kurių varža yra tokia pati arba didesnė nei pateiktų garsiakalbių (daugiau informacijos rasite skyriuje "Techniniai duomenys").

Garsiakalbių laido prijungimas: Paspauskite žemyn lizdo sklendę, tada pilnai įkiškite garsiakalbių laidą, o tada sklendę atleiskite.

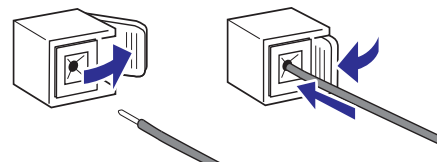


1. Dešiniajam garsiakalbiui: pagrindiniame įrenginyje susiraskite lizdus, kurie pažymėti "RIGHT".
2. Įkiškite raudoną laidą į raudoną (+) lizdą.
3. Įkiškite juodą laidą į juodą (-) lizdą.
4. Kairiajam garsiakalbiui: pagrindiniame įrenginyje susiraskite lizdus, kurie pažymėti "LEFT".
5. Pakartokite 2-3 žingsnius.

Audio laidų prijungimas

Jeigu norite girdėti garsą iš kitų garso įrenginių taip pat ir iš savo DVD Mikro Teatro, prašome pasirinkti vieną iš audio laidų prijungimo būdų:

- 1 Pasirinkimas: prijungimas su koaksialiu laidu.
- 2 Pasirinkimas: prijungimas su analoginiu audio laidu.
- 3 Pasirinkimas: ausinių prijungimas.


1 Pasirinkimas: prijungimas su koaksialiu laidu

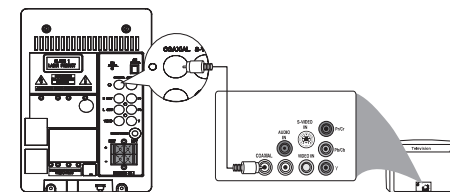

Jūs galite mėgautis daugiakanaliu erdvinio garso, kai jūsų įrenginys prijungtas prie skaitmeninio garso įrenginio.


1. Junkite koaksialų laidą (nepridėtas) prie audio (garso) įrenginio skaitmeninio įvesties lizdo.

2 Pasirinkimas: prijungimas su analoginiu audio laidu

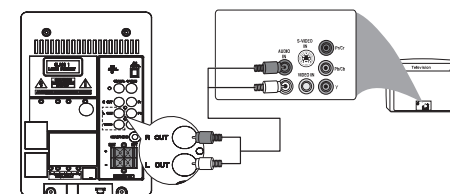

1. Junkite audio laidą (raudoni/ balti galai) prie audio (garso) įrenginio audio įvesties lizdų.

3 Pasirinkimas: ausinių prijungimas

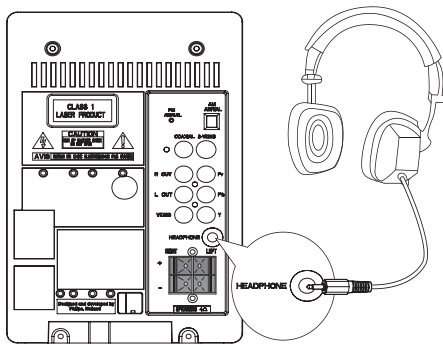


1. Junkite ausinių laidą į **HEADPHONE** lizdą.

Video laidų prijungimas

Jūs galite pasirinkti labiausiai savo televizoriui tinkamo video prijungimą.


- 1 Pasirinkimas: Jungimas prie S-Video lizdo (standartiniam televizoriui).
- 2 Pasirinkimas: Jungimas prie kompozitinio (CVBS) lizdo (standartiniam televizoriui).
- 3 Pasirinkimas: Jungimas prie komponentinių video lizdų (standartiniais televizoriams ir Progressive scan televizoriams).

1 Pasirinkimas: Jungimas prie S-Video lizdo

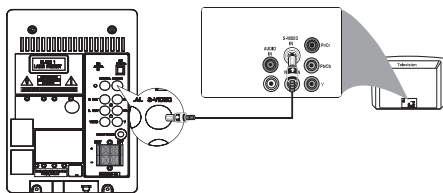


1. Junkite S-Video laidą (nepriđetas) prie televizoriuje esančio S-Video įvesties lizdo.

2 Pasirinkimas: Jungimas prie kompozitinio (CVBS) lizdo

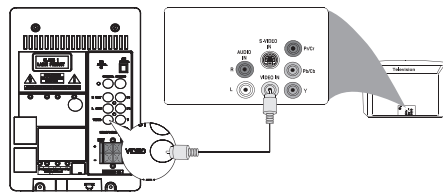

1. Junkite kompozitinį video laidą (geltonas) prie televizoriuje esančio kompozitinio video įvesties lizdo.

3 Pasirinkimas: Jungimas prie komponentinių video lizdų

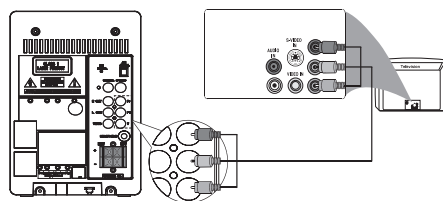

Pastaba

- Progressive scan vaizdo kokybė pasiekama tik tuo atveju, jeigu prijungėte progressive scan televizorių.
- Jeigu jūsų televizoriuje progressive scan funkcija yra nepalaikoma, jūs nematysite vaizdo.
- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad savo televizoriuje įjungtumėte progressive scan funkciją.

1. Junkite komponentinius video laidus (raudonas/ mėlynas/ žalias- nepriđėti) prie televizoriuje esančio komponentinių įvesties lizdų.

DivX VOD registracijos kodas

DivX tai populiari duomenų technologija, kuria sukūrė DivX, Inc. DivX media failuose yra stipriai suspausti aukštos kokybės video duomenys. DivX failuose gali būti ir papildomi media priedai: meniu, subtitrai, besikeičiantys garso takeliai. Daugelį DivX media failų galite parsisiųsti iš interneto DivX VOD (Video on Demand) paslauga. Jūs privalote turėti DivX VOD registracijos kodą tam, kad galėtumėte naudotis šia paslauga. Daugiau informacijos rasite www.divx.com/vod.

1. Spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Pasirinkite **[SYSTEM SETUP]** (sistemos nustatymai) > **[DIVX[R] VOD]** ir tada spauskite **►►**.
↳ Atsiranda registracijos kodas.
3. Nusirašykite šį kodą.
4. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Pastaba

- Visi video failai, kuriuos parsisiųsite iš DivX® VOD galės būti grojami tik šame įrenginyje.

Vaizdo nustatymai

Video signalo pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti vaizdo išvesties signalą į ekranėlį arba į televizorių.

1. Spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Pasirinkite **[VIDEO SETUP]** (vaizdo nustatymai) > **[COMPONENT]** (komponentinis) ir spauskite **►►**.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - **[S-VIDEO]**
Rinkitės, jeigu naudojate S-Video sujungimu.
 - **[YUV]**
Rinkitės, jeigu naudojate komponentinio video sujungimu.
4. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Progressive scan pasirinkimas

Progressive scan suteikia geresnę vaizdo kokybę.

1. Spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Pasirinkite **[VIDEO SETUP]** (vaizdo nustatymai) > **[TV MODE]** (TV režimas) ir spauskite **►►**.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - **[P-SCAN]**
Pasirinkite šį nustatymą, jeigu naudojate televizorių su progressive scan funkcija.
 - **[INTERLACE]** (įprastinis)
Pasirinkite šį nustatymą, jeigu naudojate televizorių be progressive scan funkcijos.
4. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Vaizdo kokybės reguliavimas

DVD grojimo metu jūs galite reguliuoti vaizdo ryškumą, kontrastą, atspalvius ir sodrumą. Tai padės patobulinti vaizdo kokybę.

1. Spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Pasirinkite **[TV MODE]** (TV režimas).
3. Pasirinkite vieną iš toliau aprašytų nustatymų ir spauskite **►►**:
 - **[BRIGHTNESS]** (ryškumas)
Galite reguliuoti ryškumolgyį.
 - **[CONTRAST]** (kontrastas)
Galite reguliuoti kontrasto lygį
 - **[HUE]** (atspalviai)
Galite reguliuoti atspalvius.
 - **[SATURATION]** (spalvos sodrumas)
Galite reguliuoti spalvų sodrumo lygį.
4. Naudokitės **▲ ▼**, kad reguliuotumėte ir spauskite **OK**.
5. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Garso nustatymai

Skaitmeninės išvesties pasirinkimas

Jeigu prie įrenginio COAXIAL (DIGITAL AUDIO) lizdo esate prijungę audio/ video įrenginį, jūs turite pasirinkti tinkamą nustatymą.

1. Spauskite **SYSTEM MENU**.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

TV sistemos pasirinkimas

Pasirinkite savo televizoriui tinkamą TV sistemą.

1. Spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Pasirinkite **[SYSTEM SETUP]** (sistemos nustatymai) > **[TV SYSTEM]** (TV sistema) ir spauskite ►►.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - **[NTSC]**
Tinka televizoriui su NTSC spalvų sistema.
 - **[PAL]**
Tinka televizoriui su PAL spalvų sistema.
 - **[AUTO]** (automatinis)
Tinka televizoriui su skirtingomis spalvų sistemomis.
4. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Apsaugotų DVD grojimas

Tam tikri DVD diskai gali turėti nustatytą tėvų kontrolę visam diskui arba tam tikroms scenoms. Ši funkcija leidžia apriboti grojimą.

≡ Pastaba

- VCD, SVCD ir CD diskuose apsaugos lygių nėra, taigi tokiuose diskuose apsaugos nuo tėvų funkcija neveikia. Tam tikruose DVD nėra lygių, nors tėvų kontrolės lygiai yra užrašyti ant disko viršelio. Ši funkcija tokiuose diskuose neveikia.

1. Spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Pasirinkite **[SYSTEM SETUP]** (sistemos nustatymai) > **[RATING]** (lygiai) ir spauskite ►►.
3. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - ↳ **DVD**, kurių apsaugos lygis viršys jūsų nustatytą lygį, nebus grojami, jeigu norite juos groti turite įvesti 4 skaitmenų kodą arba nustatykite aukštesnį lygį.
 - ↳ **1 KID SAFE**
Tinka vaikams.
 - ↳ **2 G-**
Tinka visoms amžiaus grupėms.

- ↳ **3 PG-**
Rekomenduoja žiūrėti kartu su suaugusiais
- ↳ **4 PG 13**
Medžiaga netinkama vaikams iki 13 metų. Rekomenduoja žiūrėti kartu su suaugusiais
- ↳ **5- 6 PR-R, R**
Rekomenduojama, kad šią medžiagą nežiūrėtų vaikai iki 17 metų, arba žiūrėtų tik su suaugusiojo priežiūra.
- ↳ **7 NC-17**
Netinka vaikams iki 17 metų.
- ↳ **8 ADULT-**
Tinka tik suaugusiems. Sekso scenos, žiaurumas arba netinkama kalba.

4. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Apsaugos nuo vaikų slaptažodžio keitimas

Jūs galite nustatyti savo apsaugos nuo vaikų slaptažodį.


1. Spauskite **SYSTEM MENU**.
2. Pasirinkite **[SYSTEM SETUP]** (sistemos nustatymai) > **[PASSWORD]** (slaptažodis) ir tada spauskite ►►.
3. Įveskite keturių skaičių slaptažodį (naudokitės **skaičių klaviatūra 0-9**) ir spauskite **OK**.
4. Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

≡ Pastaba

- Gamykloje nustatytas slaptažodis yra (1234), jis veiks ir tuo atveju jeigu jau nustatėte naują slaptažodį.

... SUJUNGIMAI

MW antenos prijungimas

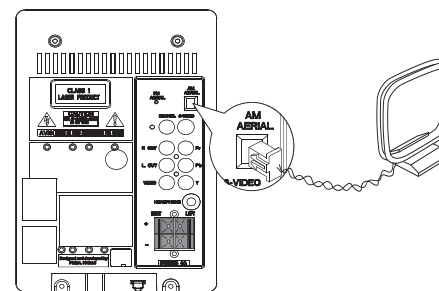


1. Prijunkite pridėtą MW anteną prie **MW AERIAL** lizdo.

Įjungimas

! Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį. Įsitinkinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įrenginio elektros įtampą, kurį užrašyta įrenginio galinėje dalyje.
- Prieš jungdami į elektros tinklą, įsitinkinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus.

1. Junkite elektros laidą į elektros tinklą.

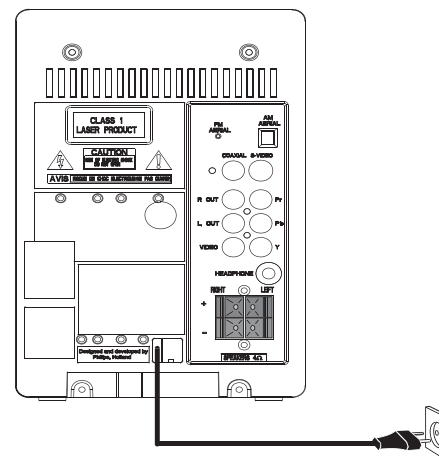

4. PRADĖKIME

! Dėmesio

- Visus mygtukus naudokite tik taip, kaip aprašyta šiose instrukcijose.

Sekite šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka. Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD Mikro Teatro serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio


- Sprogimo galimybė. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.

Naudojantis pirmąjį kartą:

- Nuimkite apsauginę sklendę, kad baterijos pradėtų veikti.

Nuotolinio valdymo pulto baterijų pakeitimas:

- Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
- Įdėkite vieną CR2025 tipo maitinimo elementą į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei -, kaip parodyta simboliais.
- Grąžinkite atgal maitinimo elementams skirtą skyriaus dureles.

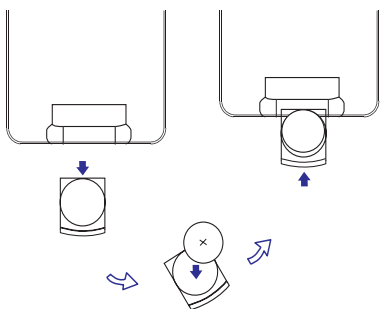

≡ Pastaba

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Automatinis radijo stočių instaliavimas

Kai pirmą kartą prijungiate savo DVD Mikro Teatrą prie elektros tinklo, arba jeigu DVD Mikro teatre nėra išsaugota jokių radijo stočių, radijo stotys bus instaliuotos automatiškai naudojantis Plug and Play funkcija.

- Prijunkite įrenginį prie elektros tinklo.
- Pagrindiniame įrenginyje spauskite ►II, kad pradėtumėte instaliavimą.
 - Atsiranda užrašas [AUTO].
 - Visos pasiekiamos radijo stotys yra surandamos signalo stiprumo eilės tvarka.
 - Kai visos radijo stotys jau išsaugotos, pradeda groti pirmoji nustatyta radijo stotis.

Laikrodžio nustatymas

- Spauskite ir laikykite **CLOCK/ DISPLAY**, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - Rodomas 12 ir 24 valandų formatas.
- Pakartotinai spauskite **PROG**, kad pasirinktumėte norimą formatą.
- Spauskite **CLOCK/ DISPLAY**, kad patvirtintumėte.
 - Atsiranda mirksintys valandų skaičiai.
- Naudodamiesi ◀◀ / ▶▶ nustatykite valandas.
- Spauskite **CLOCK/ DISPLAY**, kad patvirtintumėte.
 - Atsiranda mirksintys minučių skaičiai.

9. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Sistemos nustatymai

Sistemos meniu kalbos pakeitimas

- Spauskite **SYSTEM MENU**.
- Pasirinkite **[LANGUAGE SETUP]** (kalbos nustatymai) > **[MENU LANG]** (menu kalba) ir spauskite ►►.
- Pasirinkite norimą nustatymą ir spauskite **OK**.
- Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Ekrano užsklandos nustatymas

Ekrano užsklanda apsaugo televizoriaus ekraną nuo statinių vaizdų liekamųjų reiškinių.

- Spauskite **SYSTEM MENU**.
 - Rodomas sistemos nustatymo meniu.
- Pasirinkite **[SYSTEM SETUP]** (sistemos nustatymai) > **[SCREEN SAVER]** (ekrano užsklanda) ir spauskite ►►.
- Pasirinkite norimą nustatymą ir spauskite **OK**.
 - [ON]** (įjungta)
Įjungti ekrano užsklandą.
 - [OFF]** (išjungta)
Išjungti ekrano užsklandą.
- Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Jūs galite grąžinti visus gamyklinius nustatymus.

- Spauskite **SYSTEM MENU**.
- Pasirinkite **[SYSTEM SETUP]** (sistemos nustatymai) > **[DEFAULT]** (gamykliniai nustatymai) ir spauskite ►►.
- Pasirinkite **[RESTORE]** (grąžinti) ir spauskite **OK**.
- Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

Grojimo/ rodymo nustatymai

Pirminės kalbos nustatymas

≡ Pastaba

- Jeigu pasirinkta kalba diske yra nepasiekiamą, bus naudojama pagal nutylėjimą diske nustatyta kalba.

- Spauskite **SYSTEM MENU**.
- Pasirinkite **[LANGUAGE SETUP]** (kalbos nustatymai).
- Pasirinkite vieną iš toliau aprašytų galimybių ir tada spauskite ►►.
 - [AUDIO LANG]** (audio kalba)
Pasirinkite audio kalbą DVD disko rodymui.
 - [SUBTITLE LANG]** (subtitrų kalba)
Pasirinkite subtitrų kalbą DVD disko rodymui.
 - [OSD LANGUAGE]** (OSD kalba)
Pasirinkite ekrano meniu kalbą.
 - [DIVX LANG]** (DivX kalba)
Pasirinkite subtitrų kalbą DivX video disko rodymui.
- Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
- Spauskite **SYSTEM MENU**, kad išeitumėte.

TV tipo pasirinkimas

Priklausomai nuo prijungto televizoriaus tipo TV formatus numato kaip ekrane bus rodomas vaizdas (vaizdo santykį ekrane).

- Spauskite **SYSTEM MENU**.
- Pasirinkite **[VIDEO SETUP]** (vaizdo nustatymai) > **[TV DISPLAY]** (TV ekranas) ir tada spauskite ►►.
- Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - [4:3PS]**
4:3 ekrano televizoriui: pilnas vaizdas ekrane, vaizdo šonai lieka suspausti.
 - [4:3LB]**
4:3 ekrano televizoriui: plačiaekranis vaizdo rodymas, ekrano viršuje ir apačioje matomos juodos juostos.
 - [16:9]**
Plačiaekraniam televizoriui: vaizdo santykis ekrane 16:9.

8. GARSO REGULIAVIMAS

Garsumo reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOL +/-**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

Pasirinkti nustatytus garso efektus

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **DSC**, kad pasirinktumėte:
 - [POP] – (pop)
 - [JAZZ] – (džiazas)
 - [CLASSIC] – (klasikinė muzika)
 - [ROCK] – (rokas)

Žemų dažnių sustiprinimas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **DBB**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žemų dažnių sustiprinimą.
 - ↳ Jeigu DBB įjungta, matote DBB užrašą.

Garso užtildimas

1. Grojimo metu spauskite **MUTE**, kai laikinai užtildytumėte arba vėl grąžintumėte garsą.

... PRADĖKIME

6. Naudodamiesi **◀◀ / ▶▶** nustatykite valandas.
7. Spauskite **CLOCK/ DISPLAY**, kad patvirtintumėte.



Patarimas

- Jeigu grojimo metu norite pamatyti laikrodį, pakartotinai spauskite **CLOCK/ DISPLAY**, kol jį pamatysite.

Išjungimas

1. Spauskite **⏻**.

Televizoriaus nustatymas

1. Įjunkite DVD Mikro Teatrą.
2. Spauskite **DISC**, kad pasirinktumėte disko šaltinį.
3. Įjunkite televizorių ir pasirinkite teisingą video-in kanalą.
 - ↳ Televizoriaus ekrane turite matyti mėlyną Philips DVD foną.



Patarimas

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad sužinotumėte, kaip teisingai pasirinkti video-in kanalą.

Išjungimas į budėjimo režimą

1. Spauskite **⏻**, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
 - ↳ Ekrano panelės apšvietimas sumažėja.
 - ↳ Ekrane rodomas laikrodis (jeigu jis nustatytas).

DVD mikro Teatro išjungimas į Eco Power budėjimo režimą

1. Budėjimo režime, ilgiau nei 2 sekundes spauskite ir laikykite **⏻**.
 - ↳ Ekrano panelės apšvietimas išsijungia.

5. GROJIMAS

! Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį. Grojimo metu niekada nejudinkite įrenginio.

≡ Pastaba

- Jeigu rodomas užrašas "INVALID KEY", tai reiškia, kad šiuo momentu funkcija yra nepasiekiamą.

Diskų grojimas

! Dėmesio

- Nežiūrėkite į lazerio spindulį sklindantį iš atidaryto įrenginio.
- Galite pažeisti įrenginį! Niekada neleiskite groti disko su tokiais papildomais priedais kaip disko stabilizavimo žiedais ar servetėlėmis.
- Nestumkite disko dėklo, į disko dėklą nedėkite jokių kitokių objektų, nes tai gali sukelti atitinkamus gedimus.

≡ Pastaba

- Grojimas gali skirtis priklausomai nuo disko/ failo tipo.
- Daugiasesiiniuose CD diskuose grojama tik pirmoji sesija.
- Šiame įrenginyje MP3PRO formatas nebus grojamas.
- Jeigu MP3 takelio pavadinime arba albumo pavadinime yra kokie nors specialūs simboliai, ekrane jų negalite pamatyti.

- Spauskite **DISC**, kad pasirinktumėte disko šaltinį.
- Pakelkite disko dureles.
- Įdėkite diską etiketę į viršų ir tada uždarykite disko dureles.
 - Prasideda grojimas.
 - Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl grąžinti grojimą, spauskite **▶▶**.
 - Video diskuose, grojimas prasideda nuo tos vietos, kurioje paskutinį kartą buvo sustabdytas.

↳ Jeigu norite pradėti grojimą/ rodyką nuo pat pradžių, spauskite **◀**, kol yra rodomas pranešimas.

MP3/ WMA audio failai esantys įrašomuose DVD ar CD diskuose.

- Spauskite **▲ ▼** arba įveskite katalogo numerį, kad jį pasirinktumėte.
- Spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte takelį arba failą.

Grojimo metu galite atlikti greitą paiešką į priekį arba atgal.

- Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasiektumėte norimą paieškos greitį.
- Jeigu norite grįžti prie įprastinio greičio, spauskite **▶▶▶**.
- Spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte buvusį arba sekantį skyrių/ antraštę/ takelį.

DVD diskuose arba DivX® Ultra diskuose galite pasirinkti subtitrų kalbą.

- Grojimo metu spauskite **SUBTITLE**.

✱ Patarimas

- Kai kuriuose DVD diskuose, kalba gali būti pakeista tik per pačio disko meniu. Spauskite **DISC MENU**, kad pasiektumėte disko meniu.

Grojimas iš USB įrenginių

≡ Patarimas

- Įsitikinkite, kad jūsų USB įrenginyje yra tinkamo audio formato turinys (daugiau informacijos rasite "USB grojimas" 29 puslapyje).

- Prijunkite USB įrenginį prie lizdo.
- Spauskite USB.
- Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte katalogą.
- Spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte failą.
- Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Spauskite **▶▶▶**, kad sustabdytumėte grojimą.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl tęsti grojimą, spauskite **▶▶▶**.

7. ĮRAŠYMAS

≡ Pastaba

- Įrašymui naudokite tik "normal" (IEC tipo) kasetes, kuriose apsauginė sklendė yra nesulaužyta.

✱ Patarimas

- Kasetės įrašymo arba grojimo metu jūs negalite keisti garso šaltinio.
- Geriausias įrašymo lygis nustatomas automatiškai. Garsumo arba garso efektų keitimas neturi įtakos įrašymui.

≡ Pastaba

- Įrašyto garso kokybė priklauso nuo šaltinio bei naudojamos kasetės.

Disko ištraukos įrašymas į kasetę

- Disko grojimo metu spauskite ir laikykite **◀◀ / ▶▶**, kad pradėtumėte paiešką, tada atleiskite mygtuką.
 - Jeigu norite pasirinkti takelį, spauskite **◀ / ▶**.
- Spauskite **▶▶▶**, kad laikinai sustabdytumėte disko grojimą (pauzę).
- Spauskite **●**, kad pradėtumėte įrašinėjimą.
 - Automatiškai prasideda įprastinis disko grojimas.
 - Jeigu norite padaryti pauzę spauskite **▶▶**. Dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad tęstumėte įrašymą.
 - Jeigu norite sustabdyti įrašymą, spauskite **■ ▲**.

Radio įrašymas į kasetę

- Pasiekite norimą radio stotį.
- Priekinėje panelėje atitraukite dangtelį šalia užrašo **PULL TO OPEN**, kad atidarytumėte kasečių dėklo dangtelį.
- Spauskite **■ ▲**, kad atidarytumėte kasečių dėklo dureles.
- Įdėkite kasetę.
- Spauskite **●**, kad pradėtumėte įrašinėjimą.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl grąžinti grojimą, spauskite **▶▶**.
 - Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite **■ ▲**.

Automatinis įrašymas iš CD disko į kasetę

- Spauskite **DISC**, kad pasirinktumėte disko režimą.
- Įdėkite diską.
- Priekinėje panelėje atitraukite dangtelį šalia užrašo **PULL TO OPEN**, kad atidarytumėte kasečių dėklo dangtelį.
- Spauskite **■ ▲**, kad atidarytumėte kasečių dėklo dureles.
- Įdėkite kasetę.
- Spauskite **●**, kad pradėtumėte įrašinėjimą.
 - Disko grojimas prasideda nuo disko pradžios.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl grąžinti grojimą, spauskite **▶▶**.
 - Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite **■ ▲**.

6. RADIJAS

Radijo stočių paieška

1. Pakartotinai spauskite **TUNER**, kad pasirinktumėte FM arba MW bangų diapazoną.
2. Ilgiau nei 2 sekundes spauskite ir laikykite ◀◀ / ▶▶.
 - ↳ Rodomas [SEARCH] užrašas.
 - ↳ Automatiškai surandama artimiausia radijo stotis su stipriu signalu.
3. Jeigu norite surasti daugiau radijo stočių, kartokite antrąjį žingsnį.
- Jeigu norite surasti radijo stotį, kurios signalas yra silpnas, pakartotinai spauskite ◀◀ / ▶▶, kol rasite tinkamas bangas.

Automatinis radijo stočių nustatymas

Pastaba

- Jūs galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

1. Tiunerio režime, ilgiau nei 2 sekundes spauskite ir laikykite **PROG/ANGLE** mygtuką, kad patektumėte į automatinio nustatymo režimą.
 - ↳ Rodomas [AUTO] užrašas.
 - ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys išsaugomos signalo stiprumo eilės tvarka.
 - ↳ Automatiškai pradeda groti pirmoji nustatyta radijo stotis.

Rankinis radijo stočių nustatymas

Pastaba

- Jūs galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

1. Pasiekite kokią nors radijo stotį.
2. Spauskite **PROG/ANGLE**, kad patektumėte į nustatymo režimą.
 - ↳ Ekrane mirksi [PROG] užrašas.
3. Naudokitės ◀◀ / ▶▶, kad radijo stotčiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 40) ir spauskite **PROG/ANGLE**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomas priskirtas radijo stoties numeris ir dažnis.
4. Jeigu norite nustatyti daugiau radijo stočių, pakartokite visus aukščiau išvardintus žingsnius.

Pastaba

- Jeigu norite pašalinti radijo stotį, jos vietoje išsaugokite kitą radijo stotį.

Nustatytos radijo stoties pasirinkimas

1. Naudokitės ◀◀ / ▶▶, kad pasirinktumėte nustatytos radijo stoties numerį.

Patarimai

- Prašome statyti anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR ir kitų panašių įrenginių.
- Pilnai išvyniokite anteną ir pareguliuokite, kad galėtumėte mėgautis kuo geresniu radijo stočių transliavimu.

... GROJIMAS

DivX video grojimas

Jūs galite žiūrėti DivX failus, kurie įrašyti CD-R/RW, įrašomame DVD ar USB įrenginyje.

1. Įdėkite diską arba USB įrenginį.
2. Pasirinkite šaltinį.
 - Jeigu naudojate diską, spauskite **DISC**.
 - Jeigu naudojate USB įrenginį, spauskite **USB**.
3. Pasirinkite failą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl tęsti grojimą, spauskite ▶II.
 - Jeigu norite pakeisti subtitrų kalbą, spauskite **SUBTITLE**.

Pastaba

- Subtitrų failai, kurių žymimi .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, yra tinkami, bet judėjimo meniu jų nematysite.
- Subtitrų failo pavadinimas turi būti toks pats kaip ir video failo pavadinimas.

Nuotraukų peržiūra

JPEG failus gali peržiūrėti skaidrių peržiūros režime.

1. Įdėkite nuotraukų diską arba USB įrenginį.
2. Pasirinkite šaltinį.
 - Jeigu naudojate diską, spauskite **DISC**.
 - Jeigu naudojate USB įrenginį, spauskite **USB**.
3. Naudodamiesi ▲ ▼ pasirinkite katalogą.
4. Spauskite ◀◀ / ▶▶, kad pasirinktumėte failą.

Skaidrių peržiūros rodymo režimai

Jūs galite peržiūrėti savo nuotraukas įvairiais skaidrių peržiūros režimais.

1. Pakartotinai spauskite **PROG/ANGLE**, kad pasirinktumėte.

Peržiūra iš skirtingų kampų

1. Rodymo metu naudokitės ▲ ▼ / ◀◀ ▶▶, kad apsuktumėte matomą nuotrauką.

Kasetės grojimas

Pastaba

- Kai jūs grojate kasetę arba įrašinėjate, tuo metu negalite pakeisti garso šaltinio.

1. Spauskite **TAPE**, kad pasirinktumėte kasetės grojimo šaltinį.
2. Priekinėje panelėje atitraukite dangtelį šalia užrašo **PULL TO OPEN**, kad atidarytumėte kasetės dėklą.
3. Spauskite ■ ▲, kad atidarytumėte kasetės dėklą.
4. Įdėkite kasetę (atvira pusė turi būti nukreipta žemyn, o juostelės ratukas kairėje pusėje).
5. Spauskite ▶, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl tęsti grojimą, spauskite II.
 - Jeigu norite greitai atsukti į priekį arba atgal, spauskite ◀◀ / ▶▶.
 - Spauskite ■ ▲, kad sustabdytumėte grojimą.

Grojimo valdymas

Pakartotinas grojimas ir grojimas atsitiktine tvarka

Grojimo metu jūs galite pasirinkti įvairius pakartojimo režimus. Šie pasirinkimai priklauso nuo disko tipo.

1. Pakartotinai spauskite **MODE**, kad pasirinktumėte norimą režimą:
 - DVD diske:
 - **[CHAPTER]** (skyrius): pakartoti dabartinį skyrį.
 - **[TITLE]** (antraštė): pakartoti dabartinę antraštę.
 - **[REP ALL]** (viską pakartoti): pakartoti visą diską.
 - **[SHUF]** (grojimas atsitiktine tvarka): groti diską atsitiktine tvarka.
 - **[OFF]** (išjungta): išjungti pakartojimo režimą.

... GROJIMAS

- VCD/MP3/CD/DivX diskuose:
 - [REP 1]** (pakartoti 1): kartoti dabar grojamą takelį.
 - [REP DIR]** (pakartoti direktoriją) (tik MP3 diskuose): pakartoti pasirinktą katalogą.
 - [REP ALL]** (viską pakartoti): pakartoti visą diską.
 - [SHUF]** (grojimas atsitiktine tvarka): groti diską atsitiktine tvarka.
 - [OFF]** (išjungta): išjungti pakartojimo režimą.
- Jeigu norite grįžti prie įprastinio režimo, pakartotinai spauskite **MODE**, kol nebematysite jokio pakartojimo režimo.



Pastaba

- Jūs negalite pasirinkti grojimo atsitiktine tvarka, jeigu esate užprogramavę takelius.

Repeat A-B (DVD/ VCD/ CD/ MP3/ WMA)

- Muzikos arba video grojimo metu, ištraukos pradžios taške spauskite **REPEAT A-B**.
- Dar kartą spauskite **REPEAT A-B** ištraukos pabaigos taške.
 - Pažymėta ištrauka bus pakartotinai grojama.
 - Jeigu norite užbaigti šios ištraukos kartojimą, dar kartą spauskite **REPEAT A-B**.



Pastaba

- Jūs galite pasirinkti ištrauką tik iš to paties skyriaus ar takelio.

Paiška pagal laiką arba scenos/ takelio numerį

Kai grojate muzikos arba video diskus, jūs galite pasirinkti scena, takelį ar tam tikrą specifinę vietą.

- Grojimo metu, spauskite **GOTO** mygtuką tol, kol atsiras laiko arba skyriaus/ takelio laukelis.
 - Laiko laukelyje įveskite tam tikros vietos laiką valandomis, minutėmis ir sekundėmis.
 - Skyriaus/ takelio laukelyje įveskite skyriaus arba takelio numerį.

Grojimo galimybės

Grojimo informacijos rodymas

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **CLOCK/ DISPLAY**, kad matytumėte įvairių grojimo informaciją.

Programavimas



Pastaba

- Jūs negalite užprogramuoti nuotraukų failų/ disko.

Jūs galite užprogramuoti takelius/ skyrius, kad jie būtų rodomi/ grojami jūsų pageidaujama eilės tvarka.

- Stop režime, spauskite **PROG/ ANGLE**, kad patektumėte į programavimo režimą.
- Atlikite pasirinkimus iš meniu, tada pasirinkite takelio ar albumo numerį, kurį norite programuoti.
- Kaip atlikote reikiamus pasirinkimus, spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jeigu norite užprogramuoti kitus takelius, pakartokite viršų esančius žingsnius.
 - Jeigu norite ištrinti programavimus, du kartus spauskite **■**.

Programavimo peržiūra

Jūs galite peržiūrėti, ką esate užprogramavę.

- Spauskite **■**.
- Spauskite **PROG/ ANGLE**.

Kameros kampo pakeitimas

Kai kuriuose DVD diskuose scenos nufilmuotos iš įvairių kampų. Tokiuose DVD diskuose scenas galite matyti iš skirtingų kampų.

- Pakartotinai spauskite **PROG/ ANGLE**, kad pasirinktumėte skirtingus kameros kampus.

... GROJIMAS

Audio kalbos pakeitimas

DVD, DivX, VCD diskuose galite pasirinkti audio kalbą.

- Disko grojimo metu spauskite **AUDIO**.
 - Atsiranda kalbos pasirinkimai. Jeigu jūsų pasirinkta audio kalba yra nepasiekiamo, bus naudojama pagal nutylėjimą diske nustatyta kalba.



Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose audio kalbą galima keisti tik naudojantis disko meniu. Spauskite **DISC MENU**, kad pasiektumėte šį meniu.

Vaizdo pritraukimas/ atitraukimas

- Video/ nuotraukų rodymo metu, pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pritrauktumėte arba atitrauktumėte vaizdą ekrane.
 - Kai vaizdas yra pritrauktas (priartintas), naudodamiesi **◀◀/▶▶ / ▲ / ▼** mygtukais jūs galite po jį judėti.