

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



HTB4152B



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2	6	Ændring af indstillinger	25
	Sikkerhed	2		Sprogindstillinger	25
	Vedligeholdelse af dit produkt	3		Billed- og videoindstillinger	26
	Omsorg for miljøet	3		Lydindstillinger	26
	3D og sundhedsfare	3		Børnesikringsindstillinger	26
				Displayindstillinger	26
				Energibesparende indstillinger	27
2	Din SoundStage	4		Højttalerindstillinger	27
	Hovedenhed	4		Gendan standardindstillinger	27
	Fjernbetjening	5			
	Stik	6			
3	Placer din SoundStage	7	7	Opdater software	28
				Kontroller softwareversion	28
4	Tilslut og konfigurer	8		Opdater softwaren via USB	28
	Tilslutning til TV	8		Opdater softwaren via internettet	29
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	10	8	Produktspecifikationer	29
	Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)	11			
	Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk	12	9	Fejlfinding	33
5	Brug din SoundStage	14			
	Adgang til startmenuen	14	10	Meddelelse	36
	Diske	14		Copyright	36
	Afspil lyd via Bluetooth	16		Open source-software	36
	Afspil musik via NFC	17		Overholdelse	36
	Datafiler	17			
	USB-lagerenheder	18	11	Sprogkode	37
	Indstillinger for lyd, video og billede	18			
	Radio	19	12	Indeks	38
	MP3-afspillere	20			
	Gennemse Smart TV	20			
	Gennemse PC via DLNA	22			
	Vælg lyd	24			

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for personskade eller beskadigelse af SoundStage

- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.

- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3D og sundhedsfare

- Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder; hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.
- For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du har konsulteret en læge.


- Forældre bør overvåge deres børn under visning af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

2 Din SoundStage

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. meddelelse om opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed


Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

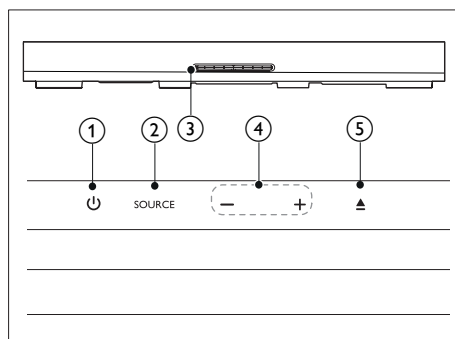

- ① **⏻**
Tænd SoundStage, eller sæt den på standby.
- ② **SOURCE**
Vælg en lyd-, video- eller radiokilde eller Bluetooth-tilstand til SoundStage.
- ③ **Diskskuffe**
- ④ **-/+**
Reducer eller øg lydstyrken.
- ⑤ **▲**
Åbn eller luk diskskuffen.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

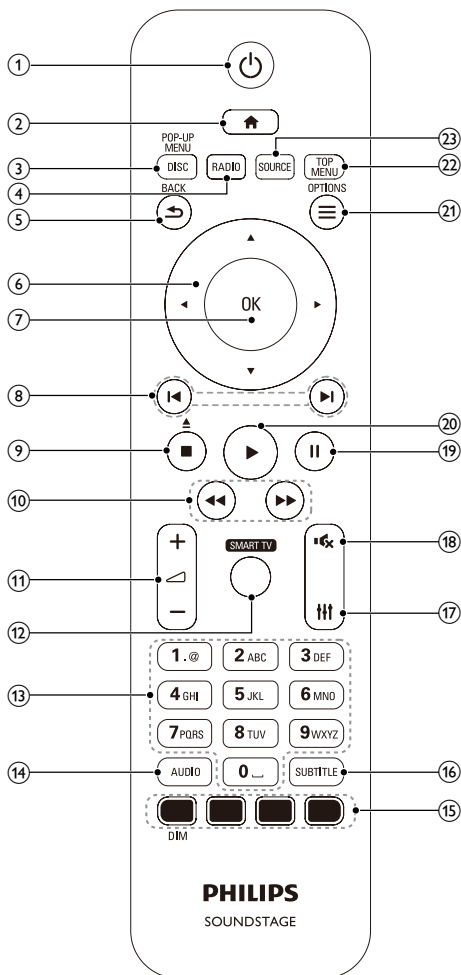

- 1 Tænd SoundStage, eller sæt den på standby.
- Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.


- 2 Åbn startmenuen.
- 3 **DISC/POP-UP MENU**
- Skift til diskkilde.
 - Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk.
- 4 **RADIO**
Skift til FM-radio.
- 5 **BACK**
- Gå tilbage til det forrige skærm billede.
 - Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer.
- 6 **Navigationsknapper**
- Naviger i menuerne.
 - I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.
 - I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen.
- 7 **OK**
Bekræft en indtastning eller et valg.
- 8 **◀ / ▶**
- Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.
- 9 **■ / ▲**
- Stop afspilningen.
 - Tryk på knappen, og hold den nede i tre sekunder for at åbne eller lukke diskkuffen.
- 10 **⏮ / ⏭**
Søg frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
- 11 **◀ +/-**
Øg eller reducer lydstyrken.
- 12 **SMART TV**
Få adgang til online Smart TV-tjeneste.

- ⑬ **Alfanumeriske knapper**
Indtast værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode).
- ⑭ **AUDIO**
Vælg et lydssprog eller en kanal.
- ⑮ **Farveknapper: Vælger opgaver eller indstillinger for Blue-ray-diske.**
DIM: Indstil lysstyrken for SoundStage-displayet.
- ⑯ **SUBTITLE**
Vælg et undertekstsprog for video.
- ⑰ **III**
Åbn eller luk lydindstillingerne.
- ⑱ **⏸**
Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑲ **II**
Sæt afspilning på pause.
- ⑳ **▶**
Start eller genoptag afspilningen.
- ㉑ **☰ OPTIONS**
- Få adgang til flere funktioner; når du afspiller fra en disk eller en USB-lagerenhed.
 - Indstiller en radiostation i radiotilstand.
- ㉒ **TOP MENU**
Åbn hovedmenuen på en disk.
- ㉓ **SOURCE**
Vælg en lydindgangskilde eller Bluetooth-tilstand.

Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige tilslutninger på din SoundStage.

Stik på bagsiden

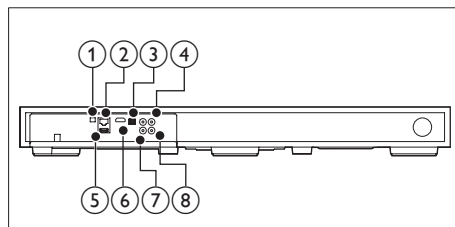

- ① **FM ANTENNA**
Tilslut til den medfølgende FM-antenne.
- ② **ETHERNET**
Tilslut ETHERNET-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router.
- ③ **OPTICAL IN**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ④ **VIDEO OUT**
Tilslut composite-videoindgangen på TV'et.
- ⑤ **USB**
- Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed.
 - Åbn BD-Live.
- ⑥ **HDMI OUT (ARC)**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- ⑦ **AUX IN**
Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.
- ⑧ **COAXIAL IN**
Tilslut koaksiallydudgangen på TV'et eller en digital enhed.

Tilslutninger på siden

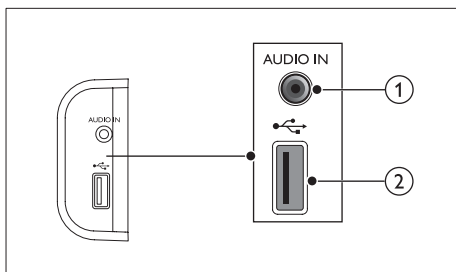

① AUDIO IN

Lydinput fra en MP3-afspiller (3,5 mm stik).

②

- Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed.
- Åbn BD-Live.

3 Placer din SoundStage


Denne SoundStage er designet til at være placeret under TV'et.




Advarsel

- SoundStage er designet til TV, der højst vejer 24 kg. Placer ikke et CRT TV på SoundStage.
- Placer ikke SoundStage på en ustabil vogn, en fod, et beslag eller bord. Ellers kan SoundStage vælte og forårsage alvorlig skade på et barn, en voksen og produktet.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne på bagpanelet ikke er blokeret.
- Undlad at ændre placeringen af SoundStage, når du har sat dit TV oven på den.

- 1 Placer SoundStage på en flad og stabil overflade tæt på dit TV. Anbring derefter TV'et oven på SoundStage.

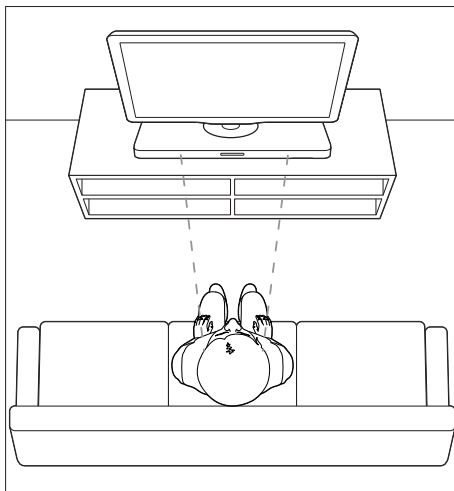

- 2 Sørg for, at TV-baseenheden er centreret på den og ikke hænger ud over kanterne.

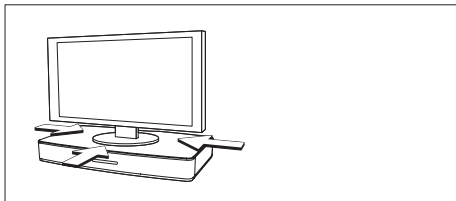

Tip

- Hvis TV-basen er for stor til at sætte oven på SoundStage, skal du placere SoundStage et andet sted, f.eks. på en åben hylde under TV'et, men holde den tæt på TV'et, så lydkablet kan nå. Du kan også montere TV'et på væggen oven over SoundStage.
- Hvis TV'et leveres med en anti-vippe-enhed, skal du installere den i overensstemmelse med producentens instruktioner og justere bindingen, når du har sat TV'et oven på SoundStage.
- Hvis SoundStage placeres i et kabinet eller på en hylde for optimal ydeevne for lyd, skal du sørge for, at forsiden af SoundStage er så tæt som muligt på den forreste del af hyliden.
- Hvis SoundStage placeres opad en væg, skal du sørge for, at der er mindst 1 tomme mellem væggen og bagsiden af SoundStage.

4 Tilslut og konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din SoundStage til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere den.

Du kan få yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutning af SoundStage og tilbehøret i lynvejledningen.

Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.


Tilslutning til TV

Tilslut SoundStage til et TV for at se videoer: Du kan lytte til TV-lyd via SoundStage. Brug den bedste tilslutningsmulighed på SoundStage og TV'et.

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Video i bedste kvalitet

Din SoundStage understøtter HDMI-version med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyd via din SoundStage vha. et enkelt HDMI-kabel.

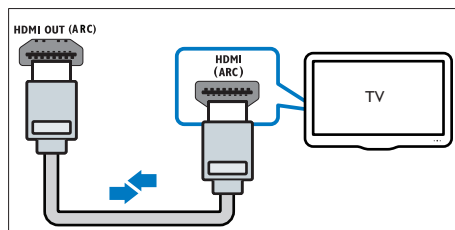


- 1 Forbind **HDMI OUT (ARC)**-stikket på SoundStage med **HDMI ARC**-stikket på TV'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.
 - **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
 - HDMI-CEC er en funktion, der gør det muligt at betjene CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, med en enkelt fjernbetjening, f.eks. lydstyrken for både TV'et og SoundStage.
- 3 Hvis du ikke kan høre TV-lyden via din SoundStage, skal du konfigurere lyden manuelt (se 'Konfigurer lyd' på side 11).

Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via standard-HDMI

Video i bedste kvalitet

Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte SoundStage til TV'et via standard HDMI.

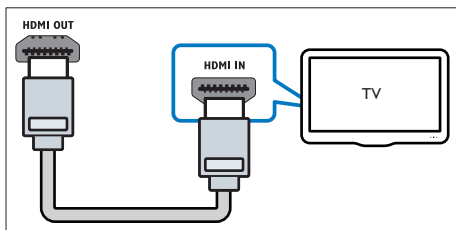

- 1 Forbind **HDMI OUT (ARC)**-stikket på SoundStage med **HDMI**-stikket på TV'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.
- 2 Tilslut et lydkabel for at høre TV-lyden gennem din SoundStage. (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 10)

- 3 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
 - HDMI-CEC er en funktion, der gør det muligt at betjene CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, med en enkelt fjernbetjening, f.eks. lydstyrken for både TV'et og SoundStage (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 11).
- 4 Hvis du ikke kan høre TV-lyden via din SoundStage, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 11)




Bemærk

- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et. Det er muligt, at ikke alle funktionerne er tilgængelige.

Valgmulighed 3: Tilslut TV'et via composite-video (CVBS)

Video i almindelig kvalitet

Hvis dit TV ikke har HDMI-stik, skal du bruge en composite video-tilslutning. En composite-tilslutning understøtter ikke high-definition video.

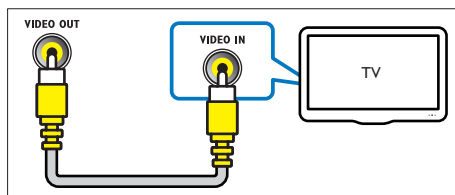

- 1 Brug et composite-videokabel til at slutte **VIDEO OUT**-stikket på SoundStage til **VIDEO IN**-stikket på TV'et.
 - Composite-videostikket kan være mærket med **AV IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.
- 2 Tilslut et lydkabel for at høre TV-lyden gennem din SoundStage. (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 10)

- 3 Når du ser TV-programmer, skal du trykke på **SOURCE** flere gange på SoundStage for at vælge den korrekte lydindgang.
- 4 Når du ser video, skal du skifte TV'et til den korrekte videoindgang. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via SoundStage.

Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din SoundStage og andre enheder:




Bemærk

- Når din SoundStage og dit TV er forbundet via HDMI ARC, er der ikke brug for en lydtilslutning (se 'Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)' på side 8).

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel


Lyd i bedste kvalitet

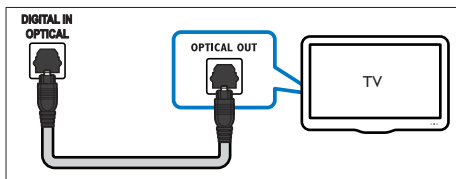

- 1 Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL IN**-stikket på din SoundStage til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via et digitalt koaksialkabel

Lyd i god kvalitet

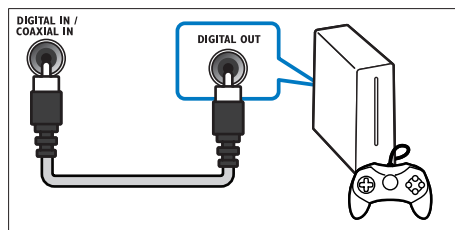


- 1 Brug et koaksialkabel til at slutte **COAXIAL IN**-stikket på din SoundStage til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale koaksiale stik kan være mærket med **DIGITAL AUDIO OUT**.

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

- 1 Brug et analogt kabel til at slutte **AUX IN**-stikket på din SoundStage til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

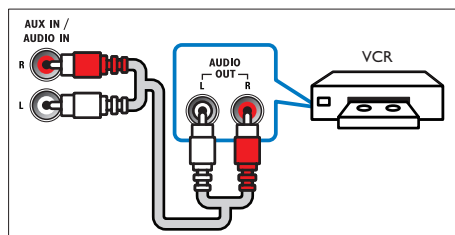

Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)

Denne SoundStage understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.

Bemærk

- HDMI-CEC er kendt under mange navne, alt efter producent. Du kan få oplysninger om din enhed i brugervejledningen til enheden.
- Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Inden du starter

- Tilslut SoundStage til den HDMI-CEC-kompatible enhed via en HDMI-forbindelse.
- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din SoundStage.

Aktiver EasyLink

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Til]**.
- 4 Aktiver HDMI CEC-kontrol på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder:
 - Indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du styre din SoundStage, dit TV og andre tilsluttede, HDMI-CEC-kompatible enheder med én fjernbetjening.

- **[Afsp. m 1 tryk]** (Afspilning med ét tryk): Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du trykke på  for at vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.
- **[Standby m 1 tryk]** Standby med ét tryk: Hvis standby med ét tryk er aktiveret, kan din SoundStage sættes på standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder.
- **[Systemlydindstil.]** (Systemlydindstillinger): Hvis systemlydindstillingerne er aktiveret, kommer lyden fra den tilsluttede enhed automatisk ud gennem din SoundStages højttalere, når du afspiller fra enheden.
- **[Kortlæg lyd-input]** (Kortlægning af lydindgang): Hvis systemlydindstillingerne ikke fungerer, skal du kortlægge den tilsluttede enhed til de korrekte lydindgangsstik på din SoundStage. (se 'Konfigurer lyd' på side 11)

Bemærk

- Du kan ændre EasyLink-indstillingerne ved at trykke på  og vælge **[Opsæt]** > **[EasyLink]**.

Konfigurer lyd

Hvis du ikke kan høre lydoutputtet fra en tilsluttet enhed via SoundStage, skal du gøre følgende:

- Kontroller, at du har aktiveret EasyLink på alle enheder; (se 'Aktiver EasyLink' på side 11) og
- indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- Konfigurer EasyLink-lydbetjening

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink] > [Systemlydindstil.] > [Til]**.
 - Hvis du vil afspille lyd fra TV-højtalerne, skal du vælge **[Fra]** og springe følgende trin over.
- 4 Vælg **[EasyLink] > [Kortlæg lyd-input]**.
- 5 Følg vejledningen på skærmen for at kortlægge den tilsluttede enhed til lydindgangene på SoundStage.
 - Hvis du slutter SoundStage til TV'et ved brug af en **HDMI ARC**-tilslutning, skal du knytte TV'ets lyd til ARC-indgangen på din SoundStage.

Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk

Slut din SoundStage til en netværksrouter for at konfigurere et netværk, og nyd:

- Streamet multimedieindhold (se 'Gennemse PC via DLNA' på side 22)
- Smart TV (se 'Gennemse Smart TV' på side 20)
- BD Live-programmer (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 15)
- Softwareopdatering (se 'Opdater softwaren via internettet' på side 29)

! Advarsel

- Sæt dig grundigt ind i principperne for netværksrouter, medieserversoftware og netværk. Læs om nødvendigt den dokumentation, som medfulgte til netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.

Inden du starter


- Til Smart TV og softwareopdatering skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til en internetforbindelse med høj hastighed uden begrænsninger fra firewalls eller andre sikkerhedssystemer.

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din SoundStage.

Konfigurer det kablede netværk

Det skal du bruge

- Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel).
- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).

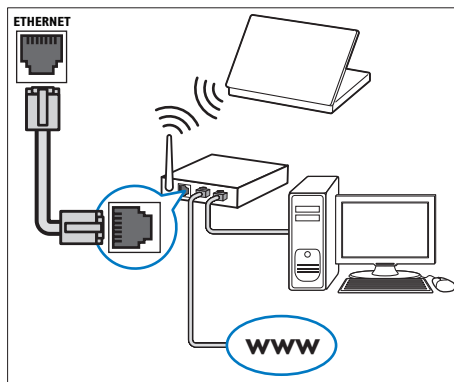


- 1 Brug et netværkskabel til at slutte **ETHERNET**-stikket på SoundStage til netværksrouteren.
- 2 Tryk på **⬆**.
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Netværk] > [Netværksinstallation] > [Kabelbaseret (Ethernet)]**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.
 - Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Prøv igen]** og derefter trykke på **OK**.
- 6 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.
 - Vælg **[Opsæt] > [Netværk] > [Vis netværksindstillinger]** for at få vist netværksindstillingerne.

Konfigurer det trådløse netværk

Din SoundStage har indbygget Wi-Fi, der giver nem adgang til et trådløst netværk.

Det skal du bruge

- En netværksrouter (med DHCP aktiveret). Brug en 802.11n-router for at opnå den bedste trådløse ydeevne, dækning og kompatibilitet.

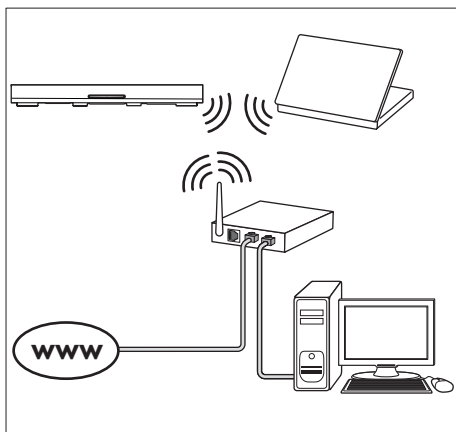

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk] > [Netværksinstallation] > [Trådløs (Wi-Fi)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at vælge og konfigurere det trådløse netværk.
 - Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Prøv igen]** og derefter trykke på **OK**.
- 5 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.
 - Vælg **[Opsæt] > [Netværk] > [Vis trådløse indstillinger]** for at få vist netværksindstillingerne.

Tilpasning af netværksnavnet

Navngiv din SoundStage, så du nemt kan identificere den på dit hjemmenetværk.

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk] > [Produkt navn:]**.
- 4 Tryk på **Alfanumeriske knapper** for at indtaste navnet.
- 5 Vælg **[Udført]**, og tryk på **OK** for at afslutte.

5 Brug din SoundStage

Dette afsnit hjælper dig med at bruge SoundStage til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen og brugervejledningen.
- Væg den indgang på TV'et, der passer til SoundStage.

Adgang til startmenuen

Startmenuen giver nem adgang til tilsluttede enheder, opsætning og andre nyttige funktioner i SoundStage.

- 1 Tryk på .
→ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge følgende:
 - **[afspil Disk]**: Start afspilning af disk.
 - **[gennemse USB]**: Åbn USB-indholdsbrowseren.
 - **[Smart TV]**: Åbn Smart TV.
 - **[gennemse PC]**: Åbn computerindholdsbrowseren.
 - **[Opsæt]**: Åbn menuer for at ændre indstillinger for video, lyd og andet.
- 3 Tryk på  for at afslutte.

Diske

Din SoundStage kan afspille diske af typen DVD, VCD, CD og Blu-ray. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos, videoer og musik.

- 1 Læg en disk i SoundStage.

- 2 Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på **DISC** eller vælge **[afspil Disk]** fra startmenuen.
- 3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning (se 'Afspilningsknapper' på side 14).
 - Det er normalt at høre en smule støj, når du afspiller en Blu-ray-disk. Det betyder ikke, at din SoundStage er defekt.

Afspilningsknapper

Knap	Handling
Navigationsknapper	Naviger i menuerne. Op/ned: Roter billedet med eller mod uret.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
▶ (Afspilning)	Start eller genoptag afspilningen.
 	Sæt afspilning på pause.
■ / ▲	Stop afspilningen. Tryk på denne knap, og hold den nede i tre sekunder for at åbne eller lukke diskskuffen.
◀ / ▶	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søg hurtigt tilbage eller frem. Når en video er sat på pause, kan du søge langsomt tilbage eller frem.
REPEAT	Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
DISC/ POP-UP MENU	Åbn eller luk diskmenuen.

Knap	Handling
OPTIONS	Adgang til avancerede indstillinger; når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 18).

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **III**.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge **[Audio sync]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Afspil 3D Blu-ray-disk

SoundStage kan afspille 3D Blu-ray-video. Læs advarslen om sundhedsfare ved 3D-visning, før du afspiller en 3D-disk.

Det skal du bruge

- Et 3D-TV
- Et par 3D-briller, der er kompatible med dit 3D-TV
- En 3D Blu-ray-video
- Et højhastigheds HDMI-kabel

- 1 Brug højhastigheds-HDMI-kablet til at slutte din SoundStage til et 3D-kompatibelt TV.
- 2 Sørg for, at 3D-videoindstillingen er aktiveret. Tryk på **⬆**, og vælg **[Opsæt] > [Video] > [Se 3D-video] > [Auto]**.
 - Vælg **[Fra]** for at afspille 3D-diske i 2D-tilstand.

- 3 Afspil en 3D Blu-ray-disk, og tag 3D-briller på.
 - Under videosøgning og i visse afspilningstilstande vises videoen i 2D. Videoen vender tilbage til 3D, når du genoptager afspilningen.



Bemærk

- Juster skærmens lysstyrke for at undgå flimmer.

BonusView på Blu-ray

På Blu-ray-diske, der understøtter BonusView, kan du nyde ekstra indhold, som f.eks. kommentarer fra instruktøren, i et lille skærmvindue. BonusView kendes også som picture-in-picture.

- 1 Aktiver BonusView i Blu-ray-diskmenuen.
- 2 Tryk på **OPTIONS** under afspilning af filmen.
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Vælg **[Valg af PIP] > [PIP]**.
 - Afhængigt af videoen vises PIP-menu [1] eller [2].
 - Vælg **[Fra]** for at deaktivere BonusView.
- 4 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]**.
- 5 Vælg sproget, og tryk derefter på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

Adgang til yderligere funktioner på Blu-ray-diske med BD-Live-indhold, f.eks. internetchat med instruktøren, de nyeste filmtrailere, spil, baggrunde og ringetoner. BD-Live-tjenester varierer fra disk til disk.

Det skal du bruge

- Blu-ray-disk med BD-Live-indhold
- En USB-lagerenhed med mindst 1 GB hukommelse

- 1 Slut din SoundStage til et hjemmenetværk med internetadgang.
- 2 Slut en USB-enhed til  -stikket på højre side af din SoundStage til download af BD-Live.
- 3 Tryk på , og vælg **[Opsæt]** > **[Avanceret]** > **[Sik. for BD-Live]** > **[Fra]**.
 - Du kan deaktivere BD-Live ved at vælge **[Til]**.
- 4 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ BD-Live indlæses. Indlæsningstiden afhænger af disken og din internetforbindelse.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at navigere i BD-Live, og tryk derefter på **OK** for at vælge en indstilling.



Bemærk

- Hvis du vil rydde hukommelsen på lagerenheden, skal du trykke på  og vælge **[Opsæt]** > **[Avanceret]** > **[Ryd hukommelse]**.

Afspil lyd via Bluetooth

Via Bluetooth skal du slutte SoundStage til din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer). Derefter kan du lytte til lydfiler, der er gemt på enheden via din SoundStage.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed, som understøtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og med Bluetooth-version 2.1 + EDR.
- Dækningsområdet mellem SoundStage og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge Bluetooth-tilstand.
 - ↳ **[BT]** vises på displayet.

- 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth, søge efter og vælge navnet på din SoundStage for at oprette forbindelse (se brugervejledningen til Bluetooth-enheden for at finde ud af, hvordan du aktiverer Bluetooth).
 - Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du indtaste "0000".
- 3 Vent, indtil du hører en biplyd fra produktet.
 - ↳ Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises **[BT_RE]** på displayet.
 - ↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, vises **[BT]** stadig på displayet.
- 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der kommer et opkald under afspilning, bliver musikafspilningen sat på pause.
 - Hvis streaming af musik afbrydes, skal Bluetooth-enheden placeres tættere på SoundStage.
- 5 For at afslutte Bluetooth skal du vælge en anden kilde.
 - Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, er Bluetooth-forbindelsen stadig aktiv.



Bemærk

- Musikstreamingen bliver muligvis afbrudt af forhindringer mellem enheden og SoundStage, f.eks. en væg, metalkabinetmateriale, der dækker for enheden, eller andre enheder i nærheden, der kører på den samme frekvens.
- Hvis du vil tilslutte SoundStage til en anden Bluetooth-enhed, skal du holde  nede på fjernbetjeningen for at afbryde forbindelsen til den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed.

Afspil musik via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der muliggør kortrækkende trådløs kommunikation mellem NFC-aktiverede enheder, f.eks. mobiltelefoner.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed med NFC-funktion.
- Til parring skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt.
- Den driftsmæssige afstand mellem hovedenheden (venstre og højre højttaler) og en NFC-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Aktiver NFC på din Bluetooth-enhed (se brugervejledningen til din enhed for at få yderligere oplysninger).
- 2 Tryk NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt, indtil du hører et bip fra dette produkt.
↳ NFC-enheden er sluttet til produktet via Bluetooth. **[BT]** vises.
- 3 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din NFC-enhed.
 - For at afbryde forbindelsen, skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt igen.

Datafiler

Din SoundStage kan afspille billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed. Før du afspiller en fil, skal du kontrollere, at filformatet understøttes af din SoundStage.

- 1 Afspil filerne fra en disk eller USB-lagerenhed.
- 2 Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **►** for at genoptage afspilning derfra, hvor du stoppede.
 - Tryk på **OK** for at afspille videoen fra starten.

Bemærk

- Hvis du vil afspille DivX DRM-beskyttede filer, skal du slutte din SoundStage til et TV via et HDMI-kabel.

Undertekster

Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog.

Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder "movie.avi", skal du navngive undertekstfilen "movie.srt" eller "movie.sub".
- SoundStage understøtter følgende filformater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi og .sami. Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt.

- 1 Tryk på **SUBTITLE** for at vælge et sprog under afspilning af video.
- 2 Hvis underteksterne ikke vises korrekt i DivX-videoer, kan du fortsætte med følgende trin for at ændre tegnsæt.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 4 Vælg **[Tegnsæt]**, og vælg derefter et tegnsæt, der understøtter underteksterne.

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Centraleuropa]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og serbisk

Tegnsæt	Sprog
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk
[Baltisk]	Estisk, lettisk og litauisk

VOD-kode til DivX

Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på SoundStage, skal du registrere SoundStage på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[DivX® VOD-kode]**.
 DivX VOD-registreringskoden til SoundStage vises.

USB-lagerenheder

Nyd billeder, lyd og video fra en USB-lagerenhed, f.eks. en MP4-afspiller eller et digitalkamera.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En mediefil i et af de understøttede filformater (se 'Filformater' på side 30).



Bemærk

- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.

- 1 Tilslut en USB-lagerenhed til  (USB)-stikket på din SoundStage.
- 2 Tryk på .

- 3 Vælg **[gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
 Der vises en indholdsbrowser.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 14).

Indstillinger for lyd, video og billede

Brug avancerede funktioner, når du afspiller billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed.

Lydfunktioner

Når du afspiller lyd, kan du gentage et lydspor, en disk eller en mappe.

- 1 Tryk gentagne gange på **OPTIONS** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - Gentag det aktuelle spor eller filen.
 - Gentag alle sporene på disken eller i mappen.
 - Deaktiver gentagelsestilstand.

Videofunktioner

Når du ser video, kan du vælge imellem funktioner såsom undertekster, lydsprog, tidssøgning og indstillinger for billede. Afhængigt af videokilden er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
 Menuen med videofunktioner vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Info]**: Vis oplysninger om, hvad der afspilles.
 - **[Lydsprog]**: Vælg et lydsprog til videoen.
 - **[Undertekstprog]**: Vælg et undertekstprog for video.
 - **[Subtitle Shift]**: Juster placeringen af undertekster på skærmen.

- **[Tegnsæt]:** Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
- **[Tidssøgning]:** Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.
- **[2. lydsprog]:** Vælg det andet lydsprog til Blu-ray-video.
- **[2. undertekstsprog]:** Vælg det andet undertekstsprog til Blu-ray-video.
- **[Titler]:** Vælg en bestemt titel.
- **[Kapitler]:** Vælg et bestemt kapitel.
- **[Vinkelliste]:** Vælg en anden kameravinkel.
- **[Menuer]:** Vis diskmenuen.
- **[Valg af PIP]:** Vis Picture-in-Picture-vindue, når der afspilles en Blu-ray-disk, der understøtter Bonus View.
- **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
- **[Gentag]:** Gentag et kapitel eller titel.
- **[Gentag A-B]:** Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
- **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.

- **[Varighed pr. dias]:** Vælg visningstid for hvert billede i et diasshow.
- **[Diasanimation]:** Vælg en animation til diasshowet.
- **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.
- **[Gentag]:** Gentag en valgt mappe.

Musikdiasshow

Hvis billed- og lydfileerne er fra samme disk eller USB-lagerenhed, kan du oprette et musikdiasshow.

- 1 Vælg et lydspor, og tryk på **OK**.
- 2 Tryk på **↩ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et foto, og tryk derefter på **▶** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.



Bemærk

- Kontroller, at billed- og lydformaterne understøttes af din SoundStage (se 'USB' på side 32).

Billedfunktioner

Når du får vist et billede, kan du zoome ind på det, rotere det, føje animationer til et diasshow samt redigere billedindstillingerne.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen med billedindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og redigere følgende indstillinger:
 - **[Info]:** Vis billedoplysninger.
 - **[Rotér +90]:** Roter billedet 90 grader med uret.
 - **[Rotér -90]:** Roter billedet 90 grader mod uret.
 - **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.

Radio

Lyt til FM-radio på din SoundStage, og gem op til 40 radiostationer.



Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres et stereosignal, bliver du bedt om at installere radiostationerne igen.

- 1 Slut FM-antennen til **FM ANTENNA** på din SoundStage.
 - Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

- 2 Tryk på **RADIO** på fjernbetjeningen for at skifte til radiokilden.
 - ↳ Hvis du allerede har installeret radiostationer, afspilles den kanal, du sidst har lyttet til.
 - ↳ Hvis du ikke har installeret nogen radiostationer; vises meddelelsen [AUTO INSTALL...PRESS PLAY] på displayet. Tryk på ► for at installere radiostationer.
- 3 Brug fjernbetjeningen for at lytte til eller skifte mellem radiostationer.

Afspilningsknapper

Knap	Handling
◀ / ▶ eller	Vælg en forudindstillet radiostation.
Alfanumeriske knapper	
Navigationsskapper	Venstre/højre: Søg efter en radiostation. Op/ned: Finjuster en radiofrekvens.
■	Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer.
BACK	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.
OPTIONS	Manuel: 1) Tryk på OPTIONS . 2) Tryk på ◀ / ▶ for at vælge indstillingen. 3) Tryk på OPTIONS igen for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.
SUBTITLE	Skift mellem stereo- og monolyd.

Indstilling af gitter

I nogle lande kan du indstille FM-frekvensbåndet til 50 kHz eller 100 kHz.

- 1 Tryk på **RADIO** på fjernbetjeningen for at skifte til radiokilden.
- 2 Tryk på ■
- 3 Tryk på ► (**Afspilning**), og hold den nede for at skifte mellem 50 kHz eller 100 kHz.

MP3-afspiller

Tilslut en MP3-afspiller for at afspille lydfile:

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **AUDIO IN**-stikket på din SoundStage.
 - Hvis du bruger et 6,5 mm stereo-lydstik, skal du slutte MP3-afspilleren til SoundStage vha. et 3,5 mm - 6,5 mm omformerstik.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE**, indtil **[AUDIO]** vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfile:

Gennemse Smart TV

Brug Smart TV for at få adgang til en række internetprogrammer og særligt tilpassede websteder.

Du kan finde interaktive diskussioner om Smart TV-tjenester på Smart TV-forummet på www.supportforum.philips.com



Bemærk

- Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for indhold leveret af Smart TV-tjenesteudbydere.

- 1 Slut din SoundStage til et hjemmenetværk med adgang til højhastighedsinternet. (se 'Tilslut og konfigurér et hjemmenetværk' på side 12)
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg **[Smart TV]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte skærmeddelelsen.
→ Startsidens til Smart TV vises.
- 5 Brug fjernbetjeningen til at vælge programmer og indtaste tekst (f.eks. e-mail-adresse, web-URL, adgangskoder osv.) (se 'Naviger Smart TV' på side 21).

Naviger Smart TV

Knap	Handling
Navigationsknapper	Vælg et program, eller naviger.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg. Åbn skærmtastaturet for at indtaste tekst.
BACK	Vend tilbage til den forrige side. Slet et tegn i en tekstindtastningsboks.
≡ OPTIONS	Åbn funktioner, der er relateret til en aktuell aktivitet.
Alfanumeriske knapper	Indtast tegn i tekstindtastningsboksen.
Farveknapper (Rød)	Åbn skærmtastaturet for at indtaste tekst.
	Afslut Smart TV-portalen, og gå tilbage til startmenuen.

Brug et USB-HID-tastatur eller -mus

Det skal du bruge

- En kablet eller trådløs USB-hub, tastatur eller mus, der er kompatibel med USB-HID-klassen (Human Interface Design).

- 1 Tilslut et USB-tastatur eller -mus til  (USB)-stikket på din SoundStage.
 - Hvis du vil tilslutte en trådløs USB-enhed, skal du slutte den trådløse modtager til USB-stikket på din SoundStage. Se brugervejledningen til den trådløse USB-enhed for at få yderligere oplysninger.
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Tastaturlayout]**.
- 4 Vælg et sprog.
→ Standardtastaturet for det valgte sprog aktiveres.
- 5 Brug tastaturet til at skrive tegnene, eller naviger på websiden vha. musen.
 - USB-HID-musemarkøren fungerer ikke på Smart TV og åbne internetsider.
 - Multimedietasterne på visse tastaturer understøttes ikke.

Slet browserhukommelse

Slet browserhistorikken for at fjerne adgangskoder, cookies og browserdata fra SoundStage.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk]** > **[Ryd Smart TV-hukommelse]**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lej online-video

Lej videoer i videobutikker på nettet via din SoundStage. Du kan vælge at se dem med det samme eller senere.

Mange videobutikker på nettet har et kæmpemæssigt videoudvalg – med forskellige lejepriser, -tidsrum og -betingelser. Hos nogle butikker skal du oprette en konto, før du kan leje hos dem.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed med mindst 8 GB hukommelse.

- 1 Slut din SoundStage til et hjemmenetværk med adgang til højhastighedsinternet. (se 'Tilslut og konfigurér et hjemmenetværk' på side 12)
- 2 Indsæt en tom USB-lagerenhed i  -stikket (USB) i SoundStage, og følg vejledningen på skærmen for at formatere USB-enheden.
 - Efter formateringen skal du lade USB-lagerenheden sidde i  -stikket (USB).
 - Efter formateringen vil USB-lagerenheden ikke længere være kompatibel med computere eller kameraer; medmindre den formateres igen ved hjælp af operativsystemet Linux.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **[Smart TV]**, og tryk derefter på **OK**.
 De onlinetjenester, der er tilgængelige i dit land, vises.
- 5 Vælg en videobutik, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Følg vejledningen på skærmen for at leje eller afspille en video. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive de nødvendige oplysninger for at blive registreret eller logge på butikkens konto.
 Videoen downloades til din USB-lagerenhed. Du kan kun se den på din SoundStage.
- 7 Brug afspilningstasterne til at kontrollere afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 14).
 - Hvis du ikke kan afspille en video, skal du kontrollere filformatet for at sikre, at det understøttes af SoundStage.

Gennemse PC via DLNA

Åbn og afspil billed-, lyd- og videofiler fra en computer eller medieserver på hjemmenetværket via din SoundStage.

Inden du starter

- Installer et DLNA-kompatibelt medieserverprogram på din enhed. Sørg for at downloade det program, der passer bedst til dine behov. Eksempel:
 - Windows Media Player 11 eller nyere til PC
 - Twonky Media Server til Mac eller PC
- Aktiver mediedeling af filer: For at gøre dem nemmere at bruge har vi inkluderet trinnene for følgende programmer:
 - Windows Media Player 11 (se 'Microsoft Windows Media Player 11' på side 23)
 - Windows Media Player 12 (se 'Microsoft Windows Media Player 12' på side 23)
 - Twonky Media til Mac (se 'Macintosh OS X Twonky Media (version 4.4.2)' på side 23)



Bemærk

- Ønsker du yderligere hjælp til disse programmer eller andre medieservere, skal du se i brugervejledningen til medieserversoftware.

Konfiguration af medieserversoftware

Aktiver mediedeling ved at konfigurere medieserversoftware.

Inden du starter

- Slut din SoundStage til et hjemmenetværk. (se 'Tilslut og konfigurér et hjemmenetværk' på side 12) Du opnår en bedre videokvalitet ved at bruge en kablet forbindelse, hvis det er muligt.
- Slut computeren og andre DLNA-kompatible mobile enheder til samme hjemmenetværk.
- Kontroller, at din PC's firewall gør det muligt at køre Media Player-programmer (eller at firewallens undtagelsesliste indeholder medieserversoftware).
- Tænd for computeren og routeren.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Start Windows Media Player på din PC.
- 2 Klik på fanen **Bibliotek**, og vælg derefter **Mediedeling**.
- 3 Første gang du vælger **Mediedeling** på din PC, åbnes der et popup-skærbillede. Marker afkrydsningsfeltet **Del mine medier**, og klik på **OK**.
 - ↳ Skærbilledet **Mediedeling** vises.
- 4 På skærbilledet **Mediedeling** skal du kontrollere, at du får vist en enhed, der er markeret som **Ukendt enhed**.
 - ↳ Hvis du ikke får vist en ukendt enhed efter ca. et minut, skal du kontrollere, at din PC's firewall ikke blokerer for tilslutningen.
- 5 Vælg den ukendte enhed, og klik på **Tillad**.
 - ↳ Der vises et grønt flueben ved siden af enheden.
- 6 Som standard deler Windows Media Player filer fra følgende mapper: **Musik**, **Billeder** og **Videoer**. Hvis dine filer befinder sig i andre mapper, skal du vælge **Bibliotek > Føj til bibliotek**.
 - ↳ Skærbilledet **Føj til bibliotek** vises.
 - Vælg evt. **Avancerede indstillinger** for at få vist en liste over overvågede mapper.
- 7 Vælg **Mine mapper og andre personers mapper, som jeg har adgang til**, og klik derefter på **Tilføj**.
- 8 Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje de øvrige mapper, der indeholder dine mediefiler.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Start Windows Media Player på din PC.
- 2 I Windows Media Player skal du klikke på fanen **Stream** og derefter vælge **Aktiver medie-streaming**.
 - ↳ Skærbilledet **Indstillinger for media-streaming** vises.
- 3 Klik på **Slå mediestreaming til**.

↳ Du føres tilbage til skærbilledet for Windows Media Player.

- 4 Klik på fanen **Stream**, vælg **Flere streamingindstillinger**.
 - ↳ Skærbilledet **Indstillinger for media-streaming** vises.
- 5 Kontroller, at du får vist et medieprogram i skærbilledet **Lokalt netværk**.
 - ↳ Hvis du ikke får vist et medieprogram, skal du kontrollere, at din PC's firewall ikke blokerer for forbindelsen.
- 6 Vælg medieprogrammet, og klik på **Tilladt**.
 - ↳ Der vises en grøn pil ud for medieprogrammet.
- 7 Som standard deler Windows Media Player filer fra følgende mapper: **Musik**, **Billeder** og **Videoer**. Hvis dine filer befinder sig i andre mapper, skal du klikke på fanen **Organiser** og vælge **Administrer biblioteker > Musik**.
 - ↳ Skærbilledet **Biblioteksplaceringer for musik** vises.
- 8 Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje de øvrige mapper, der indeholder dine mediefiler.

Macintosh OS X Twonky Media (version 4.4.2)

- 1 Besøg www.twonkymedia.com for at købe softwaren eller downloade en 30-dages prøveversion til din Macintosh.
- 2 Start Twonky Media på din Macintosh.
- 3 På skærbilledet til Twonky Media Server skal du vælge **Basic Setup** (Basisopsætning) og **First Steps** (Første trin).
 - ↳ Skærbilledet **First steps** (Første trin) vises.
- 4 Indtast et navn til din medieserver, og klik derefter på **Save changes** (Gem ændringer).
- 5 Tilbage på skærbilledet til Twonky Media skal du vælge **Basic Setup** (Basisopsætning) og **Sharing** (Deling).
 - ↳ Skærbilledet **Sharing** (Deling) vises.

- 6 Gennemse og vælg de mapper, der skal deles, og vælg derefter **Save changes** (Gem ændringer).
 - ↳ Din Macintosh scanner automatisk mapperne, således at de er klar til at dele.

Afspil filer fra din PC



Bemærk

- Før du afspiller multimedieindhold fra computeren, skal du sørge for, at SoundStage er sluttet til hjemmenetværket, og at medieserversoftwaren er konfigureret korrekt.

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg **[gennemse PC]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Vælg en enhed på netværket.
 - ↳ Mapperne på den valgte enhed vises. Mappenavnene kan variere afhængigt af medieserveren.
 - Hvis du ikke får vist mapperne, skal du kontrollere, at du har aktiveret mediedeling på den valgte enhed, så indholdet kan deles.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
 - Visse mediefiler kan muligvis ikke afspilles pga. kompatibilitetsproblemer. Kontroller de filformater, der understøttes af din SoundStage.
- 5 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 14).

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

- 1 Tryk på **⏸**.

- 2 Tryk på **Navigationsskapper** (venstre/højre) for at få adgang til lydindstillinger på skærmen.

Lydindstillinger	Beskrivelse
[Surround]	Vælg surroundlyd eller stereolyd.
[Sound]	Vælg en lydtilstand.
[Audio sync]	Forsink lyden, så den passer til videoen.
[Auto volume]	Reducer pludselige udsving i lydstyrken, f.eks. under TV-reklamer.

- 3 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte.
 - Hvis du ikke trykker på en knap inden for et minut, afsluttes menuen automatisk.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Tryk på **⏸**.
- 2 Vælg **[Surround]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:
 - **[Auto]**: Surround-output baseret på lydstreamen.
 - **[Virtual Surround]**: Virtual Surround.
 - **[Stereo]**: Stereolyd i 2 kanaler. Ideel til musik.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Kontroller, at efterbehandling af lyd er aktiveret i højttalerne (se 'Højttalerindstillinger' på side 27).
- 2 Tryk på **⏸**.
- 3 Vælg **[Sound]**, og tryk derefter på **OK**.

- 4 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:
- **[Auto]**: Vælg automatisk en lydindstilling baseret på lydstreamen.
 - **[Balanced]**: Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
 - **[Powerful]**: Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videoer eller høje fester.
 - **[Bright]**: Giv ekstra liv til kedelige film og musik med tilføjede lydeffekter.
 - **[Clear]**: Hør alle detaljer i din musik og klare stemmer i dine film.
 - **[Warm]**: Oplev behagelig tale og sang.
 - **[Personal]**: Tilpas lyden, så den passer til dine præferencer.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Equalizer

Juster SoundStages indstillinger for det høje frekvensområde (diskant), det mellemhøje frekvensområde (mellemtone) og det lave frekvensområde (bas).

- 1 Tryk på **≡**.
- 2 Vælg **[Sound]** > **[Personal]**, og tryk derefter på **Navigationsknapper** (højre).
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at ændre bas-, mellemtone- eller diskantfrekvensen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Automatisk lydstyrke

Aktiver automatisk lydstyrke for at reducere pludselige udsving i lydstyrken, f.eks. under TV-reklamer:

- 1 Tryk på **≡**.
- 2 Vælg **[Auto volume]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge **[Til]** eller **[Fra]**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

6 Ændring af indstillinger

Indstillingerne i SoundStage er allerede konfigureret til den optimale ydeevne. Medmindre du har en grund til at ændre en indstilling, anbefaler vi, at du beholder standardindstillingen.

Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Tryk på **↩ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **⬆** for at forlade menuen.

Sprogindstillinger

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Menusprog]**: Vælg et sprog til skærmmenuen.
 - **[Lyd]**: Vælg et lydsprog til diske.
 - **[Tastaturlayout]**: Vælg et tastatur på dit sprog.
 - **[Undertekst]**: Vælg et undertekstsprog til diske.
 - **[Diskmenu]**: Vælg et menusprog til diske.

Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning (se 'Sprogkode' på side 37).
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger SoundStage diskens standardsprog.

Billed- og videoindstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Tv type]**: Hvis videoen ikke vises korrekt, skal du vælge TV-type (farvesystem).
 - **[TV-format]**: Vælg et billedformat, der passer til TV-skærmen.
 - **[HDMI-video]**: Vælg den videosignalopløsning, der sendes fra **HDMI OUT (ARC)** på din SoundStage. For at kunne nyde den valgte opløsning skal du kontrollere, at TV'et understøtter den valgte opløsning.
 - **[HDMI Deep Color]**: Oplev den virkelige verden på dit TV med levende billeder med milliarder af farver; Din SoundStage skal være tilsluttet et Deep Color-aktiveret TV via et HDMI-kabel.
 - **[Billedindst.]**: Vælg foruddefinerede farveindstillinger til videovisning.
 - **[Se 3D-video]**: Indstil HDMI-video til at understøtte 3D- eller 2D-video.



Bemærk

- Hvis du ændrer en indstilling, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.

Lydindstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]**, og tryk derefter på **OK**.

- 4 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Natfunk.]**: Reducer lydstyrken for høje lyde i din SoundStage for stille lytning. Nattilstand er kun tilgængelig for DVD'er og Blu-ray-diske med Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby True HD-lydspor.
 - **[HDMI-lyd]**: Indstil HDMI-lydudgangen fra dit TV, eller deaktiver HDMI-lydudgang fra TV'et.
 - **[Standardlydindstillinger]**: Gendan equalizer-indstillinger for alle lydtilstande til standardværdier.

Børnesikringsindstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Skift adgangskode]**: Angiv eller rediger din adgangskode til børnesikring. Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste **0000**.
 - **[Børnesikring]**: Begræns adgang til diske, der er optaget med aldersbegrænsning. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveau **8** eller **[Fra]**.

Displayindstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.

- 4 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
- **[Automatisk justering af undertekst]:** Aktiver eller deaktiver automatisk ændring af undertekster på TV, der understøtter denne funktion.
 - **[Display]:** Indstil lysstyrken på SoundStages frontpaneldisplay.
 - **[VCD PBC]:** Aktiver eller deaktiver indholdsmenunavigation i VCD- og SVCD-diske med afspilningskontrollfunktionen.

- 4 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
- **[Forbedret lyd]:** Vælg **[Til]** for at aktivere efterbehandling af lyd i højttalere, og aktiver karaokeindstillinger (hvis produktet understøtter karaoke). Hvis du vil afspille den oprindelige lyd på disken, skal du vælge **[Fra]**.



Tip

- Aktiver efterbehandling af lyd, før du vælger en foruddefineret lydtilstand (se 'Lydtilstand' på side 24).

Energibesparende indstillinger

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Pauseskærm]:** Indstil SoundStage til at skifte til pauseskærm efter 10 minutter uden aktivitet.
 - **[Aut. standby]:** Indstil SoundStage til at skifte til standby efter 18 minutter uden aktivitet. Denne timer fungerer kun, hvis afspilning fra disk eller USB er sat på pause eller stoppet.
 - **[Sleep-timer]:** Indstil varigheden af sleep-timeren, så SoundStage skifter til standby efter et bestemt tidsrum.

Højttalerindstillinger

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]**, og tryk derefter på **OK**.

Gendan standardindstillinger

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret] > [Gendan standardindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[OK]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Din SoundStage nulstilles til standardindstillingerne med undtagelse af visse indstillinger som f.eks. børnesikring og DivX VOD-registreringskode.

7 Opdater software

Philips forsøger hele tiden at forbedre sine produkter. Opdater SoundStage med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.

Sammenlign din aktuelle softwareversion med den nyeste version på www.philips.com/support. Hvis den aktuelle version er lavere end den nyeste version, der er tilgængelig på Philips-supportwebstedet, skal du opgradere SoundStage med den nyeste software.



Advarsel

- Installer ikke en ældre softwareversion end den nuværende version, som er installeret på dit produkt. Philips er ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. nedgradering af software.

Kontroller softwareversion

Kontroller versionen af den software, der for øjeblikket er installeret i SoundStage.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**.
↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren via USB

Det skal du bruge

- Et USB-flashdrev, der er FAT- eller NTFS-formatet med mindst 256 MB hukommelse. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.

- Et arkivværktøj, der understøtter ZIP-formatet.

Trin 1: Hent den nyeste software

- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 Find dit produkt på Philips' supportwebsted og find derefter **Software og drivere**.
↳ Softwareopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug arkivværktøjet til at udpakke softwareopdateringsfilen i rodmappen.
↳ Filene udpakkes i mappen **UPG_ALL** på dit USB-flashdrev.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 2: Opdater softwaren



Advarsel

- Undlad at slukke for SoundStage eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.

- 1 Slut USB-flashdrevet med den downloadede fil til SoundStage.
 - Kontroller, at diskskuffen er lukket, og at der ikke er nogen disk i den.
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[USB]**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte opdateringen.
↳ Opdateringsprocessen tager ca. 5 minutter at gennemføre.

Opdater softwaren via internettet

- 1 Slut din SoundStage til et hjemmenetværk med adgang til højhastighedsinternet. (se 'Tilslut og konfigurere' på side 8)
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[Netværk]**.
 - ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde eller annullere opdateringen.
 - ↳ Download af opgraderingsfilen kan tage lang tid afhængigt af forholdene på dit hjemmenetværk.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Opdateringsprocessen tager ca. 5 minutter at gennemføre.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, genstarter SoundStage automatisk. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.

8 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekoder

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af SoundStage viser, hvilke regioner den understøtter:

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannien		
Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea		
Latinamerika		
Australien, New Zealand		
Rusland, Indien		
Kina		

Medieformater

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD, CD/SVCD, billedfiler; MP3-medier; WMA-medier; DivX Plus HD-medier; USB-lagerenhed

Filformater

- Lyd:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina)
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
 - .rmvb, .rm, .rv (kun tilgængelig i Asien-Stillehavsområdet og Kina)
- Billede: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 2.1 + EDR

Lydformater

SoundStage understøtter følgende lydfile:

(.ra-filer understøttes kun i Asien-Stillehavsområdet og Kina)

Filtype	Beholder	Lyd-codec	Bit-hastighed
.mp3	MP3	MP3	Op til 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Op til 192 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Op til 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS-kerne	1.54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Op til 320 kbps
		WMA	Op til 192 kbps
		AAC, HE-AAC	Op til 192 kbps

Filtype	Beholder	Lyd-codec	Bit-hastighed
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Op til 192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	Op til 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Variabel bithastighed, maks. blokstørrelse 4096
		MP3	Op til 320 kbps

Videoformater

Hvis du har et TV med High Definition, kan du bruge SoundStage til at afspille videofiler med:

- Opløsning: 1920 x 1080 pixel ved
- Billedhastighed: 6 ~ 30 billeder pr. sekund.

.avi-filer i AVI-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP/ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC op til HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx-filer i AVI-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps

.mkv-filer i MKV-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts-filer i MKV-format

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.asf-filer i ASF-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
Dolby Digital, MP3, WMA, Dolby Digital Plus	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC HiP@4.2	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg- og .mpeg-filer i PS-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, DTS-kerne, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv-filer i FLV-format

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
MP3, AAC	H.264/AVC op til HiP@4.2	25 Mbps
	H.263	38,4 Mbps

.3gp-filer i 3GP-format

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC op til HiP@4.2	25 Mbps maks.

.rm-, .rv- og .rmvb-filer i RM-beholder (kun tilgængelig i Stillehavsområdet og i Kina)

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Mbps

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 80 W RMS, 10 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/ (A-vægtet)

- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 2 V rms
 - AUDIO IN: 1 V rms

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Rusland/Kina: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Latinamerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-port: 5 V $\pm$, 1 A

Hovedenhed

- Strømforsyning: 110-240 V~, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 40 W
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,5$ W
- Mål (B x H x D): 701 x 70 x 317 mm

- Vægt: 6,8 kg
- Temperatur og luftfugtighed ved drift: 0 °C til 45 °C, 5 % og 90 % fugtighed i alle klimaer
- Temperatur og luftfugtighed ved opbevaring: -40 °C til 70 °C, 5 % til 95 %

Højttalere

- Udgangseffekt: 2 x 20 W RMS (10 % THD)
- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 2 x racetrack (1,5" x 5") + 2 x 1" diskantenhed

Subwoofer

- Udgangseffekt: 40 W RMS (10 % THD)
- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 105 mm (4") basenhed

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelængde: 405 ± 7 nm (BD), 660 ± 10 nm (DVD), 785 ± 10 nm (CD)
- Udgangseffekt (maks. niveau): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

Oplysninger om standby

- Når produktet er inaktivt i 18 minutter, skifter det automatisk til standby eller netværksstandby.
- Strømforbruget i standby eller netværksstandby er mindre end 0,5 W.
- For at deaktivere Bluetooth-forbindelsen skal du trykke på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede.
- Du kan aktivere Bluetooth-forbindelsen på din Bluetooth-enhed eller via NFC-mærket (hvis tilgængeligt).

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på SoundStage fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til SoundStage i nogle minutter, og tænd derefter igen.
- Sørg for, at trykknappernes overflade ikke kommer i kontakt med ledende materiale, som f.eks. vanddråber, metal osv.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til SoundStage.

Intet billede på et TV tilsluttet gennem HDMI.

- Kontroller, at du bruger et High Speed HDMI-kabel til at tilslutte SoundStage og TV'et. Nogle Standard HDMI-kabler viser ikke nogle billeder; 3D-video eller Deep Color korrekt.
- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt kabel.
- Tryk på og derefter **731** på fjernbetjeningen for at gendanne standardbilledopløsningen.
- Juster HDMI-videoindstillingen, eller vent 10 sekunder på automatisk gendannelse (se 'Billed- og videoindstillinger' på side 26).

Disk kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.
- Brug et HDMI-kabel til at tilslutte til TV'et.

Lyd

Ingen lyd fra SoundStage.

- Sæt lydkalet fra din SoundStage i TV'et eller andre enheder. Du behøver imidlertid ikke en separat lydtilslutning, når SoundStage og TV'et er tilsluttede via en **HDMI ARC**-forbindelse.
- Konfigurer den tilsluttede enheds lyd (se 'Konfigurer lyd' på side 11).
- Gendan fabriksindstillingerne på din SoundStage (se 'Gendan standardindstillinger' på side 27), sluk derefter for den, og tænd den igen.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din SoundStage for at vælge den rigtige lydindgang.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et via din SoundStage, skal du kontrollere, at lyden er slået fra på TV'et.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **III**.
- 2) Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge **[Audio sync]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3) Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at SoundStage understøtter disktypen (se 'Medieformater' på side 29).
- Kontroller, at SoundStage understøtter diskens regionskode (se 'Områdekoder' på side 29).

- Hvis disken er af typen DVD±RW eller DVD±R, skal du sørge for, at den er færdiggjort.

Afspil en DivX-fil.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-filen er færdig.

DivX vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn.
- Vælg det korrekte tegnsæt:
 - 1) Tryk på **OPTIONS**.
 - 2) Vælg **[Tegnsæt]**.
 - 3) Vælg det understøttede tegnsæt.
 - 4) Tryk på **OK**.

Kan ikke læse indholdet af en USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med SoundStage.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af SoundStage.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller, at SoundStage er sluttet til et TV med EasyLink fra Philips, og at EasyLink er slået til.
- HDMI CEC kan hedde forskellige ting på TV fra forskellige producenter. Kontroller TV'ets brugervejledning for at se, hvordan du aktiverer den.

SoundStage tændes automatisk, når du tænder TV'et.

- Denne adfærd er normal ved brug af Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis SoundStage skal fungere som en selvstændig enhed, skal du deaktivere EasyLink.

Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.

- Kontroller, at SoundStage er tilsluttet netværket. Brug en kablet netværksforbindelse (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 12) eller en trådløs netværksforbindelse (se 'Konfigurer det trådløse netværk' på side 13).
- Kontroller, at netværket er konfigureret. Brug en kablet netværksinstallation (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 12) eller en trådløs netværksinstallation (se 'Konfigurer det trådløse netværk' på side 13).
- Kontroller, at Blu-ray-disken understøtter BD-Live-funktioner.
- Ryd hukommelsen (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 15).

Min 3D-video afspilles i 2D-tilstand.

- Kontroller, at din SoundStage er tilsluttet et 3D-TV vha. et HDMI-kabel.
- Kontroller, at disken er en Blu-ray 3D-disk, og at Blu-ray 3D-video er aktiveret (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 15).

TV-skærmen er sort, når du afspiller en Blu-ray 3D-video eller en DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller, at SoundStage er tilsluttet TV'et vha. et HDMI-kabel.
- Skift til den rigtige HDMI-kilde på TV'et.

Kan ikke downloade video fra en online-videobutik.

- Kontroller, at SoundStage er tilsluttet TV'et vha. et HDMI-kabel.
- Kontroller, at USB-lagringsenheden er formateret og har nok hukommelse til at downloade videoen.
- Kontroller, at du har betalt for videoen, og at den befinder sig inden for udløbsperioden.
- Kontroller, at netværksforbindelsen er god. Brug en kablet netværksforbindelse (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 12) eller en trådløs netværksforbindelse (se 'Konfigurer det trådløse netværk' på side 13).
- Besøg videobutikkens websted for at få yderligere oplysninger.

Bluetooth

En enhed kan ikke oprette forbindelse til SoundStage.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til SoundStage.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Enheden er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut enheden korrekt (se 'Afspil lyd via Bluetooth' på side 16).
- SoundStage er allerede sluttet til en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den tilsluttede enhed, og prøv igen.

Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på SoundStage, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og SoundStage.

Den tilsluttede Bluetooth-enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på SoundStage, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og SoundStage.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen på Bluetooth-enheden for at undgå interferens.
- For nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i SoundStage.

Netværk

Trådløst netværk forvrænget eller ikke fundet.

- Kontroller, at det trådløse netværk ikke forstyrres af mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheder i nærheden.
- Placer den trådløse router og SoundStage inden for fem meter fra hinanden.

- Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, kan du prøve en kablet netværksinstallation (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 12).

10 Meddelelse

Dette afsnit omfatter bemærkninger om juridiske forhold og varemærker.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Dette produkt omfatter proprietær teknologi under licens fra Verance Corporation, og det er beskyttet af det amerikanske patent 7.369.677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter, som er udstedt eller under behandling, såvel som ophavsret og beskyttelse af forretningshemmelighed af visse aspekter ved en sådan teknologi. Cinavia er et varemærke, som tilhører Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes af Verance. Reverse engineering eller demontering er forbudt.

Cinavias Meddelelse

Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.

Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Open source-software

Philips Electronics Singapore tilbyder hermed, på anmodning, at levere en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, og for hvilke der anmodes om en sådan levering af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at modtage kildekoden skal du sende din anmodning på engelsk med angivelse af varetype til open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget en bekræftelse på modtagelsen inden for to uger, efter at du har sendt en e-mail til denne adresse, bedes du skrive på engelsk til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holland". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i en separat brochure.

Overholdelse

CE 0560

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

11 Sprogkode

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Indeks

2

2. lydsprog	15
2. undertekstsprog	15

3

3D-sikkerhed	3
--------------	---

A

afspil USB-lagerenhed	18
automatisk justering af undertekst	26
automatisk lydstyrke	25
automatisk standby	27
avancerede indstillinger	27

B

batterier	32
BD-Live	15
betjeningsknapper (disk)	14
betjeningsknapper (USB)	14
billedfunktioner	19
billedindstillinger	26
billedopløsning	26
BonusView	15
børnesikring	26
bortskaffelse	3

D

deep color	26
diasanimation	19
diasshow med musik	19
diskmenu	25
disksporg	25
display	26

E

efterbehandling af lyd	27
------------------------	----

F

fabriksindstillinger	27
fejlfinding (afspilning)	33
fejlfinding (billede)	33
fejlfinding (lyd)	33
fejlfinding (netværk)	35
filformater	30
fjernbetjening	5
forbedret lyd	27
forstærker	31
foruddefineret lydtilstand	24
frekvensbånd	20

G

genanvendelse	3
gentag	18

H

HDMI-lyd	26
hjemmenetværk	12
højttalerspecifikationer	29
hovedenhed	4

I

internet	12
----------	----

K

kablet netværk	12
----------------	----

L

lyd	24
lyd fra andre enheder	10
lydfunktioner	18
lydindstillinger	26
lydsprog	25
lysstyrke	26

M

medieformater	29
menusprog	25
miljø	3
muligheder	18

N

nattilstand	26
netværk	12

O

opdater software (via internettet)	29
------------------------------------	----

P

PBC (play back control) (afspilningskontrol)	26
picture-in-picture	15
placering af undertekster	26

R

ryd BD-Live-hukommelse	15
------------------------	----

S

shuffle	18
skift adgangskode.	26
skub disk ud	4
sleep-timer	27
Smart TV	20
sprogkode	37
standardindstillinger	27
strømindstillinger	27
surroundsound	24
synkroniser billede og lyd	15

T

trådløst netværk	13
------------------	----

U

undertekstsprog	25
USB-lagerenhed	18

V

VCD	26
videoformater	32
videofunktioner	18
videoindstillinger	26
videotilslutning (composite video)	9



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. DTS, Inc. All Rights Reserved.



"Blu-ray 3D"™ and "Blu-ray 3D" logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.





Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB4152B_12_UM_V3.0

