

# Bienvenue


## Guide de démarrage rapide




- 1** Connecter
- 2** Installer
- 3** Profiter

**PHILIPS**


# Contenu de la boîte

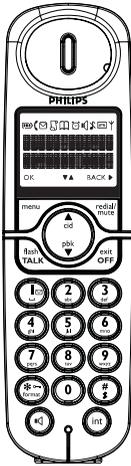


Un combiné CD440/CD445

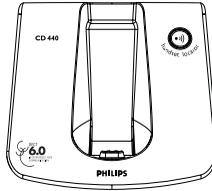


Une base CD440  
OU

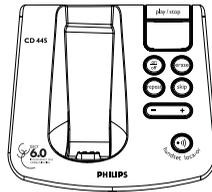

Une base CD445

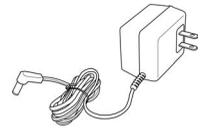

Un bloc alimentation  
électrique pour la base



Un cordon ligne



2 x AAA batteries  
rechargeables




Guide d'installation  
rapide



Mode d'emploi  
CD440 ou CD445



Garantie

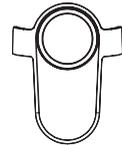

Boucle de ceinture

Il se peut que vous trouviez l'adaptateur ligne séparé du cordon ligne. Vous trouverez l'adaptateur ligne dans la boîte. Dans ce cas, fixez l'adaptateur ligne au cordon avant de brancher le cordon ligne à la prise téléphonique.

Dans les packs multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs et blocs alimentation ainsi que des batteries rechargeables supplémentaires.


**⚠ Attention :** Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis avec le téléphone.

# 1


## Connecter

Brancher la base

1. Branchez le bloc alimentation électrique sous la base.
2. Branchez le cordon ligne sous la base.

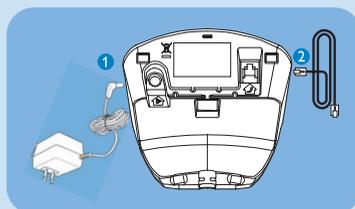

3. Installez si nécessaire l'adaptateur ligne à l'autre bout du cordon ligne et branchez-le, puis branchez le bloc alimentation à la prise murale.

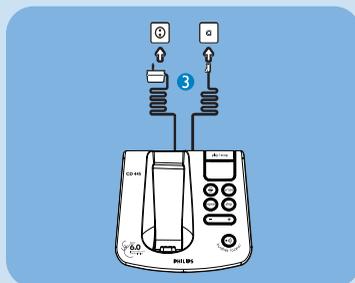


# 2


## Installer

Installer les batteries rechargeables et mettez en charge

Installez les batteries

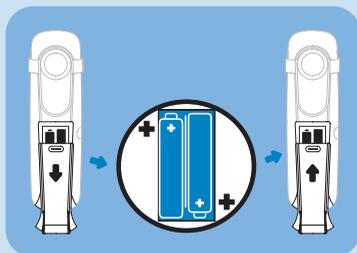

Chargez le combiné pendant 24 heures

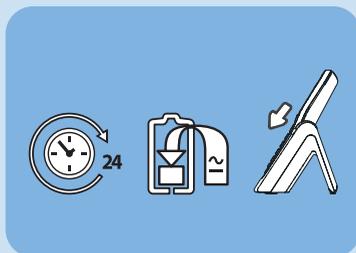

## Régler l'heure

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **HORL./REVEIL**
3. Appuyez sur  pour sélectionner **REGL.HORLOGE**
4. Appuyez sur  et entrez la date du jour (JJ/MM/AA)
5. Appuyez sur  et entrez l'heure (HH:MM) au format 12 heures
6. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages

# 3 Profiter

## Appeler

Appuyez sur  et numérotez

OU

Numérotez et appuyez sur  ou 

## Répondre à un appel

Quand le téléphone sonne, appuyez sur  ou .

## Raccrocher un appel

Appuyez sur 

## Régler le réveil

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **HORL./REVEIL**
3. Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **REGL. REVEIL**
4. Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **DESACTIVE, 1 FOIS, ou TS LES JOURS**
5. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages

## Renommer le combiné

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **PERSONNALIS.**
3. Appuyez sur  et sur  /  pour sélectionner **NOM COMBINE**
4. Appuyez sur  pour entrer le nom du combiné
5. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages

## Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel:

Appuyez sur  /  pour choisir le volume de l'écouteur (de 1 à 5)

## Régler la sonnerie

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **PERSONNALIS.**
3. Appuyez sur  pour sélectionner **MELODIES**
4. Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **MELOD.SONN**
5. Appuyez sur  et  /  pour faire défiler les sonneries
6. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages

## Enregistrer un numéro dans le répertoire

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner **REPertoire**
3. Appuyez sur  et  /  pour défiler jusqu'à **NOUV.ENTREE**
4. Appuyez sur  pour entrer le nom (maximum 12 lettres)
5. Appuyez sur  pour entrer le numéro (maximum 24 chiffres)
6. Appuyez sur  pour choisir un groupe (**<AUCUN GROUPE>**, **<Groupe A>**, **<Groupe B>**, **<Groupe C>**)
7. Appuyez sur  pour enregistrer

## Ouvrir le répertoire

1. Appuyez sur  pour ouvrir le répertoire
2. Appuyez sur  /  pour choisir une fiche
3. Appuyez sur  pour voir les détails de cette fiche

## Écouter les nouveaux messages du répondeur (pour CD445 uniquement)

1. Appuyez sur  sur la base pour activer le répondeur
2. Appuyez sur  sur la base, pour écouter le message le plus ancien.
3. Appuyez sur  pour passer le message et écouter le suivant
4. Appuyez sur  pour retourner au message précédent (si appuyé dans la seconde qui suit le début du message en cours)
5. Appuyez sur  pour ré-écouter le message actuel (si appuyé après une seconde)
6. Appuyez sur  pour augmenter ou  pour diminuer le volume du haut-parleur pendant l'écoute du message
7. Appuyez sur  pour effacer le message en cours

Voir le mode d'emploi du CD445 pour plus de détails sur l'utilisation du répondeur.

## Dépannage

Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi du CD440 ou CD445.

### Problème

### Solution

Pas de tonalité

- Chargez les batteries pendant au moins 24 heures
- Rapprochez-vous de la base
- Utilisez le cordon de ligne fourni dans la boîte

Qualité audio insuffisante

- Rapprochez-vous de la base
- Eloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique

Le symbole Ƴ clignote

- Souscrivez le combiné à la base
- Rapprochez-vous de la base

Rien n'apparaît sur l'écran du combiné

- Essayez à nouveau en débranchant et rebranchant le bloc alimentation électrique de la base et suivez la procédure de souscription d'un combiné
- Vérifiez que les deux batteries rechargeables sont bien installées dans leur compartiment
- Vérifiez que les batteries sont chargées

L'identification de l'appelant (CLI) ne fonctionne pas

- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur téléphonique

## Besoin d'aide ?

### Mode d'emploi

Voir le mode d'emploi fourni avec votre CD440 ou CD445.

### Aide en ligne

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)