

Bienvenido


Guía de inicio rápido




- 1 Conectar
- 2 Instalar
- 3 Disfrutar

PHILIPS


Contenido de la caja

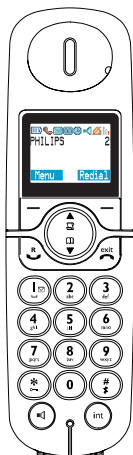

Microteléfono
CD640/CD645

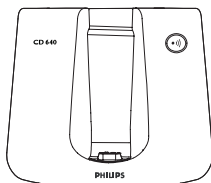


Base CD640

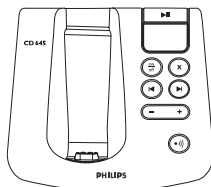

Base CD645



Unidad de alimentación
para base



Cable de línea



2 pilas recargables
AAA



Guía de inicio rápido



Manual de usuario
CD640 o CD645



Garantía

Es posible que el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea. Encontrará el adaptador de línea en la caja. En este caso, debe conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la toma de línea.

En paquetes múltiples encontrará uno o más microteléfonos, cargadores con unidades de alimentación y pilas recargables adicionales.

⚠ ADVERTENCIA Utilice siempre los cables y baterías suministrados con su teléfono.


1

Conectar


Conecte la base

1. Introduzca la clavija del cable de alimentación en la toma situada debajo de la base.
2. Introduzca la clavija del cable de línea en la toma situada debajo de la base.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea junto con el adaptador de línea, si fuera necesario, a la toma de línea telefónica, y el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente.

Conecte la alimentación

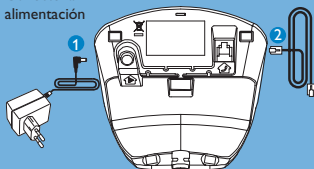

Conecte el cable de línea a la toma de línea

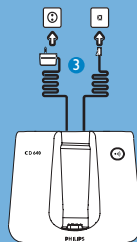


2


Instalar

Introduzca las pilas recargables y cárguelas

Introduzca las pilas

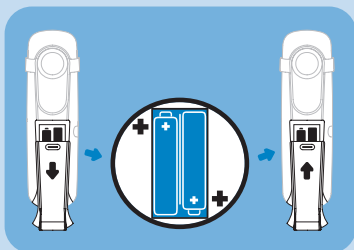

Cargue el microteléfono durante 24 horas

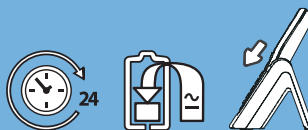

Configurar su teléfono (si fuera necesario)

Después de cargar su teléfono durante unos minutos, aparece la pantalla de bienvenida.

1. Pulse  para visualizar la lista de países
2. Pulse  /  para desplazarse hasta su país
3. Pulse  para confirmar su selección

Ajustar la hora

1. Pulse  para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar **Reloj y alarma**
3. Pulse  para seleccionar **Ajus. fecha/hora**
4. Pulse 
5. Introduzca la hora actual (HH:MM) en formato de 24 horas y la fecha actual (DD/MM/AA)
6. Pulse  para guardar los ajustes

3

Disfrutar

Ajustar la alarma

1. Pulse  para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar **Reloj y alarma**
3. Pulse  y / para seleccionar **Alarma**
4. Pulse  y / para seleccionar **Desactivado, Una sola vez, o A diario**
5. Pulse  para guardar los ajustes

Cambiar el nombre de su microteléfono

1. Pulse  para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse  y / para seleccionar **Nombres teléfono**
4. Pulse  para introducir el nombre del microteléfono
5. Pulse  para guardar los ajustes

Realizar una llamada

Pulse  y marque el número

O

Marque el número y pulse  o 

Contestar a una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse  o 

Finalizar una llamada

Pulse 

Ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada:

Pulse / para seleccionar el volumen del auricular entre los niveles uno y cinco

Configurar un fondo para modo en espera

1. Pulse  para acceder al menú principal
2. Pulse  /  para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse  y  /  para seleccionar **Fondo**
4. Pulse  y  /  para desplazarse hasta el fondo que desee
5. Pulse  para guardar los ajustes

Ajustar el nivel de contraste

1. Pulse  para acceder al menú principal
2. Pulse  /  para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse  y  /  para seleccionar **Contraste**
4. Pulse  y  /  para desplazarse hasta el nivel de contraste que desee
5. Pulse  para guardar los ajustes

Configurar el tema de color

1. Pulse  para acceder al menú principal
2. Pulse  /  para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse  y  /  para seleccionar **Tema de color**
4. Pulse  y  /  para desplazarse hasta el tema de color que desee
5. Pulse  para guardar los ajustes

Ajustar la melodía del timbre

1. Pulse  para acceder al menú principal
2. Pulse  /  para seleccionar **Ajust personales**
3. Pulse  para seleccionar **Tonos teléfono**
4. Pulse  y  /  para seleccionar **Melodía timbre**
5. Pulse  y  /  para desplazarse hasta la melodía de timbre que desee
6. Pulse  para guardar los ajustes

Guardar un número en la agenda

1. Pulse  para acceder al menú principal
2. Pulse  /  y  para seleccionar **Agenda**
3. Pulse  para seleccionar **Nueva entrada**
4. Introduzca el nombre (12 caracteres máximo)
5. Pulse  para introducir el número (24 dígitos máximo)
6. Pulse  para seleccionar un grupo (<Sin grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>)
7. Pulse  para guardar la entrada

Acceder a la agenda

1. Pulse  para acceder a la agenda
2. Pulse  /  para seleccionar la entrada de la agenda que desee
3. Pulse  para ver los datos de la entrada seleccionada en la agenda

Escuchar nuevos mensajes grabados en el contestador automático (aplicable sólo al CD645)

1. Pulse  en la base para activar el contestador automático
2. Pulse  en la base y se iniciará la reproducción del mensaje nuevo más antiguo
3. Pulse  para saltar el mensaje actual y escuchar el siguiente mensaje
4. Pulse  antes de un segundo de la reproducción del mensaje actual para volver a escuchar el mensaje anterior
5. Pulse  transcurrido un segundo de la reproducción del mensaje actual para volver a escuchar el mensaje actual
6. Pulse  para subir o  bajar el volumen del altavoz durante la reproducción de mensajes
7. Pulse  para borrar el mensaje actual

Consulte el manual de usuario del CD645 si desea más información sobre la función de contestador automático.

Solución de problemas

Si desea más información, consulte el manual de usuario suministrado con su CD640 o CD645.

Problema

Solución

No se escucha tono de marcación

- Cargue las pilas durante al menos 24 horas
- Acérquese a la base
- Utilice el cable de línea suministrado

Mala calidad de audio

- Acérquese a la base
- Aleje la base al menos un metro de cualquier aparato eléctrico

 parpadea

- Registre el microteléfono a la base
- Acérquese a la base

La pantalla LCD del microteléfono no muestra nada

- Pruebe a desconectar y volver a conectar la alimentación de la base y siga el procedimiento de registro de un microteléfono
- Compruebe que ha introducido las dos pilas recargables suministradas en el compartimento de las pilas
- Compruebe que las pilas suministradas están cargadas

El servicio de identificación de llamadas (CLI) no funciona

- Compruebe su suscripción con su operador de red

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario suministrado con su CD640 o CD645.

Ayuda en línea

www.philips.com/support