

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM200D/12



EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	21
DE	Benutzerhandbuch	39
ES	Manual del usuario	57

FR	Mode d'emploi	75
IT	Manuale utente	93
NL	Gebruiksaanwijzing	113
SV	Användarhandbok	131

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	40
Sicherheit	40

2 Ihr HiFi-Minisystem	41
Einführung	41
Lieferumfang	41
Geräteübersicht	42
Übersicht über die Fernbedienung	44

3 Erste Schritte	45
Anschließen der Lautsprecher	45
Vorbereiten der Fernbedienung	46
Anschließen an die Stromversorgung	46
Einstellen der Uhr	46
Einschalten	47

4 Wiedergabe	47
Grundlegende Wiedergabefunktionen	47
Wiedergabe von CD	47
Wiedergabe von iPod/iPhone	48
Wiedergeben von USB	48
Audiowiedergabe von einem externen Gerät	49

5 Wiedergabeoptionen	49
Anpassen von Toneinstellungen	49
Wiederholte und zufällige Wiedergabe	49
Programmieren von Titeln	50
Anzeigen verschiedener Informationen	50

6 UKW-Radiosender wiedergeben	50
Einstellen eines UKW-Radiosenders	50
Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern	50
Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern	51
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	51

7 Weitere Funktionen	51
Einstellen des Alarm-Timers	51
Einstellen des Sleep-Timers	52

8 Produktinformationen	52
Technische Daten	52
Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	53
Unterstützte MP3-Disc-Formate	54
Wartung	54

9 Fehlerbehebung	54
-------------------------	-----------

10 Hinweis	55
-------------------	-----------

1 Wichtig

Sicherheit

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Der "Lichtblitz" steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts. Das "Ausrufezeichen" markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden. **WARNUNG:** Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät. **ACHTUNG:** Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den breiten Stift in die breite Steckverbindung, und stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.

- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen oder andere Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt und es nicht geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel den Radiowecker verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie mit dem HiFi-System nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative, Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.



- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des HiFi-Systems den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das HiFi-System beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das HiFi-System gefallen sind, Flüssigkeit über das HiFi-System geschüttet wurde, das HiFi-System Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- Dieses HiFi-System darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das HiFi-System dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- **WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden an der Fernbedienung führen kann:
- Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - in der Fernbedienung korrekt ein.
- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali usw.).
- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

2 Ihr HiFi-Minisystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem HiFi-System können Sie:

- Audioinhalte von Discs, USB-Geräten, iPods/iPhones und anderen externen Geräten wiedergeben und
- Radiosender hören

Das HiFi-System verfügt über folgende Soundeffekte, die für einen noch besseren Klang sorgen:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Max Sound für eine direkte Leistungsoptimierung

Das HiFi-System unterstützt folgende Medienformate:




Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Fernbedienung mit Batterien
- (2) Lautsprecher
- Betriebsanleitung
- Kurzanleitung

Geräteübersicht

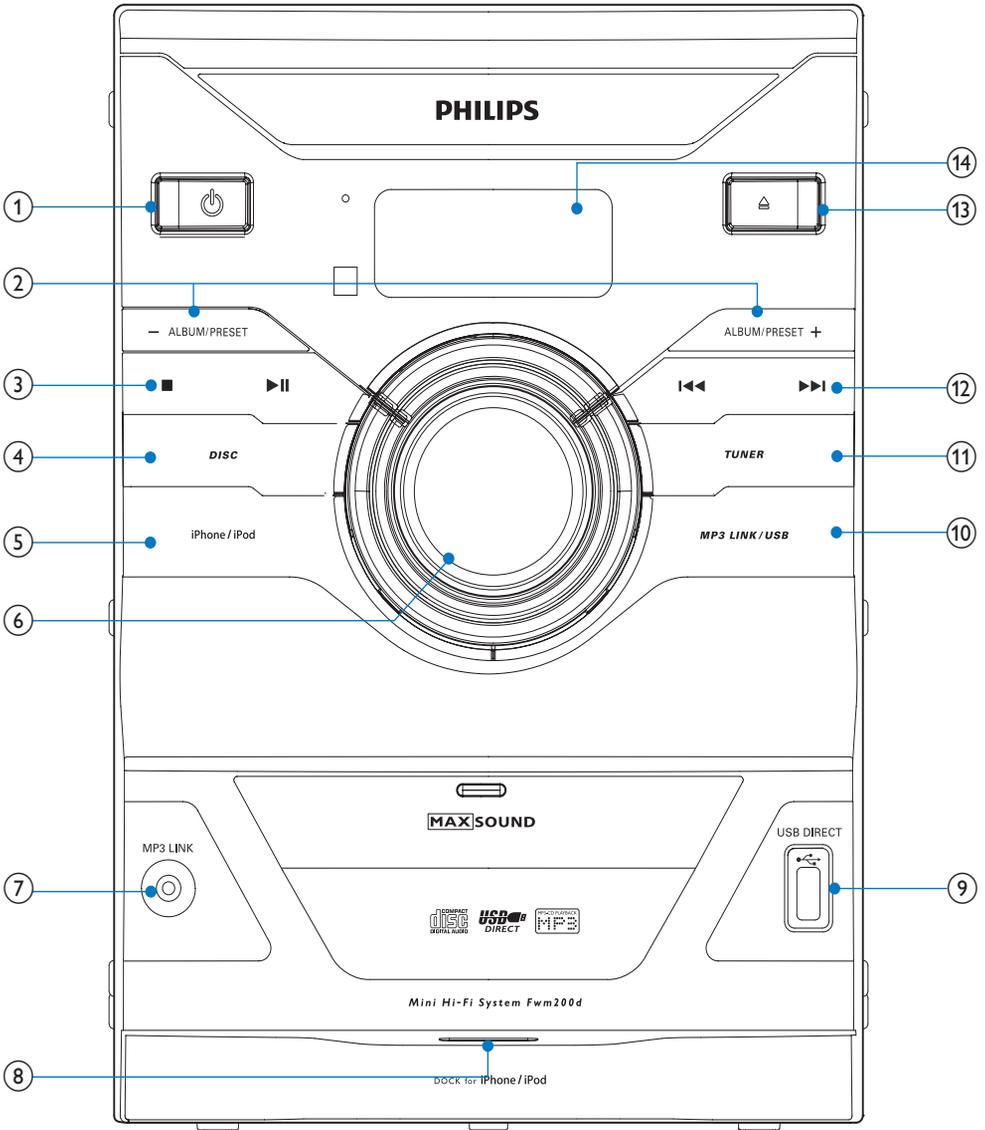

- ① 
 - Einschalten des HiFi-Systems
 - Wechseln in den Standby-Modus oder in den Eco Power-Standby-Modus.

- ② **ALBUM/PRESET +/-**
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
 - Springen zum vorherigen/nächsten Album
 - Navigieren durch das iPod/iPhone-Menü

- ③ 
 - Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
 - Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe

- ④ **DISC**
 - Auswählen der Disc-Quelle

- ⑤ **iPod/iPhone**
 - Auswählen eines iPhones/iPods als Quelle

- ⑥ **Lautstärkeregl**
 - Einstellen der Lautstärke

- ⑦ **MP3 LINK**
 - Anschließen eines externen Audiogeräts

- ⑧ **Dock für iPod/iPhone**

- ⑨ **USB DIRECT** 
 - USB-Buchse

- ⑩ **MP3 LINK/USB**
 - Auswählen von MP3 Link/USB als Quelle


- ⑪ **TUNER**
 - Auswählen der Tuner-Quelle

- ⑫ 
 - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
 - Suche in einem Titel oder auf einer Disc.
 - Einstellen eines Radiosenders
 - Einstellen der Uhrzeit

- ⑬ 
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

- ⑭ **Anzeigefeld**
 - Anzeigen des aktuellen Status

Übersicht über die Fernbedienung

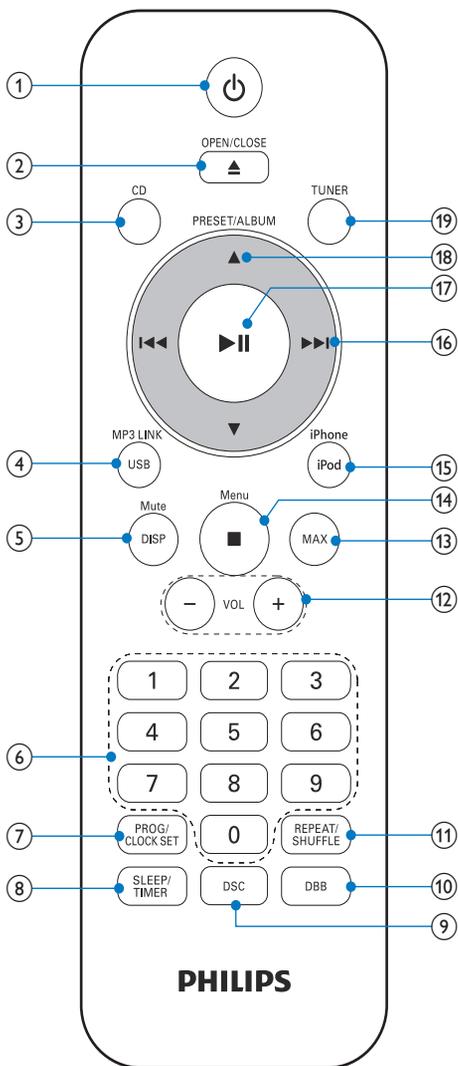

- ① **⏻**
- Einschalten des HiFi-Systems
 - Wechseln in den Standby-Modus oder in den Eco Power-Standby-Modus.

- ② **OPEN/CLOSE ▲**
- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ③ **CD**
- Auswählen der Disc-Quelle
- ④ **MP3 LINK/USB**
- Auswählen von MP3 Link/USB als Quelle
- ⑤ **DISP/MUTE**
- Stummschaltung ein/aus
 - Anzeigen aktueller Informationen.
- ⑥ **Zifferntasten**
- Direktes Auswählen eines Titels von einer Disc
 - Direkte Auswahl eines voreingestellten Radiosenders
- ⑦ **PROG/CLOCK SET**
- Einstellen der Uhrzeit.
 - Programmieren von Titeln und Radiosendern
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
- Einstellen des Alarms/Sleep-Timers
- ⑨ **DSC**
- Auswählen einer voreingestellten Sundeinstellung
- ⑩ **DBB**
- Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
- Wiederholte/Zufällige Wiedergabe der Titel
- ⑫ **VOL +/-**
- Einstellen der Lautstärke
- ⑬ **MAX**
- Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung
- ⑭ **■/MENU**
- Stoppen der Wiedergabe.
 - Löschen eines Programms
 - Navigieren durch das iPod/iPhone-Menü

- 15 iPod/iPhone
- Auswählen eines iPhones/iPods als Quelle
- 16 
- Suche in einem Titel oder auf einer Disc.
 - Einstellen eines Radiosenders
 - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
 - Einstellen der Uhrzeit
- 17 
- Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe
- 18 **PRESET/ALBUM ▲▼**
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
 - Springen zum vorherigen/nächsten Album
 - Navigieren durch das iPod/iPhone-Menü
- 19 **TUNER**
- Auswählen der Tuner-Quelle

3 Erste Schritte




Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Anschließen der Lautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an die entsprechenden Eingänge an der Rückseite des HiFi-Geräts an.

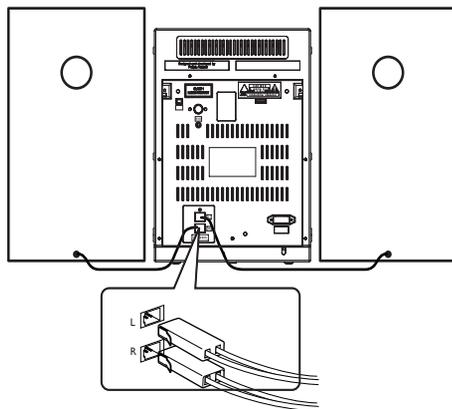


Vorbereiten der Fernbedienung

! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Kann zu einer Verringerung der Akkulebensdauer führen! Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Akkutypen.

Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, setzen Sie wie abgebildet zwei AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.

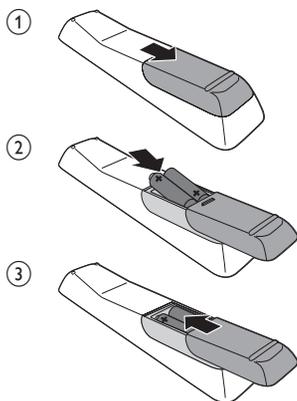


Anschließen an die Stromversorgung

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert am oberen Teil des Netzkabels übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

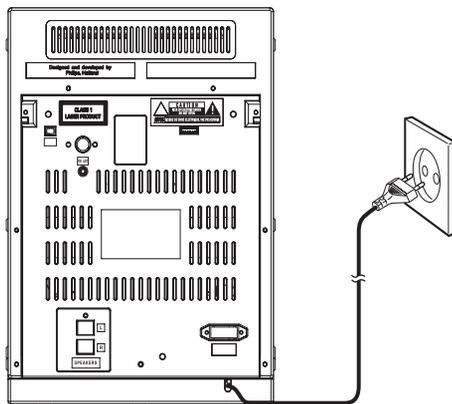

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK SET** 2 Sekunden gedrückt.
↳ **[SET CLOCK]** (Uhr einstellen)
läuft durch das Display, dann blinkt **[24 HOUR]** oder **[12 HOUR]** auf.
- 2 Drücken Sie **◀▶▶▶**, um das 12- oder das 24-Stunden-Format auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK SET**.
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und die Minuten einzustellen.

Hinweis

- Um den Uhreinstellmodus zu verlassen, drücken Sie **■**.
- Wenn die Uhr noch nicht eingestellt ist und ein iPod/iPhone angeschlossen ist, synchronisiert das System die Zeit automatisch mit dem iPod/iPhone.

Einschalten

Drücken Sie die Taste ϕ .

- ↳ Das HiFi-System wechselt zu der zuletzt ausgewählten Quelle.

Wechseln in den Standby-Modus

Drücken Sie ϕ , um das HiFi-System in den Standby-Modus zu wechseln.

- ↳ Im Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt (sofern eingestellt).

Wechseln in den Eco Power-Standby-Modus:

Halten Sie im Standby-Modus die Taste ϕ 2 Sekunden gedrückt.

- ↳ **[ECO POWER]** (Eco Power) läuft durch das Display, anschließend schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.

4 Wiedergabe

Grundlegende Wiedergabefunktionen

Funktion	Aktion
Um die Wiedergabe anzuhalten,	drücken Sie die Taste ■ .
Um die Wiedergabe zu unterbrechen/ fortzusetzen,	drücken Sie die Taste ▶ .
Um einen Titel zu überspringen,	drücken Sie ◀◀▶▶ .
Um während der Wiedergabe einen Suchlauf durchzuführen,	halten Sie ◀◀▶▶ gedrückt, und lassen Sie die Taste wieder los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
Um ein Album auszuwählen (für MP3/WMA),	drücken Sie ▲/▼ .
Um durch das iPod/iPhone-Menü zu navigieren,	drücken Sie MENU und anschließend ▲/▼ , um ein Element auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit ▶ .
Um einen Titel direkt auszuwählen,	drücken Sie die Zifferntasten.

Wiedergabe von CD

- 1 Drücken Sie **CD**, um die Disc-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **▲**.
 - ↳ Das Disc-Fach wird geöffnet.
- 3 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein, und drücken Sie dann **▲**, um das Disc-Fach zu schließen.
 - ↳ **[Read]** (lesen) blinkt kurz, dann startet die Wiedergabe automatisch.

Wiedergabe von iPod/iPhone

Sie können mit diesem HiFi-System auch Audiodateien von einem iPod/iPhone wiedergeben.

Kompatible iPod-/iPhone-Modelle


Das HiFi-System unterstützt folgende iPod- und iPhone-Modelle:

Hergestellt für

- iPod touch (1., 2., 3. und 4. Generation)
- iPod classic
- iPod mit Video-Funktion
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. und 6. Generation)
- iPod mit Farbdisplay
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Wiedergabe von Inhalten von einem iPod/iPhone


- 1 Setzen Sie das iPhone/den iPod korrekt in das Dock ein.

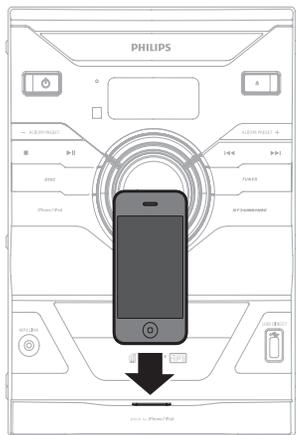

- 2 Drücken Sie **iPod/iPhone**, um iPod/iPhone als Quelle auszuwählen.
- 3 Starten Sie die Audiowiedergabe vom iPod/iPhone.

So entnehmen Sie das iPhone/den iPod:

Ziehen Sie das iPhone/den iPod aus dem Dock.

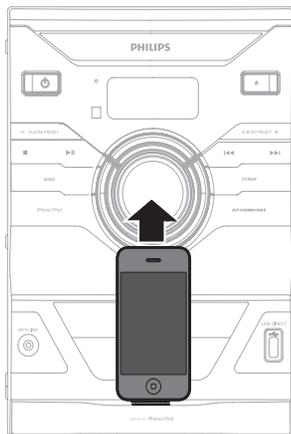

Aufladen des iPhones/iPods

Wenn das System an eine Steckdose angeschlossen ist, wird das angeschlossene iPhone/der angeschlossene iPod aufgeladen.

Wiedergeben von USB

Hinweis

- Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Gerät abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.

- 1 Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem -Anschluss.
- 2 Drücken Sie auf **USB**, um USB als Quelle auszuwählen.
↳ Die Wiedergabe startet automatisch.

Audiowiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Gerät können Sie mithilfe eines MP3 Link-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

- 1 Verbinden Sie das MP3 Link-Kabel mit:
 - an die **MP3 LINK**-Buchse;
 - an die Audio-Ausgangsbuchse des externen Geräts.
- 2 Drücken Sie wiederholt **MP3 LINK**, um "MP3 Link" als Modus auszuwählen.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe vom externen Gerät (nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch dieses Geräts).

5 Wiedergabeoptionen

Anpassen von Toneinstellungen

Während der Wiedergabe können Sie die Lautstärke einstellen und Soundeffekte auswählen:

Funktion	Aktion
Erhöhen/Verringern der Lautstärke	Drücken Sie die Taste VOL +/- .
Stummschaltung ein/aus	Halten Sie die Taste MUTE zwei Sekunden lang gedrückt.
Ein-/Ausschalten der direkten Soundoptimierung	Drücken Sie die Taste MAX .
Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung.	Drücken Sie die Taste DBB .
Auswählen eines voreingestellten Soundeffekts (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK , und TECHNO)	Drücken Sie wiederholt die Taste DSC .

Wiederholte und zufällige Wiedergabe

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **REPEAT**, um eine dieser Optionen auszuwählen:
 - : Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Titels.
 -  **ALB** (nur für MP3/WMA): Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Albums.
 -  **ALL** (Alle wiederholen): Wiederholte Wiedergabe aller Titel.
 - : Zufällige Wiedergabe aller Titel.

- Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wiederholt **REPEAT**, bis **[TRK]** (Titel) angezeigt wird.

Programmieren von Titeln

Sie können bis zu 20 Titel programmieren.

- Drücken Sie im CD-/USB-Modus **■**, um die Wiedergabe anzuhalten, und drücken Sie dann **PROG**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
↳ **[PROG]** (Programm) und die voreingestellte Nummer blinkt auf dem Display auf.
- Drücken Sie bei MP3/WMA-Titeln **▲/▼**, um ein Album auszuwählen.
- Drücken Sie **◀◀▶▶**, um eine Titelnummer auszuwählen. Drücken Sie anschließend **PROG**, um die Auswahl zu bestätigen.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel zu programmieren.
- Drücken Sie die Taste **▶||**, um die programmierten Titel wiederzugeben.
↳ Während der Wiedergabe wird **[PROG]** (Programm) angezeigt.
 - Um ein Programm zu löschen, drücken Sie in der Stopp-Position auf **■**.

Anzeigen verschiedener Informationen

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **DISPLAY**, um die Zeit und verschiedene Wiedergabeinformationen anzuzeigen.

6 UKW-Radiosender wiedergeben

Einstellen eines UKW-Radiosenders

Hinweis

- Für einen besseren Empfang ziehen Sie die UKW-Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.

- Drücken Sie **TUNER**, um die UKW-Tuner-Quelle auszuwählen.
- Halten Sie **◀◀▶▶** 2 Sekunden lang gedrückt.
↳ Das HiFi-System wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender manuell aus:

- Drücken Sie wiederholt **◀◀▶▶**, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

Halten Sie im UKW-Tuner-Modus die Taste **PROG** 2 Sekunden gedrückt.

- ↳ **[AUTO]** (automatisch) wird angezeigt.
- ↳ Das System speichert alle verfügbaren UKW-Radiosender und gibt den ersten verfügbaren Sender automatisch wieder.

Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern

- 1 Stellen Sie einen UKW/MW-Radiosender ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG**.
↳ Die voreingestellte Nummer blinkt.
- 3 Drücken Sie wiederholt **▲/▼**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **PROG**
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.



Hinweis

- Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt **▲/▼**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

7 Weitere Funktionen

Einstellen des Alarm-Timers

Dieses HiFi-System kann als Wecker verwendet werden. Als Alarmquelle können Sie Disc, Tuner, USB oder iPod/iPhone auswählen.



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **TIMER** gedrückt, bis **[SET TIMER]** (Timer einstellen) angezeigt wird. Dann läuft **[SELECT SOURCE]** (Quelle auswählen) durch das Display.
- 2 Drücken Sie die Tasten zum Auswählen der Quelle, um eine Alarmquelle auszuwählen: **DISC, USB, TUNER** oder **iPod/iPhone**.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 4 Drücken Sie **◀◀▶▶**, um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIMER**.
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5, um die Minuten einzustellen.
↳ Das Alarmsymbol wird angezeigt.



Hinweis

- Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **TIMER**, um den Alarm-Timer zu aktivieren/deaktivieren.
- Wenn der Alarm ertönt, können Sie die Lautstärke einstellen, indem Sie **VOL +/-** drücken.
- Wenn Disc/USB/iPod/iPhone als Alarmquelle ausgewählt ist, während keine Disc eingelegt oder kein USB-Gerät/iPod/iPhone angeschlossen ist, wechselt das System stattdessen zur Tuner-Quelle.

Einstellen des Sleep-Timers

Dieses HiFi-System kann nach einer voreingestellten Zeitspanne automatisch in den Standby-Modus wechseln.

Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um eine voreingestellte Zeitspanne (in Minuten) auszuwählen.

↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird **zZ** angezeigt.

Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis **[SLP OFF]** (Sleep-Timer aus) angezeigt wird.

↳ **zZ** wird nicht mehr angezeigt.

8 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	50 W pro Kanal (2 x)
Frequenzgang	63 – 16.000 Hz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	>55 dB

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 Bits / 44,1 kHz
Klirrfaktor	< 1 %
Frequenzgang	63 Hz – 16 kHz
S/N Ratio	> 65 dBA

Tuner

UKW

Empfangsbereich	87,5 – 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 KHz
Empfindlichkeit	
- Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB S/N Ratio	< 45 dBu
Abstimmsschärfe	< 28 dBu
Klirrfaktor	< 3 %
Signal-Rauschverhältnis	> 45 dB

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz 4 Ohm

Allgemeine Informationen

Netzspannung	220 bis 240 V~, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	45 W
Standby-Stromverbrauch	< 1 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	<0,5 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	220 x 312 x 270 mm
- Lautsprecher (B x H x T)	195 x 310 x 207 mm
Gewicht	
- Inklusive Verpackung	9,0 kg
- Hauptgerät	3,0 kg
- Lautsprecher	2 x 2,0 kg

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich)

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder ältere Versionen
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 999
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung ".dlf" ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-Dateien im Lossless-Format

Unterstützte MP3-Disc-Formate

- ISO9660, Joliet
- Maximale Titellanzahl: 511 (je nach Länge des Dateinamens)
- Maximale Albenanzahl: 511
- Unterstützte Sampling-Frequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: 32 bis 320 KBit/s, variable Bitraten
- ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)

Wartung

Reinigen des Gehäuses

- Verwenden Sie ein weiches, mit einer milden Reinigungslösung leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spirituosen, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

Reinigen von Discs

- Ist eine Disc verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte nach außen hin ab.



- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Benzol, Verdünner, im Handel erhältliche Reinigungsmittel oder für analoge Schallplatten entwickeltes Antistatikspray.

Reinigen der Disc-Linse

- Nach längerem Gebrauch kann sich Schmutz oder Staub auf der optischen Linse ablagern. Um eine gute Wiedergabequalität zu gewährleisten, reinigen Sie die optische Linse mit Philips CD Lens Cleaner oder einem im Handel erhältlichen Linsenreiniger. Befolgen Sie die Anweisungen zu dem Reiniger.

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der letzten Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Kein Ton oder verzerrter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob der abisolierte Teil des Lautsprecherkabels angeklemt ist.

Die Audioanschlüsse für links und rechts sind vertauscht

- Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse und ihre Position.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das System erneut ein.
- Die Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der letzten Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+/–"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.

Disc wird nicht erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt haben.
- Warten Sie bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine korrekt formatierte Disc.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Netzkabel wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.

USB-Gerät wird nicht unterstützt

- Das USB-Gerät ist mit dem Gerät nicht kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.

10 Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

**Hinweis**

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

Made for



iPod



iPhone

Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



Be responsible Respect copyrights

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:





Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM200D_12_UM_V3.0

